


John Deere 955




Зміст


1. Двигун.....	3
2. Паливна система і турбіна.....	35
3. Електрична система.....	56
4. Ходова частина.....	80
5. Система гальм та повороту.....	102
6. Гідравлічна система.....	110
7. Корпусні частини.....	162
8. Кабіна і панель керування.....	198
9. Похила камера.....	253
10. Система обмолоту та очищення.....	275
11. Елеватори.....	316
12. Розкидач соломи.....	340

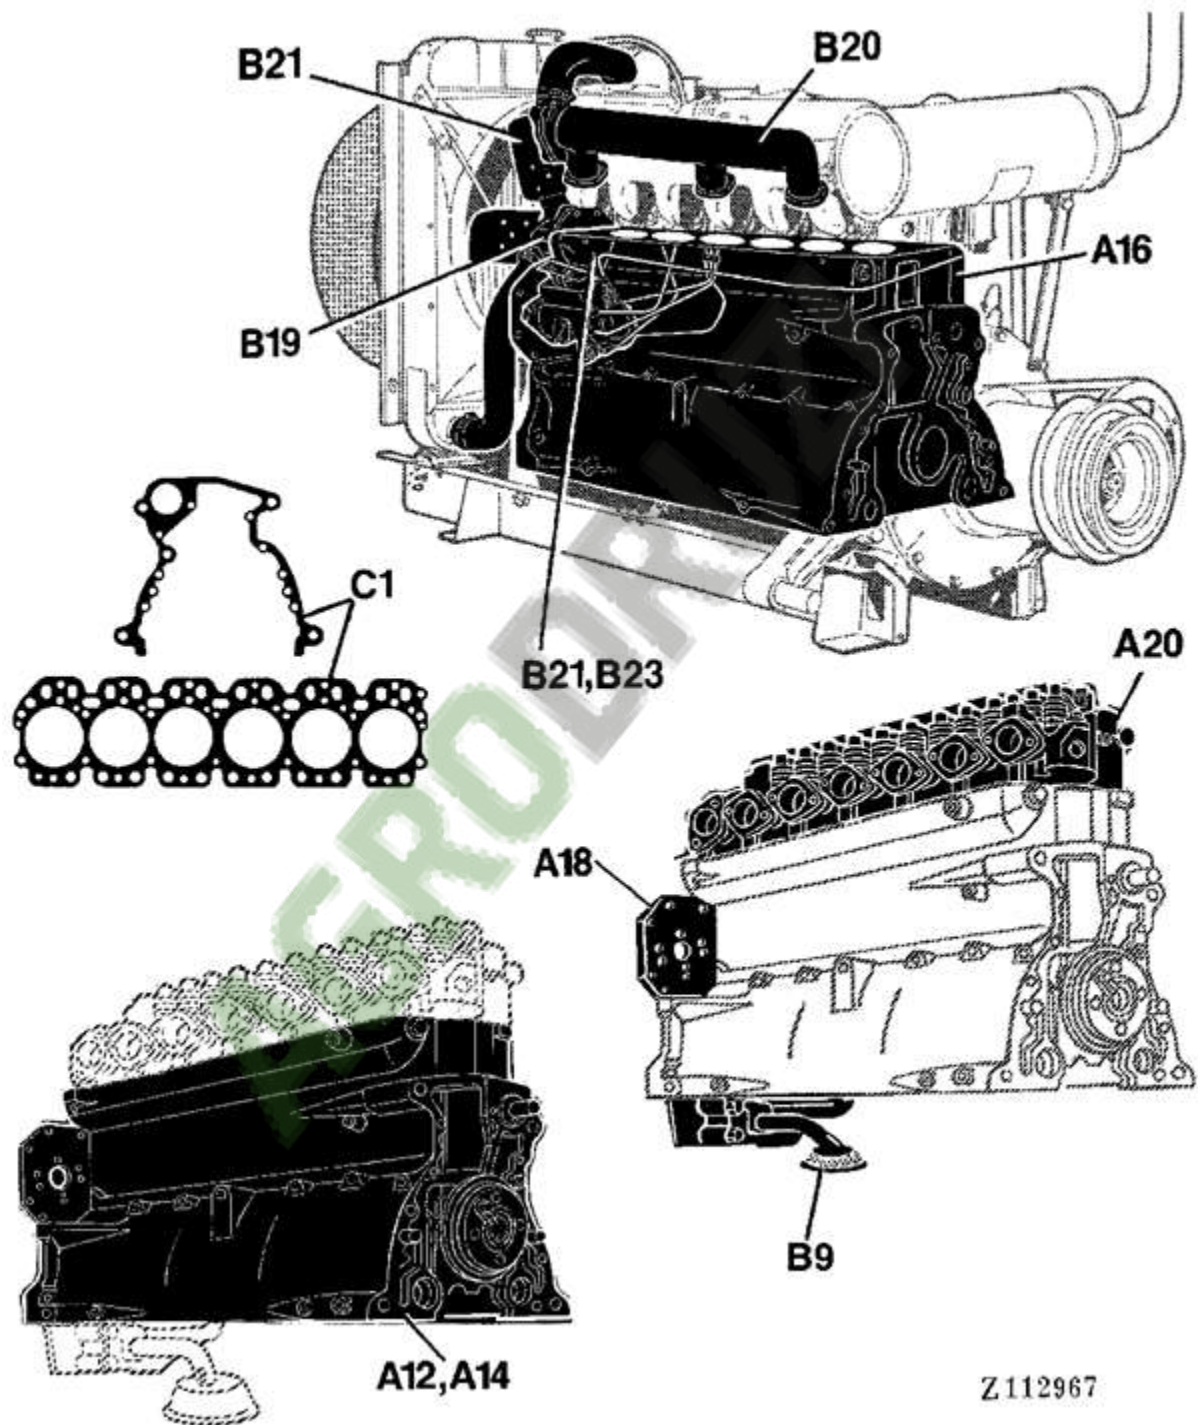


Z112967

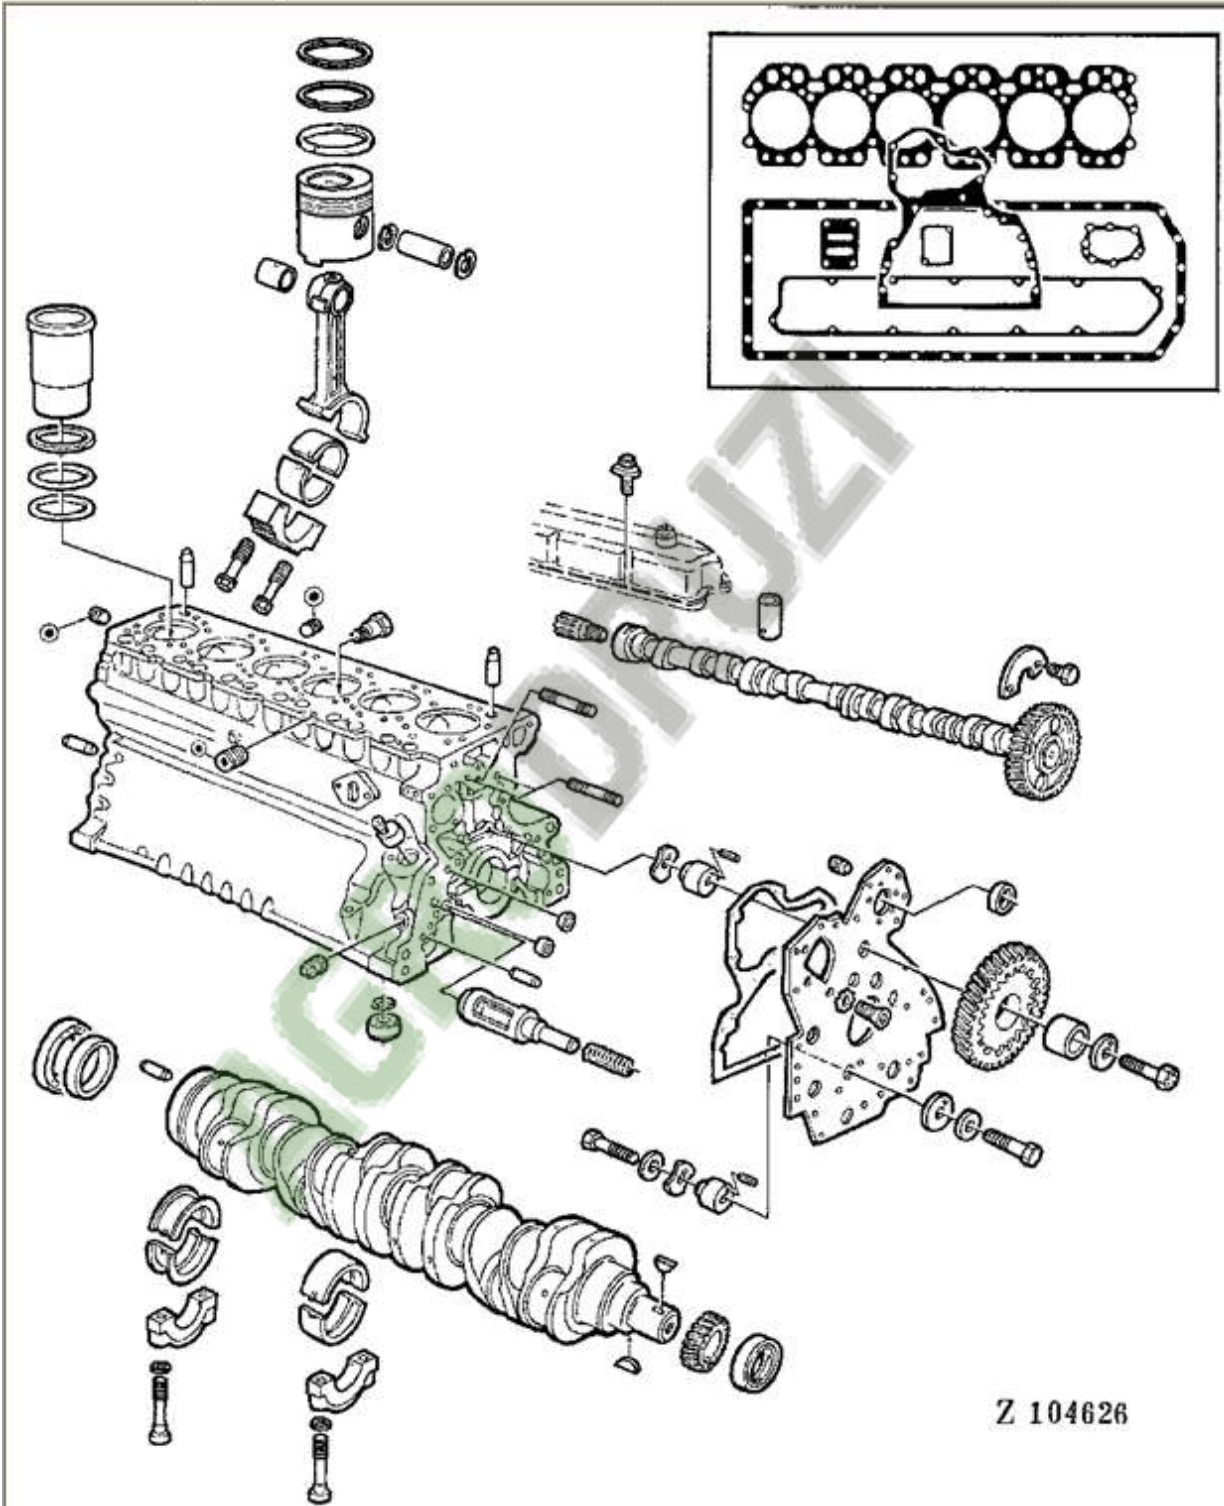


Z 104626

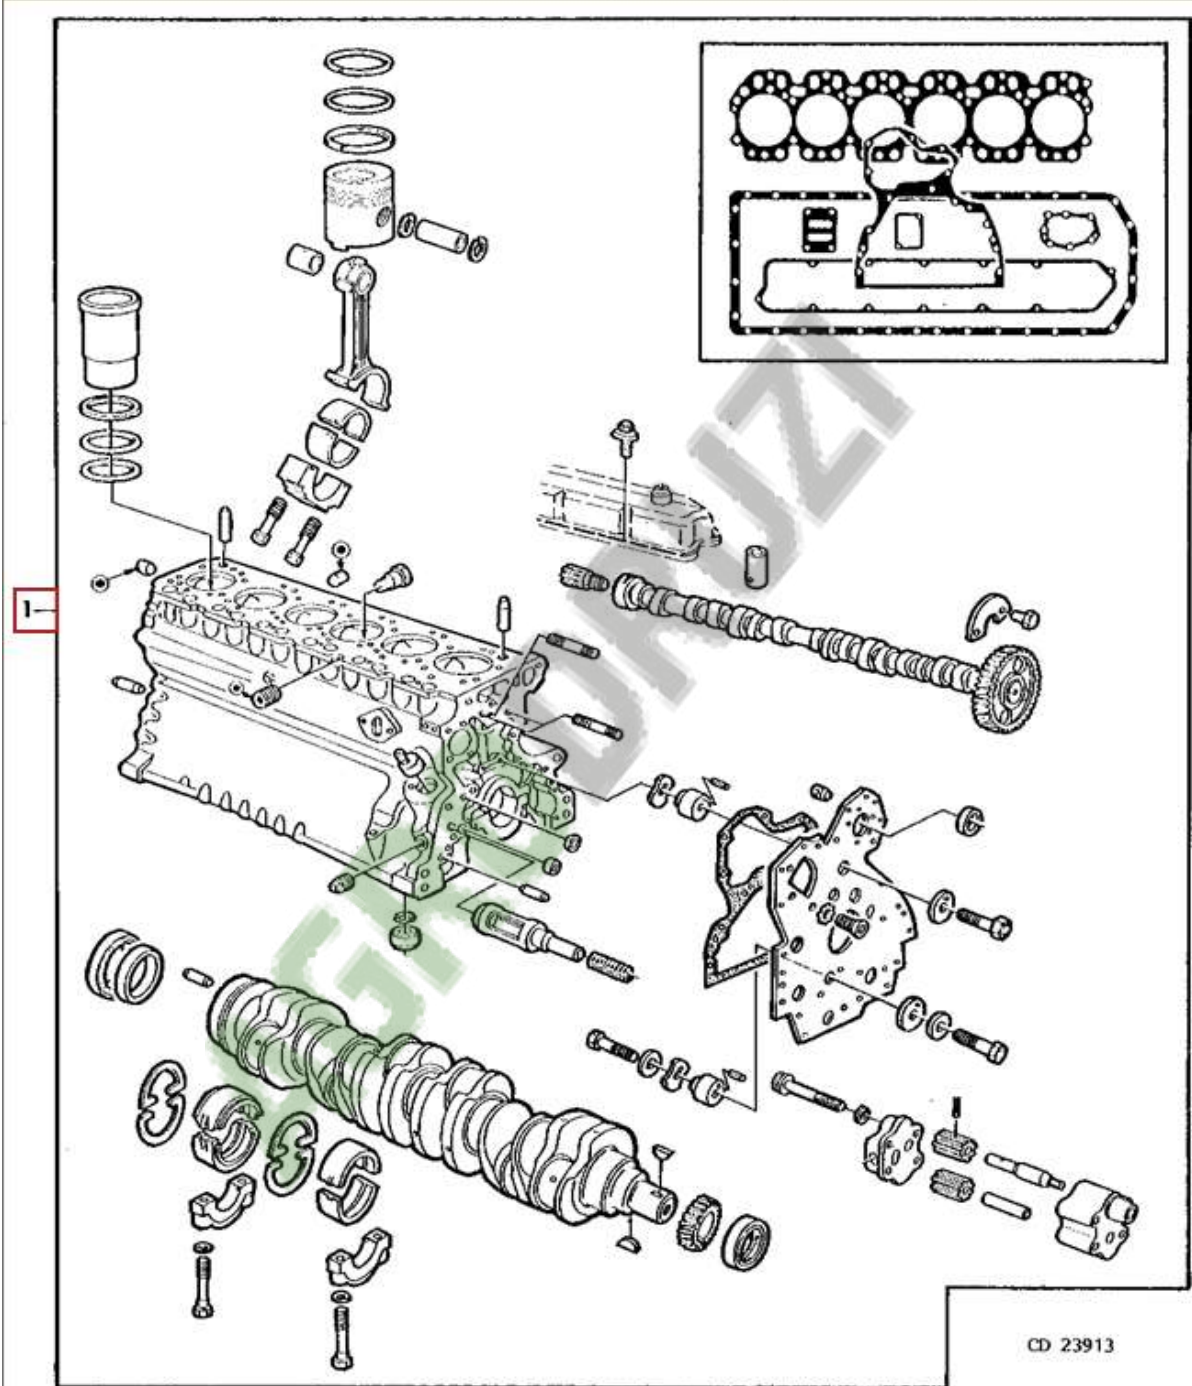


CD 23913

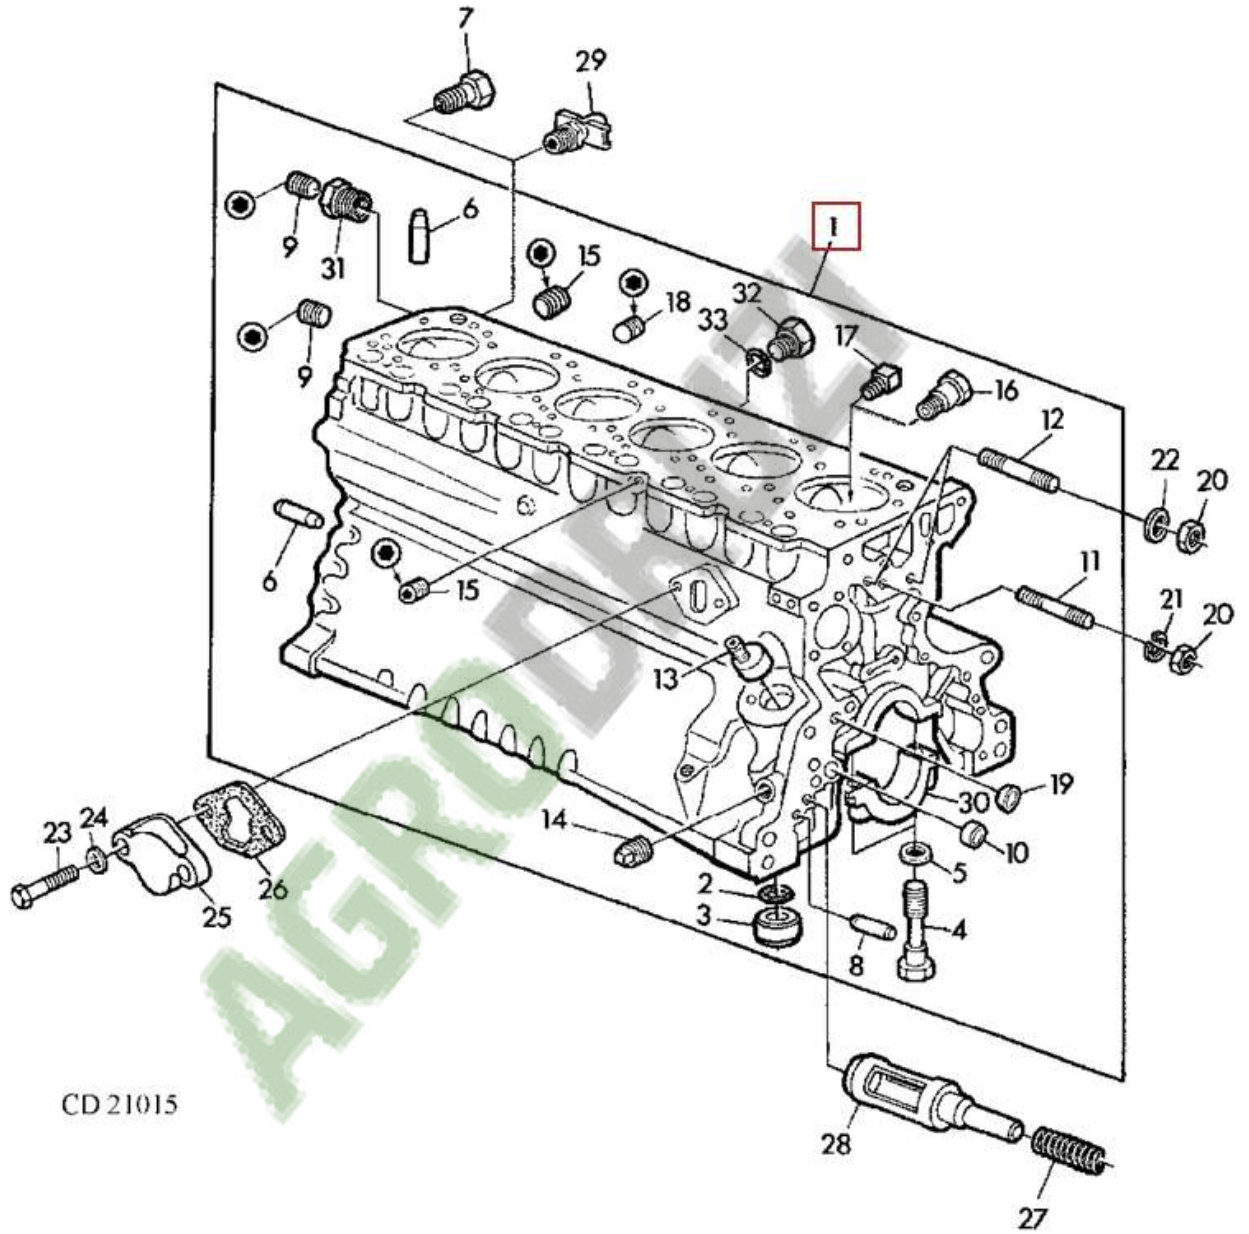


CD 21015

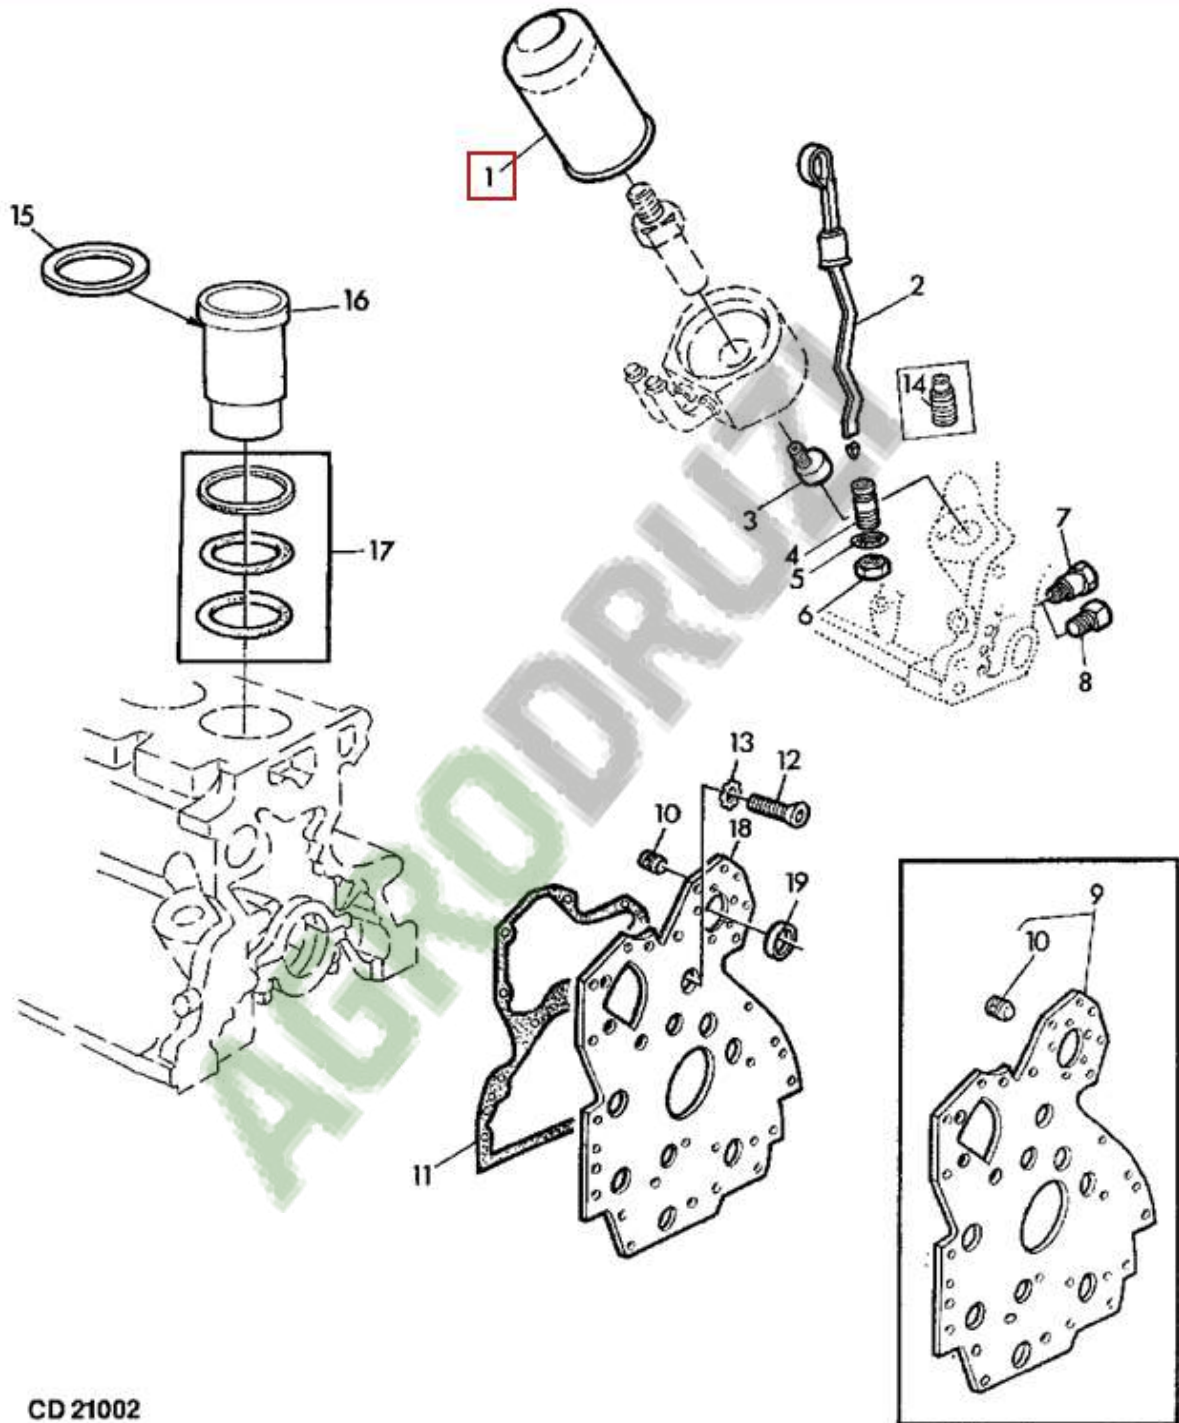


CD 21002

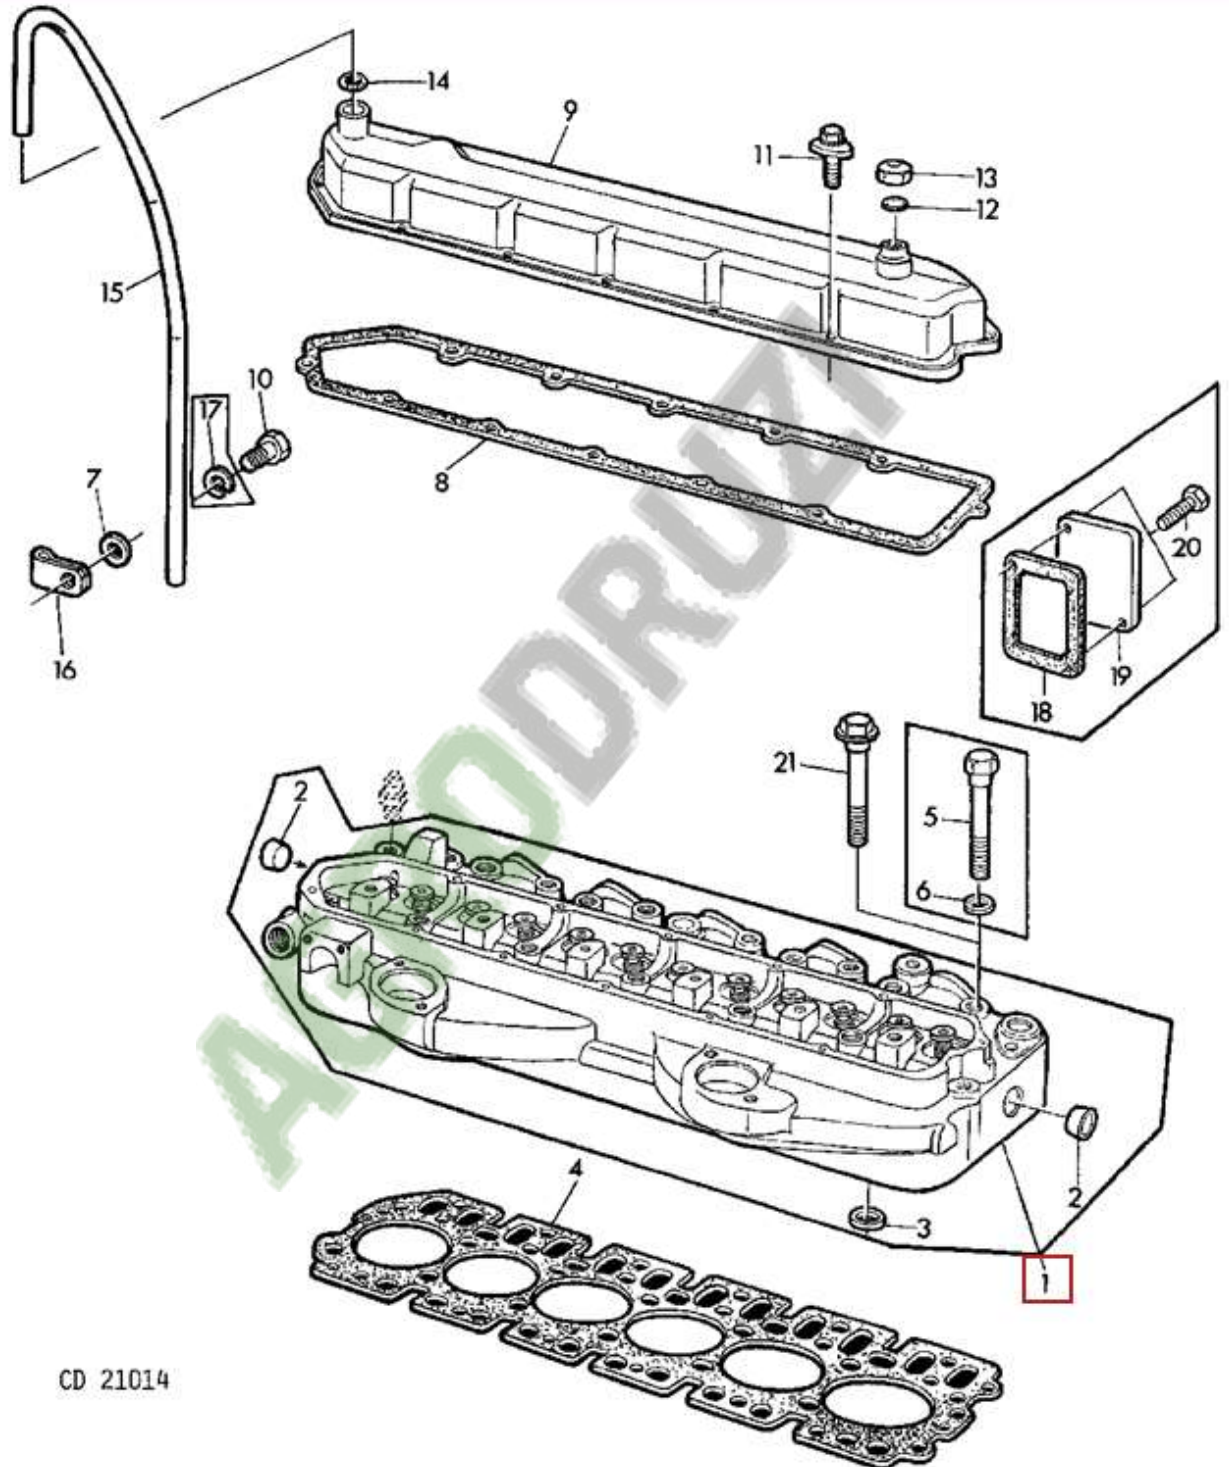


CD 21014

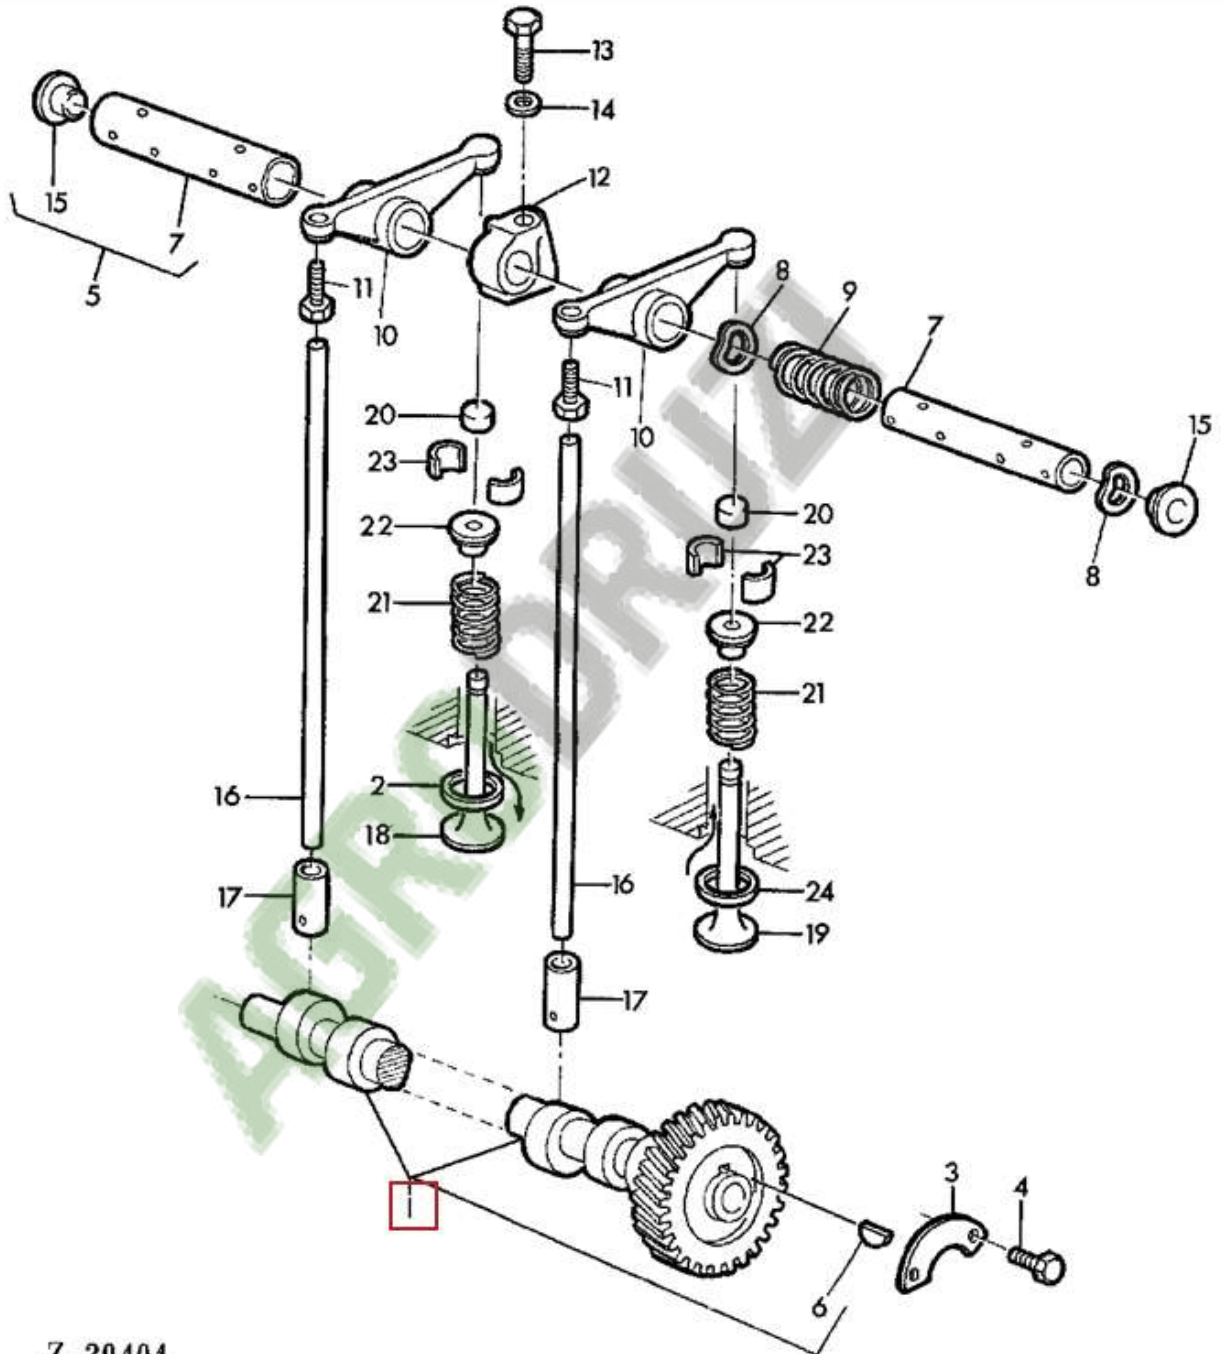


Z 20404

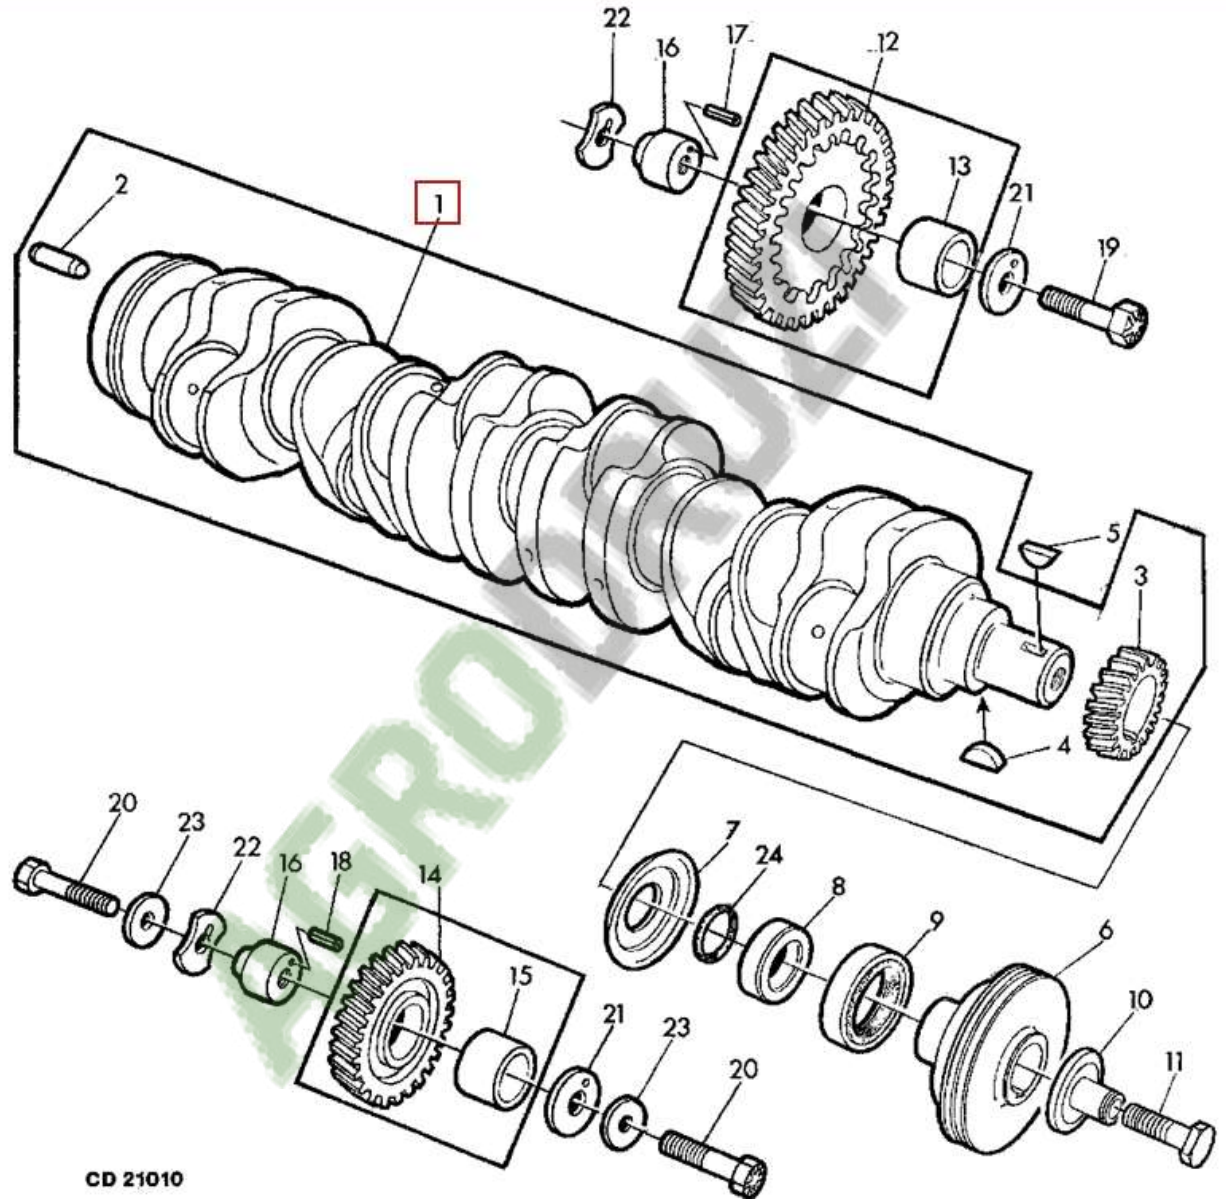


CD 21010

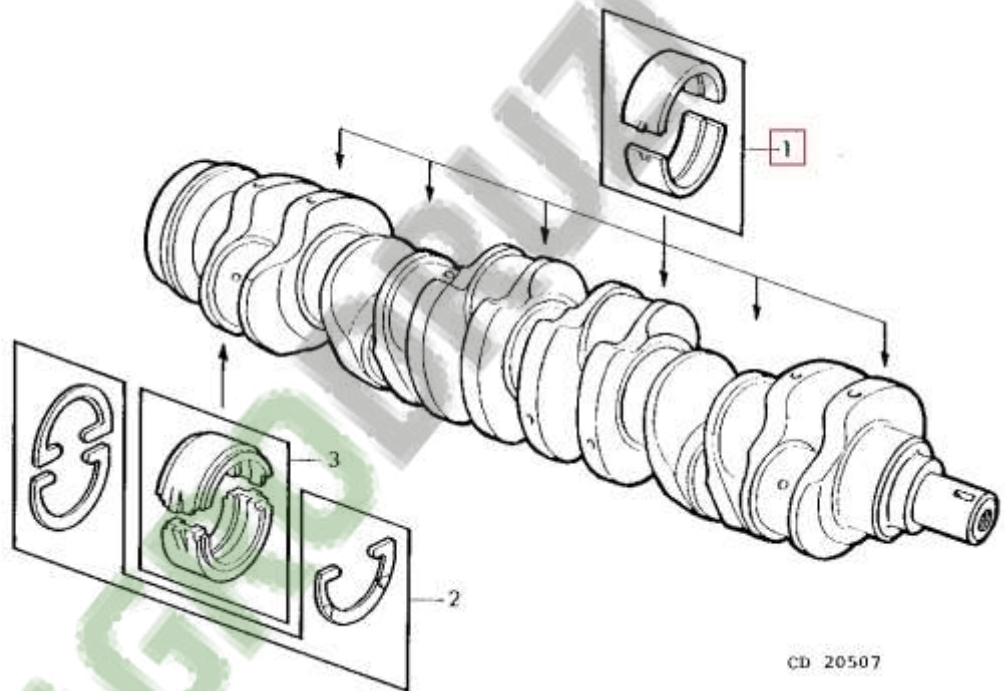


CD 20507

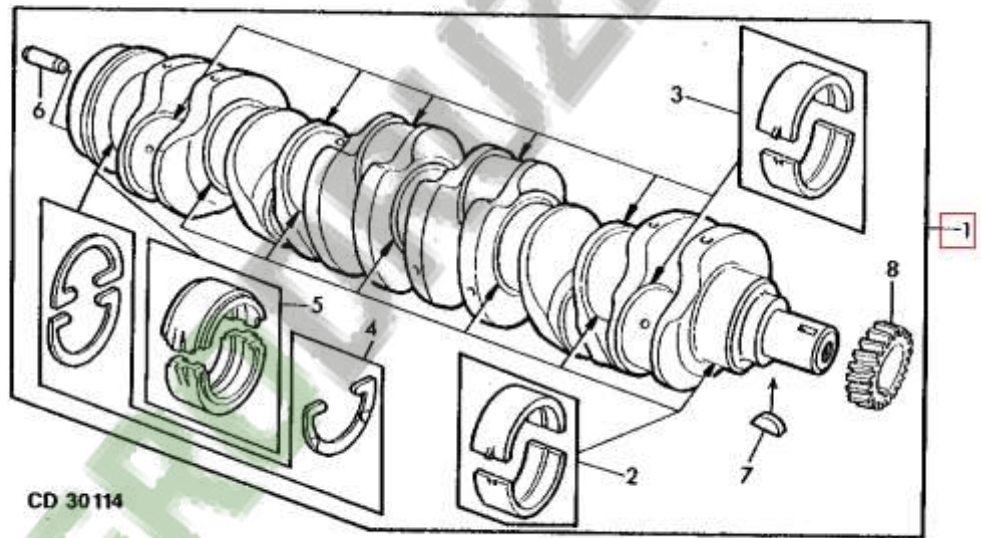


CD 30114

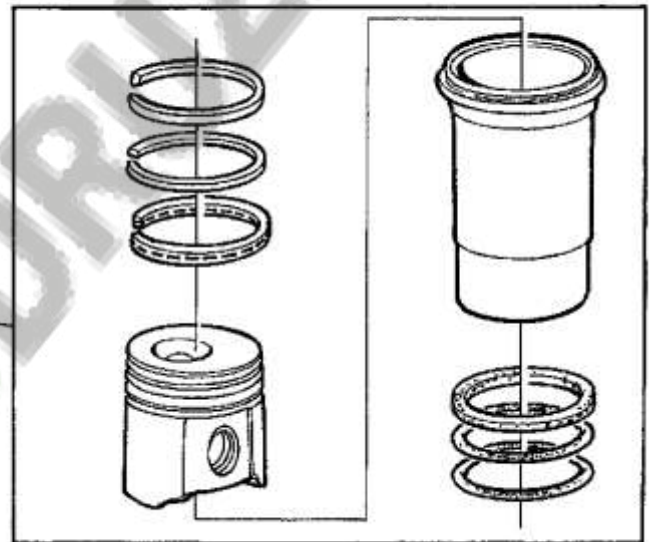

CD 30 127

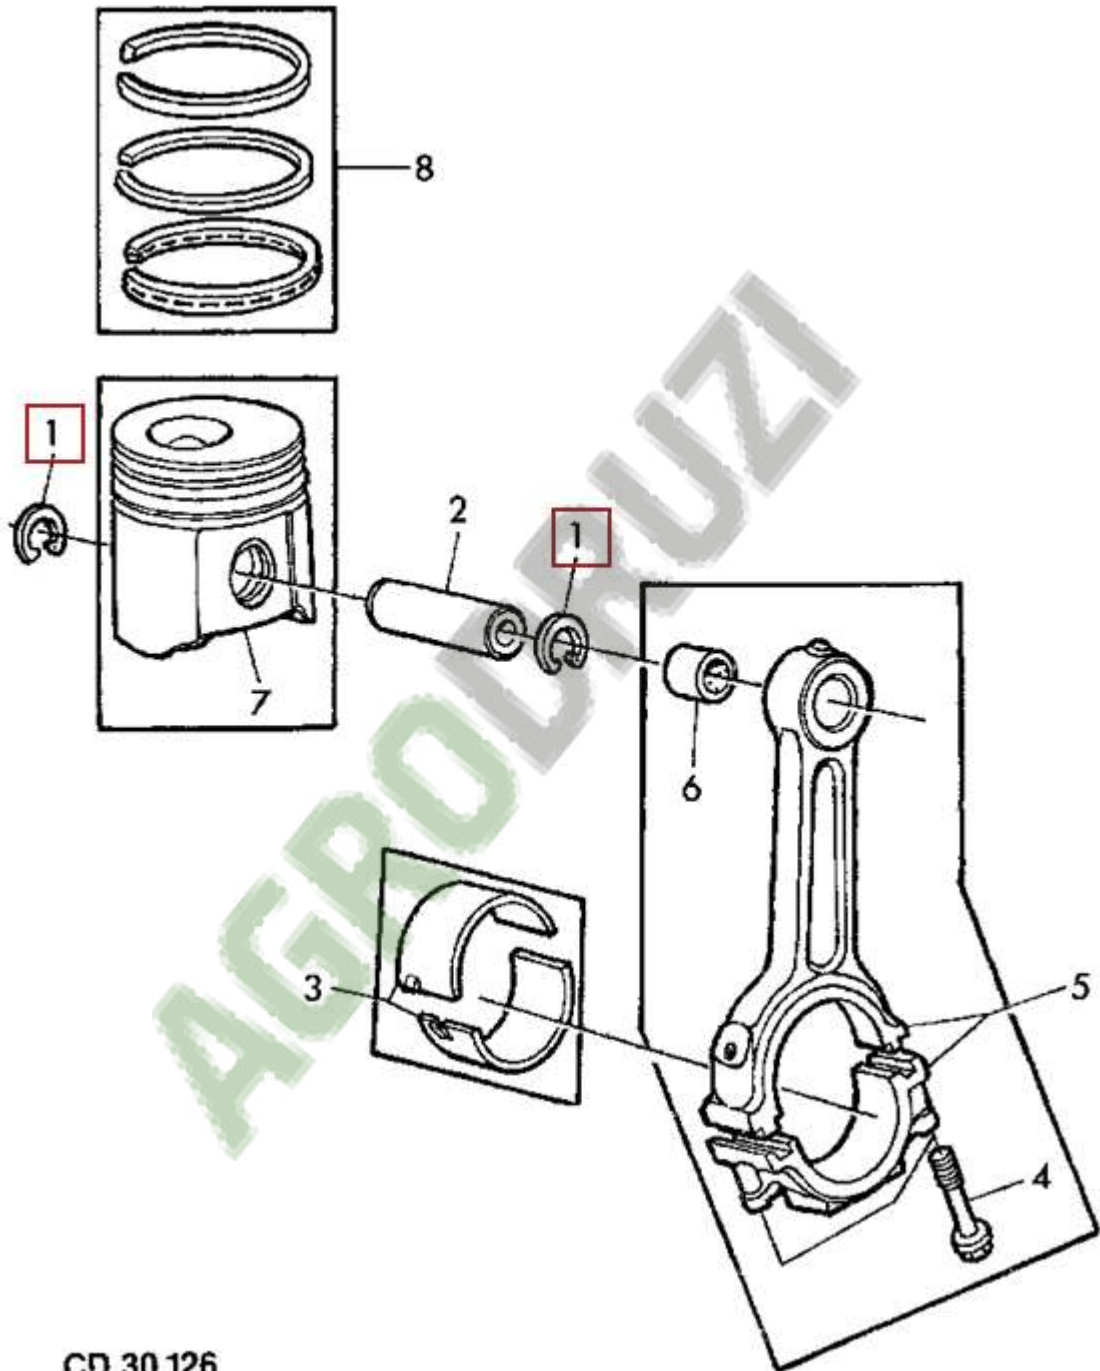



CD 30 126

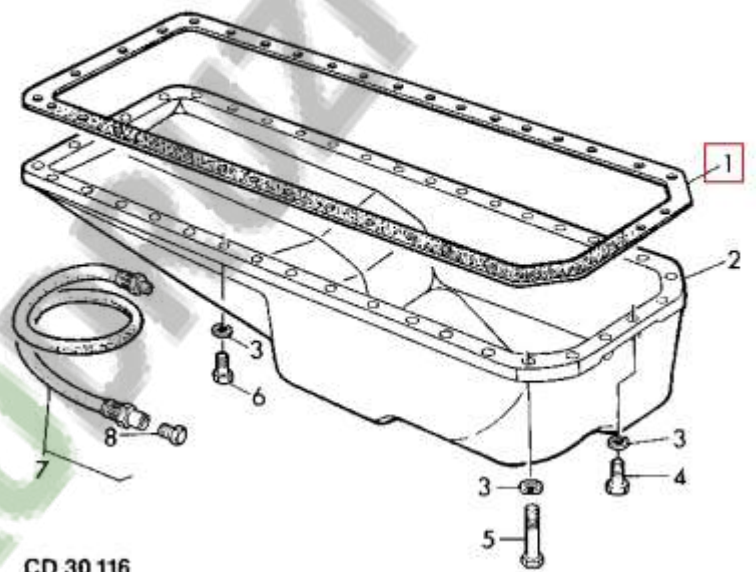


CD 30 116


AGRO

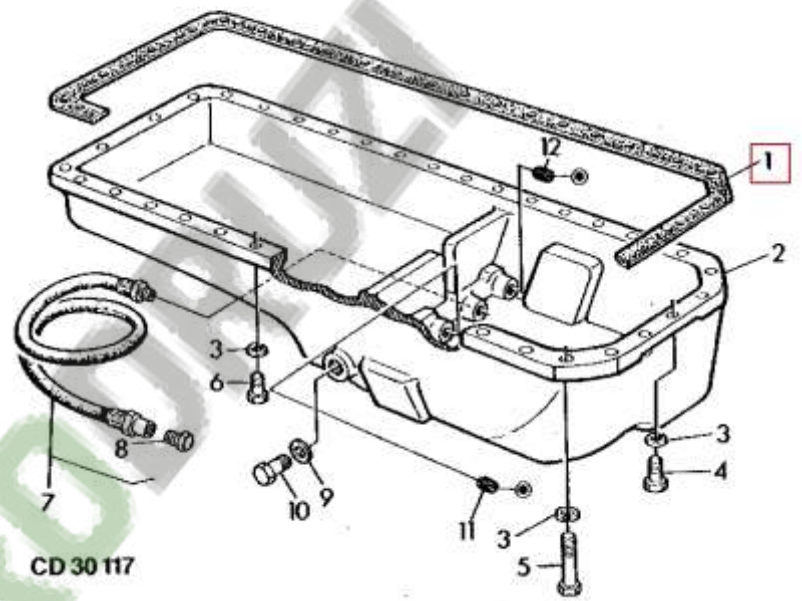

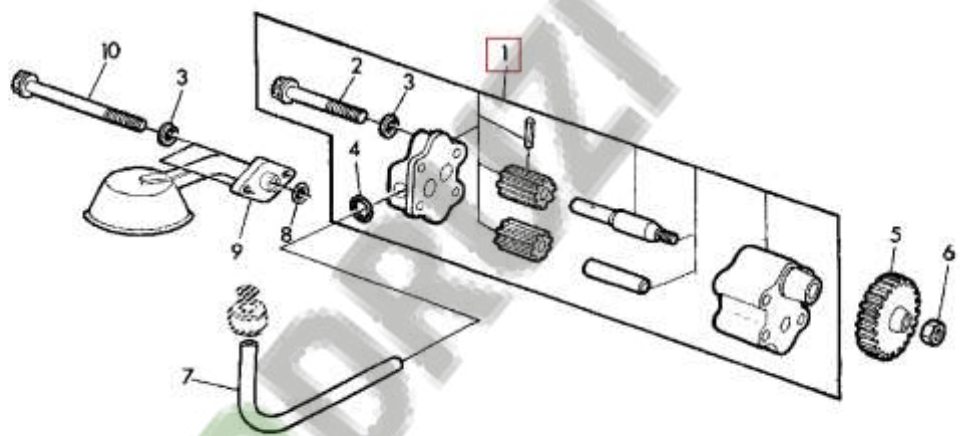


CD 30088

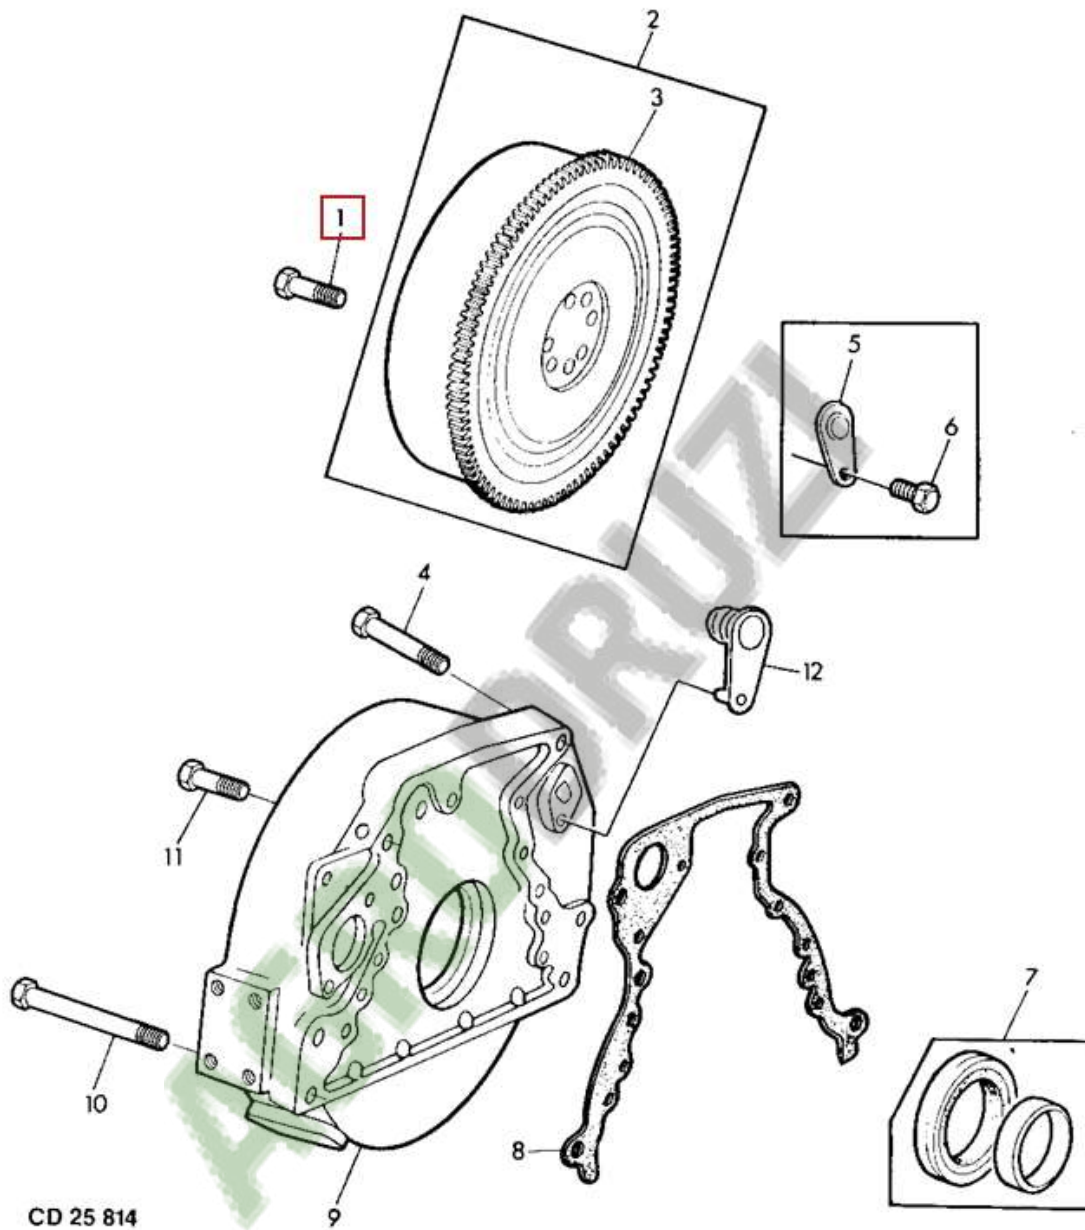


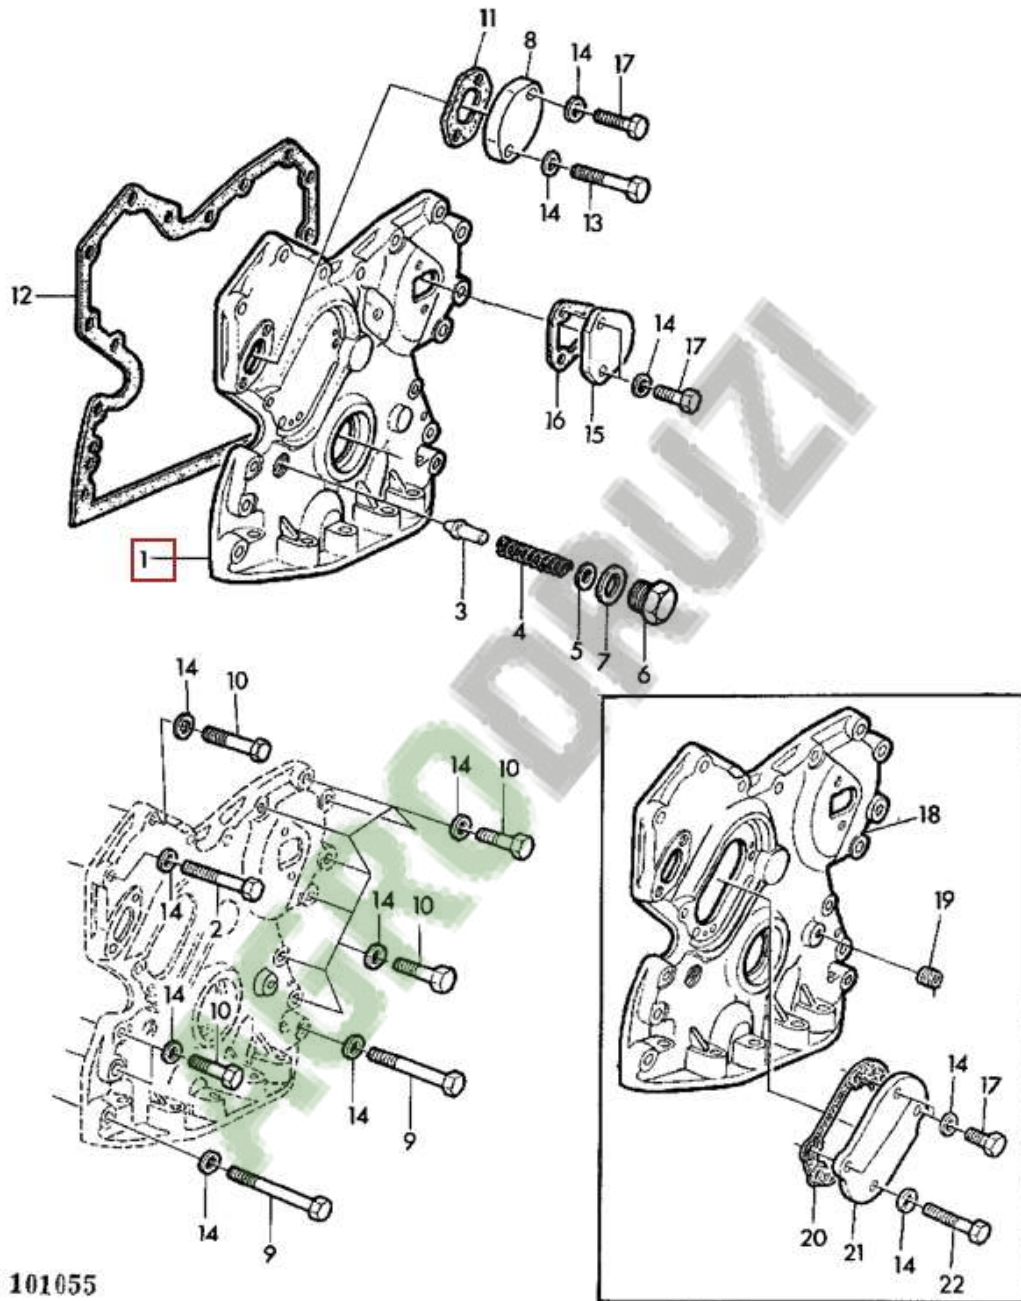



Z 101055

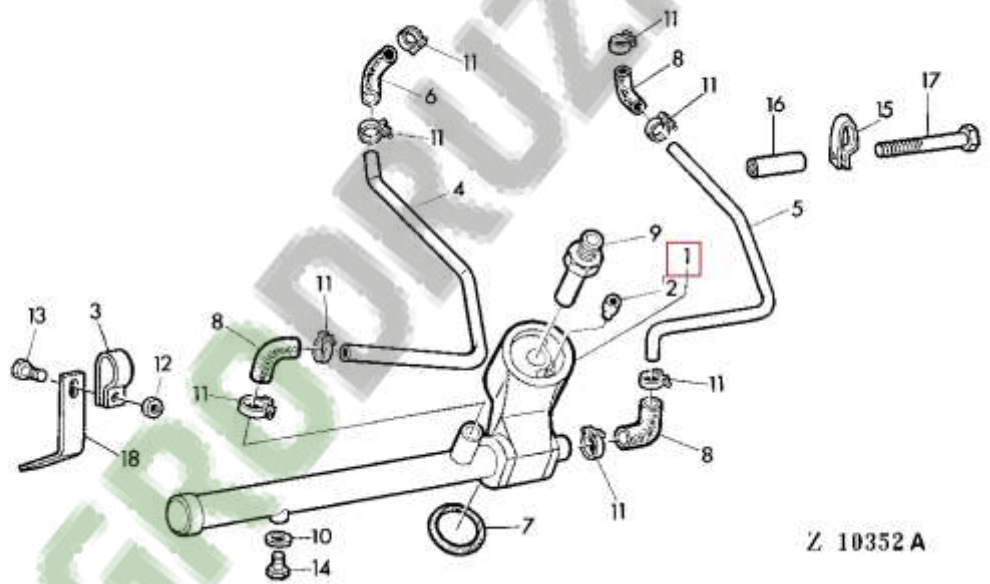



Z 10352 A

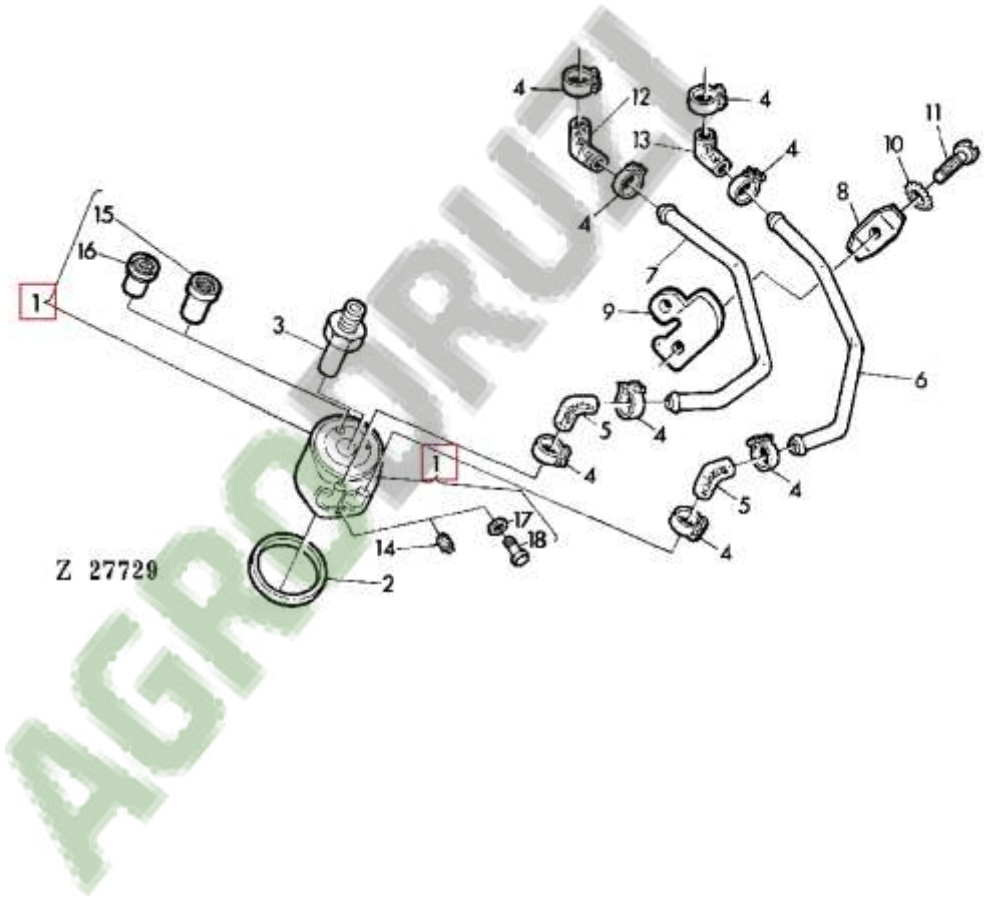

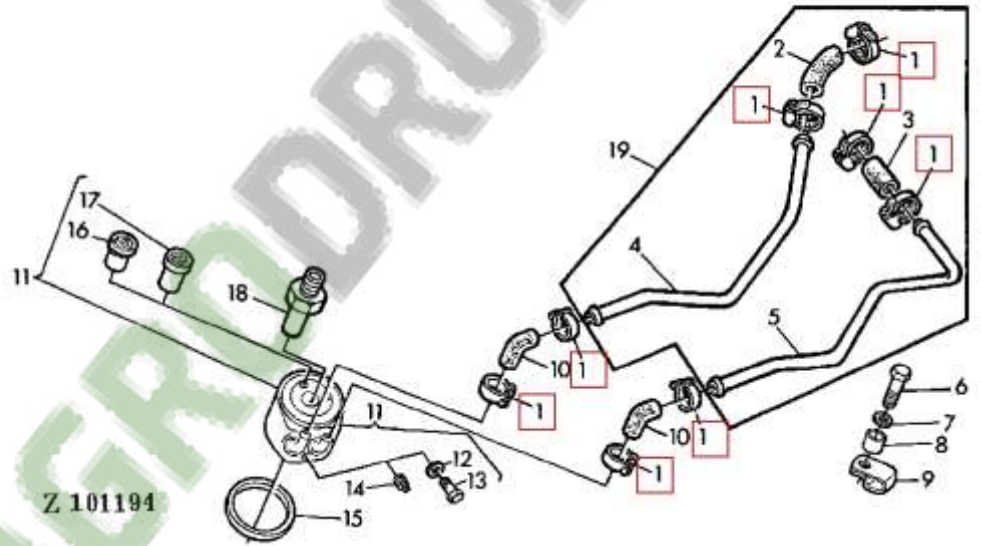


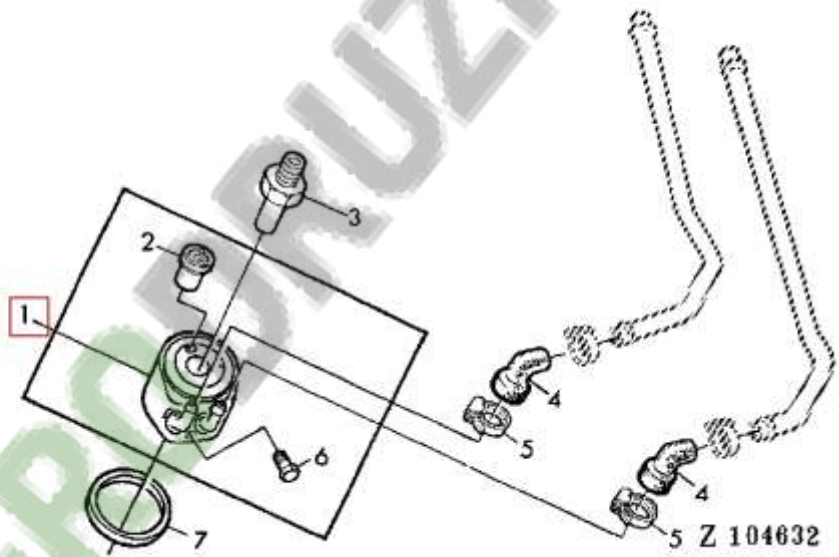


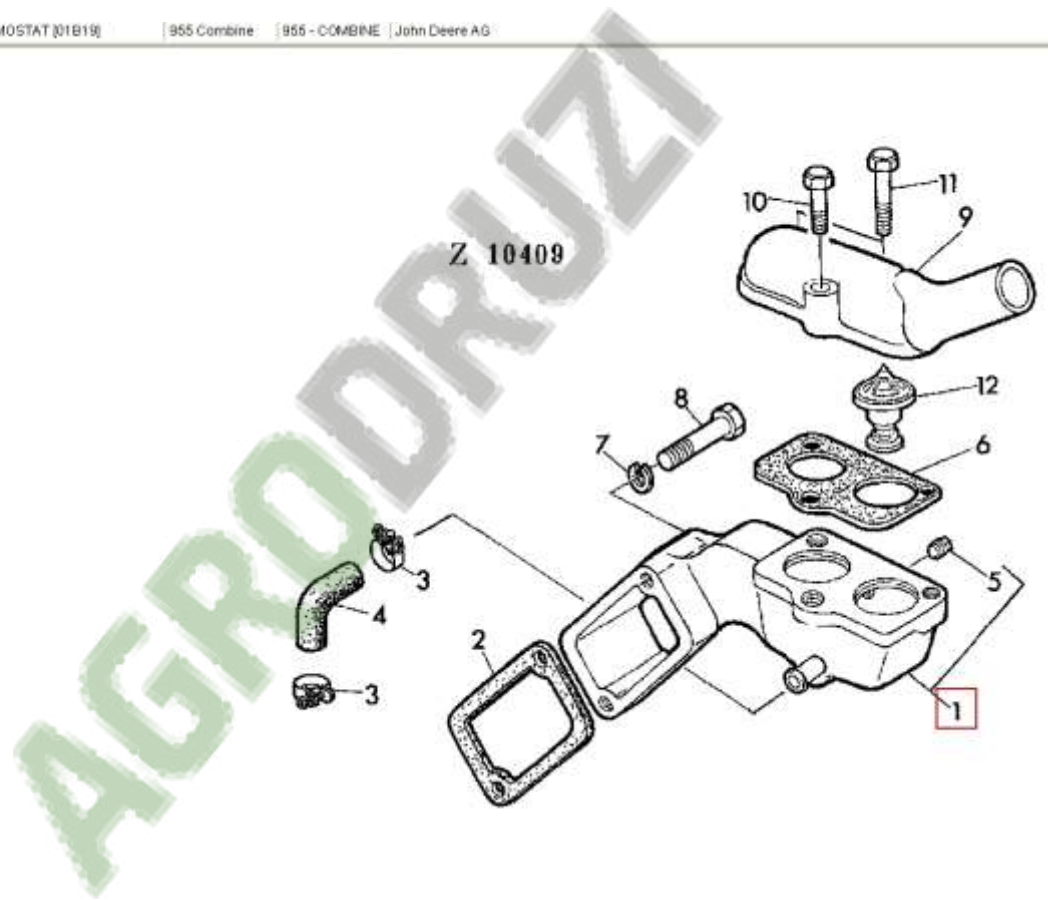

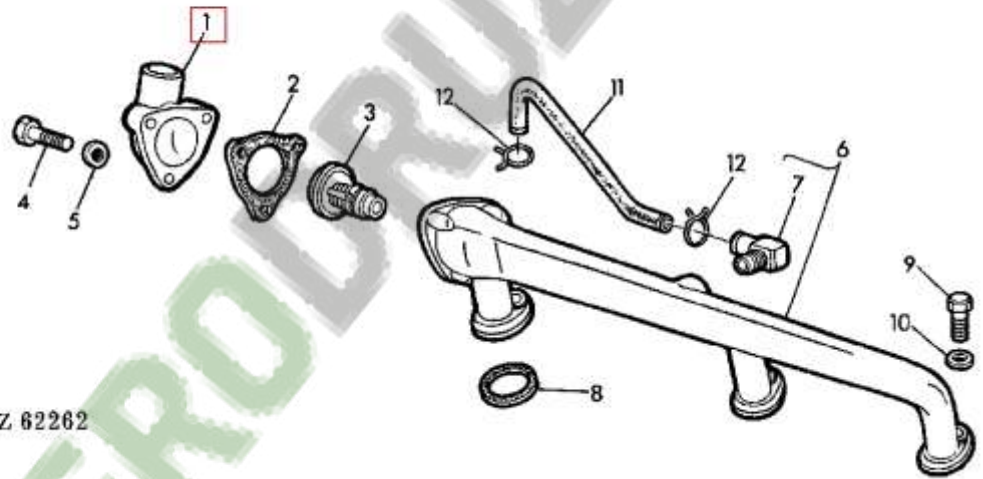


Z. 62262

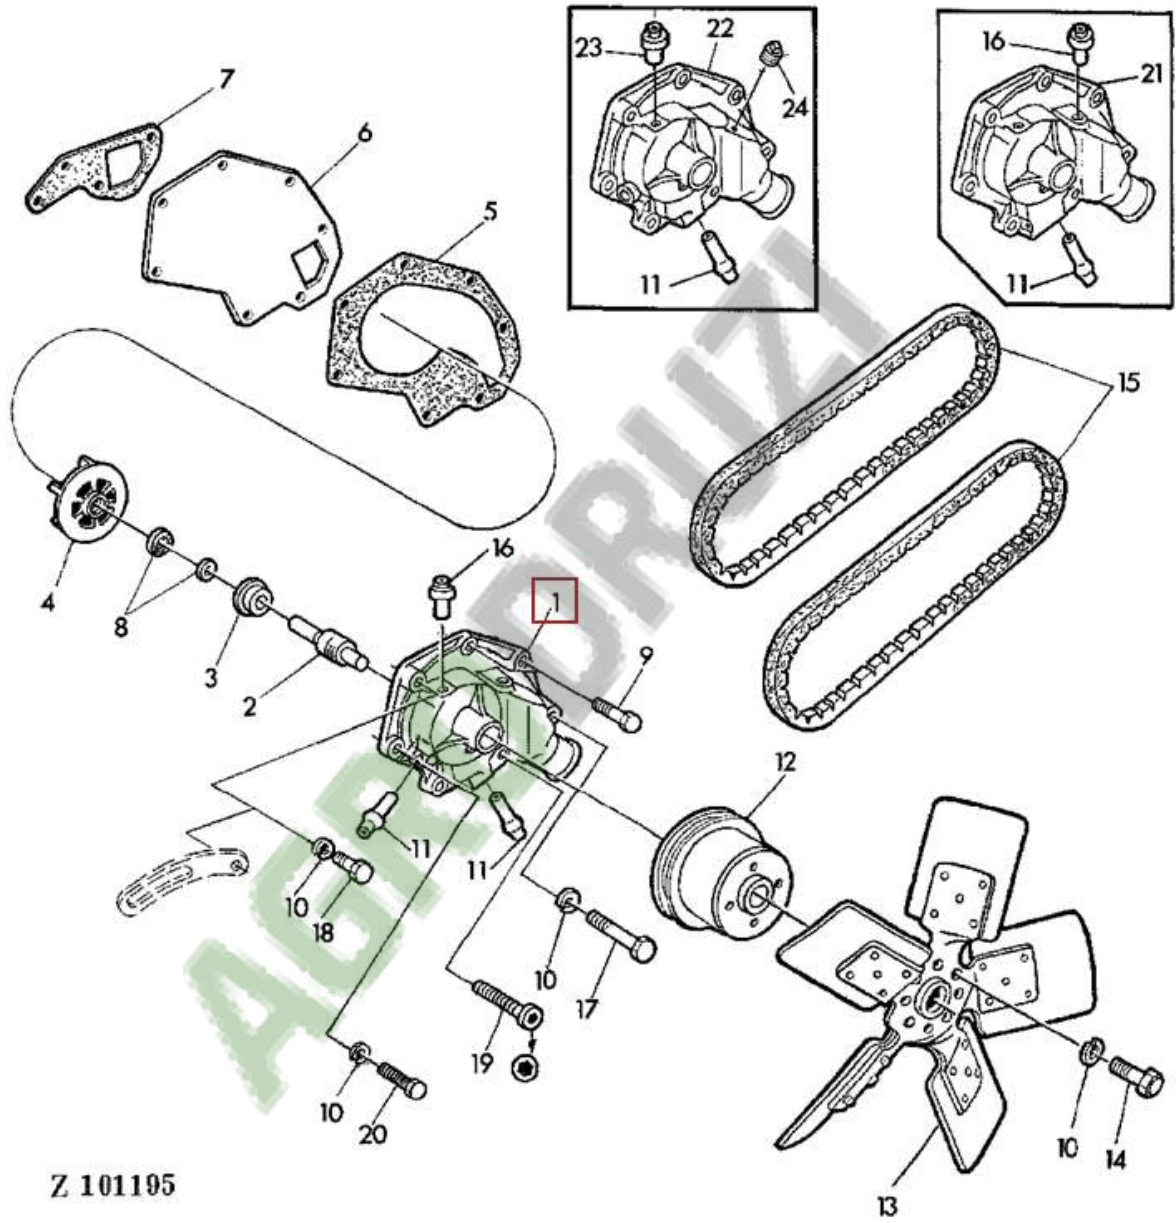


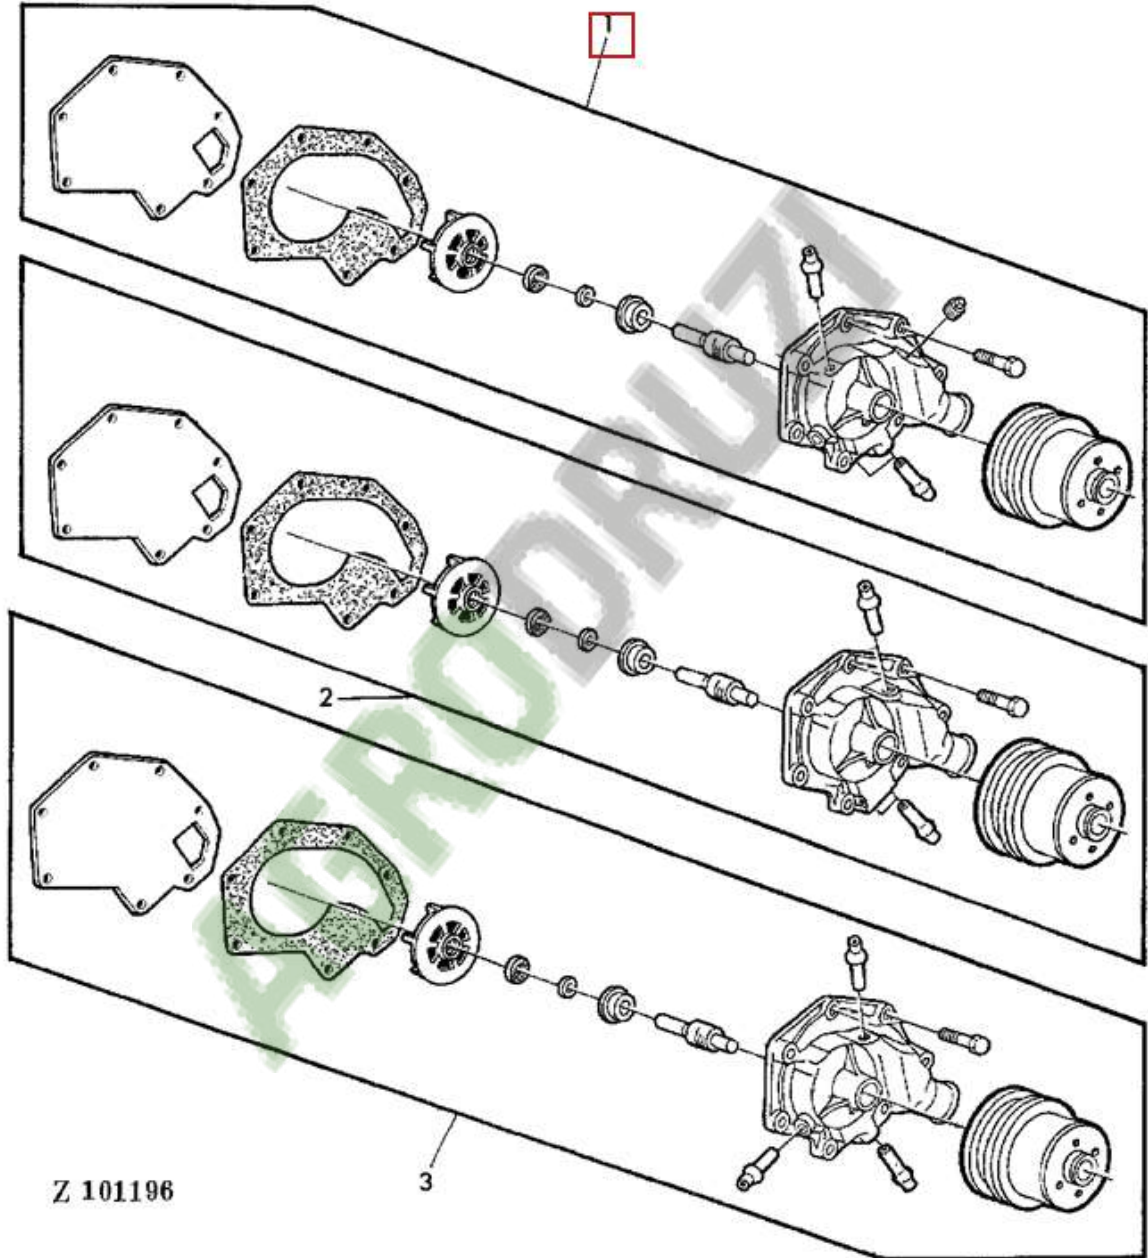



Z 101196

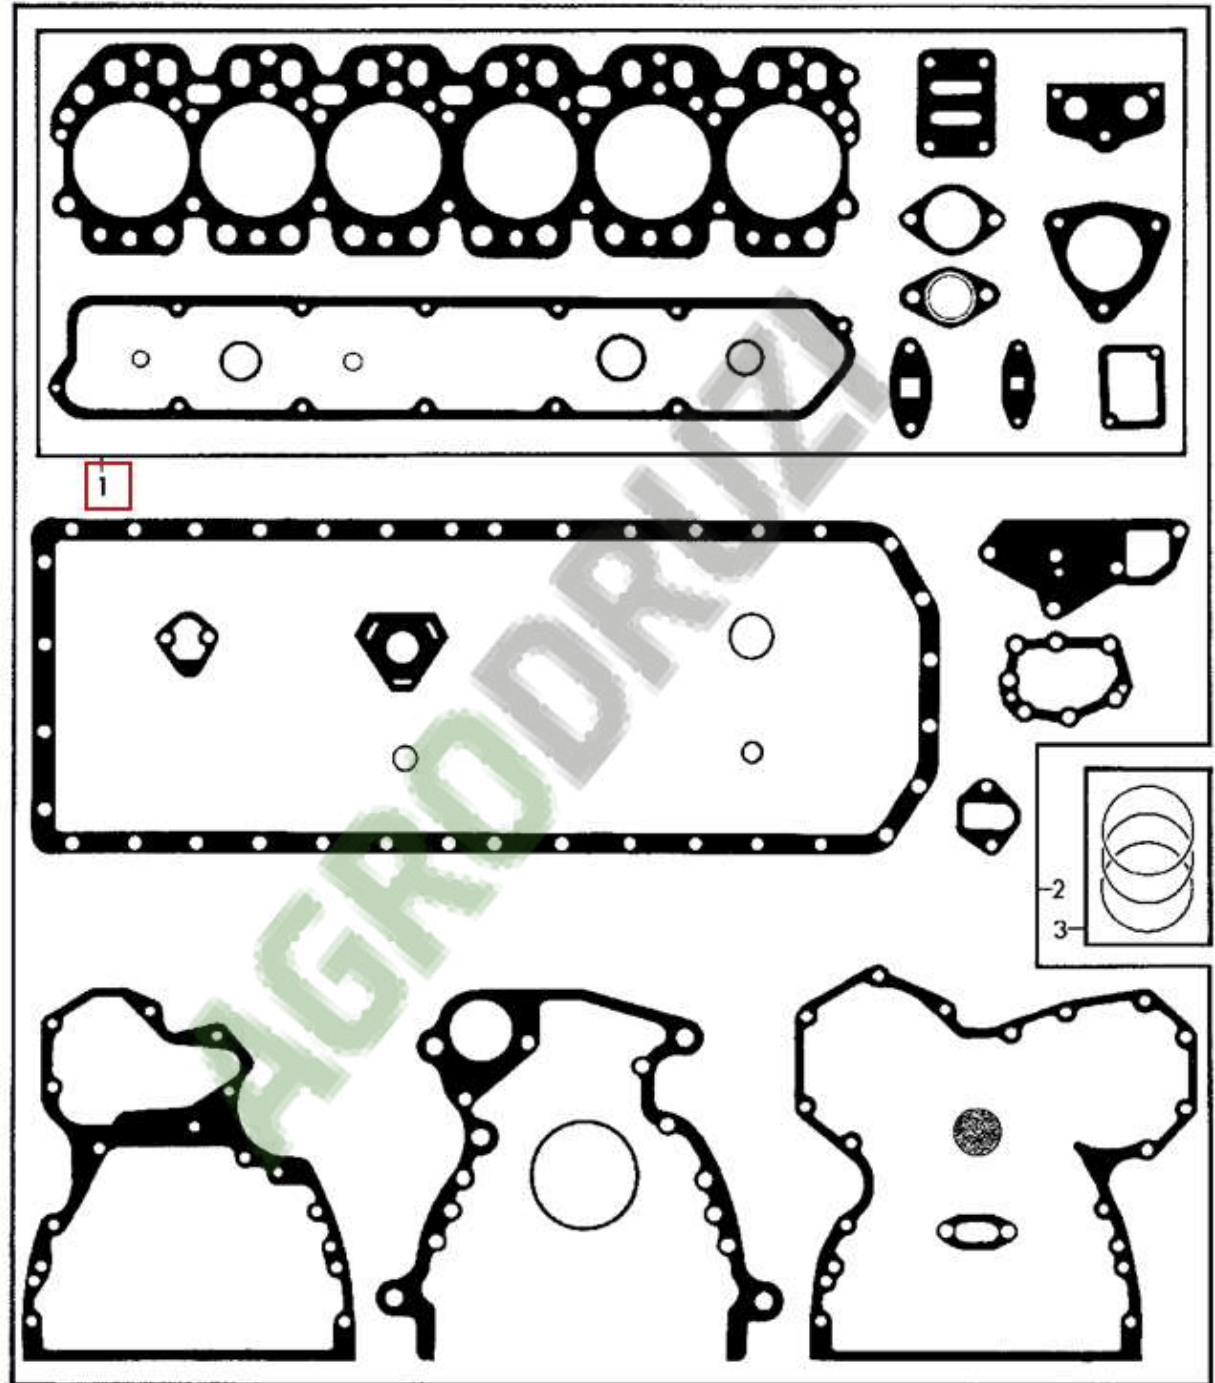


Z 104633

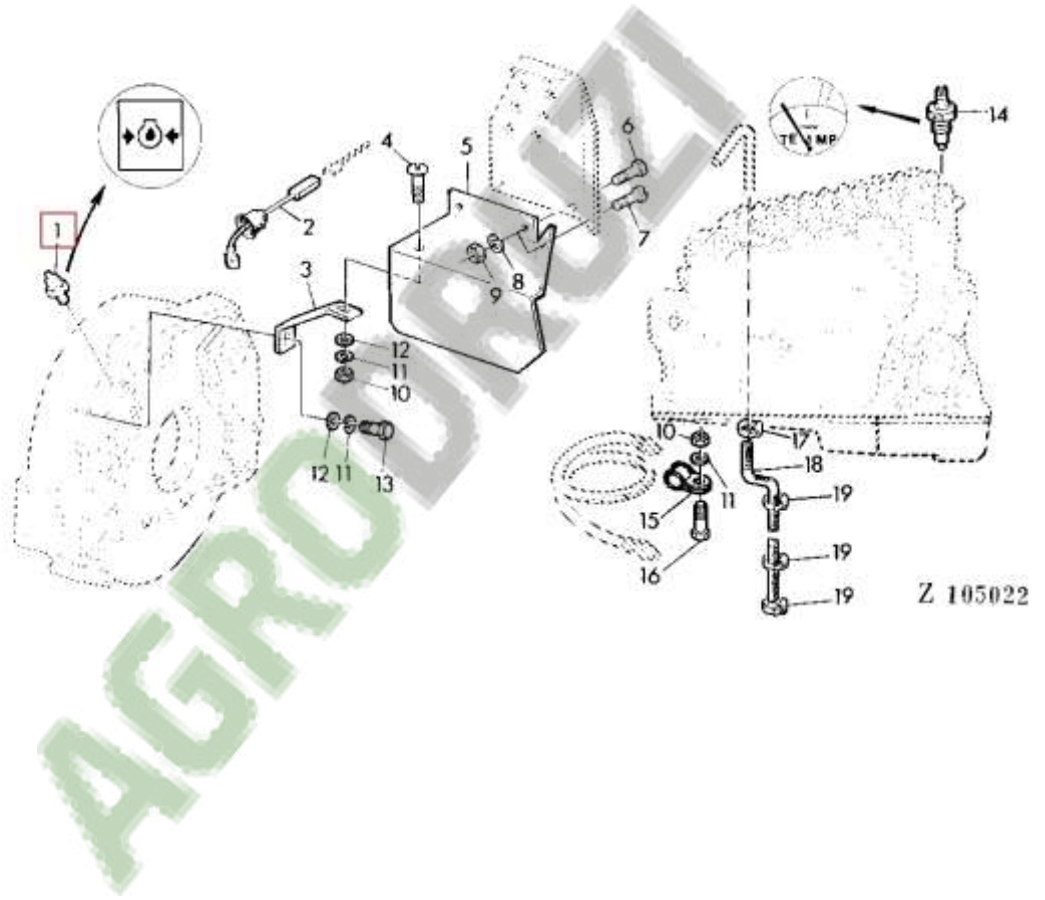


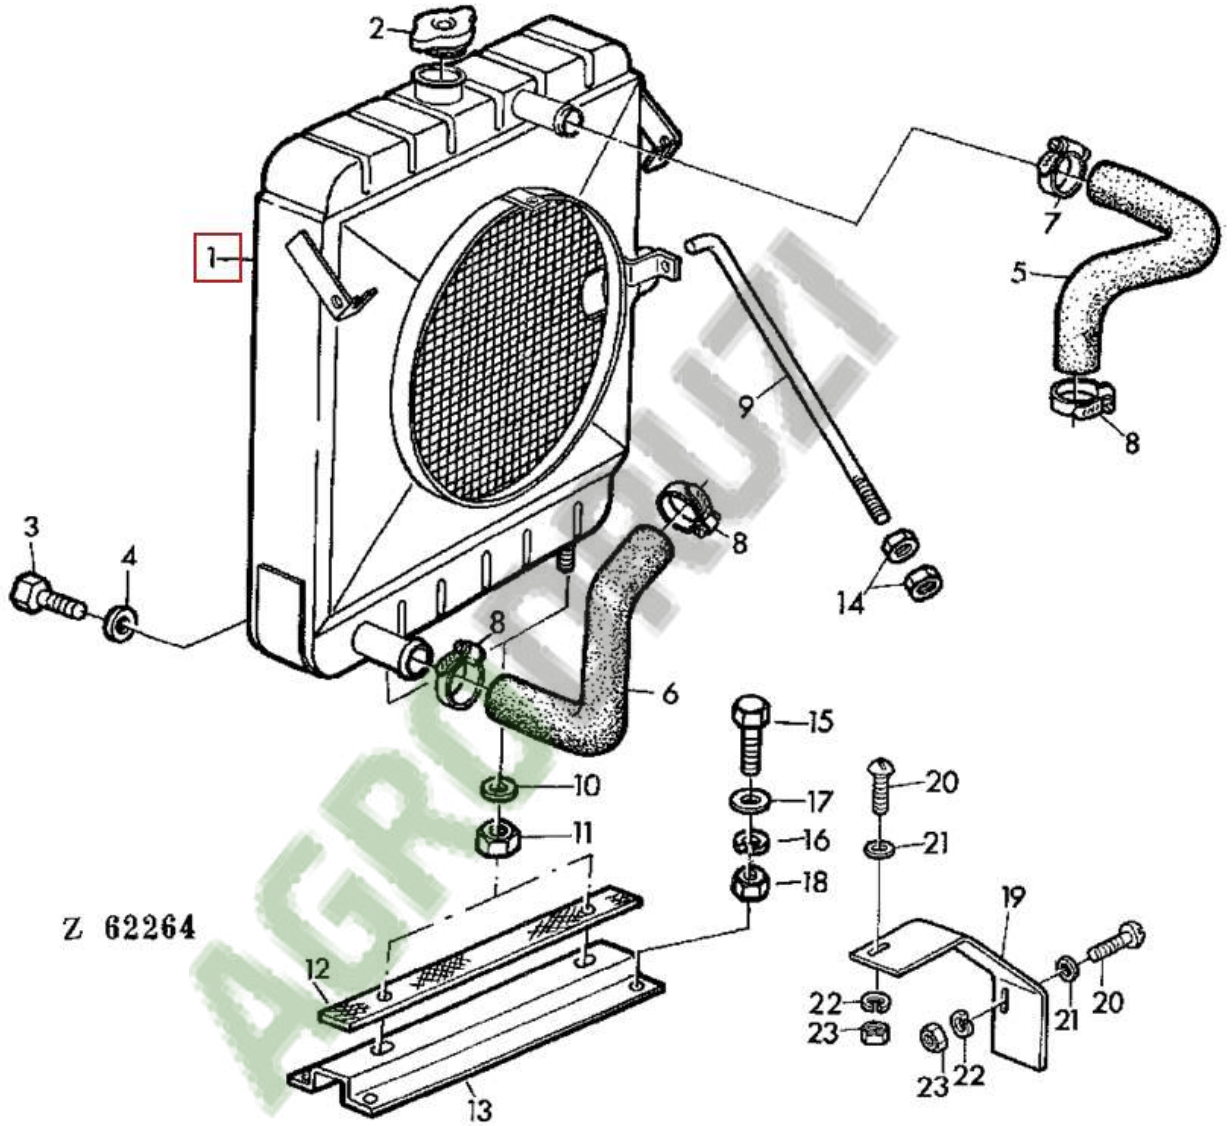

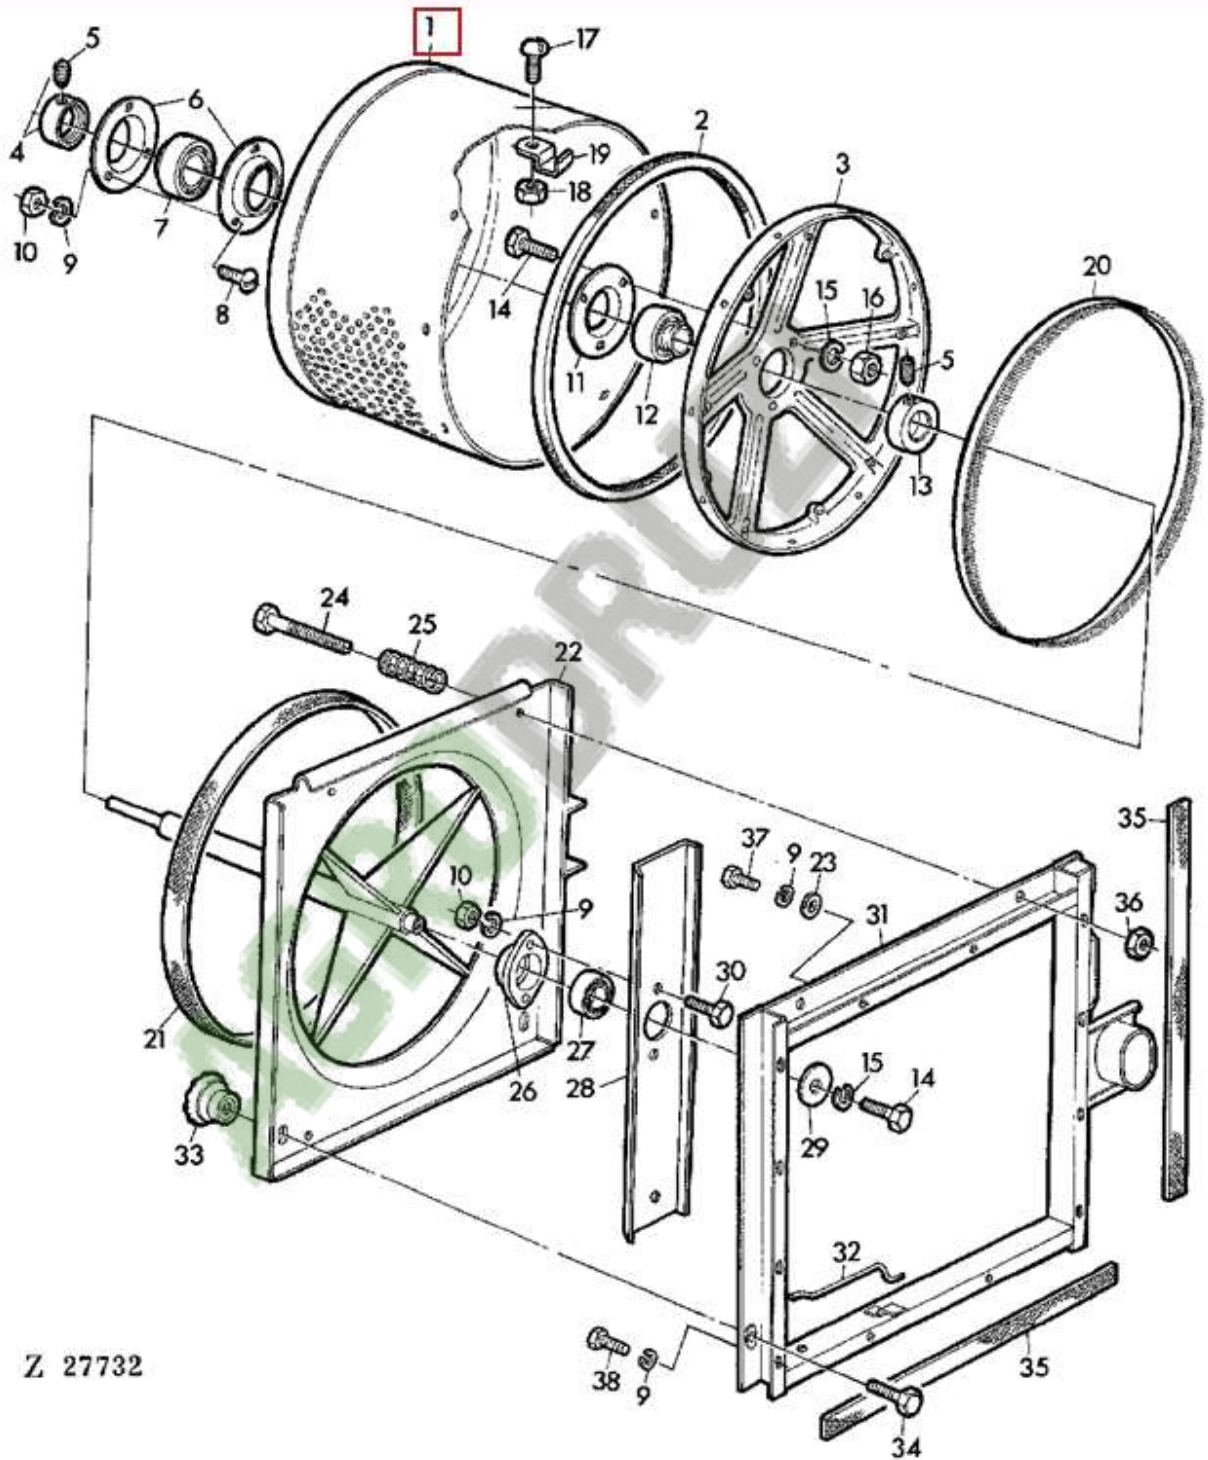


Z 27732

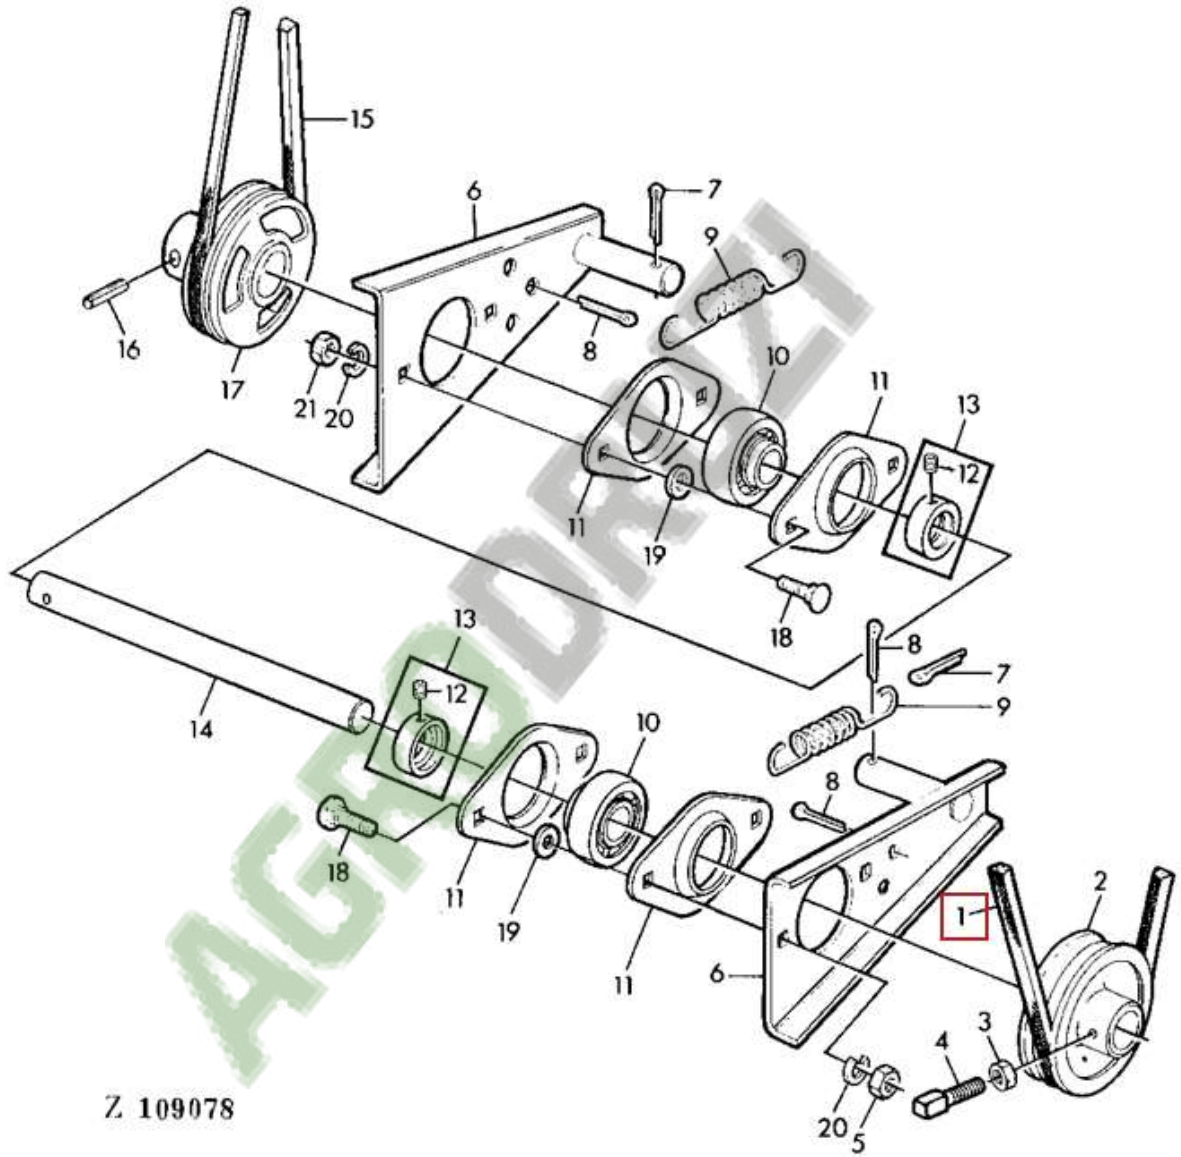


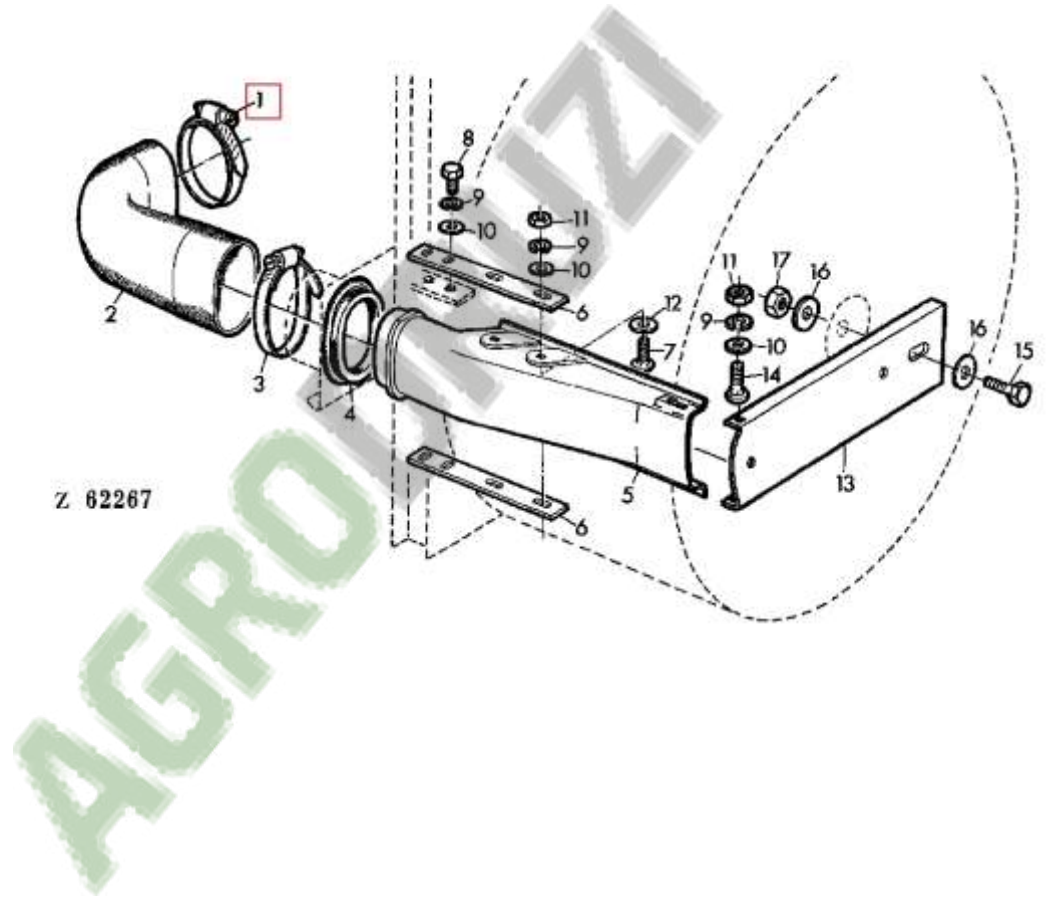


Z. 62267

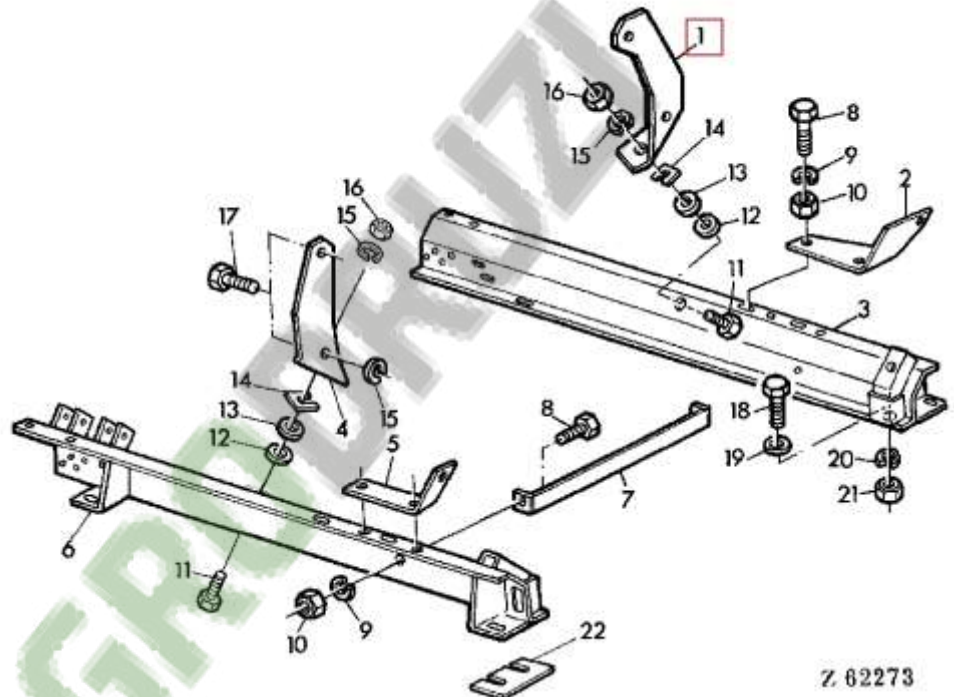


7. 62273

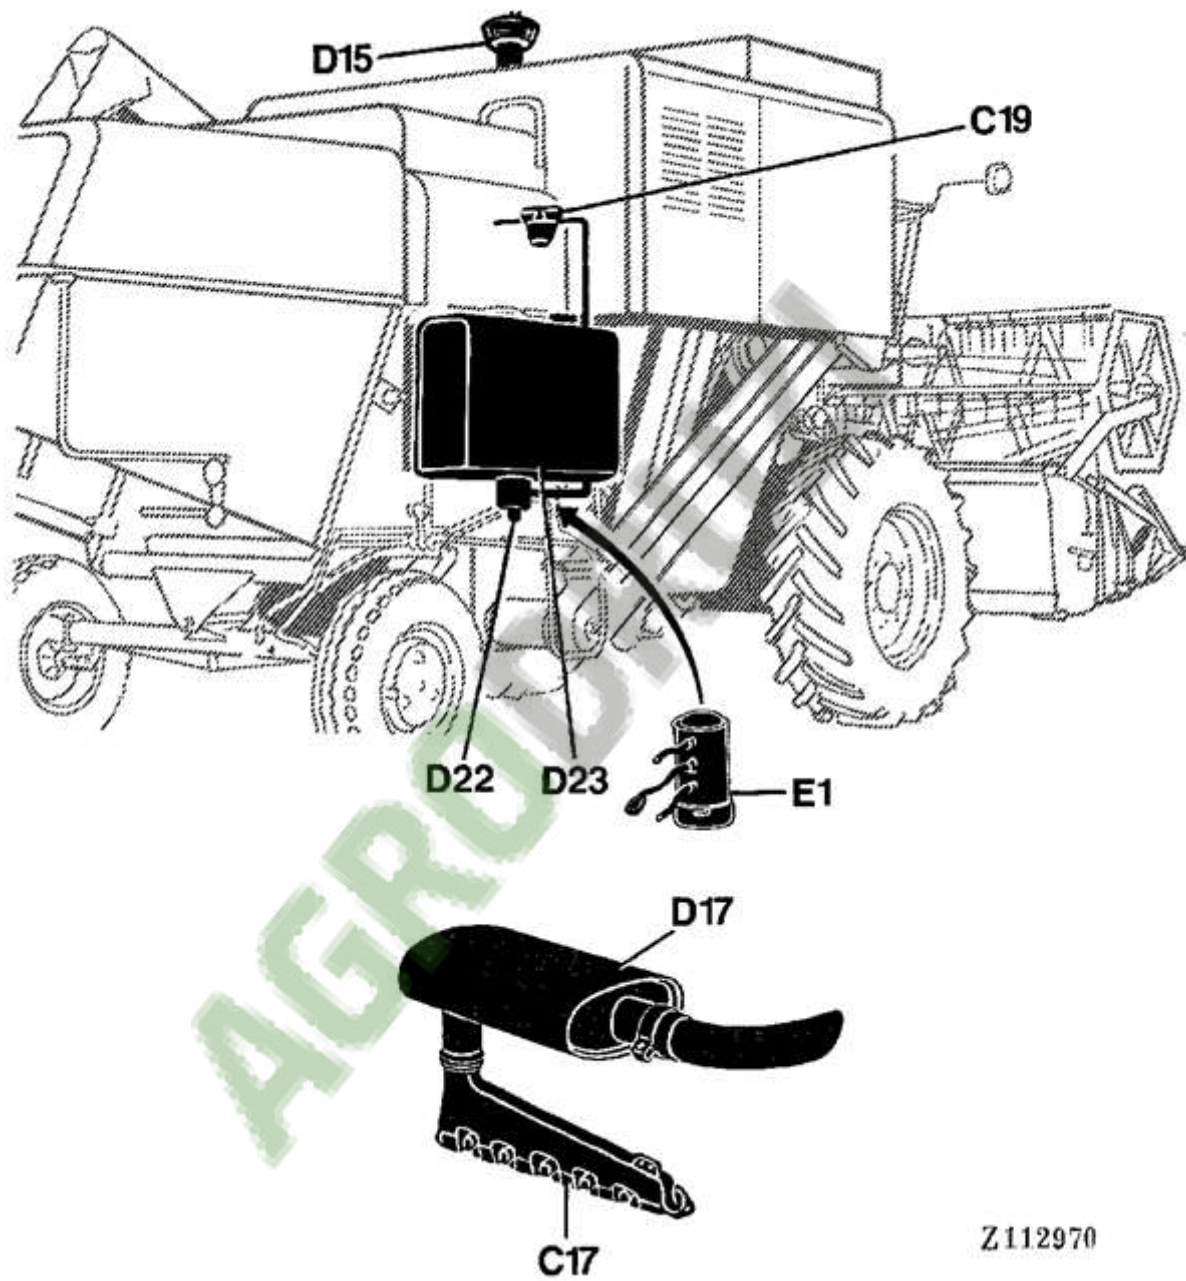


Z112970

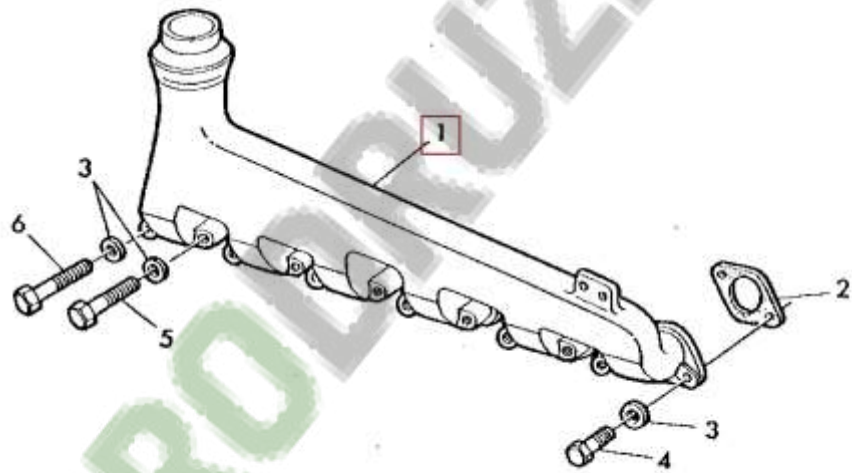


CD 30 113

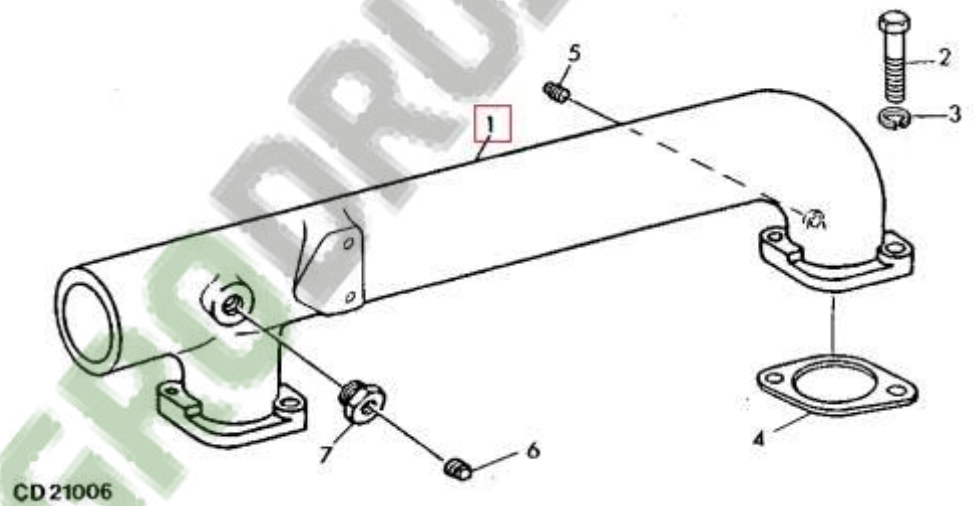


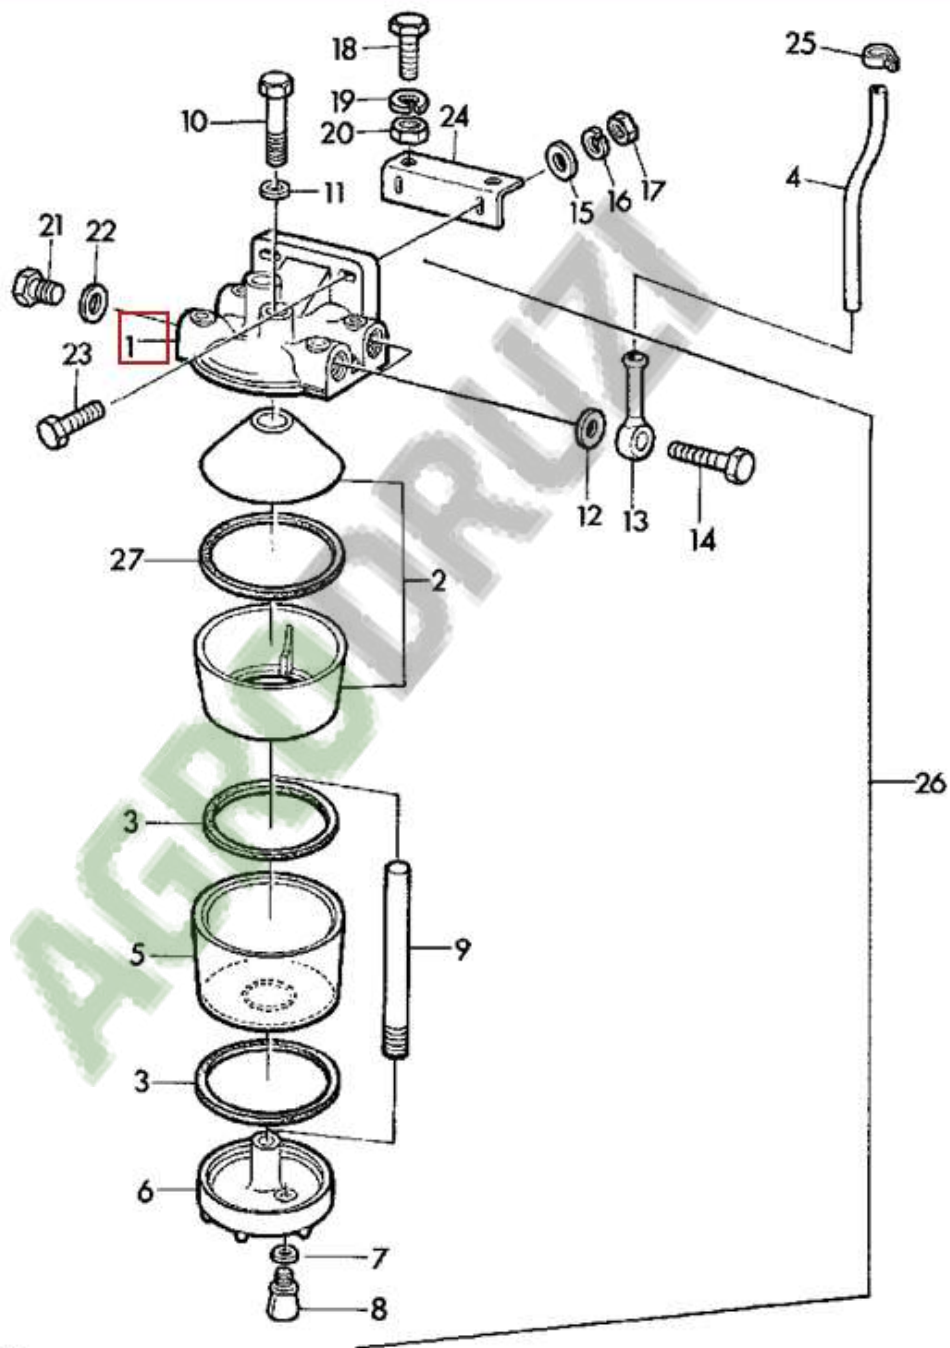


Z 32969

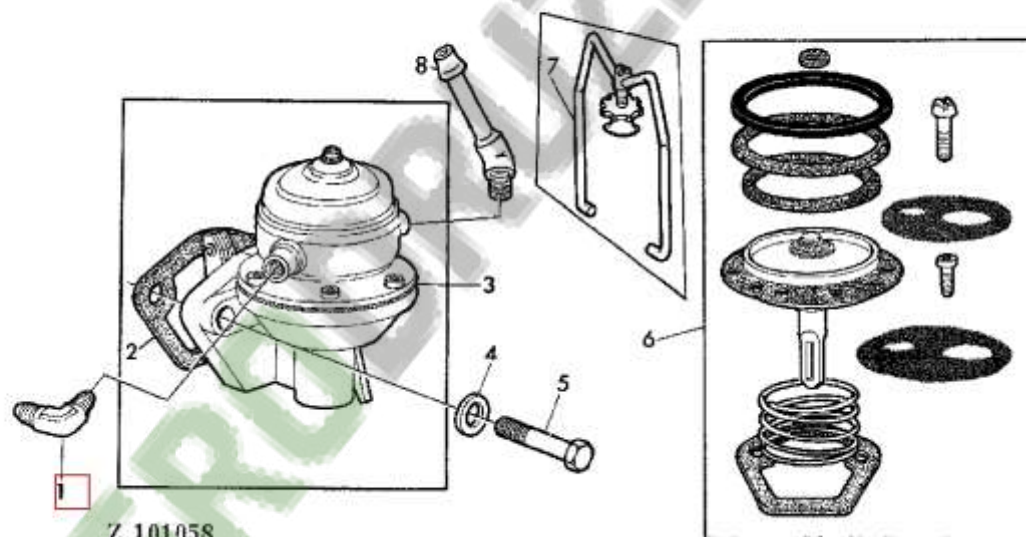


Z 101058

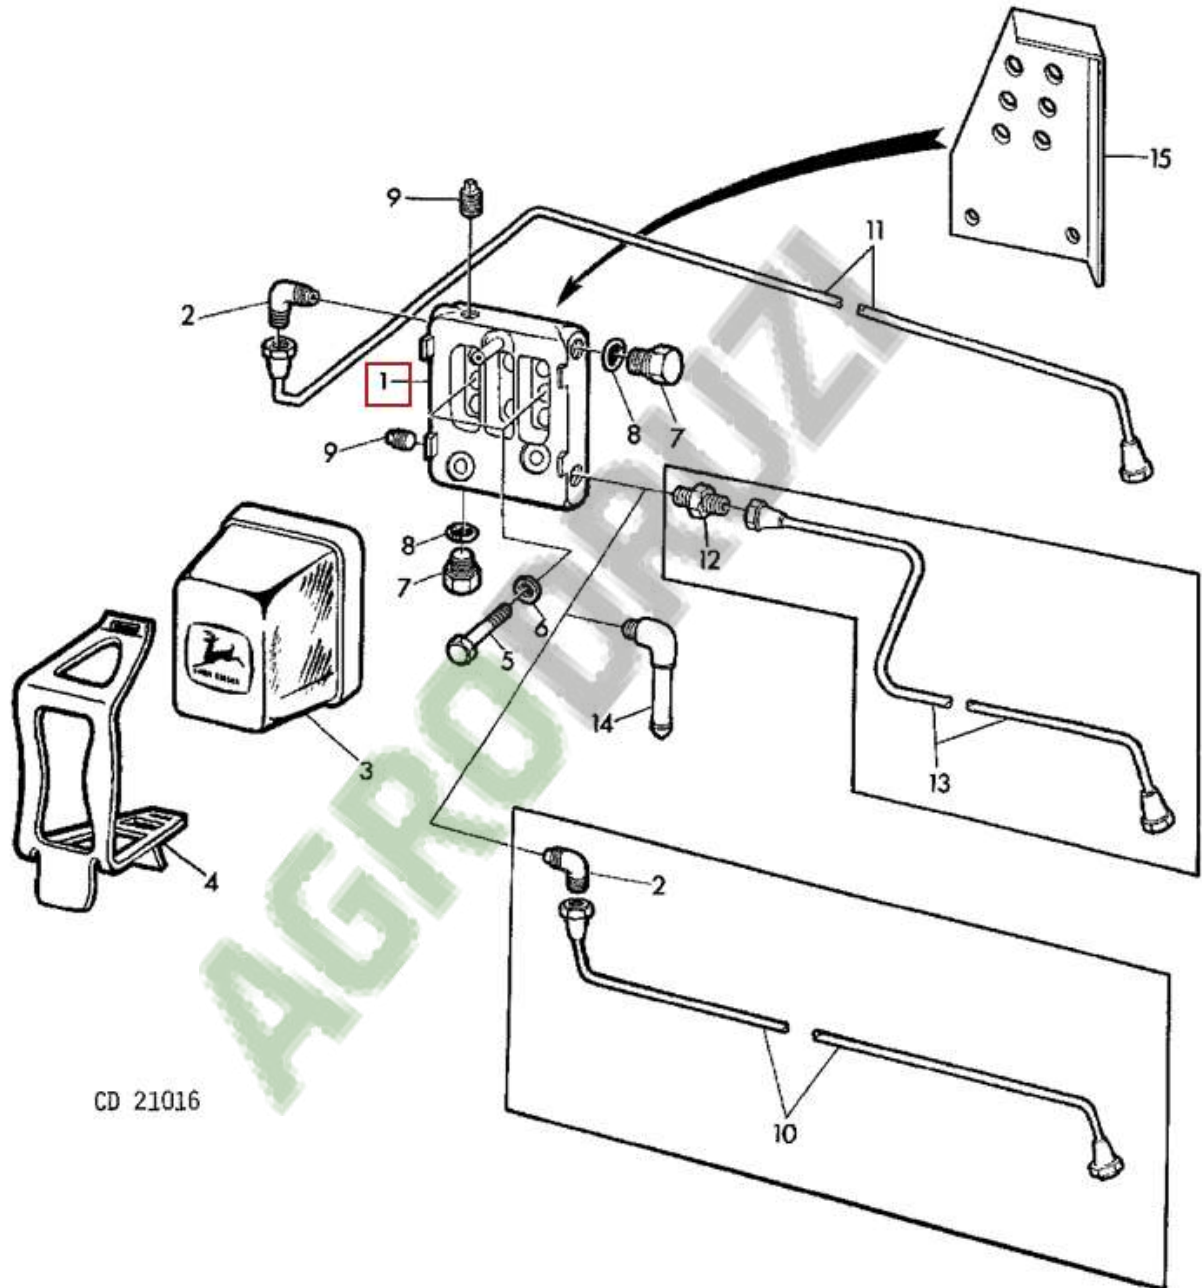



CD 21016

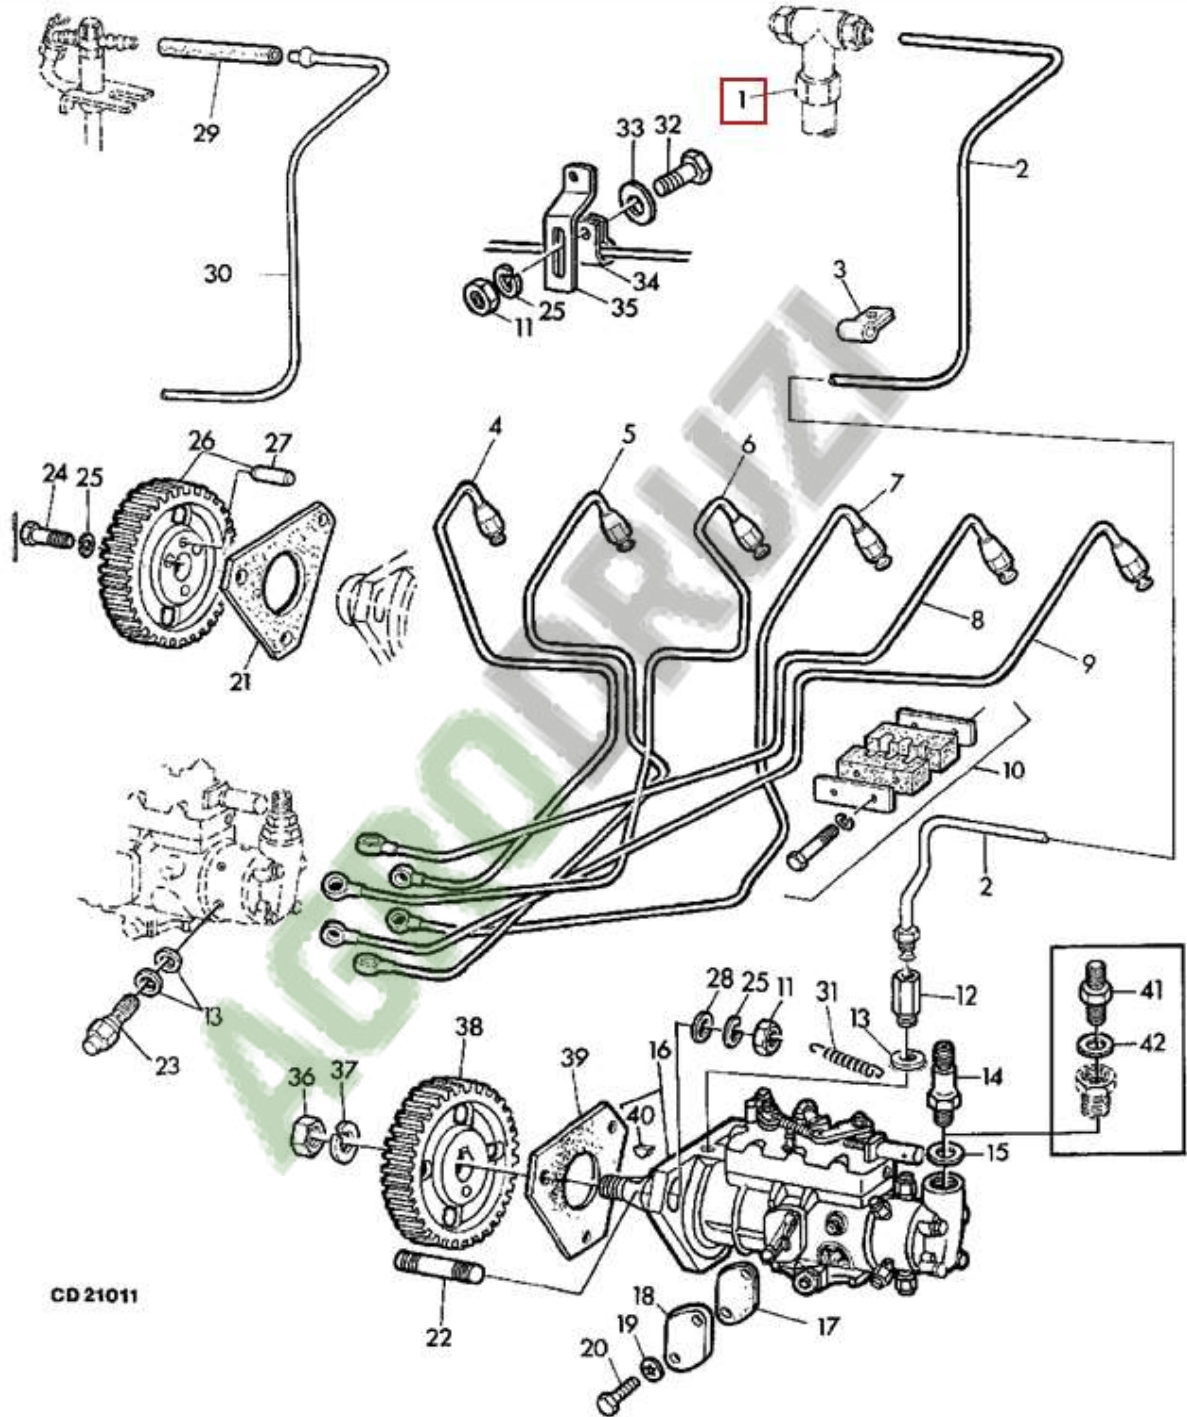

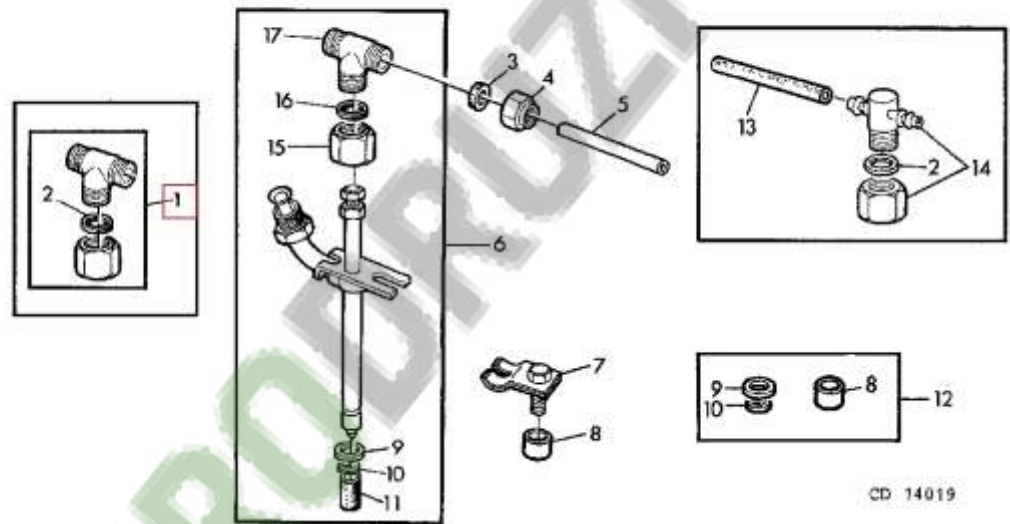


CD 14019

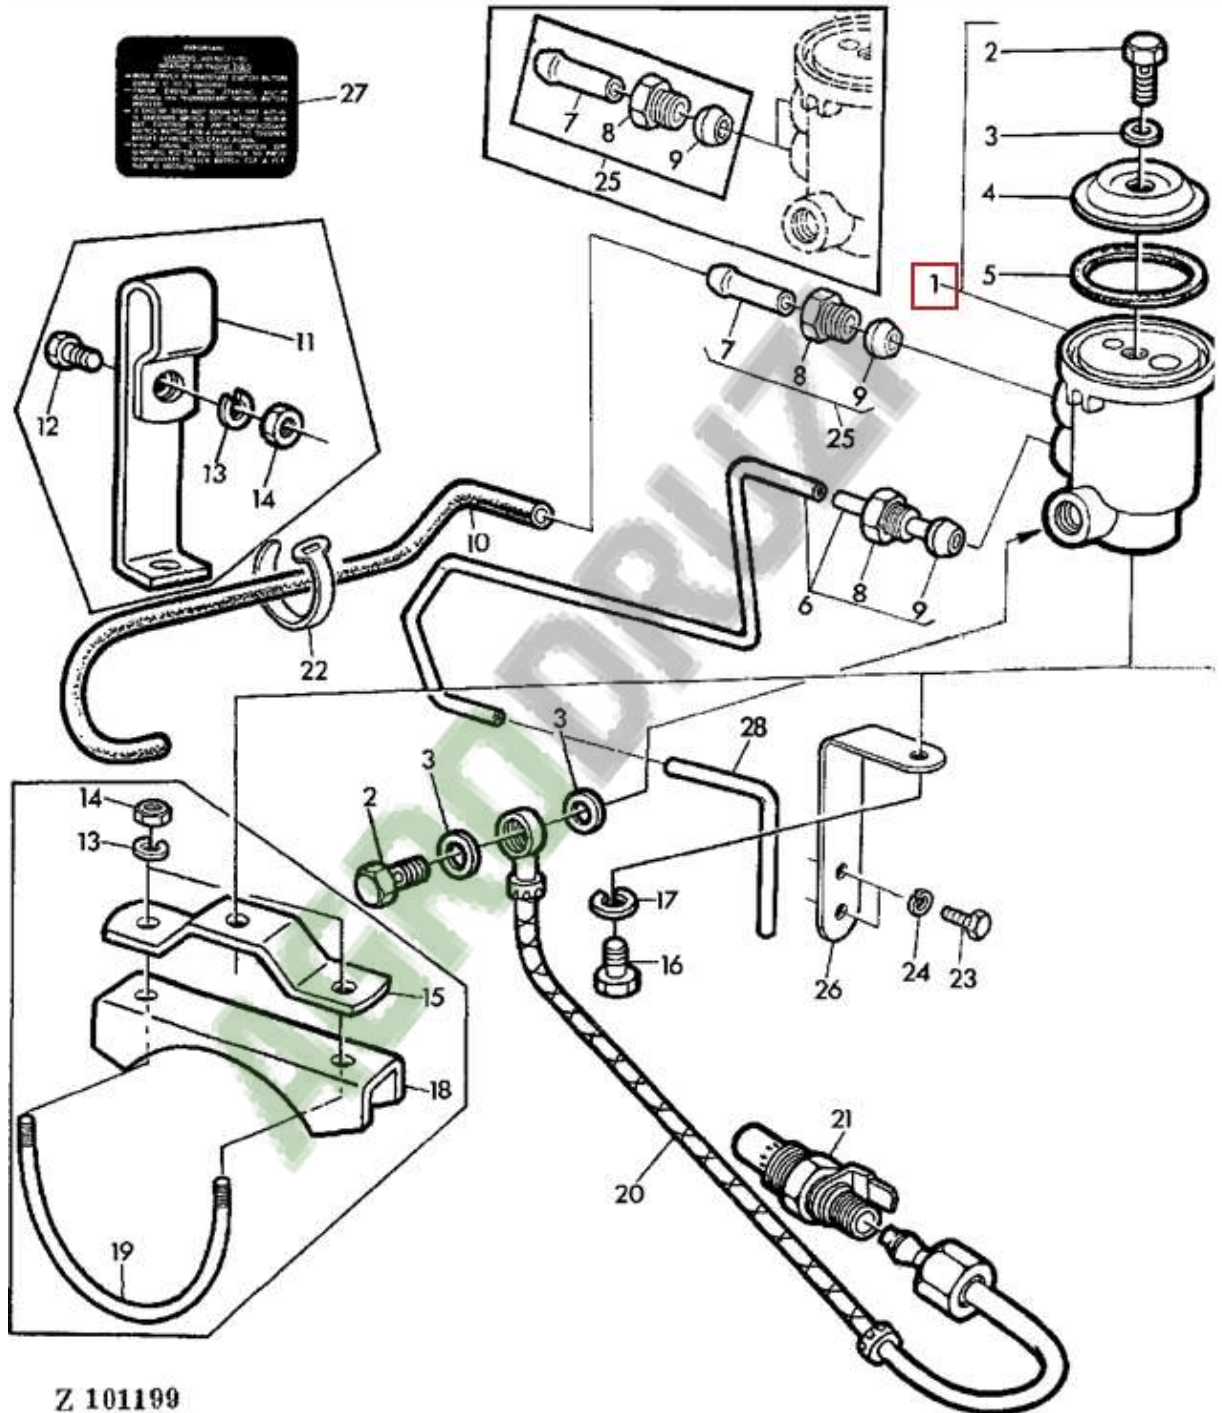


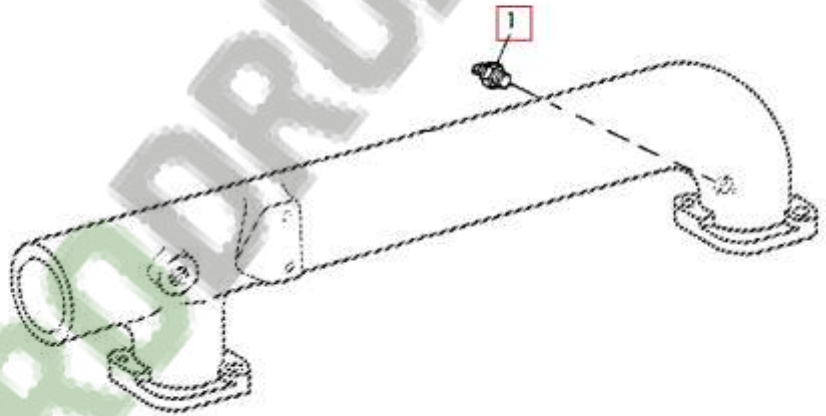


Z 105187

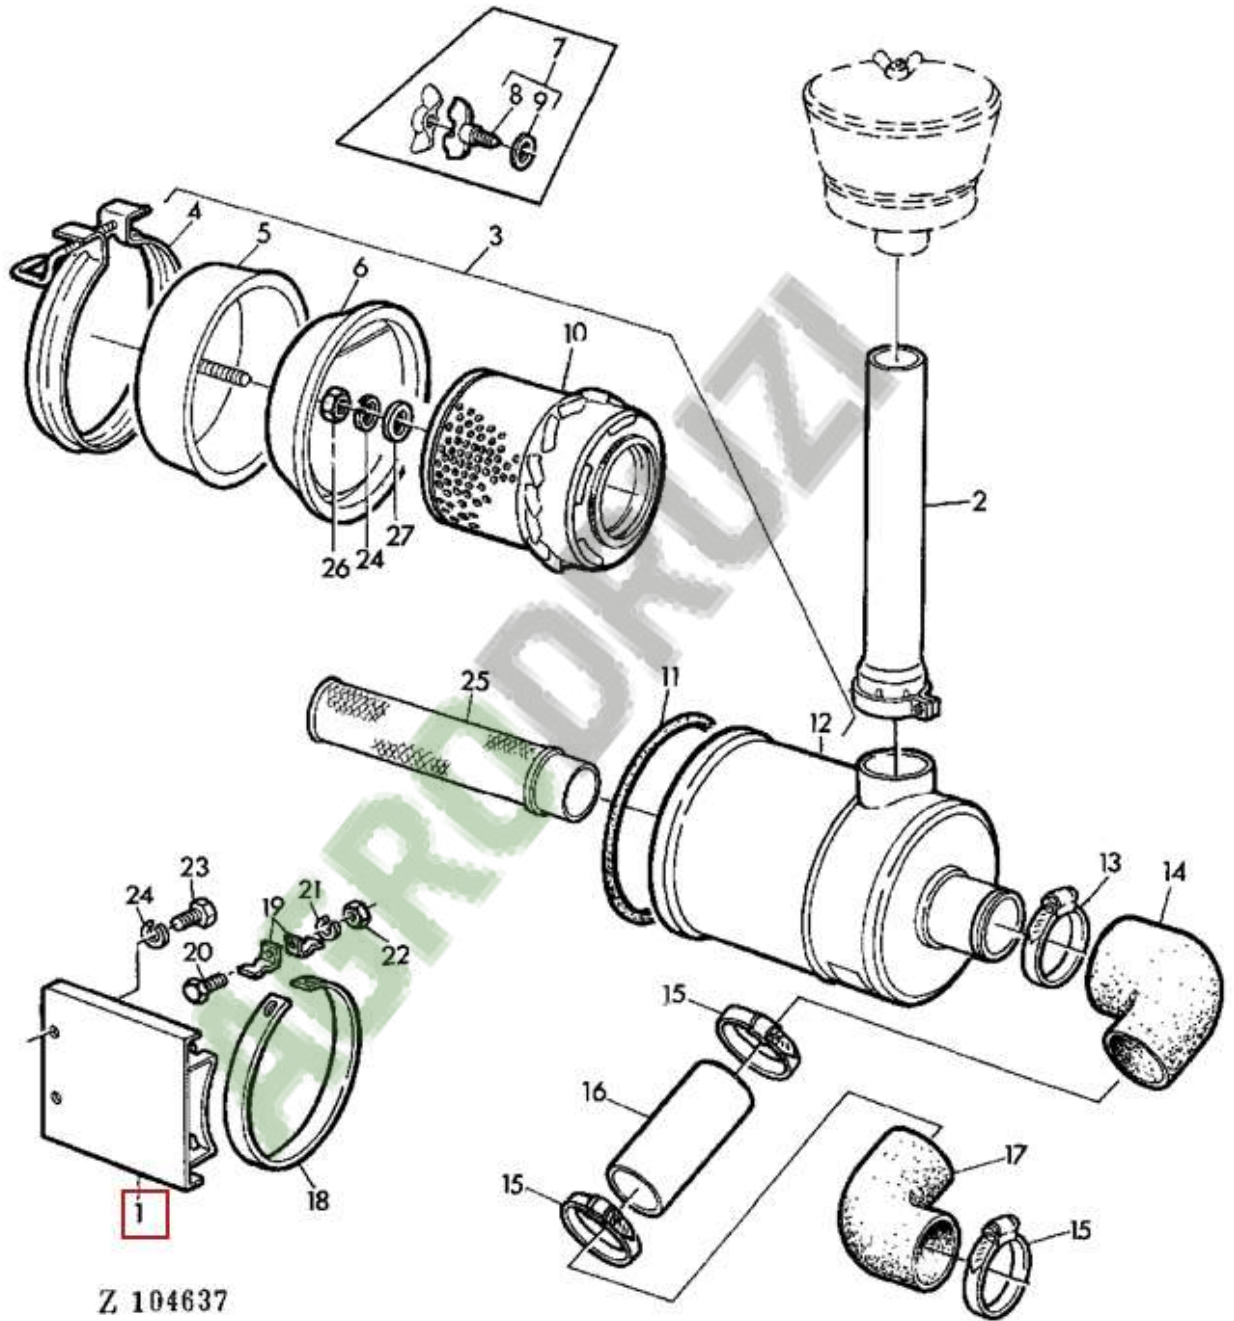


Z 104637

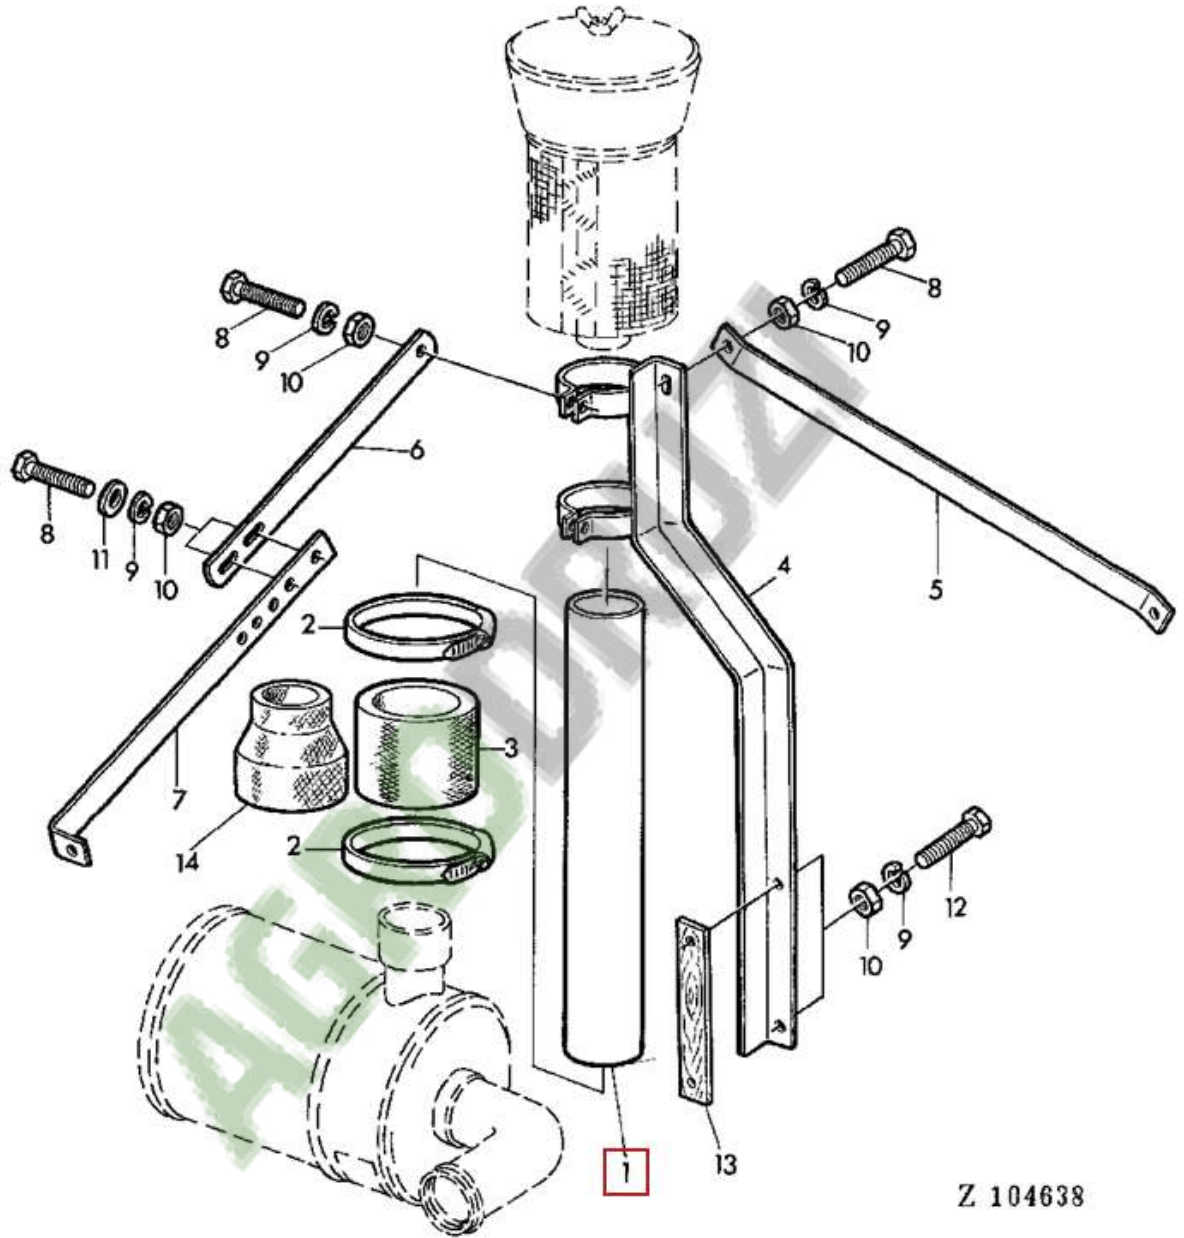


Z 104638

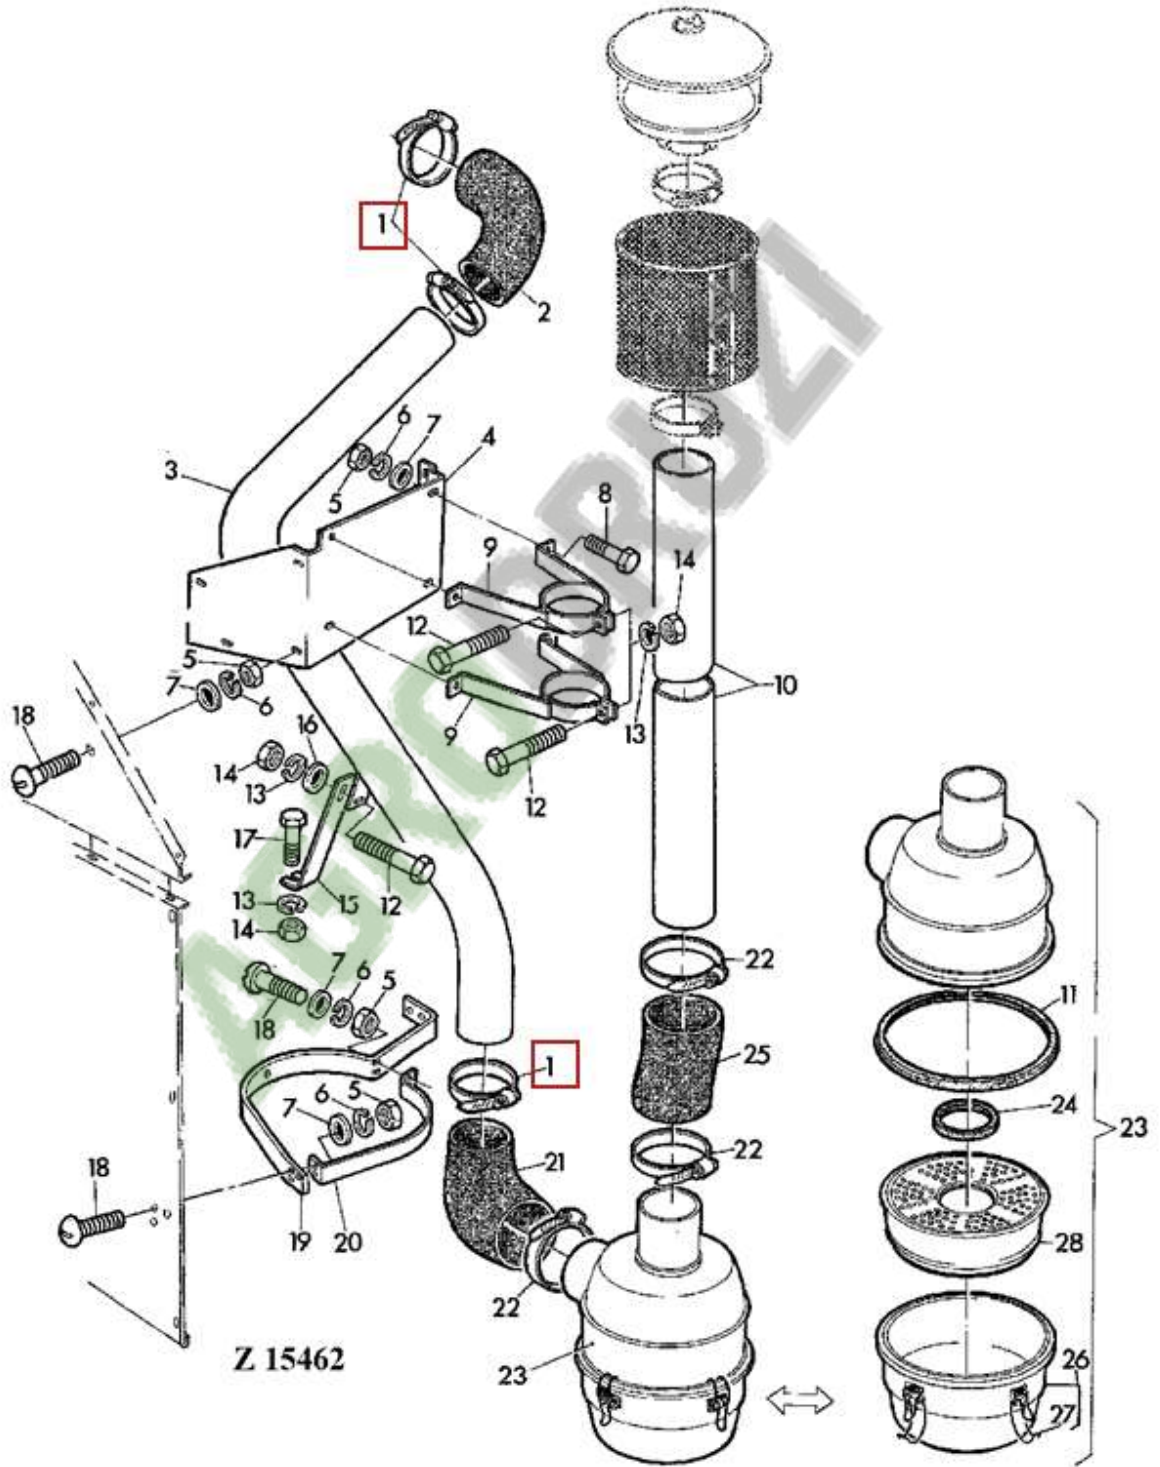


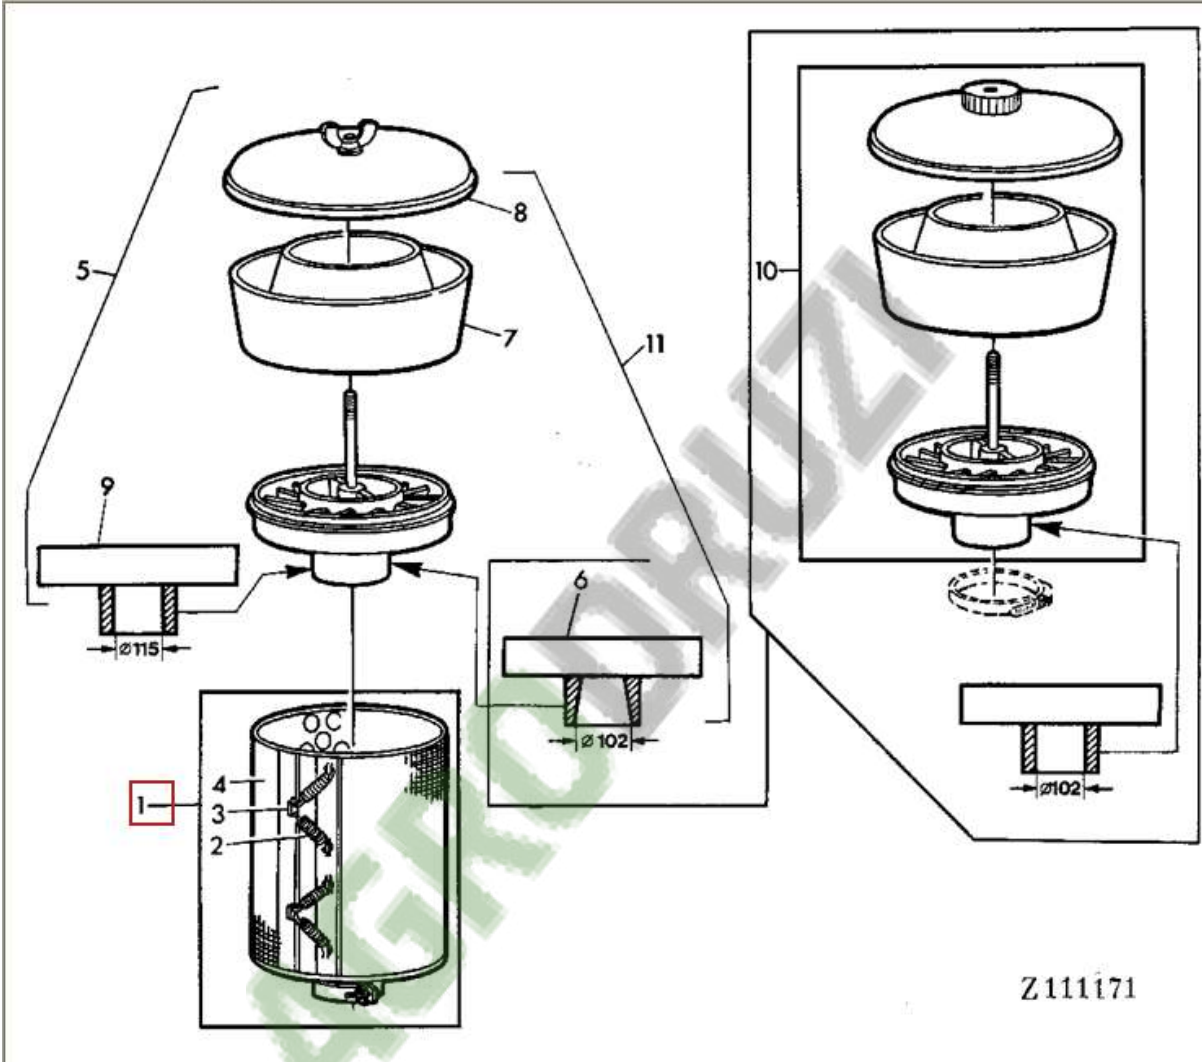


Z111171

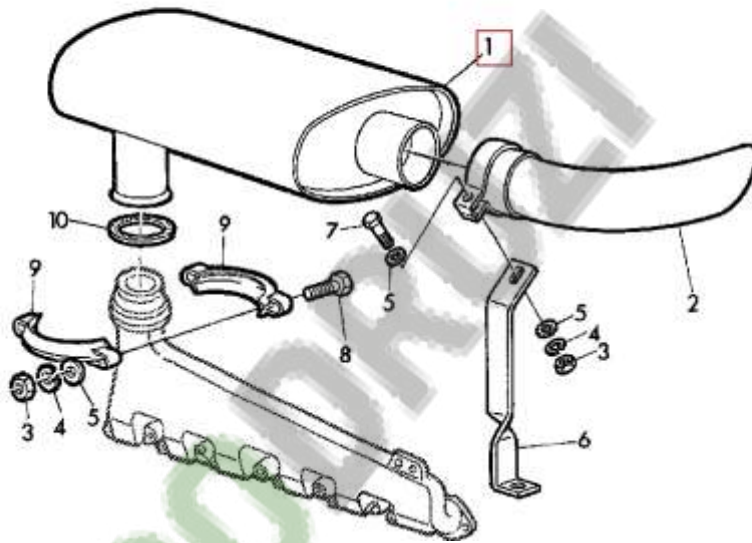


Z 36474

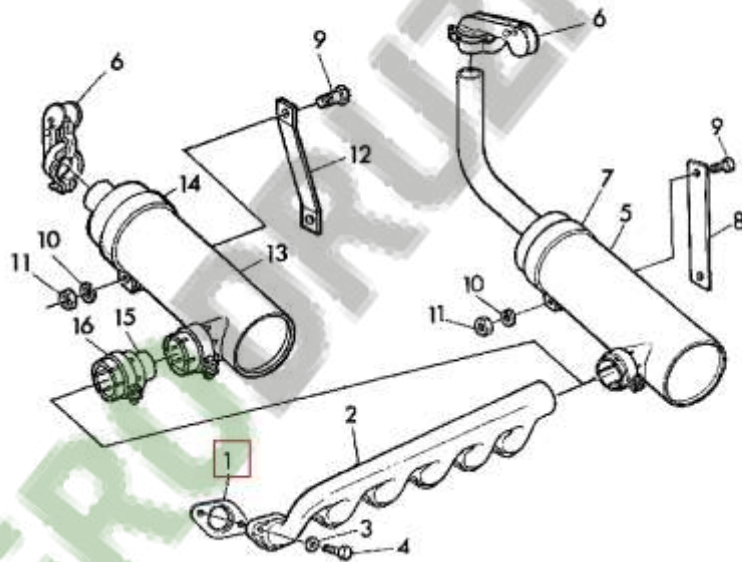


Z 36475

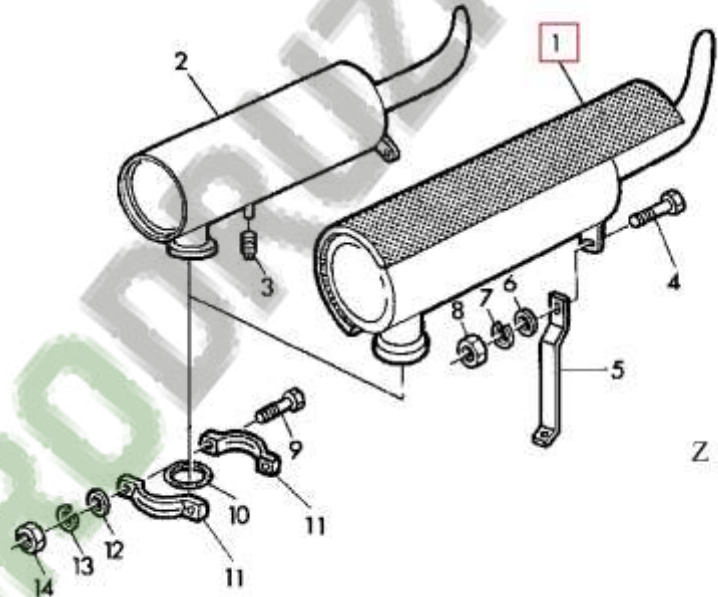


Z 105188

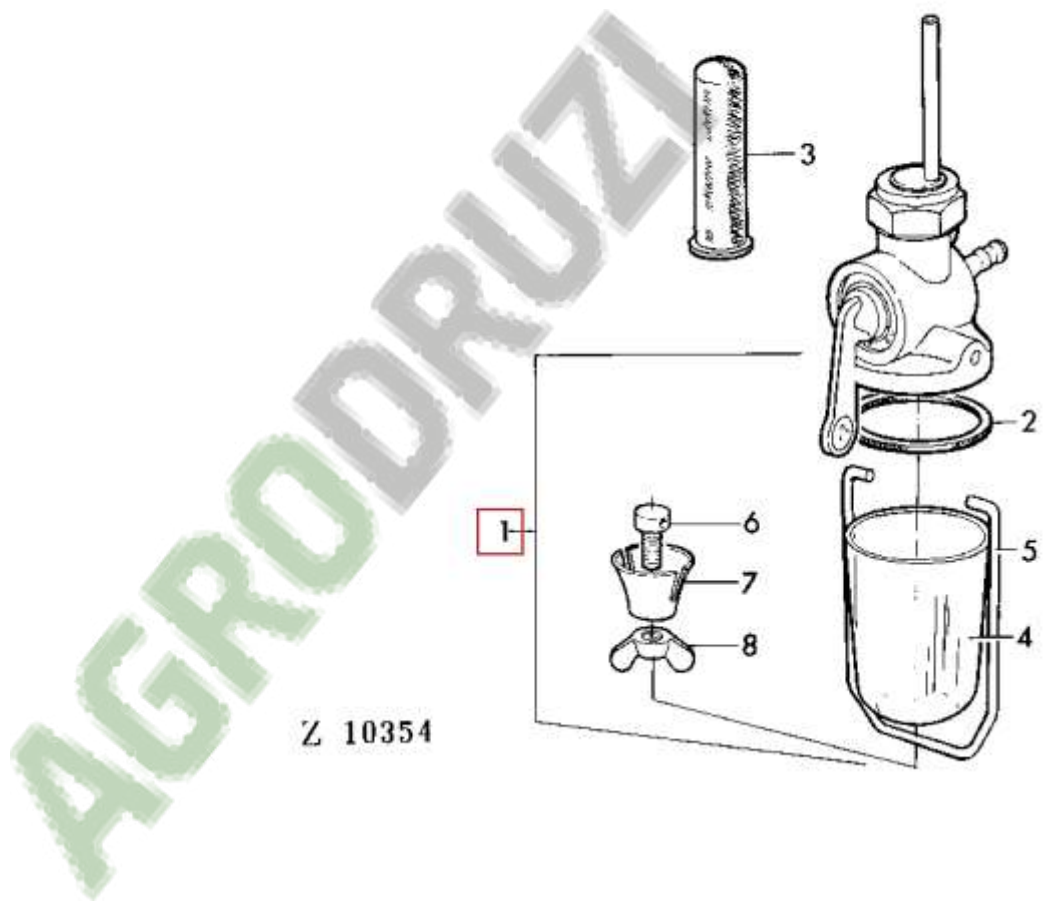


Z 10354

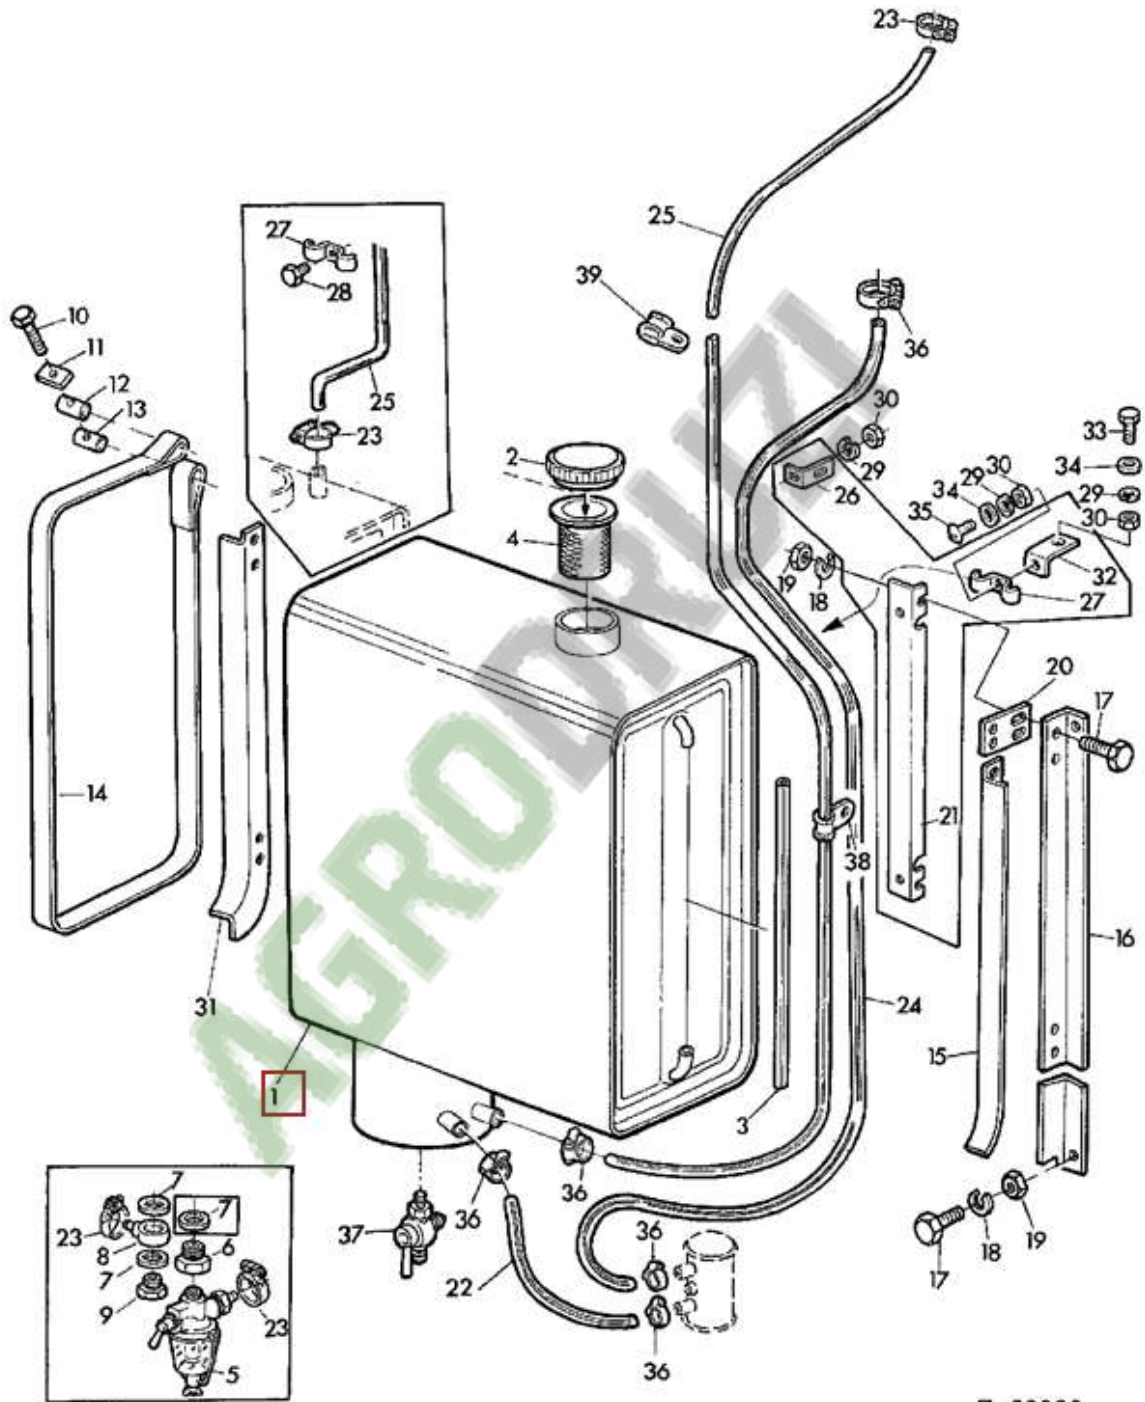


Z 32968

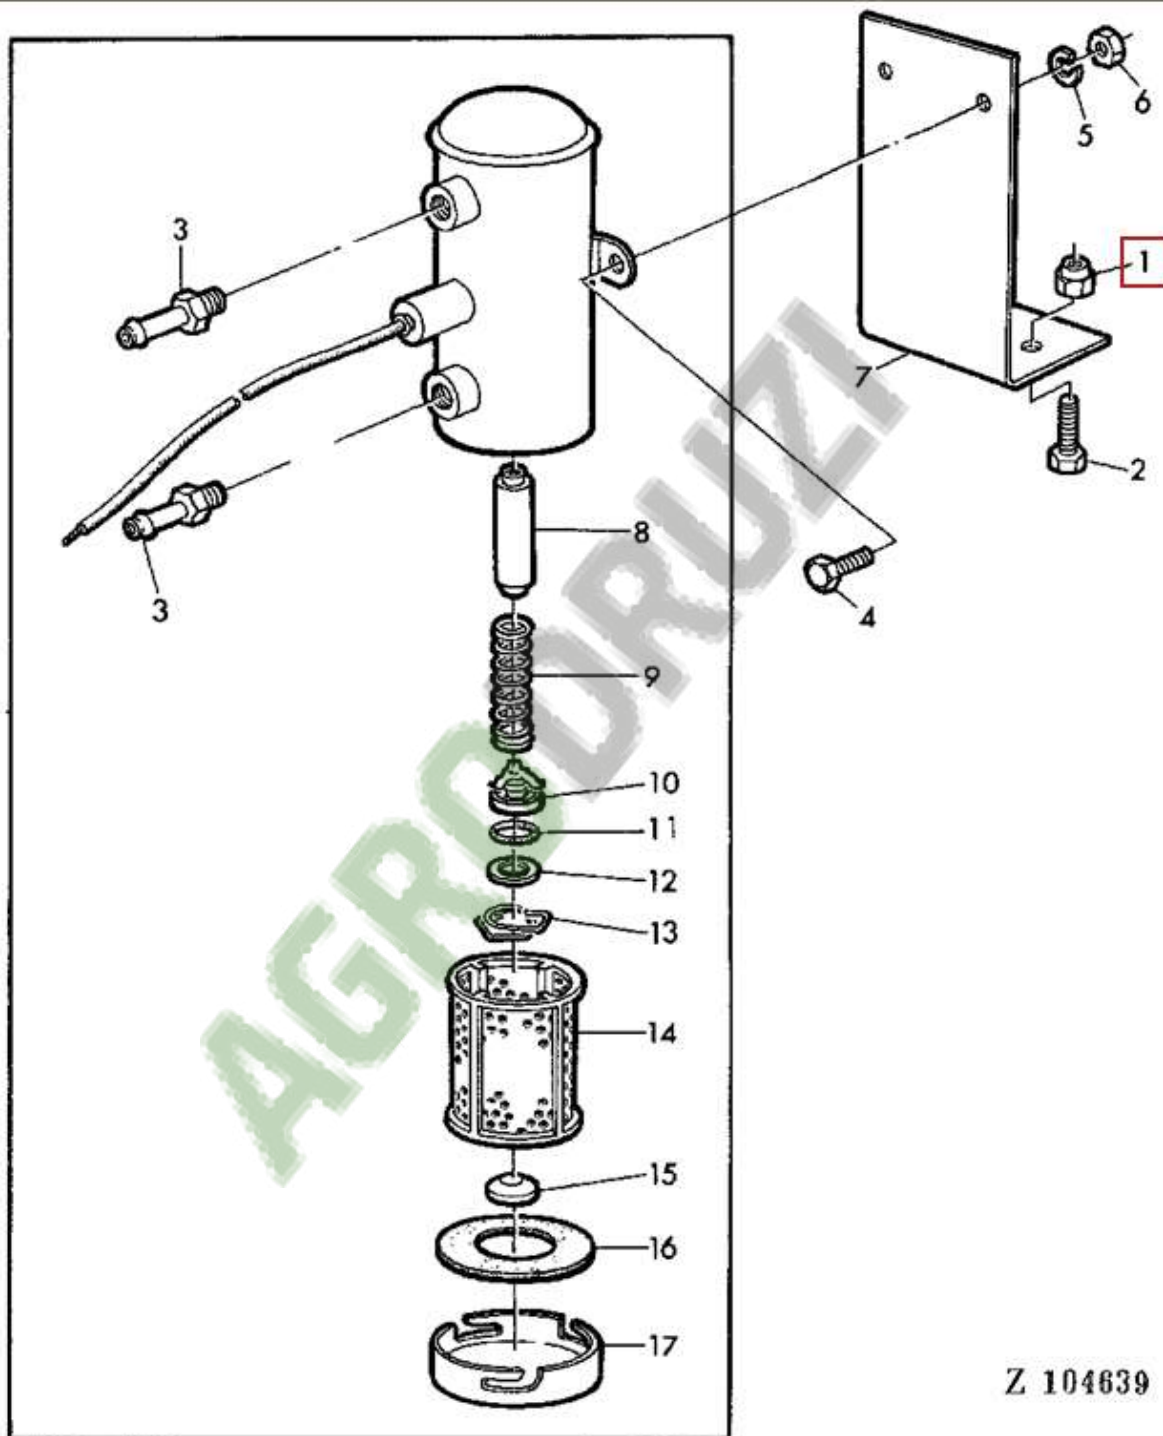


Z 104639

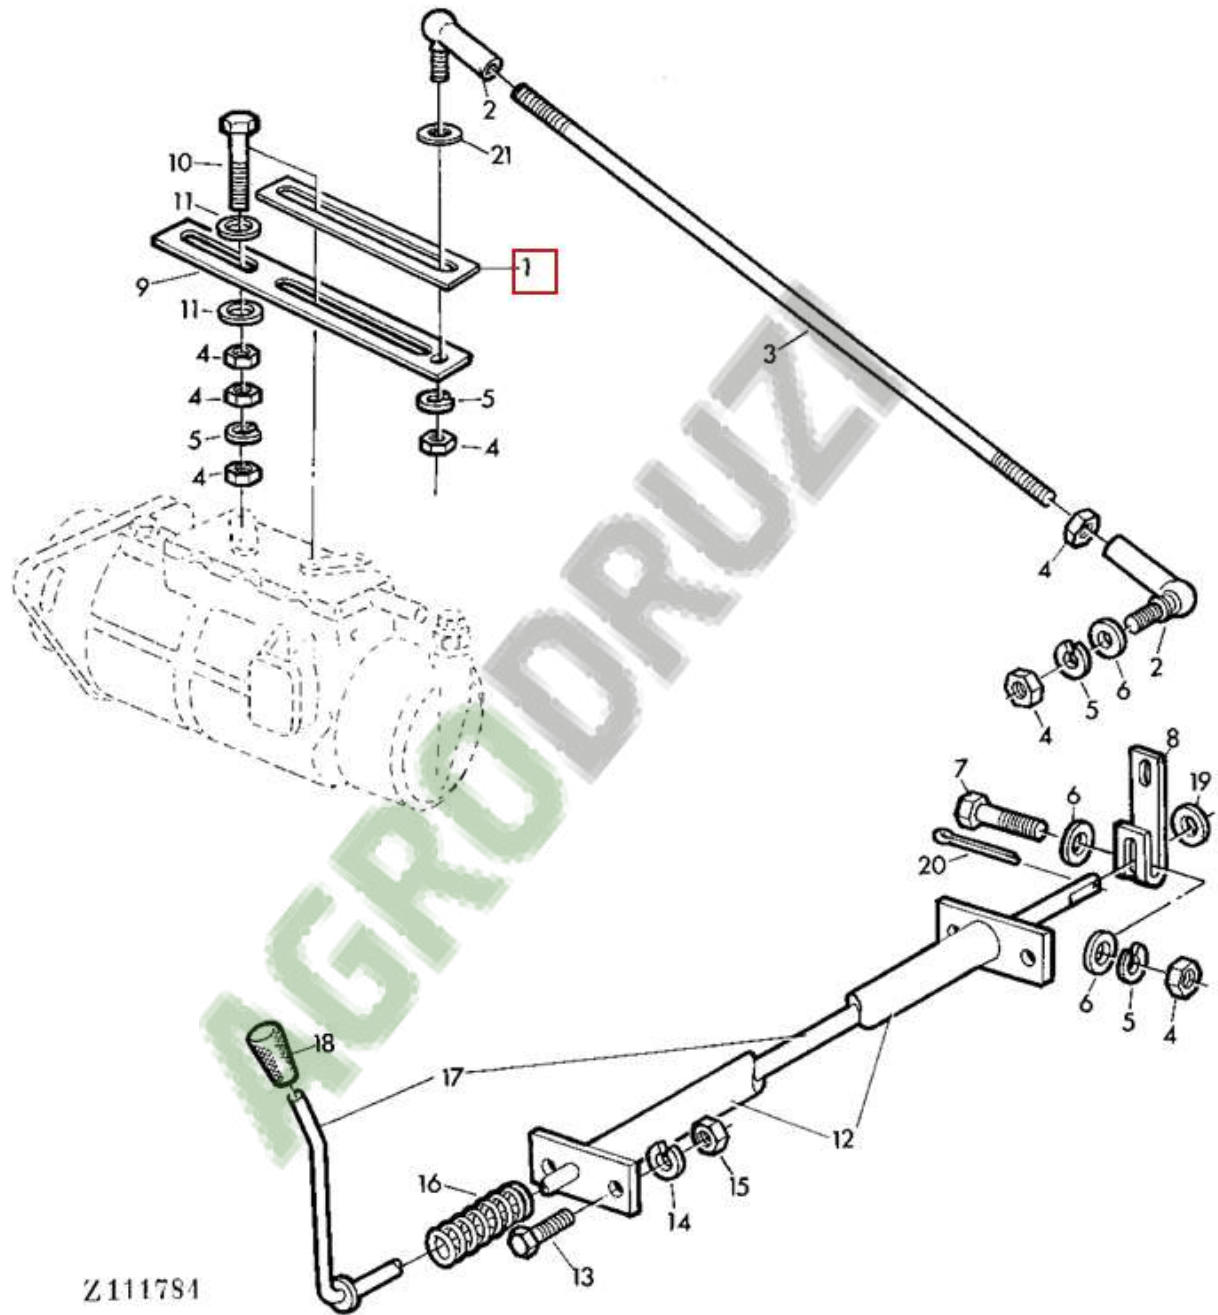


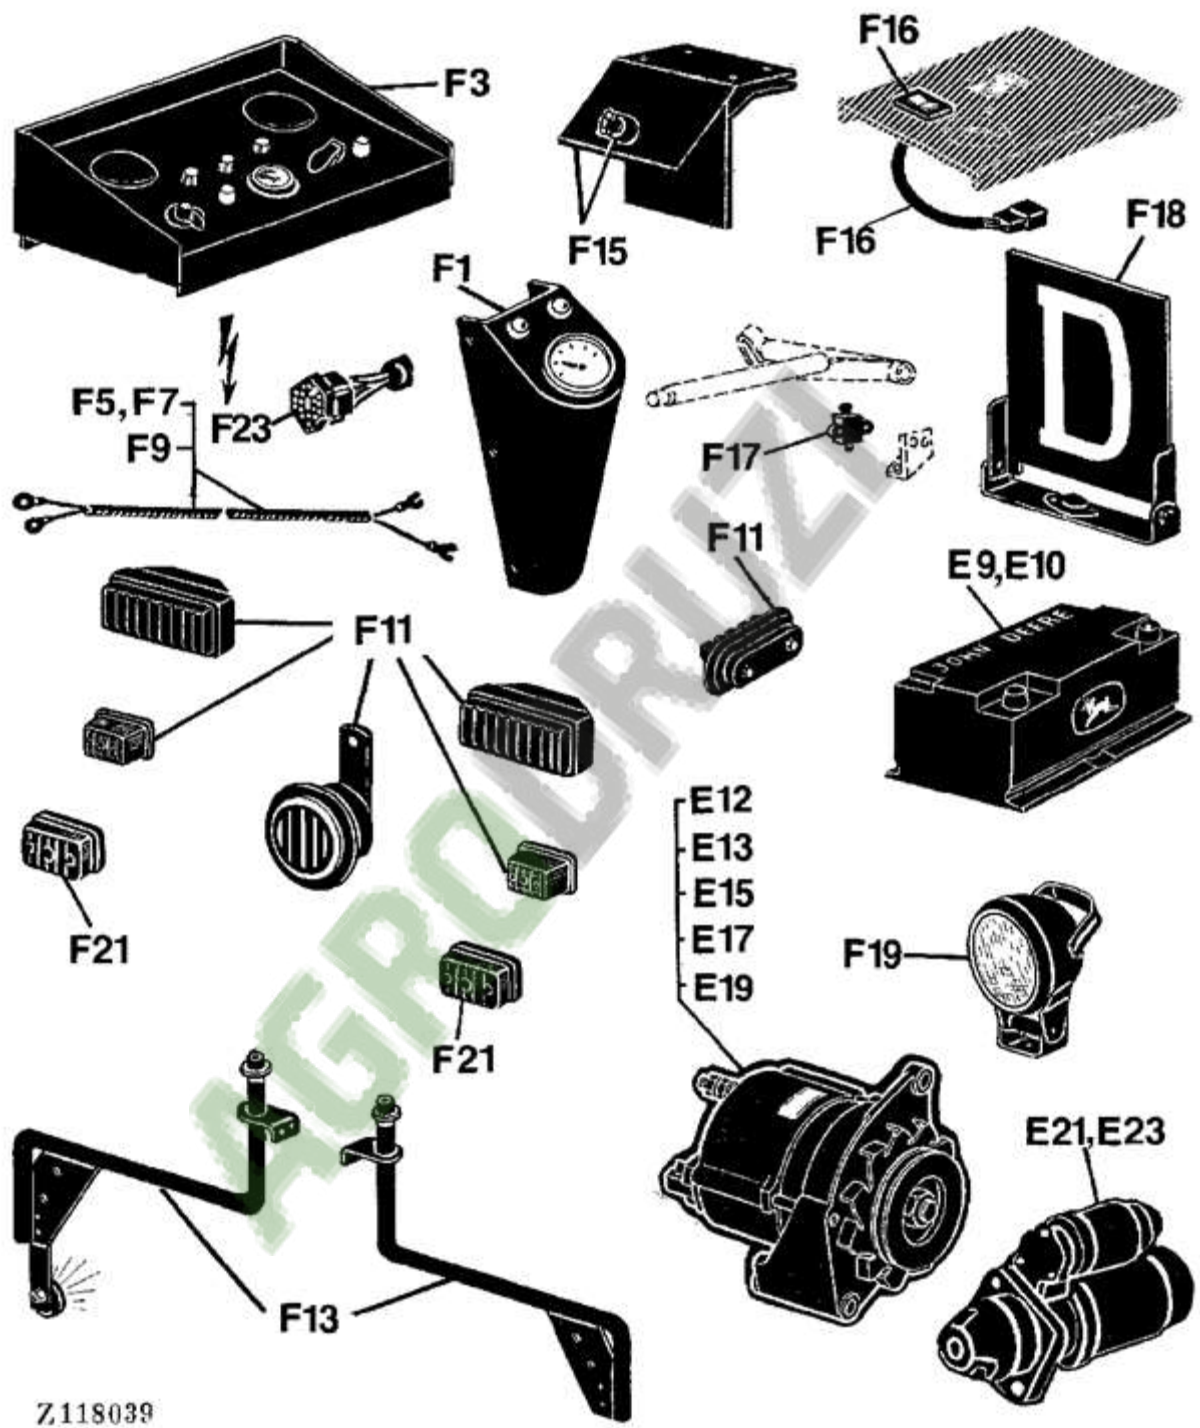


Z118039

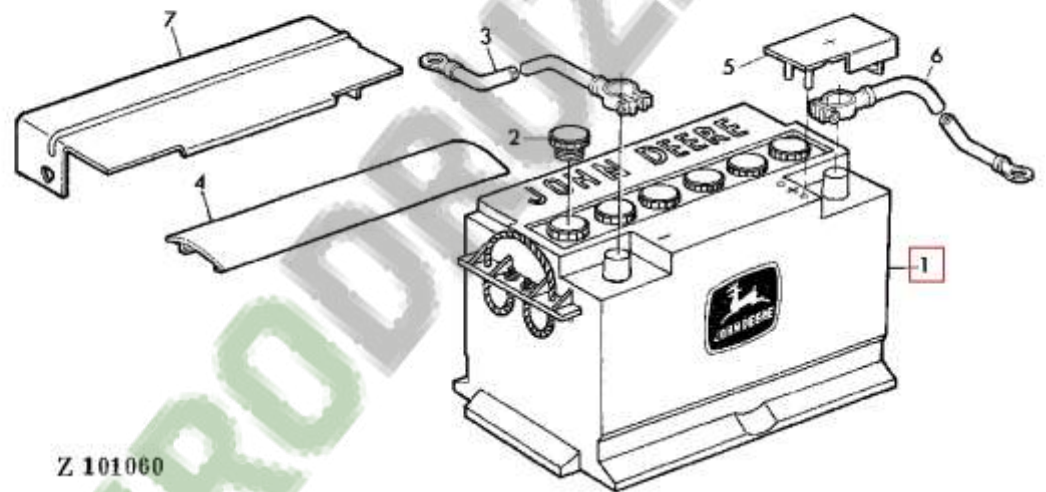


Z 101060

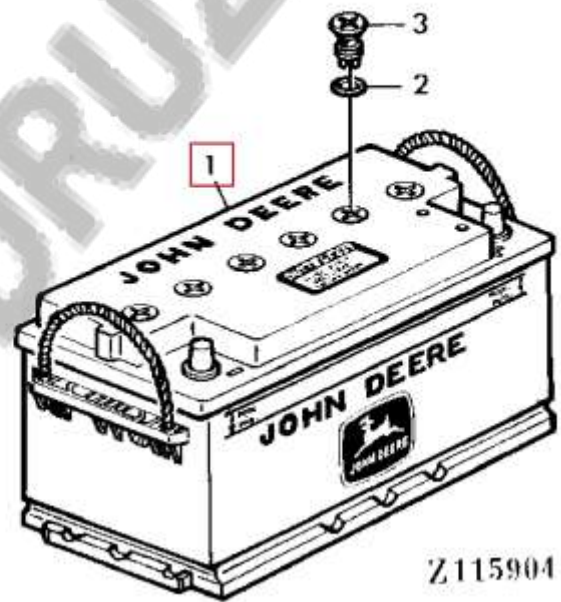


AGRO DRUZI

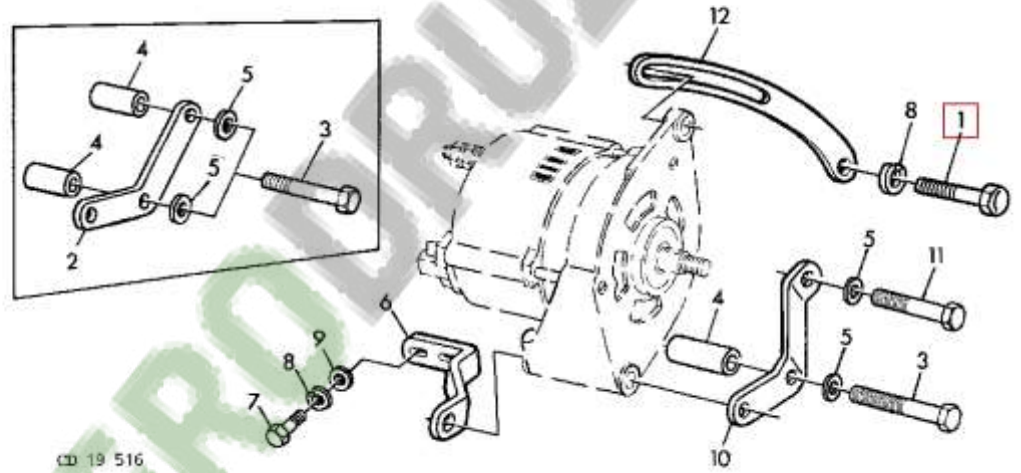


CD 19 516

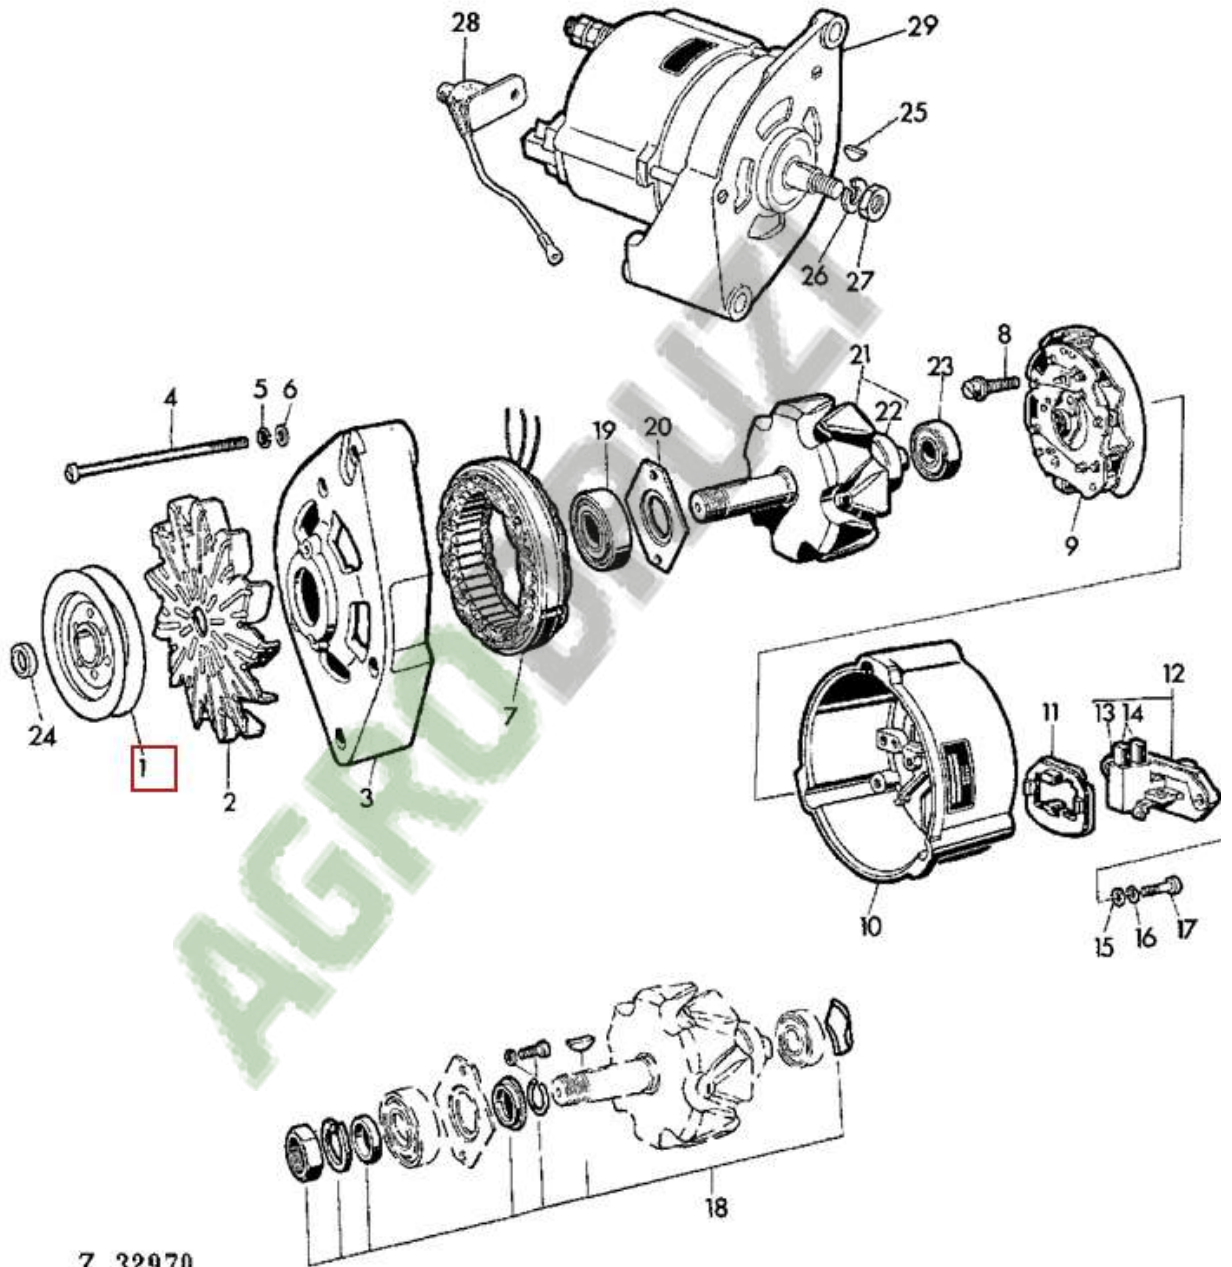


Z 32970

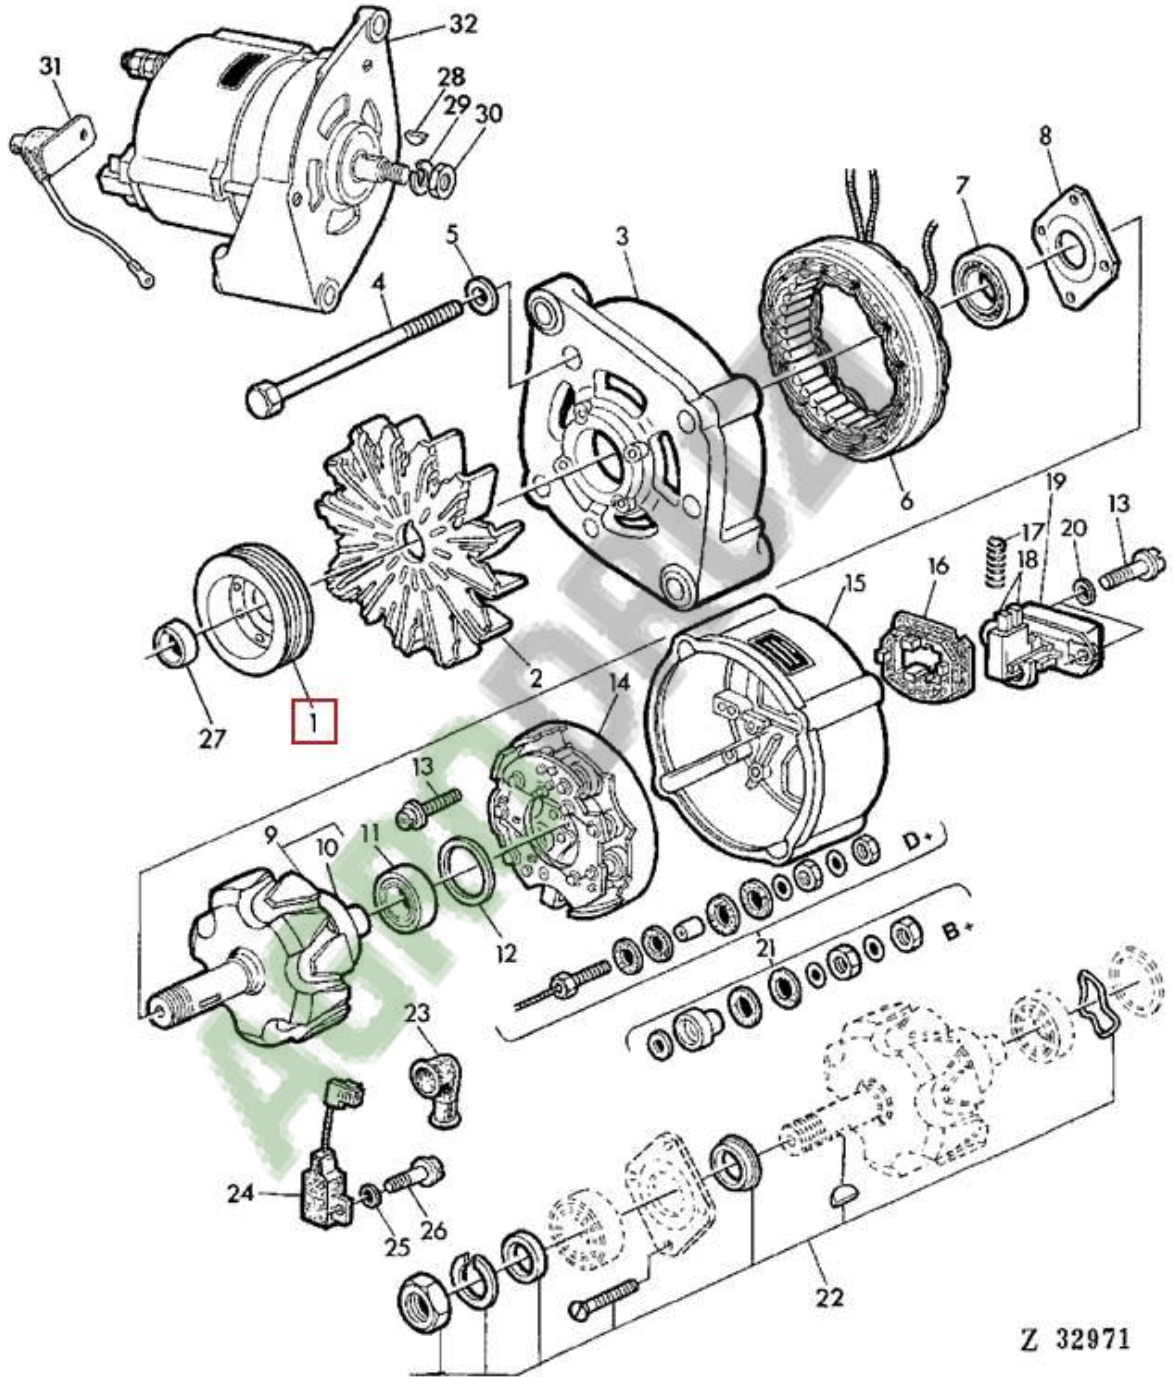


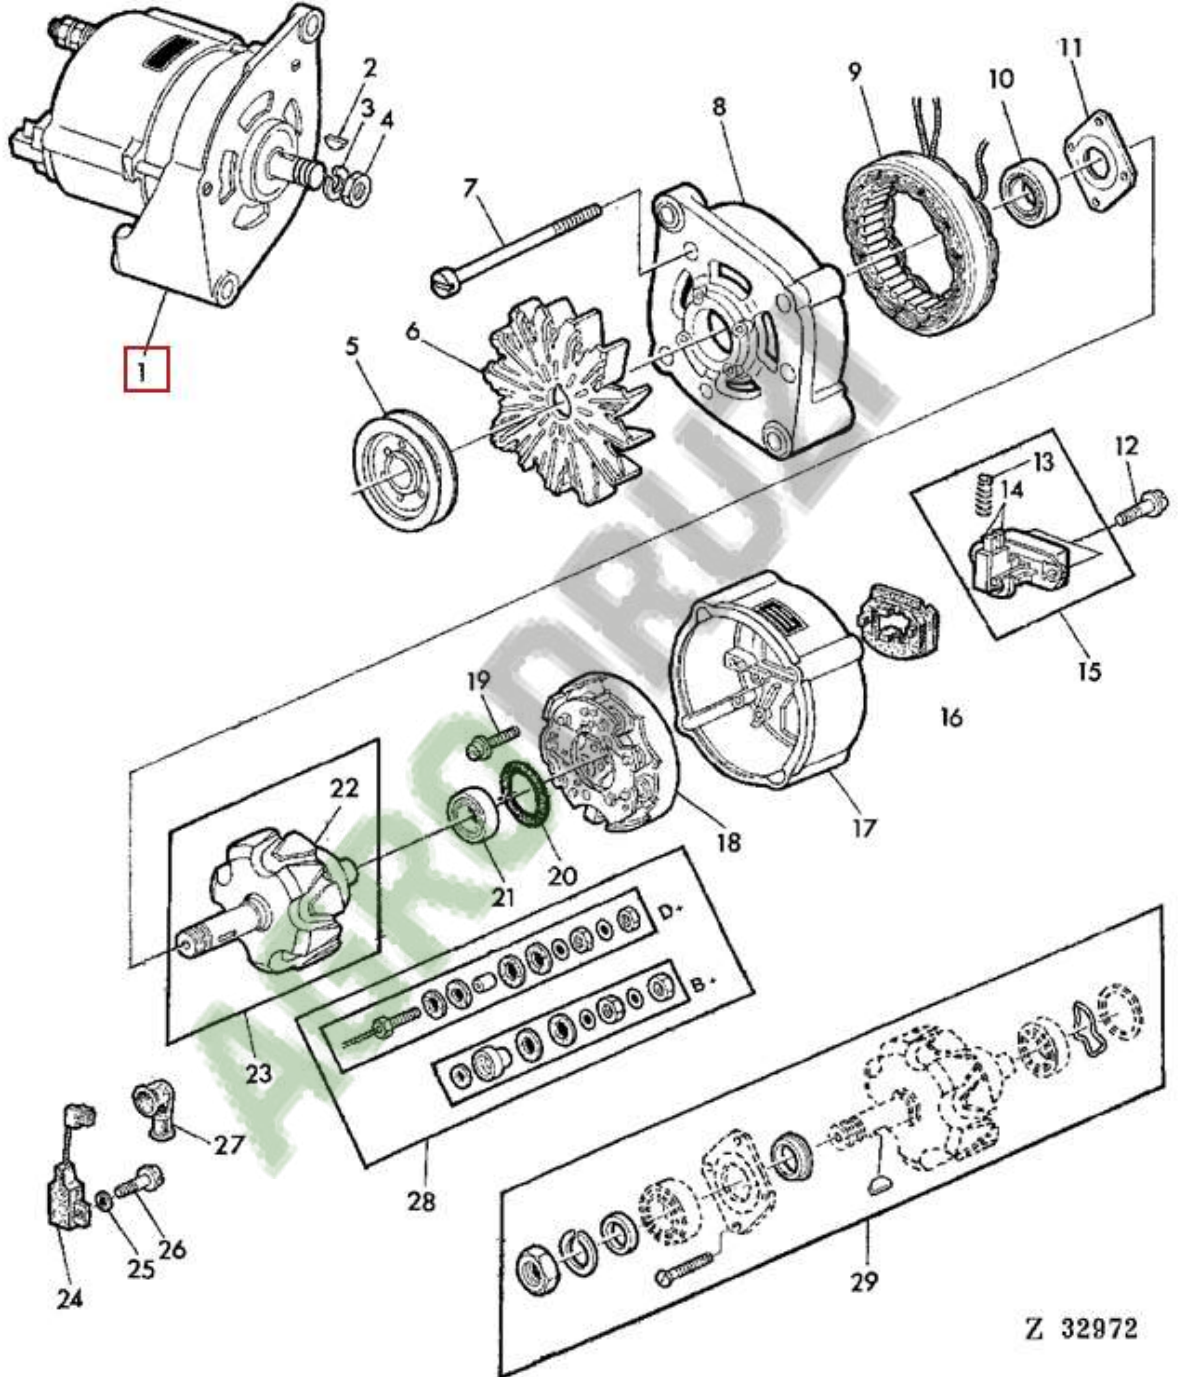


Z 32972

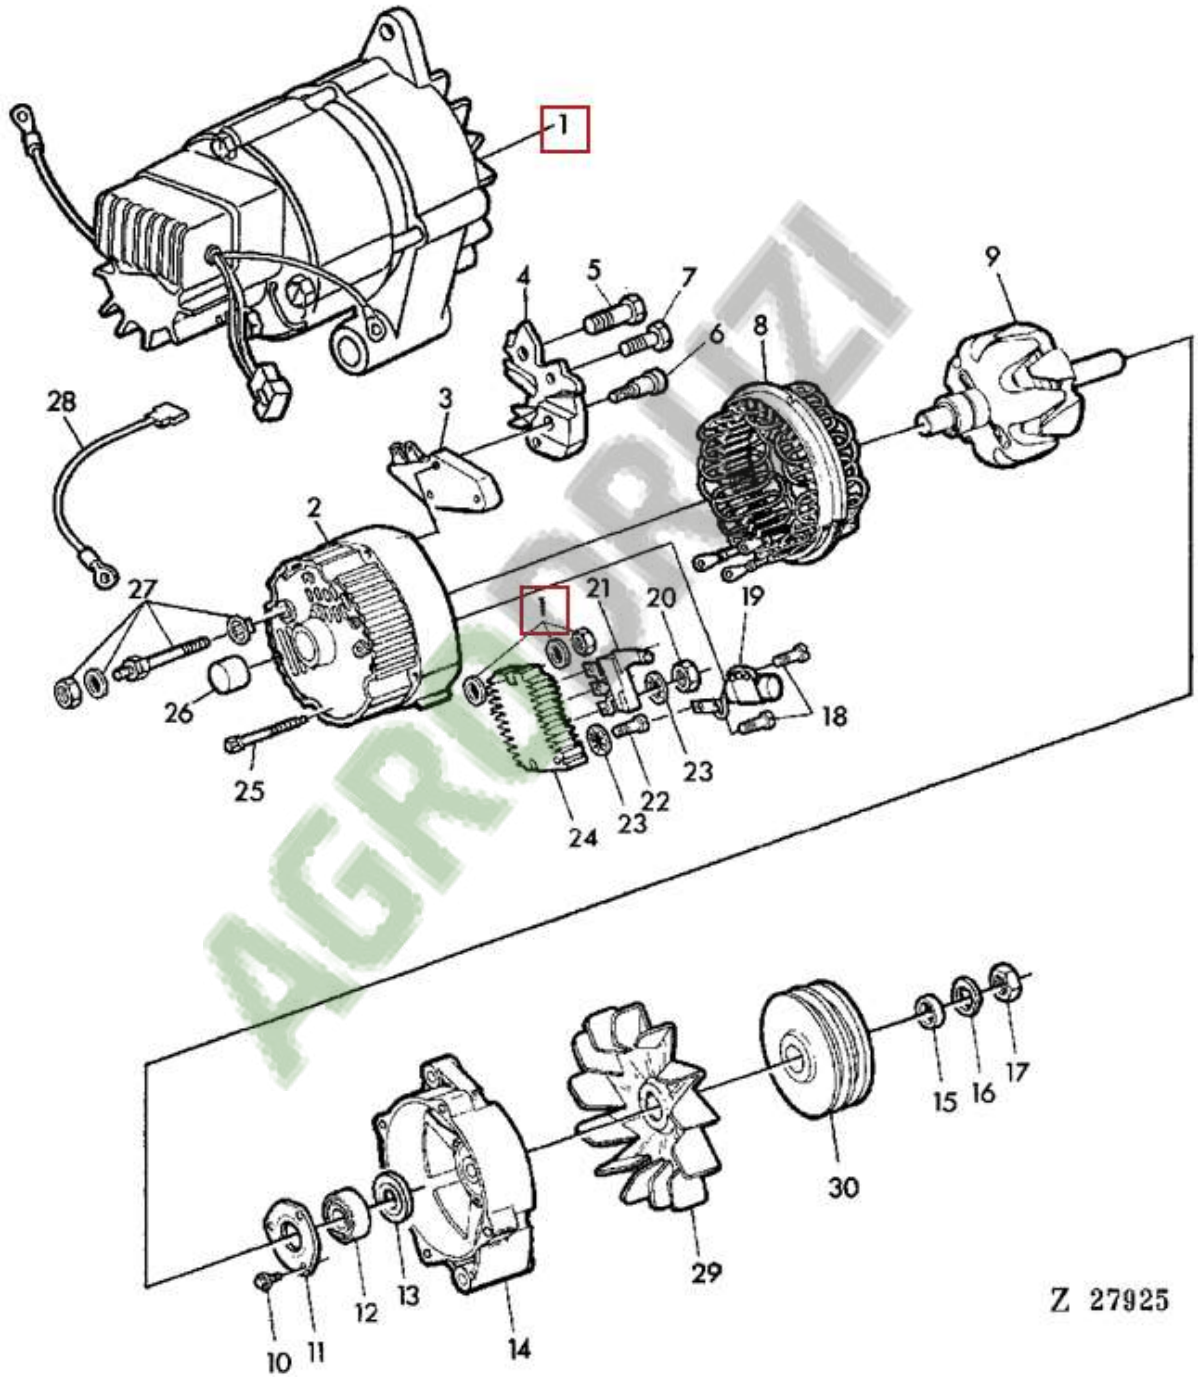


Z 27925

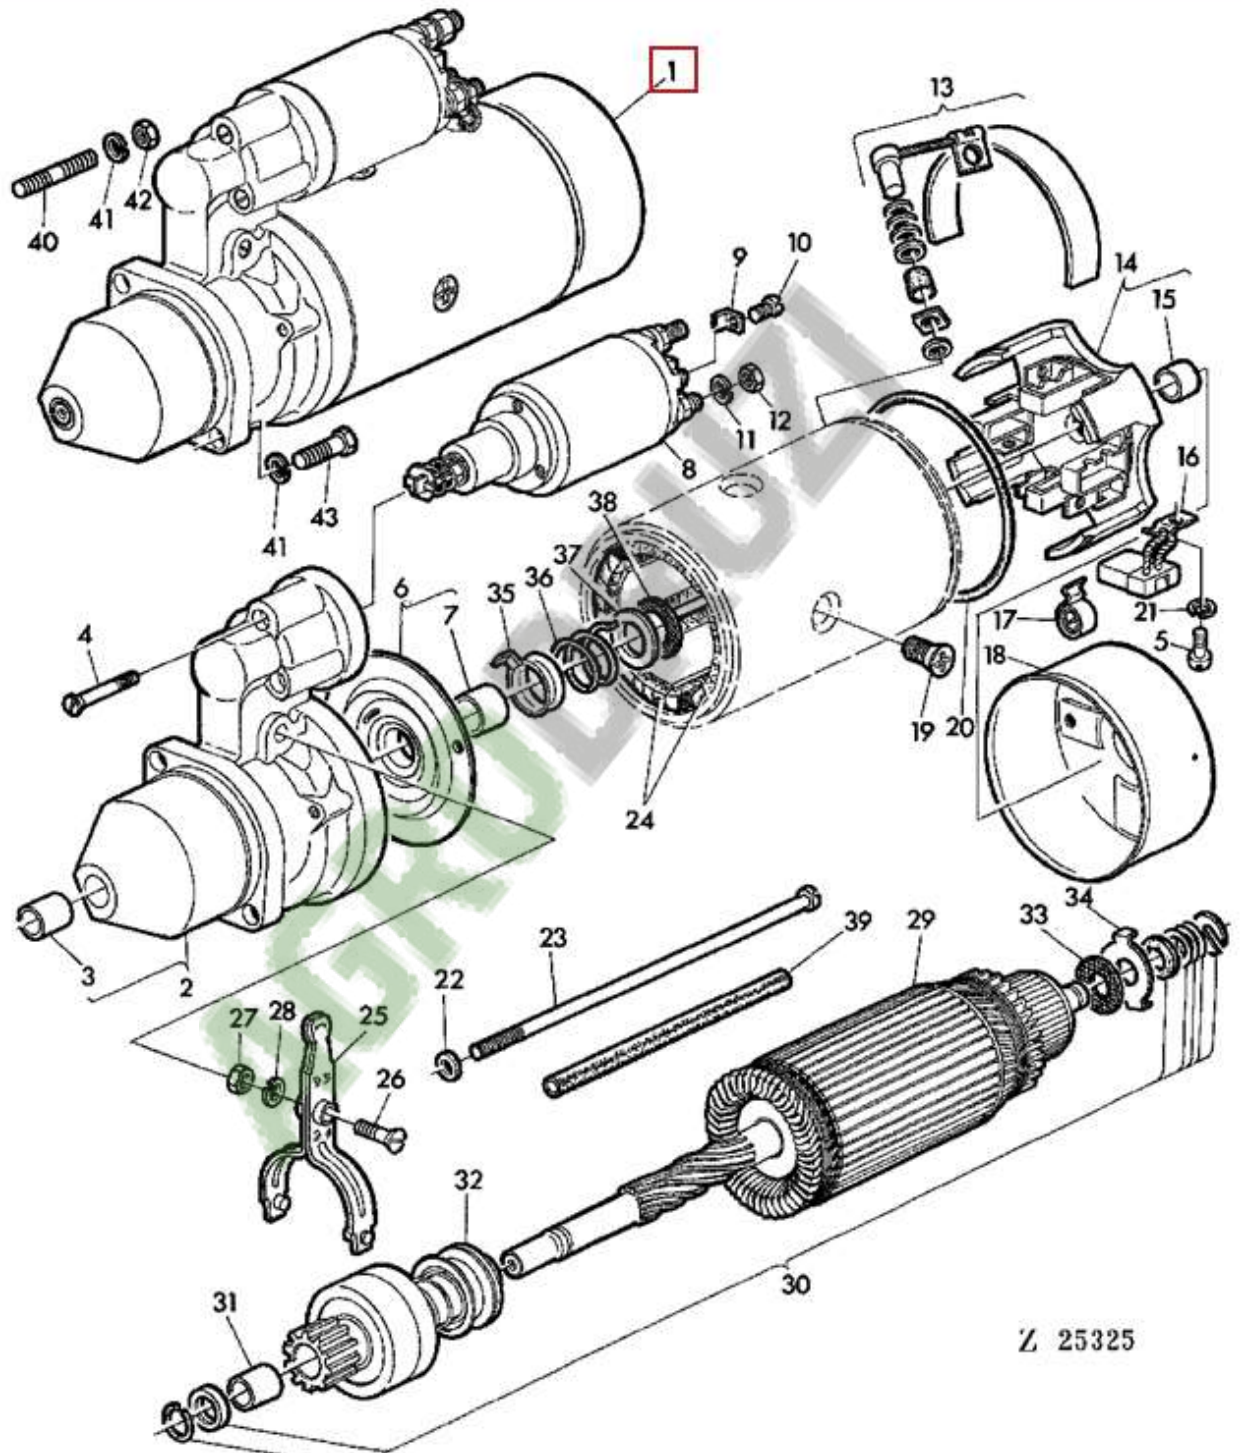


Z 25325

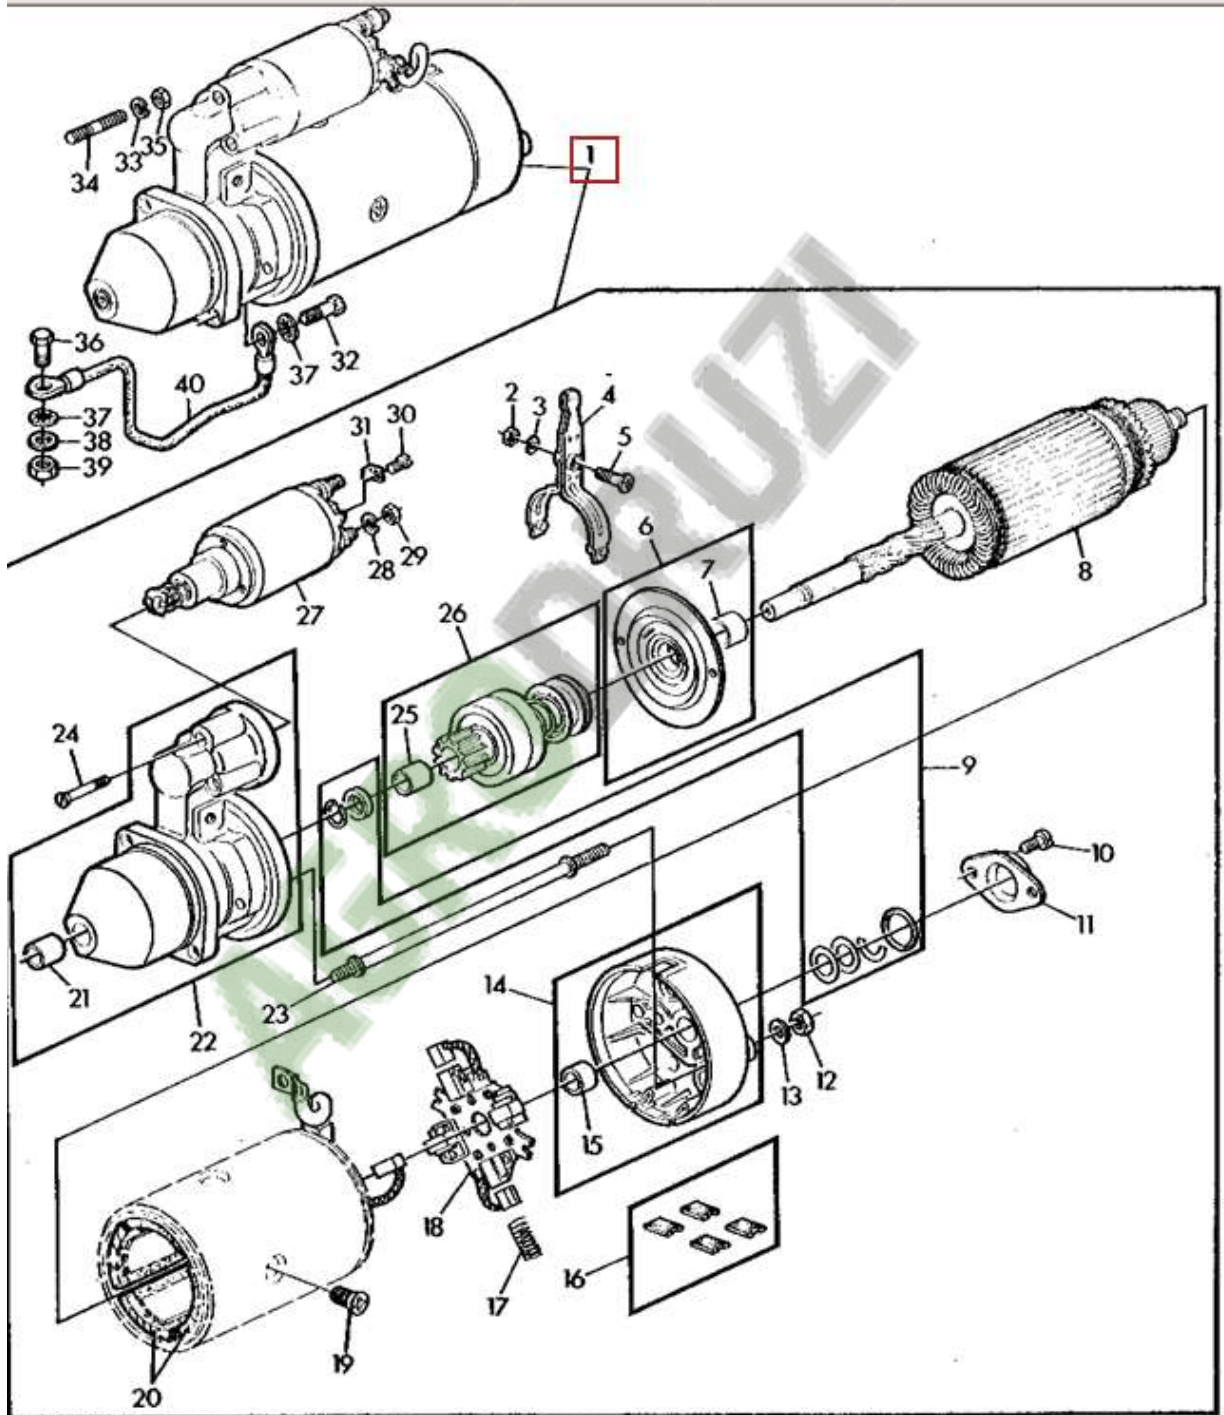


Z 109006

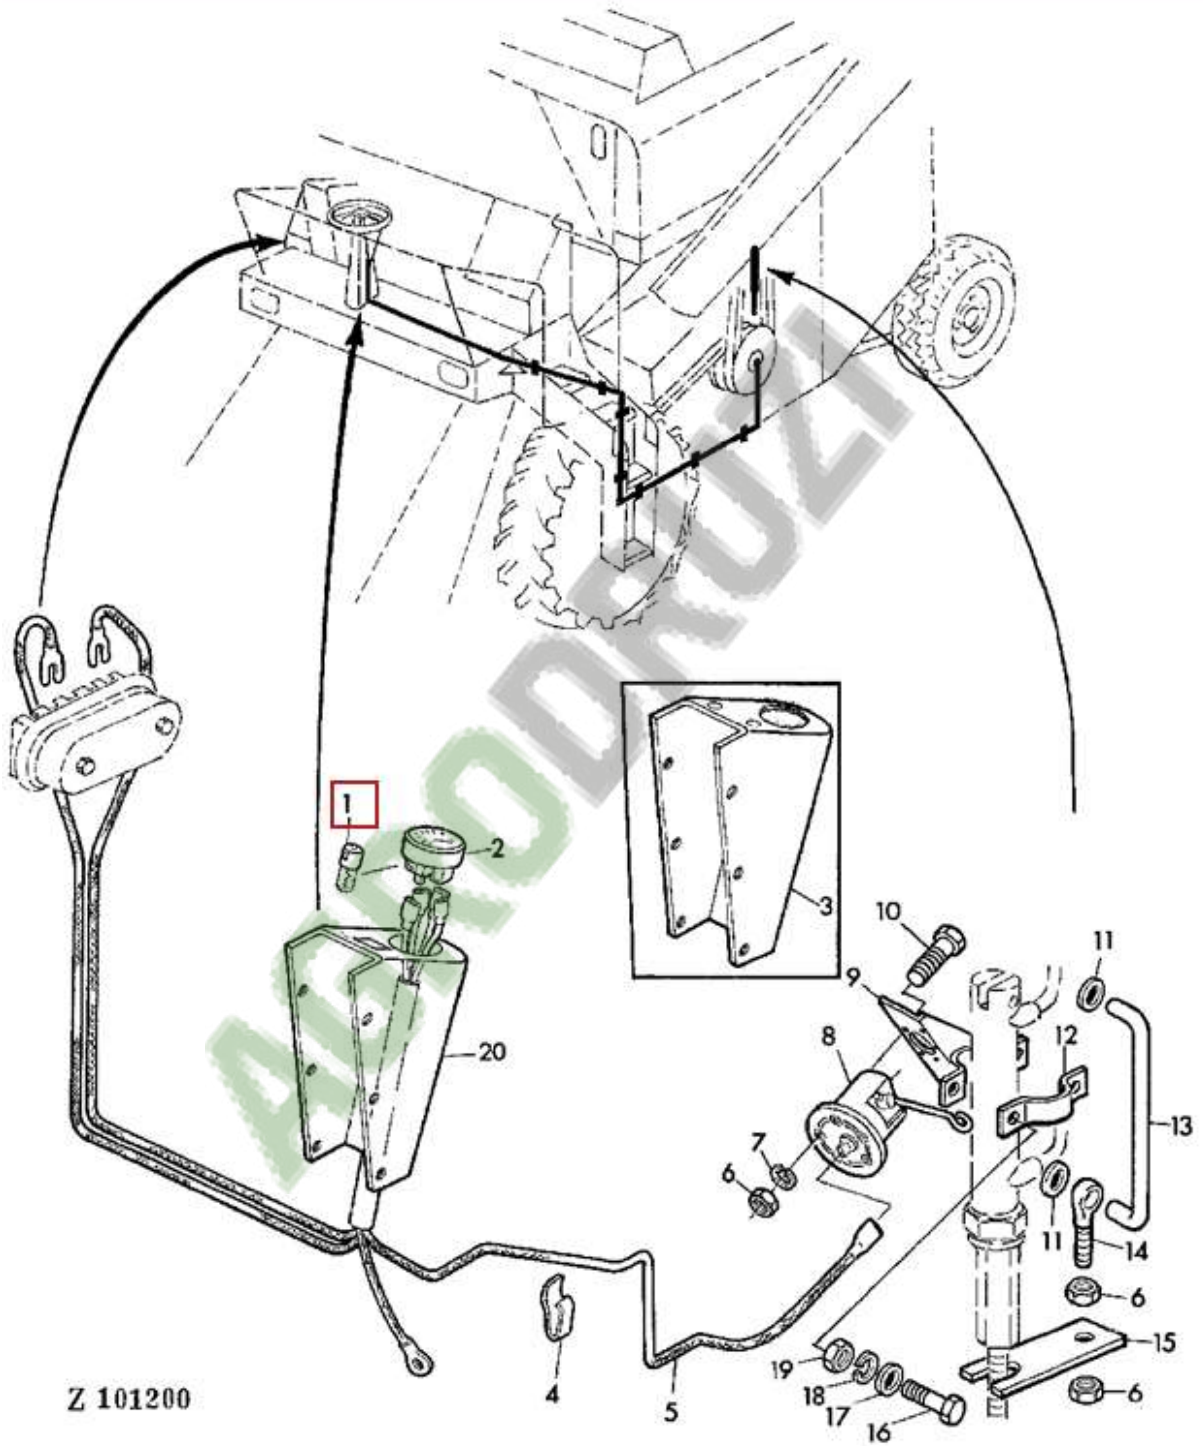


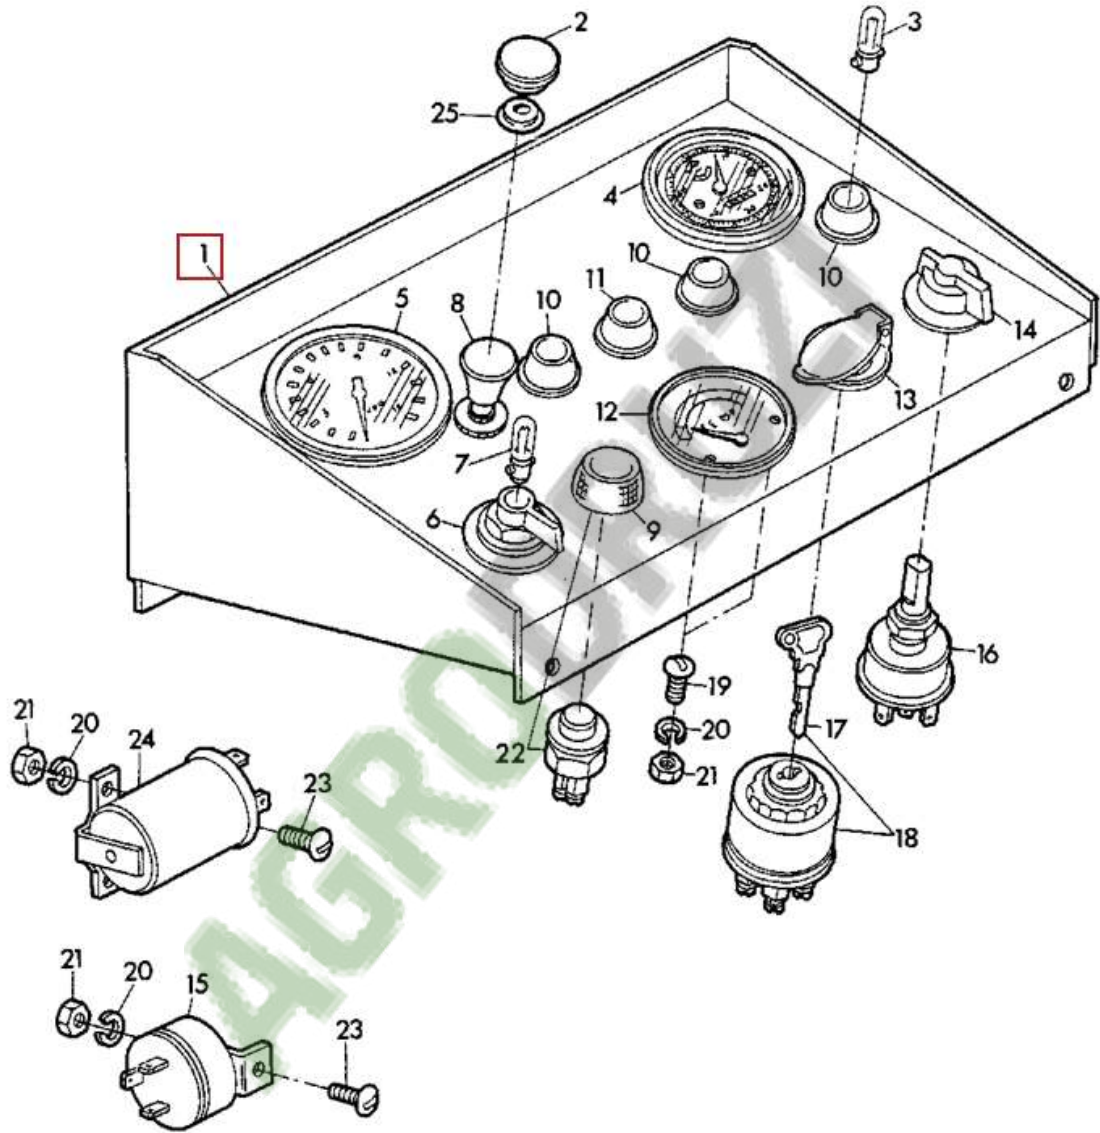


Z 10392

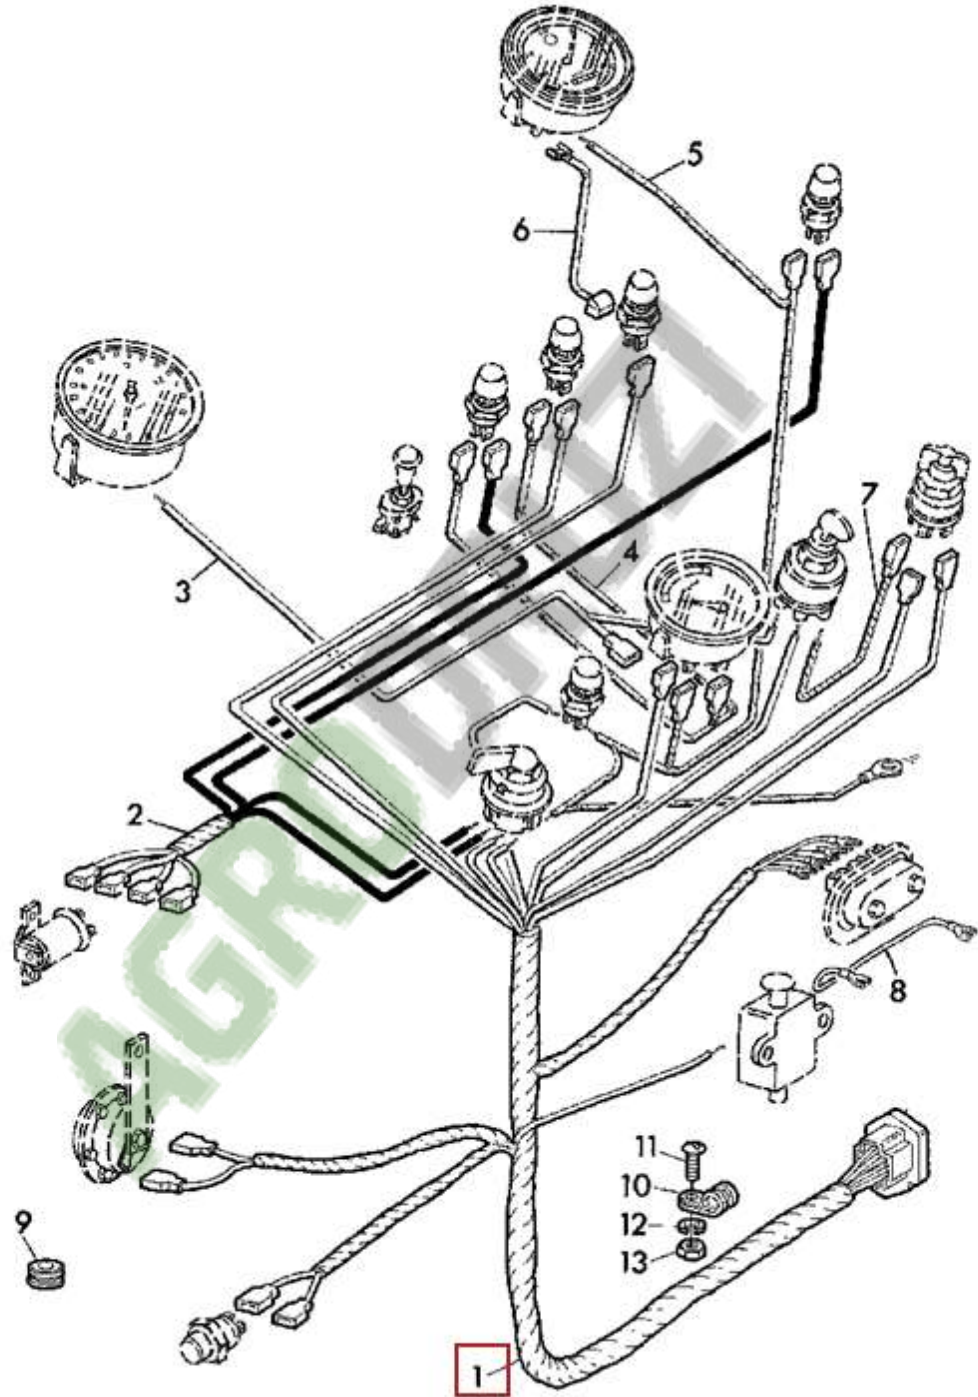


Z 101062

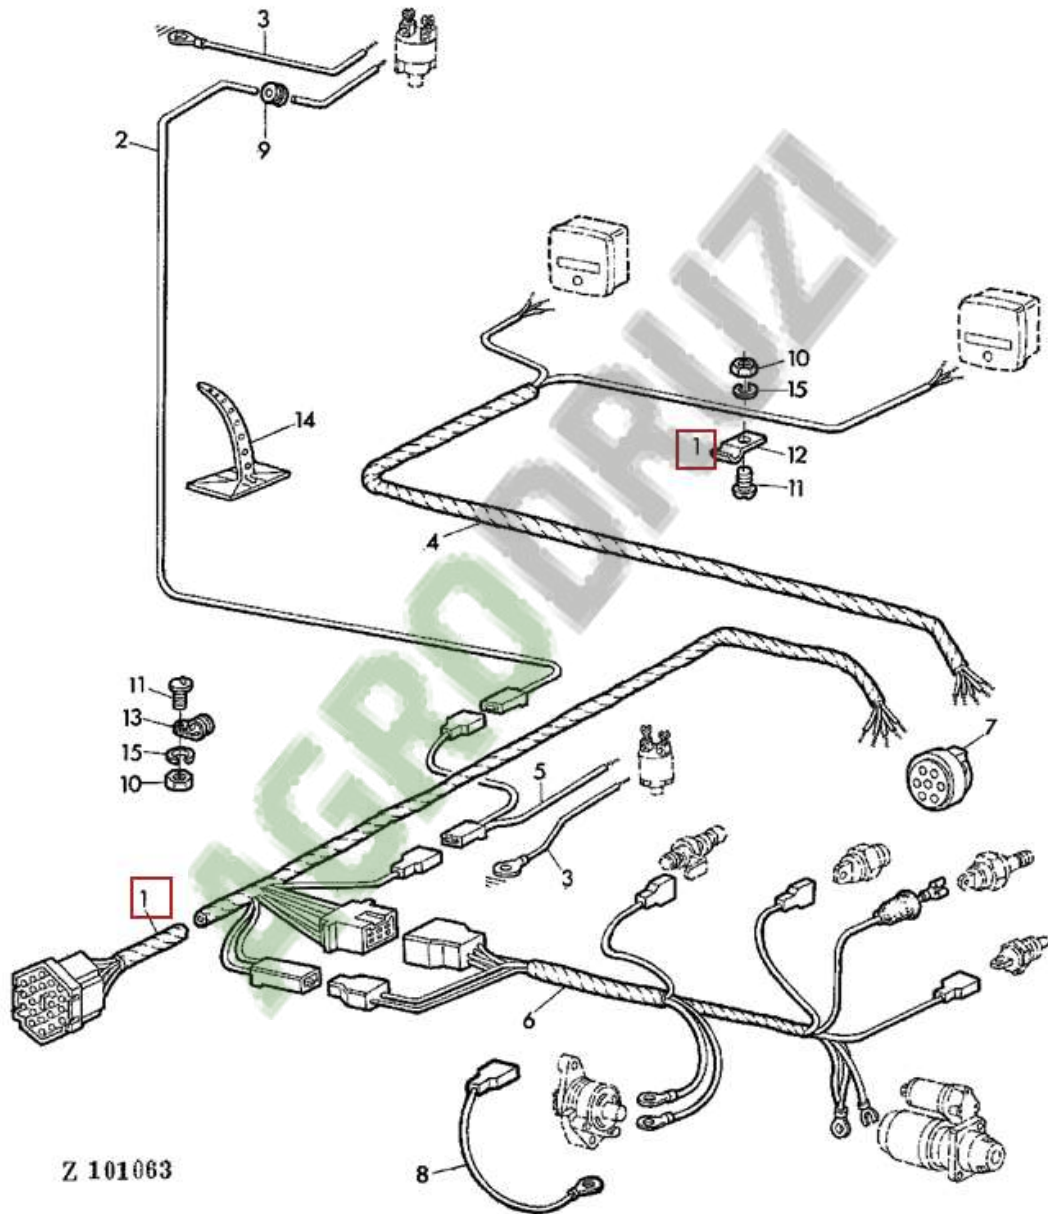


Z 101063

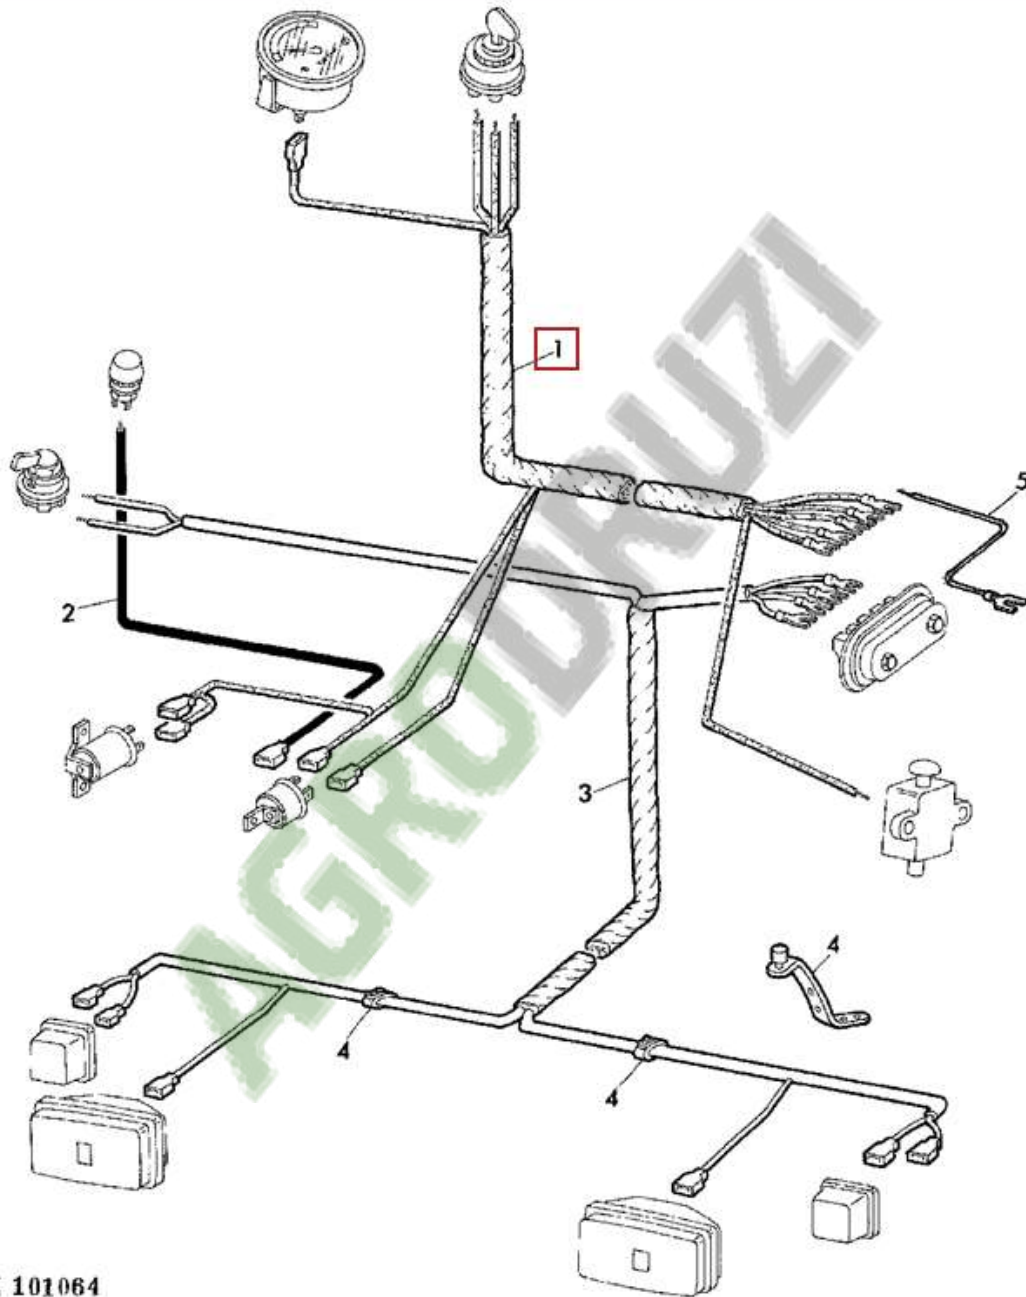


Z 101064

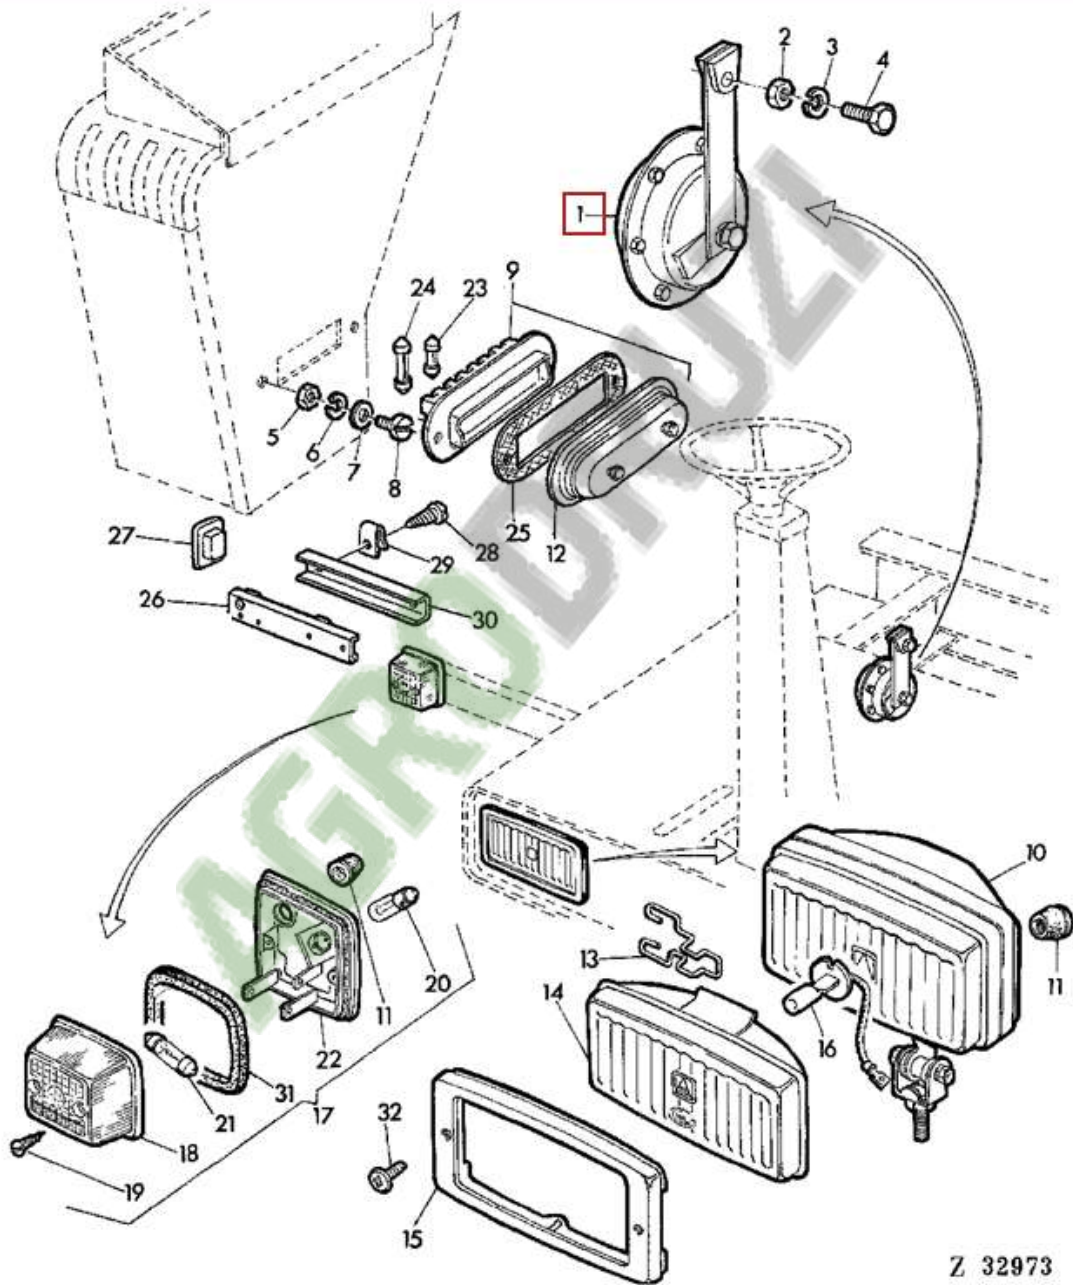


Z 32973

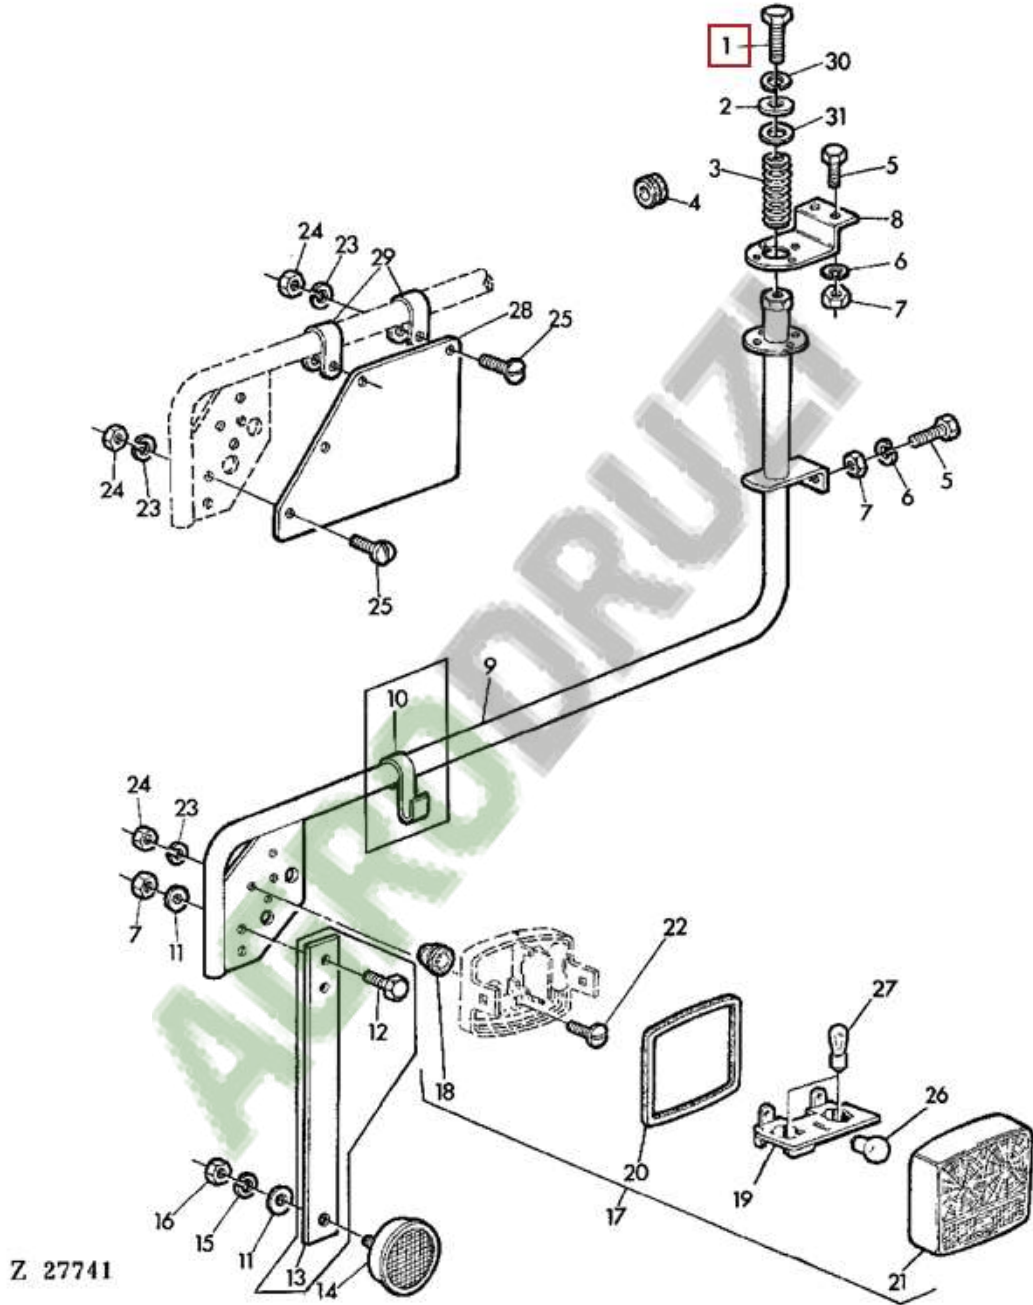

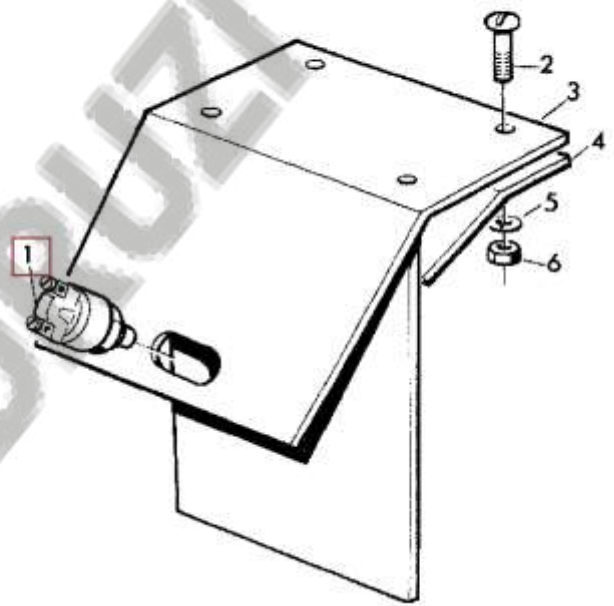


Z 03527

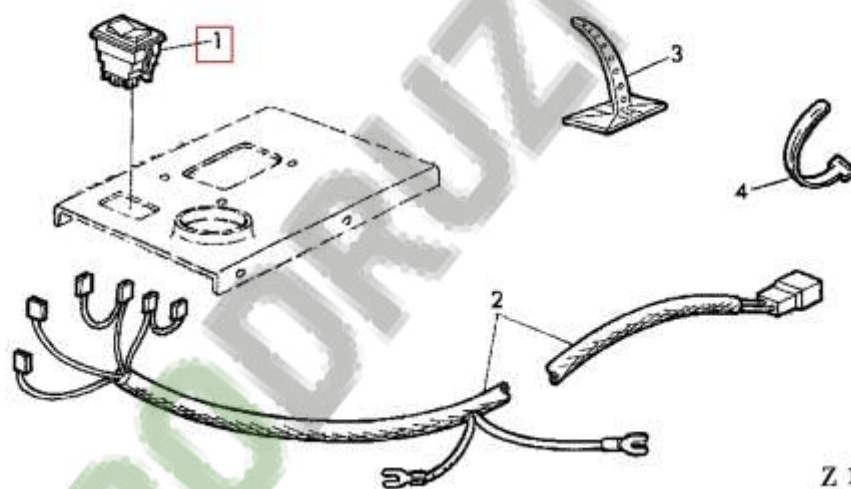


Z 101201

AGRO DRUZ

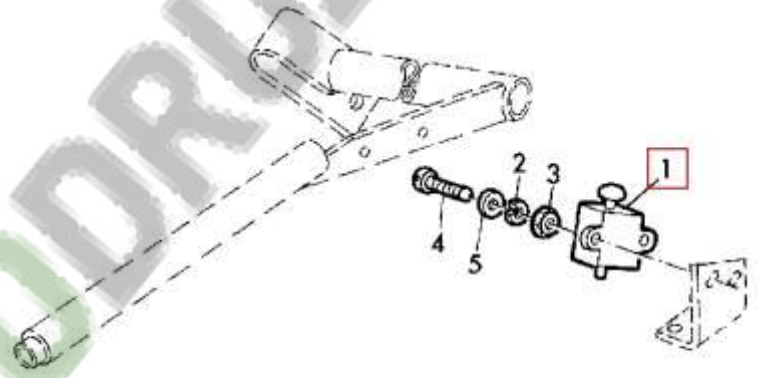


Z 27742


AGRODRIVE

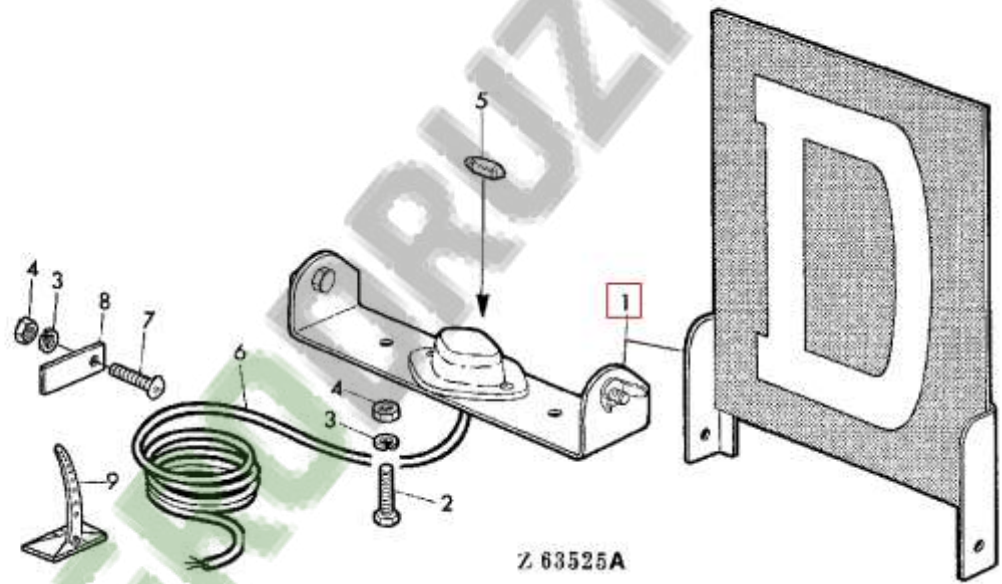


Z 63525A

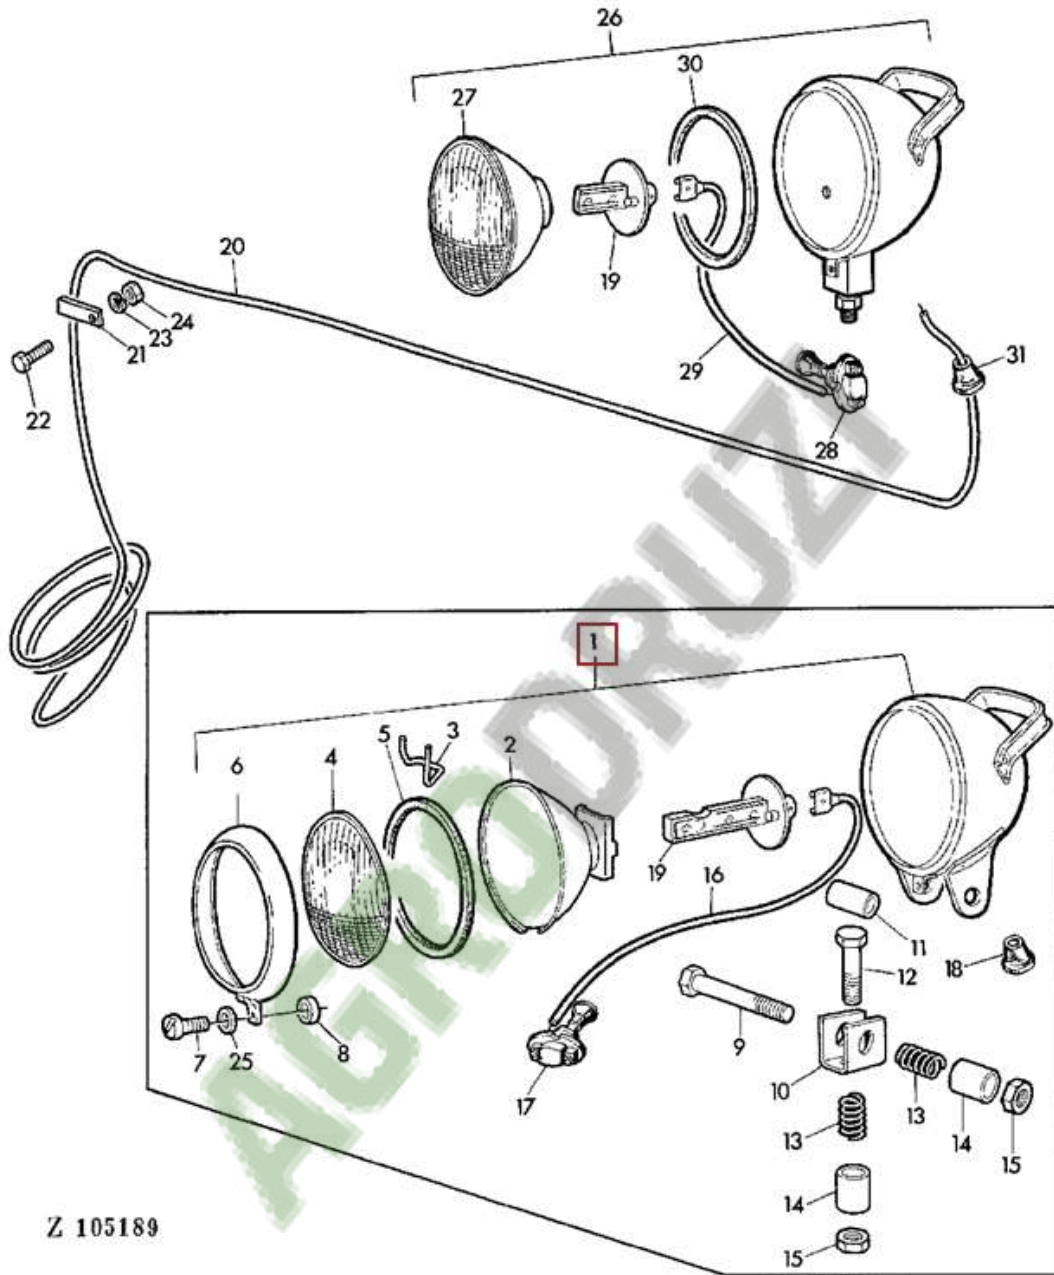



Z 105189

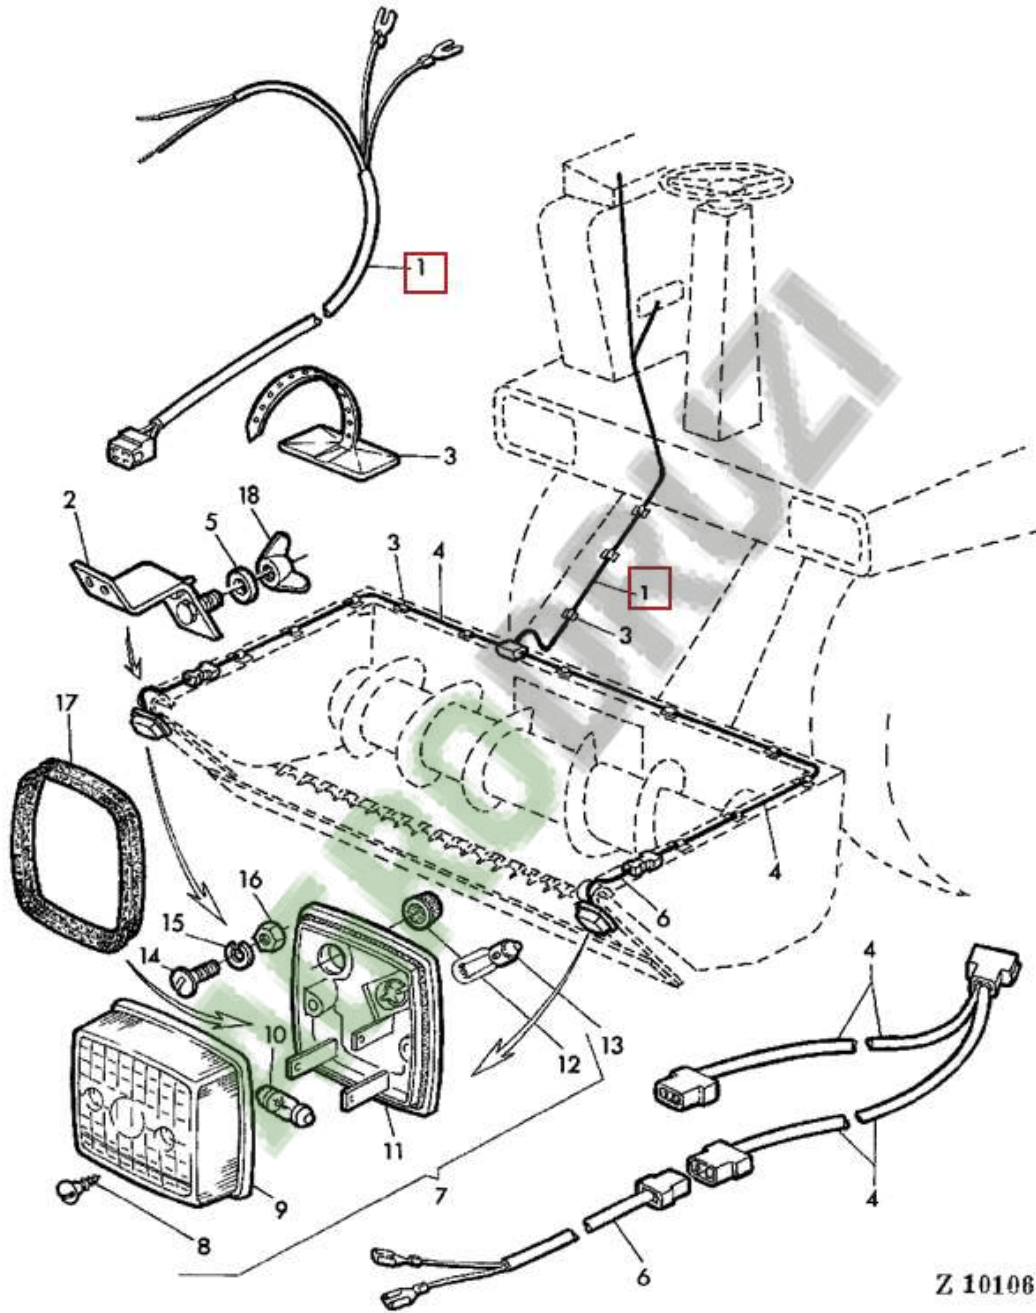

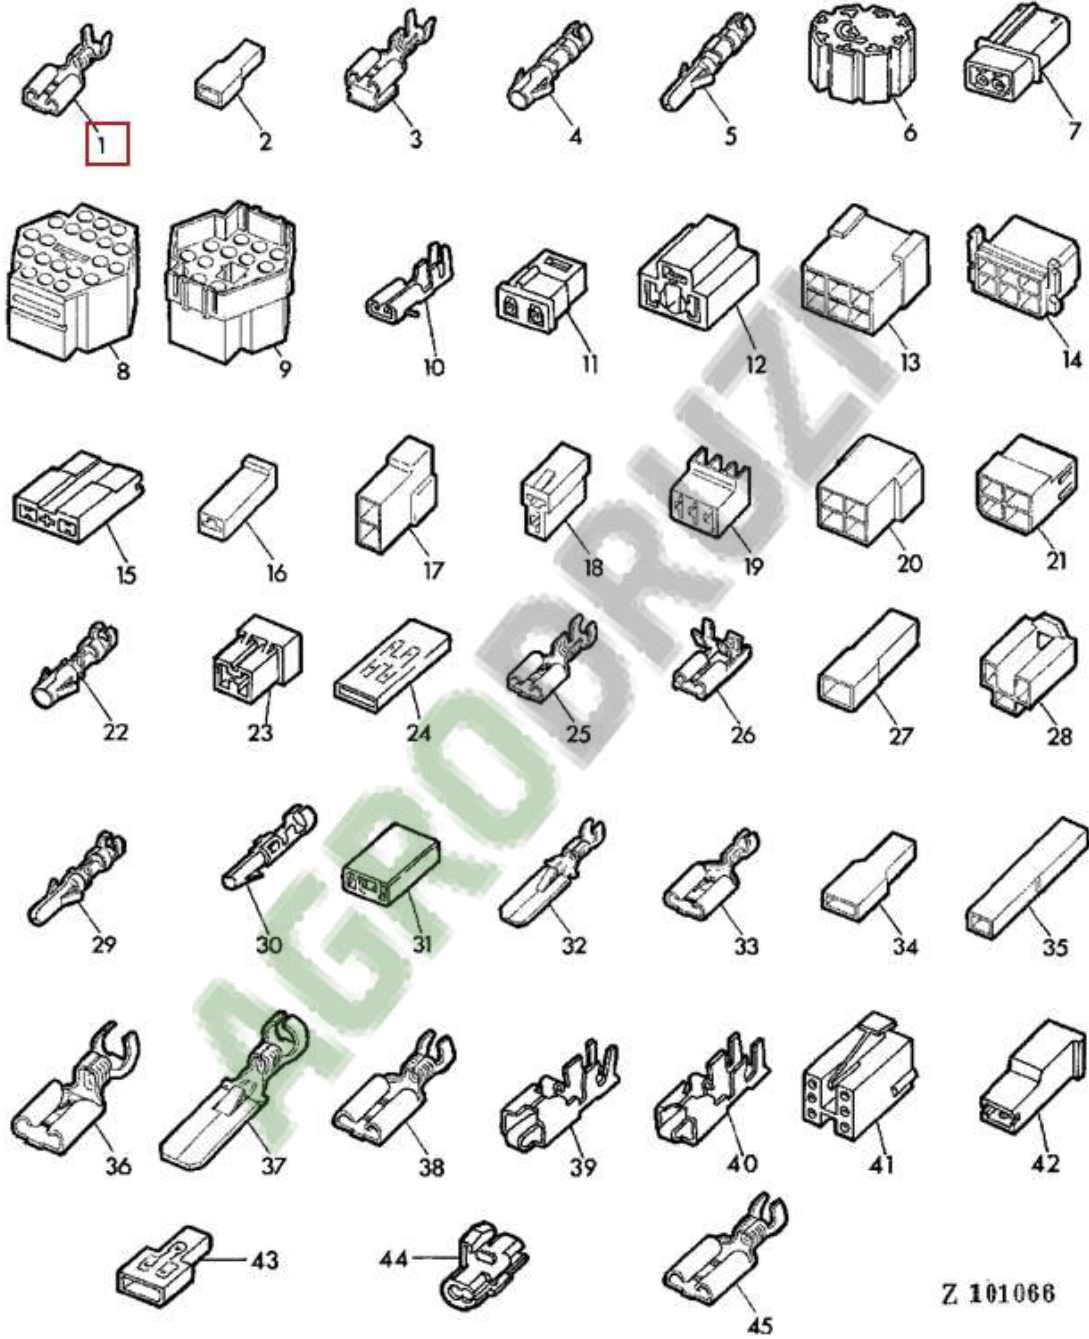


Z 101066

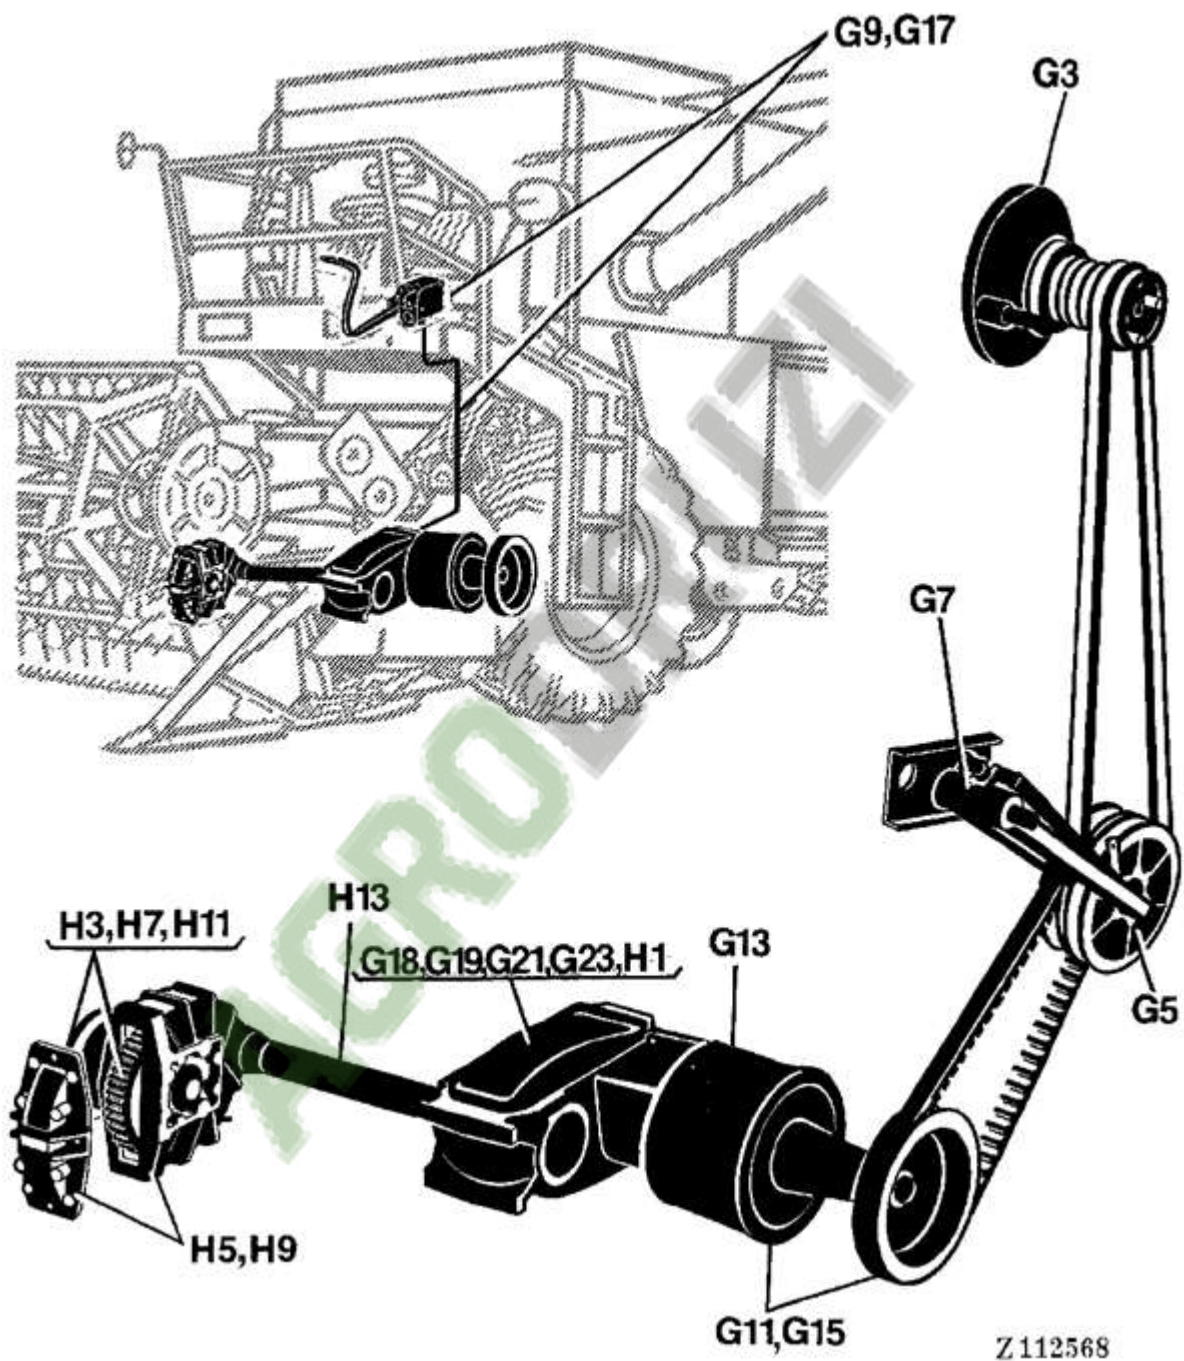


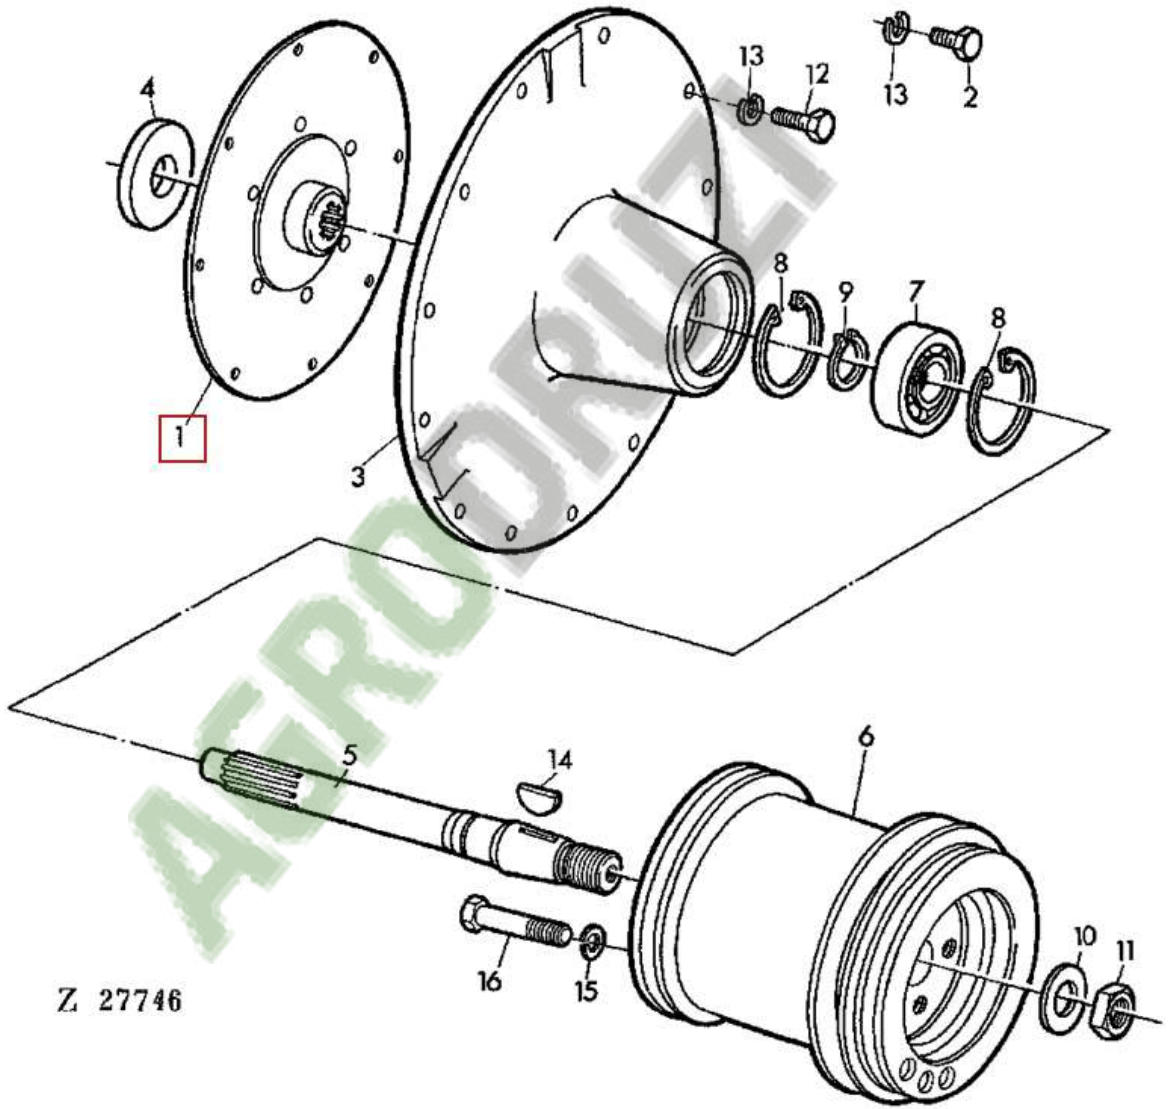


Z. 27746

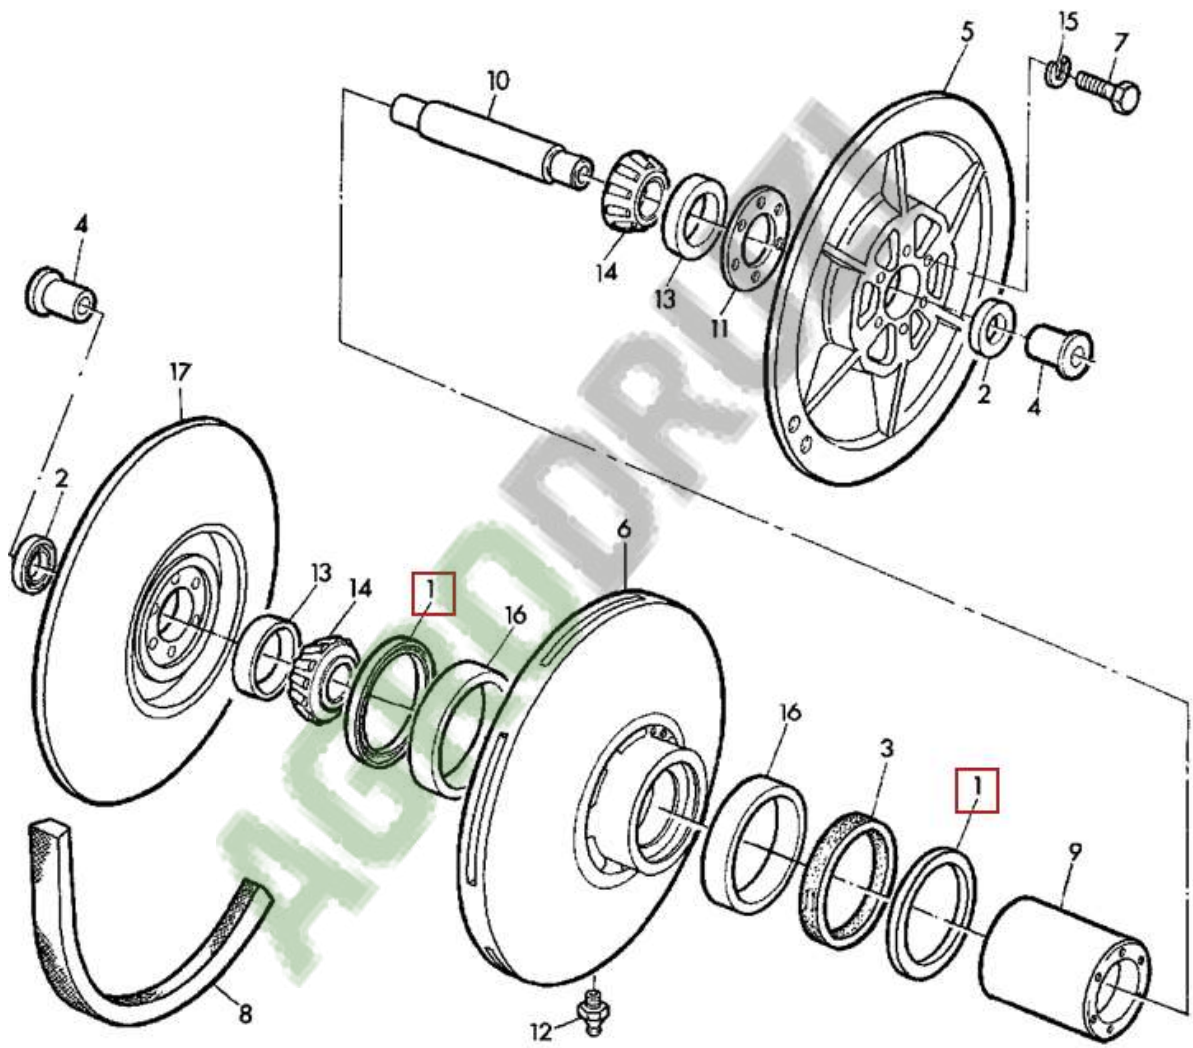


Z 101203

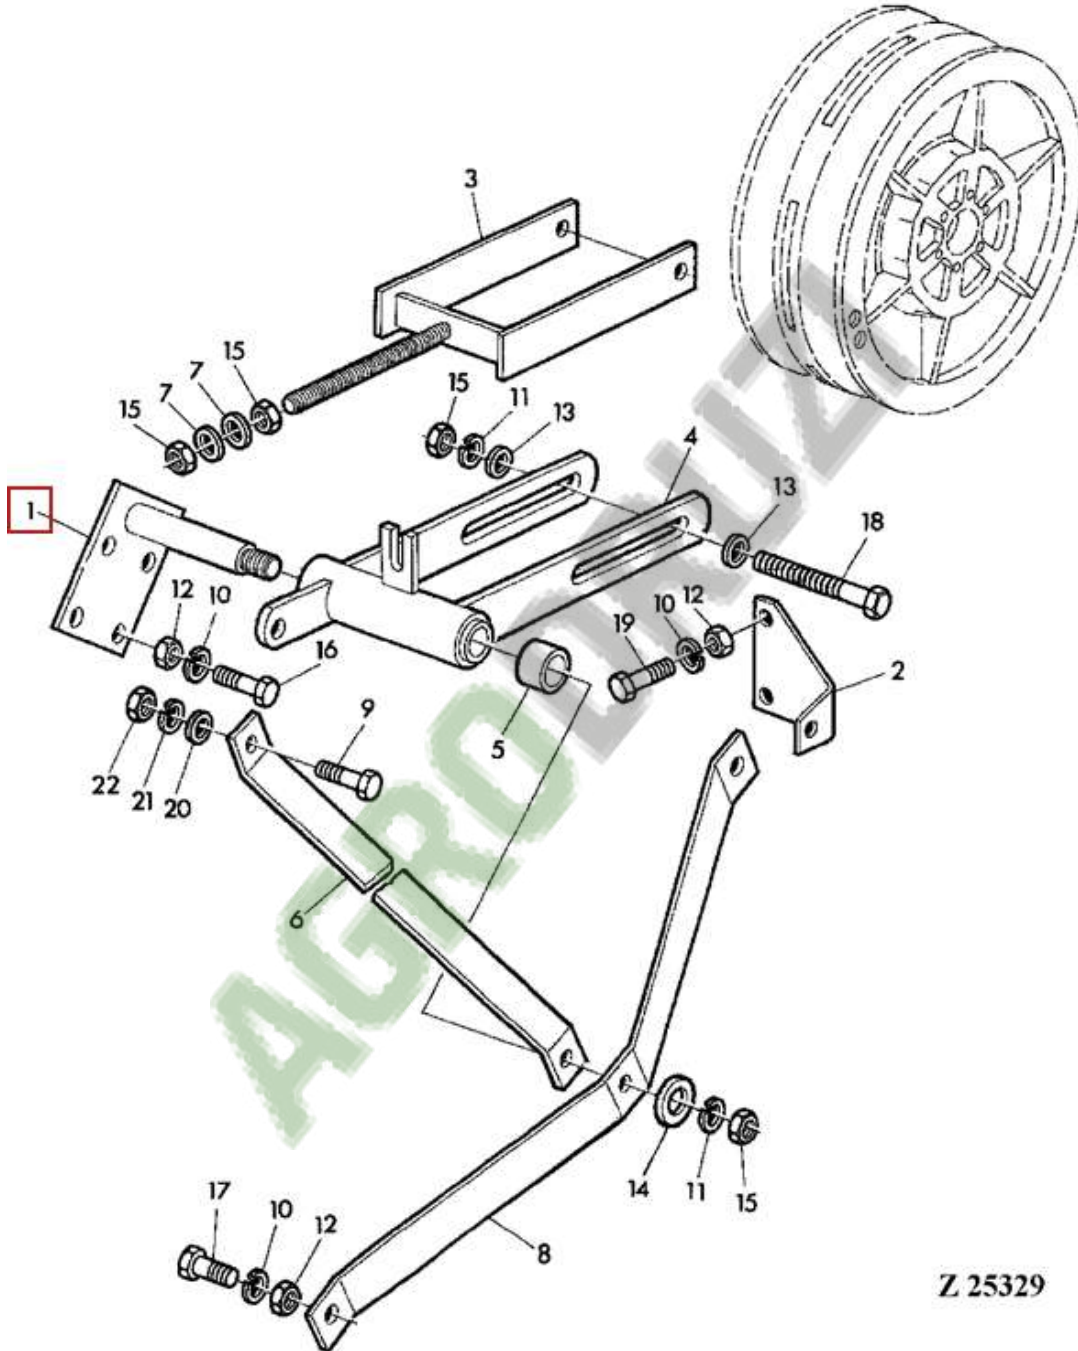


Z 25329

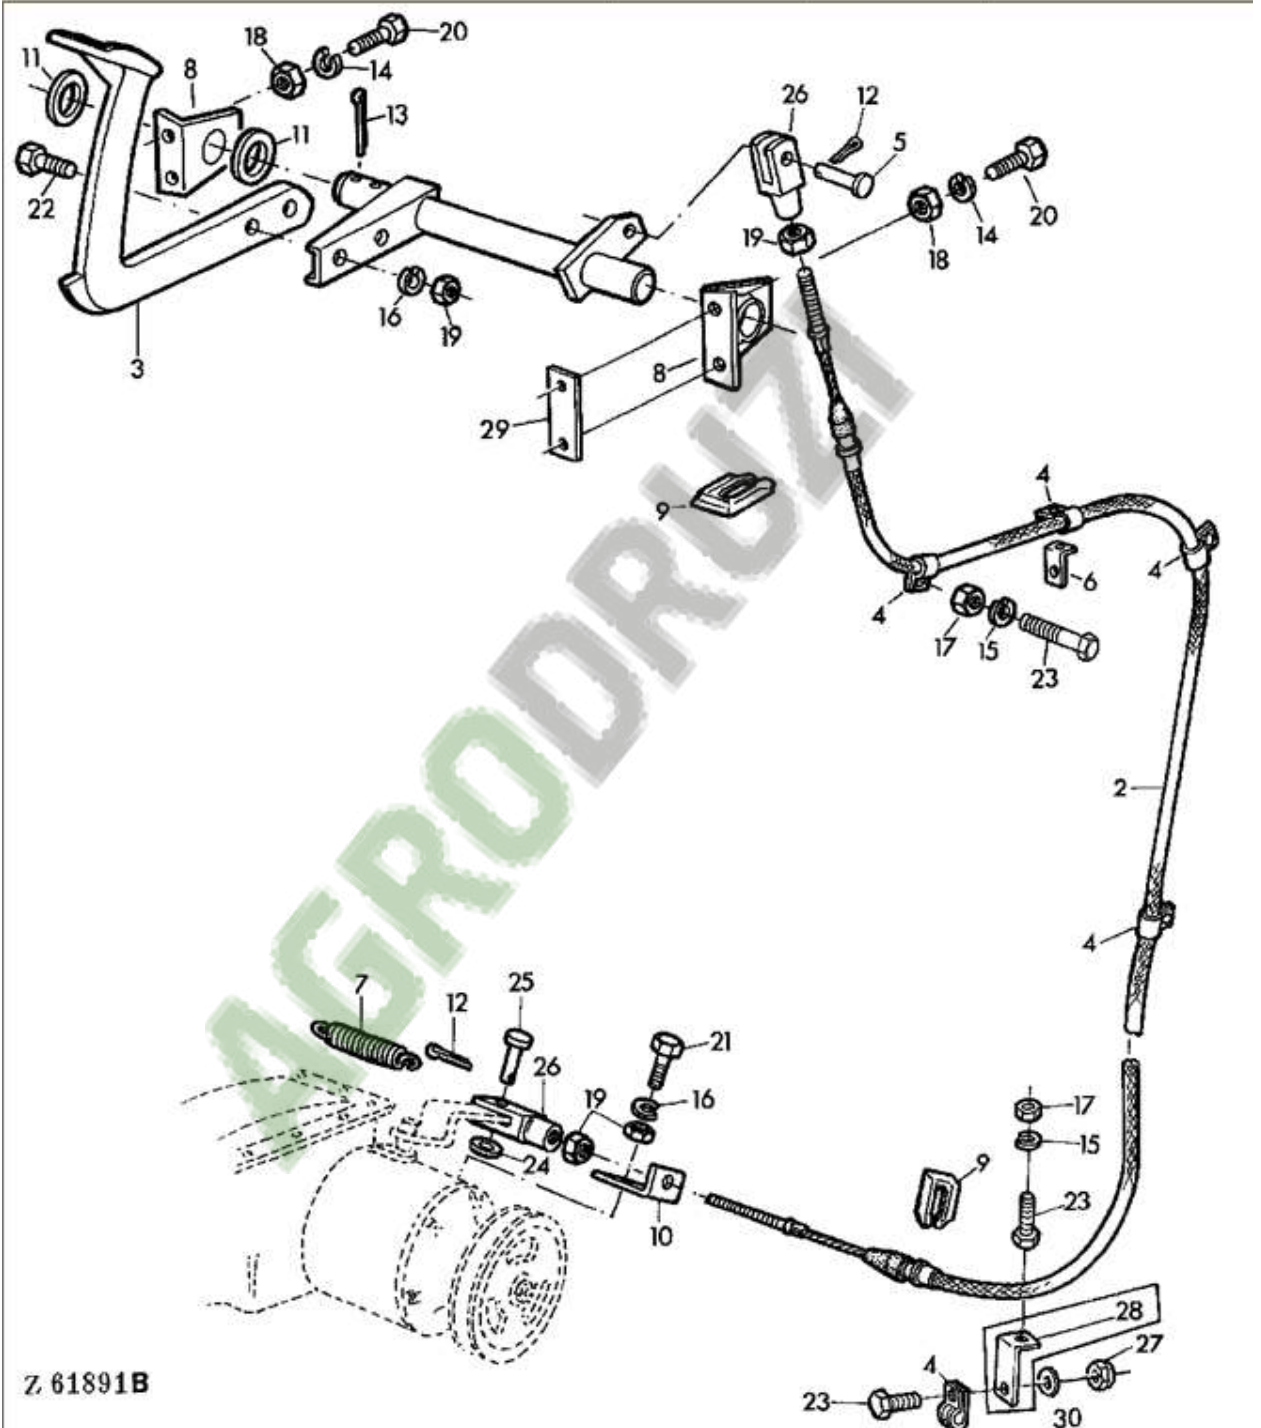


Z 61891B

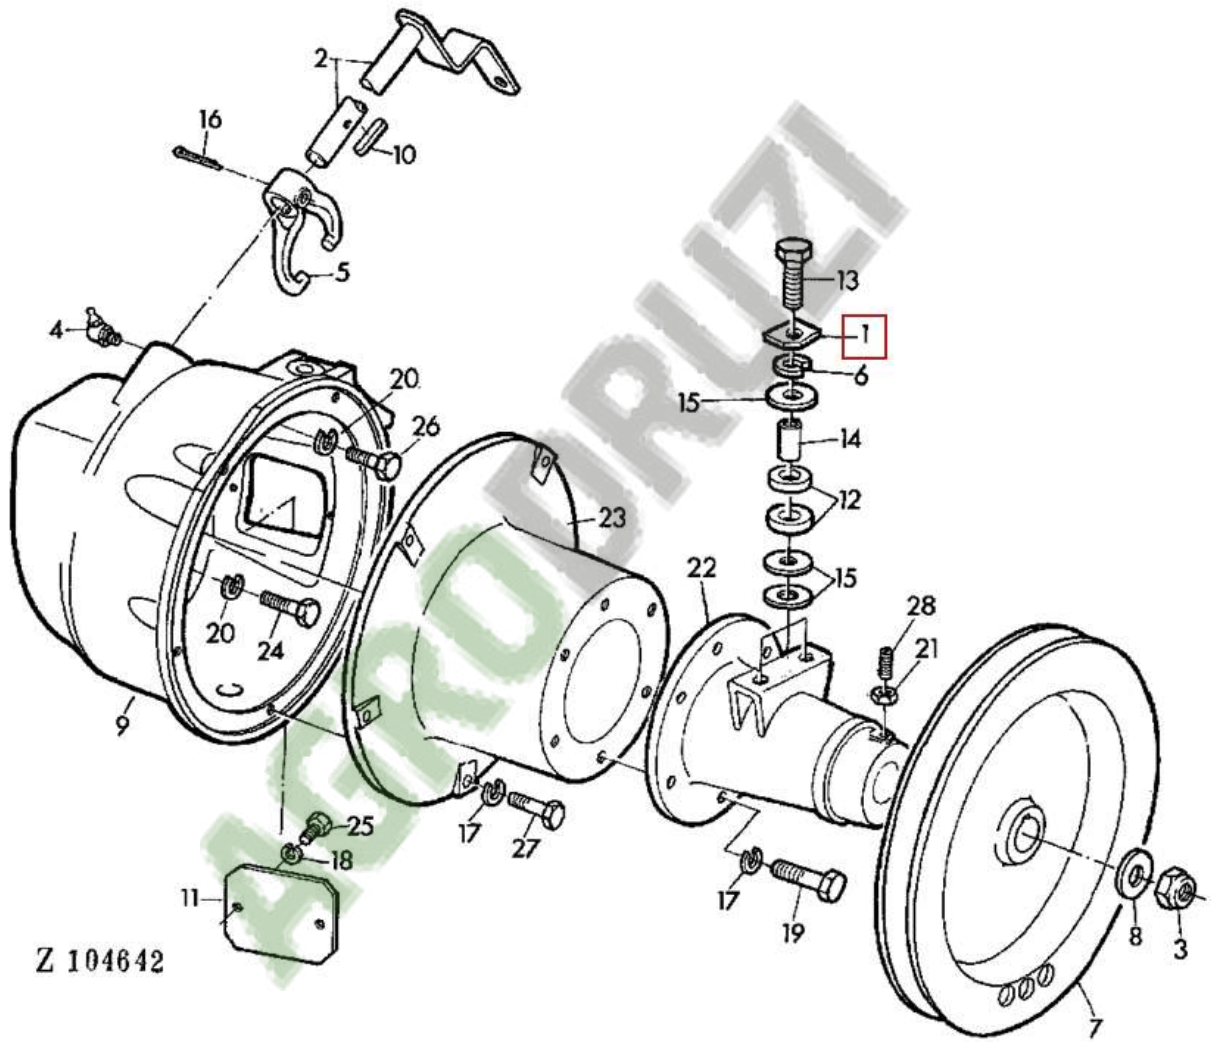


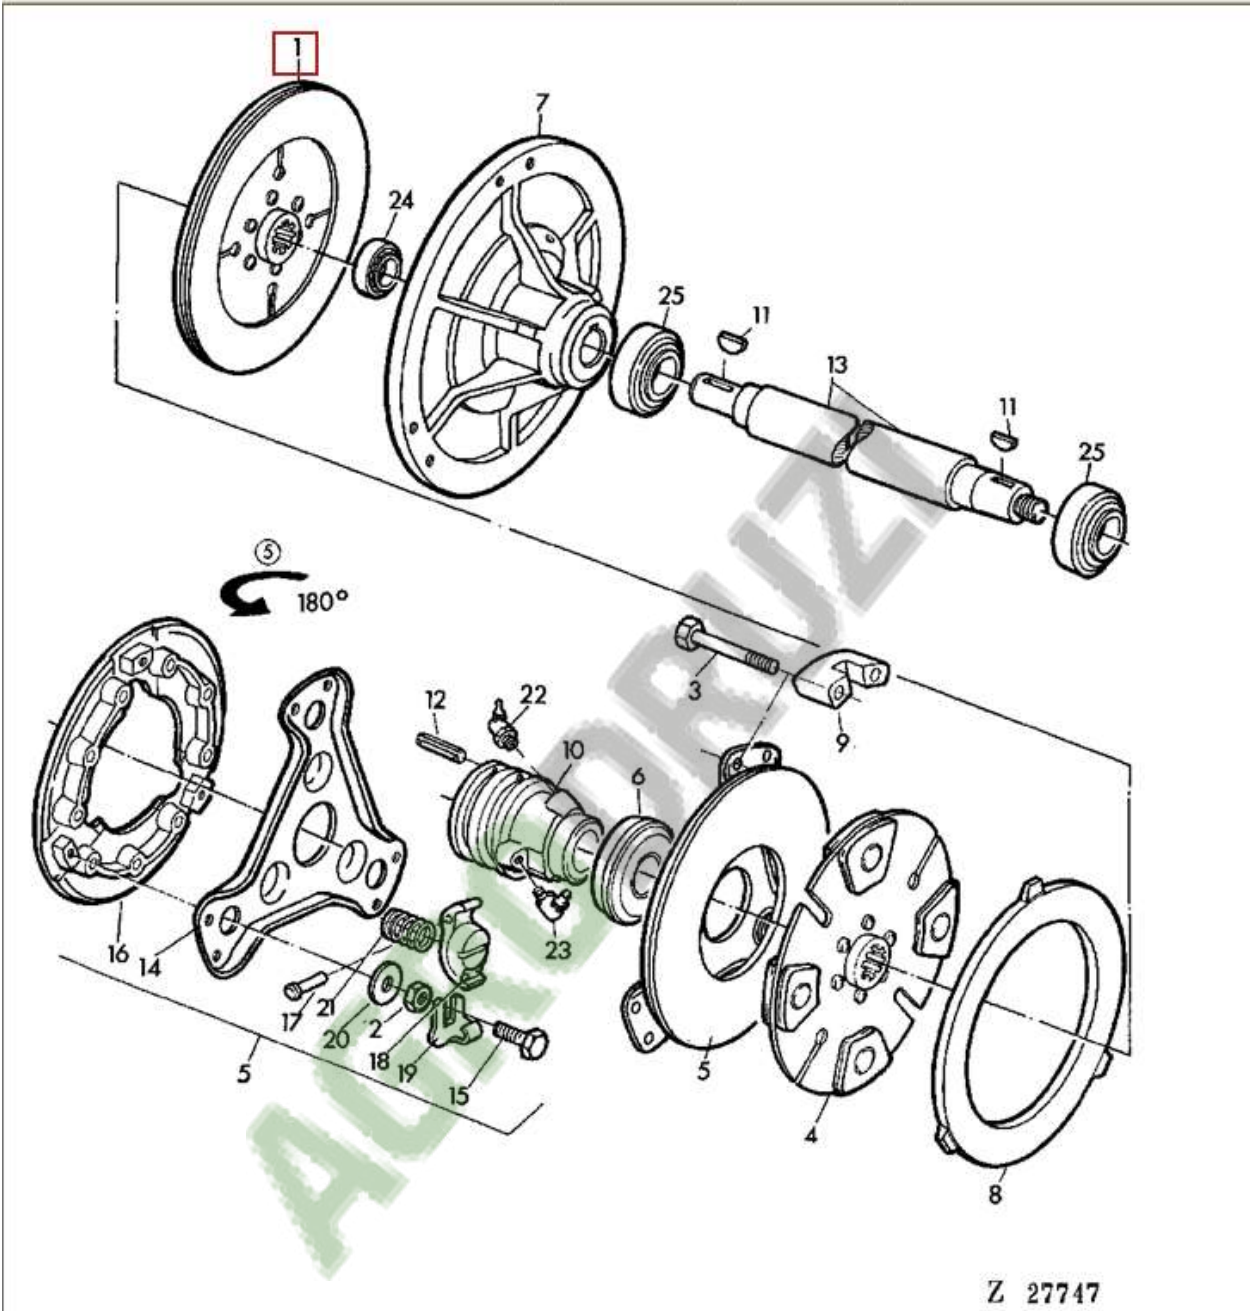

Z 27747

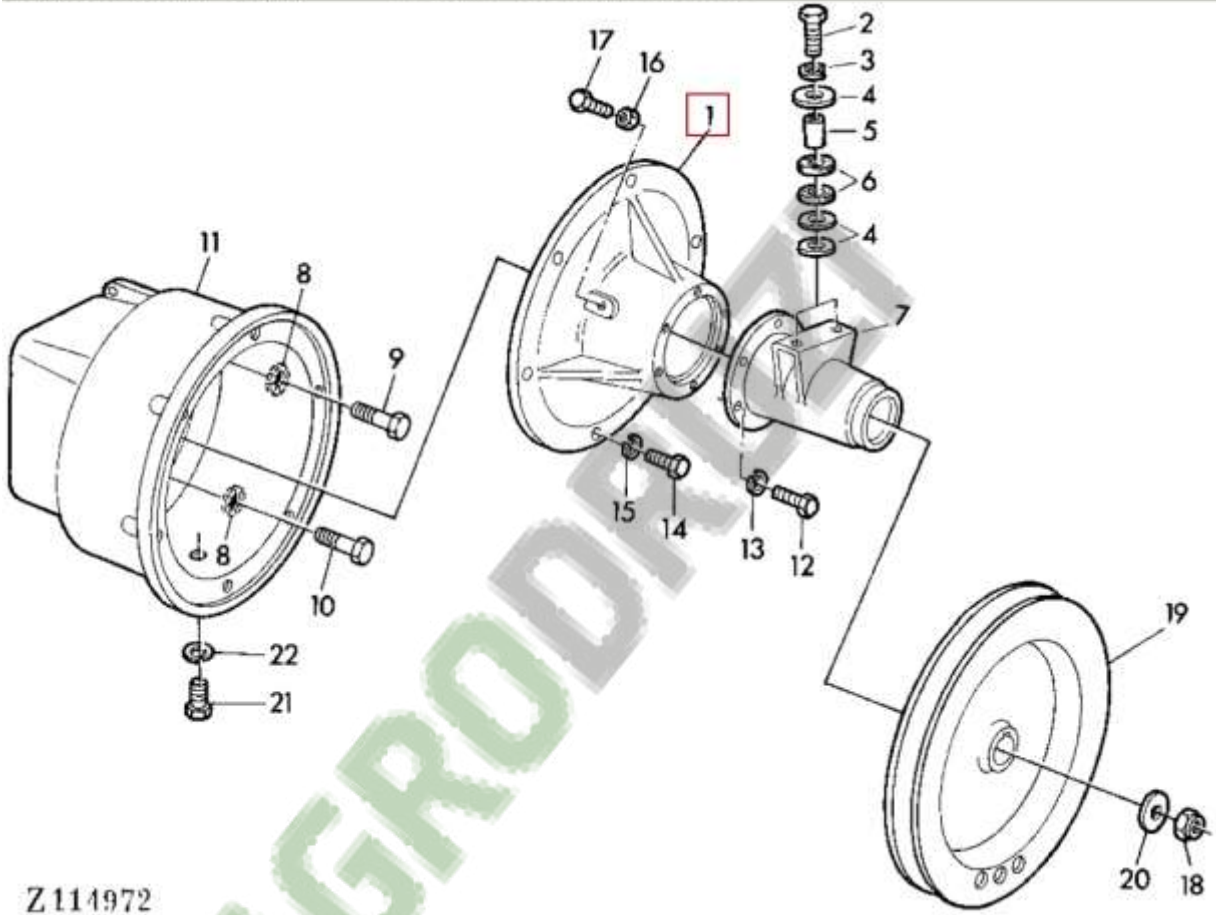


Z114972

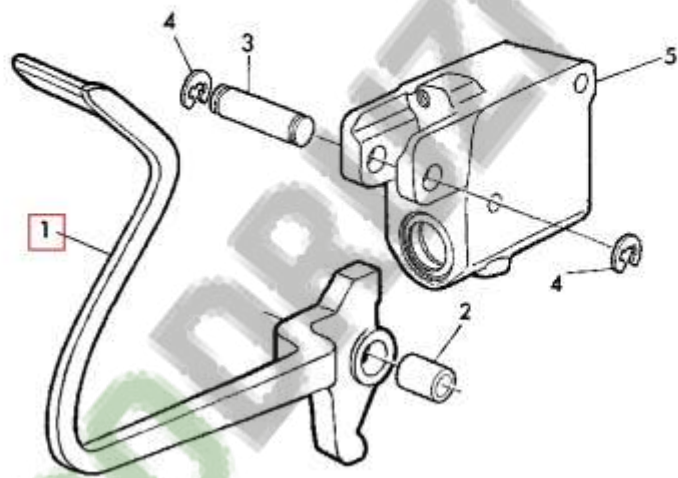


Z 101204


AGRO

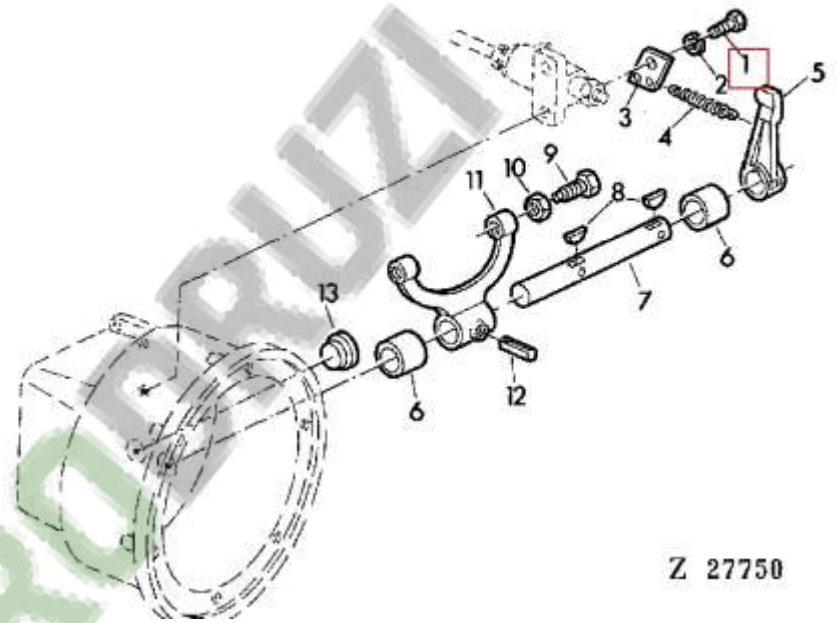


Z 27750

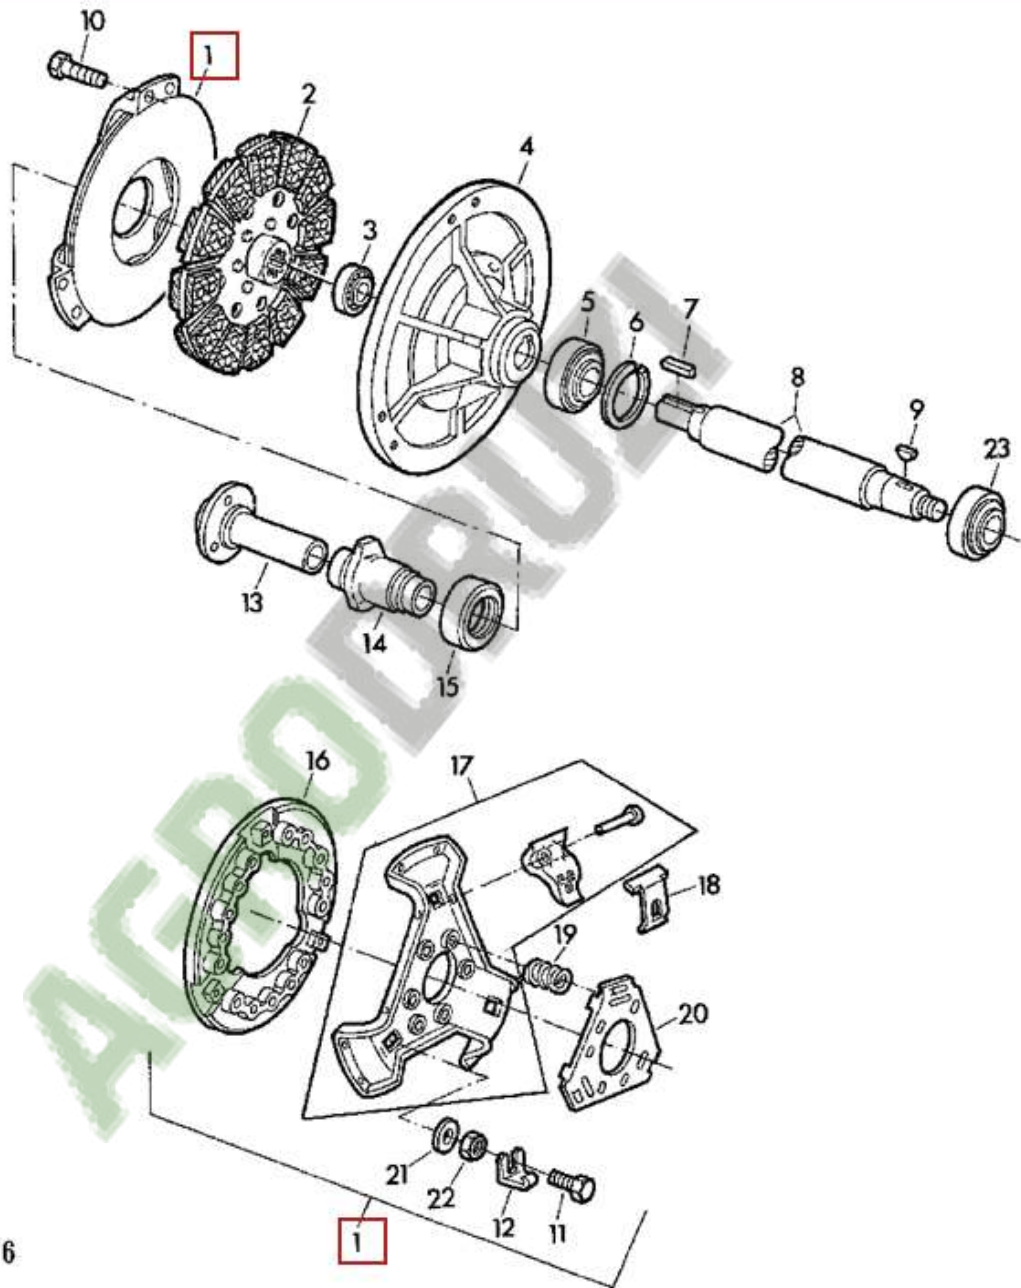


Z. 32976

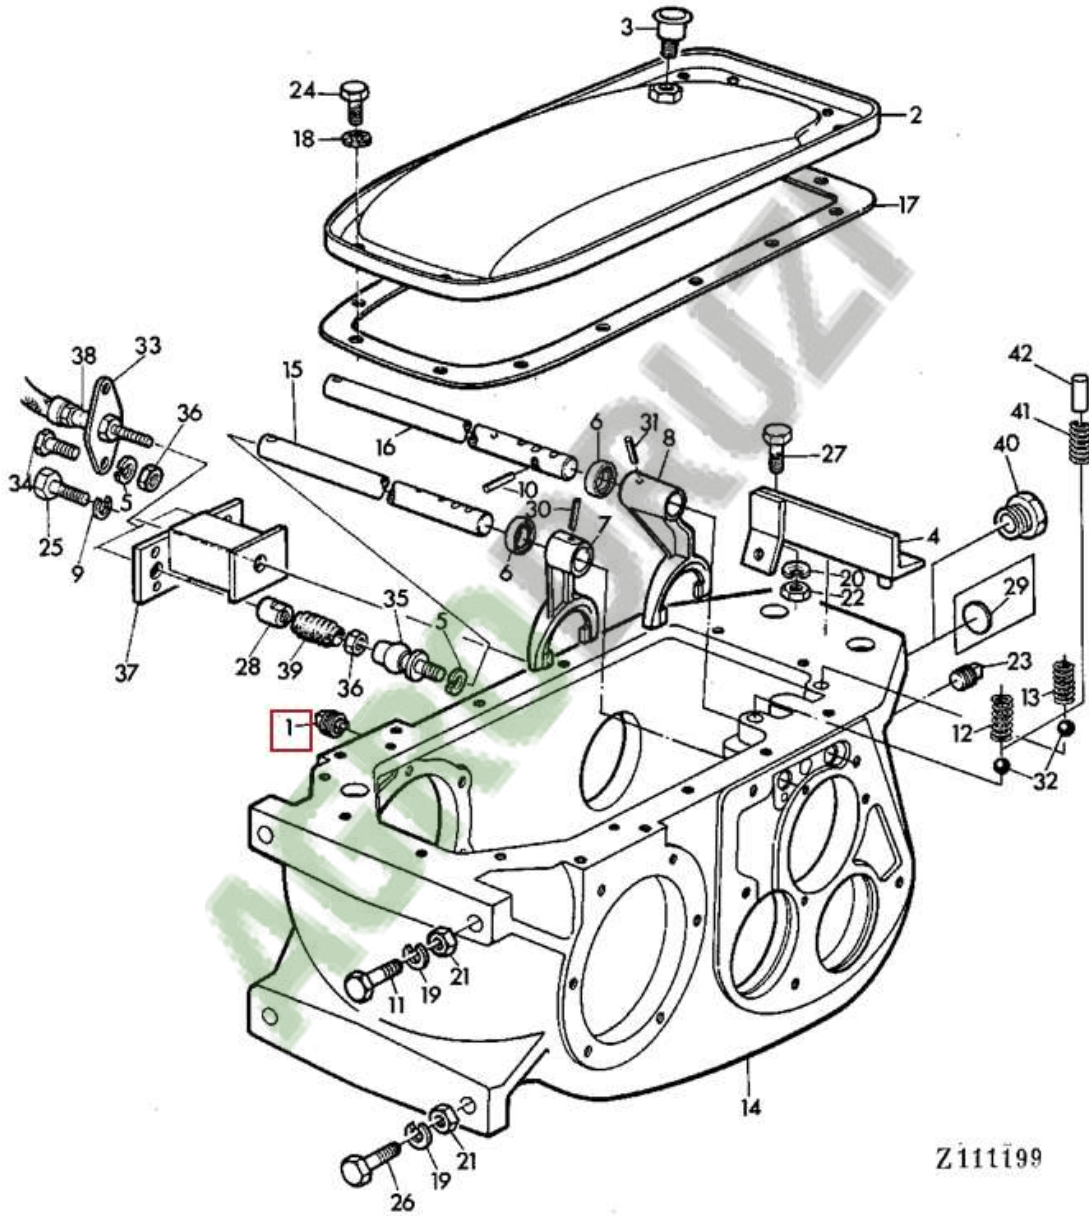



Z111199

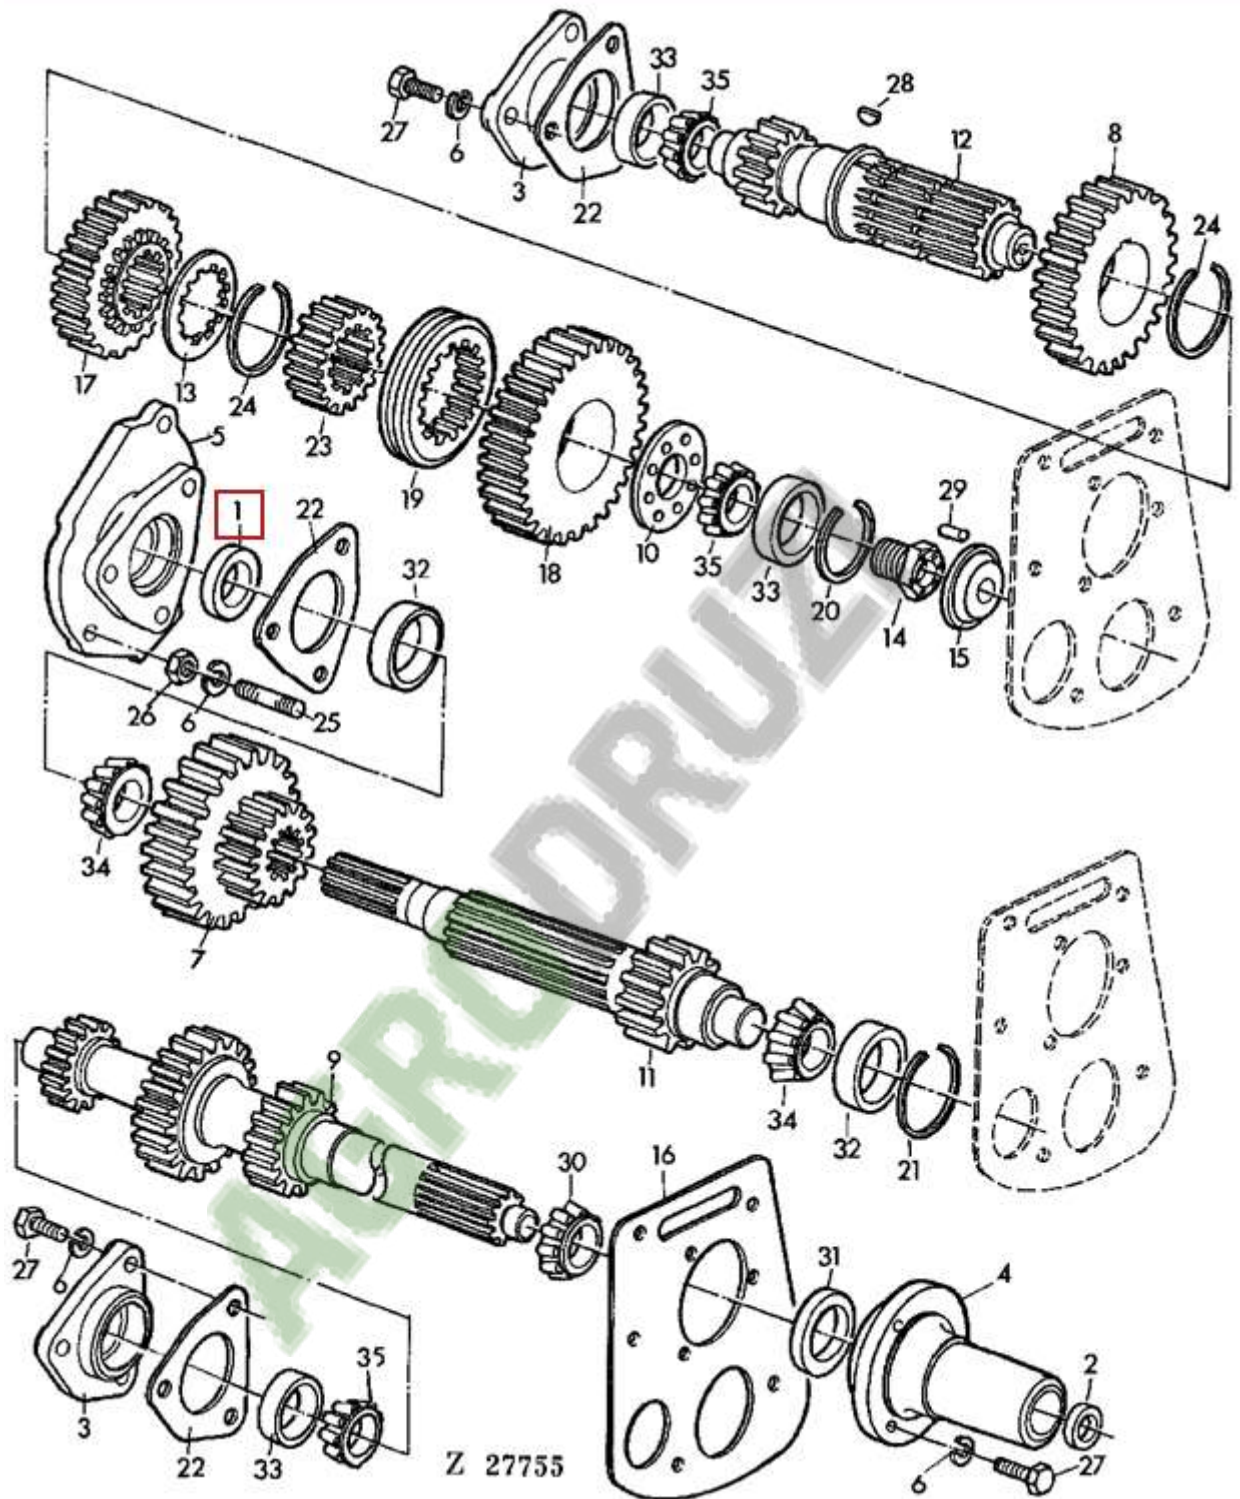


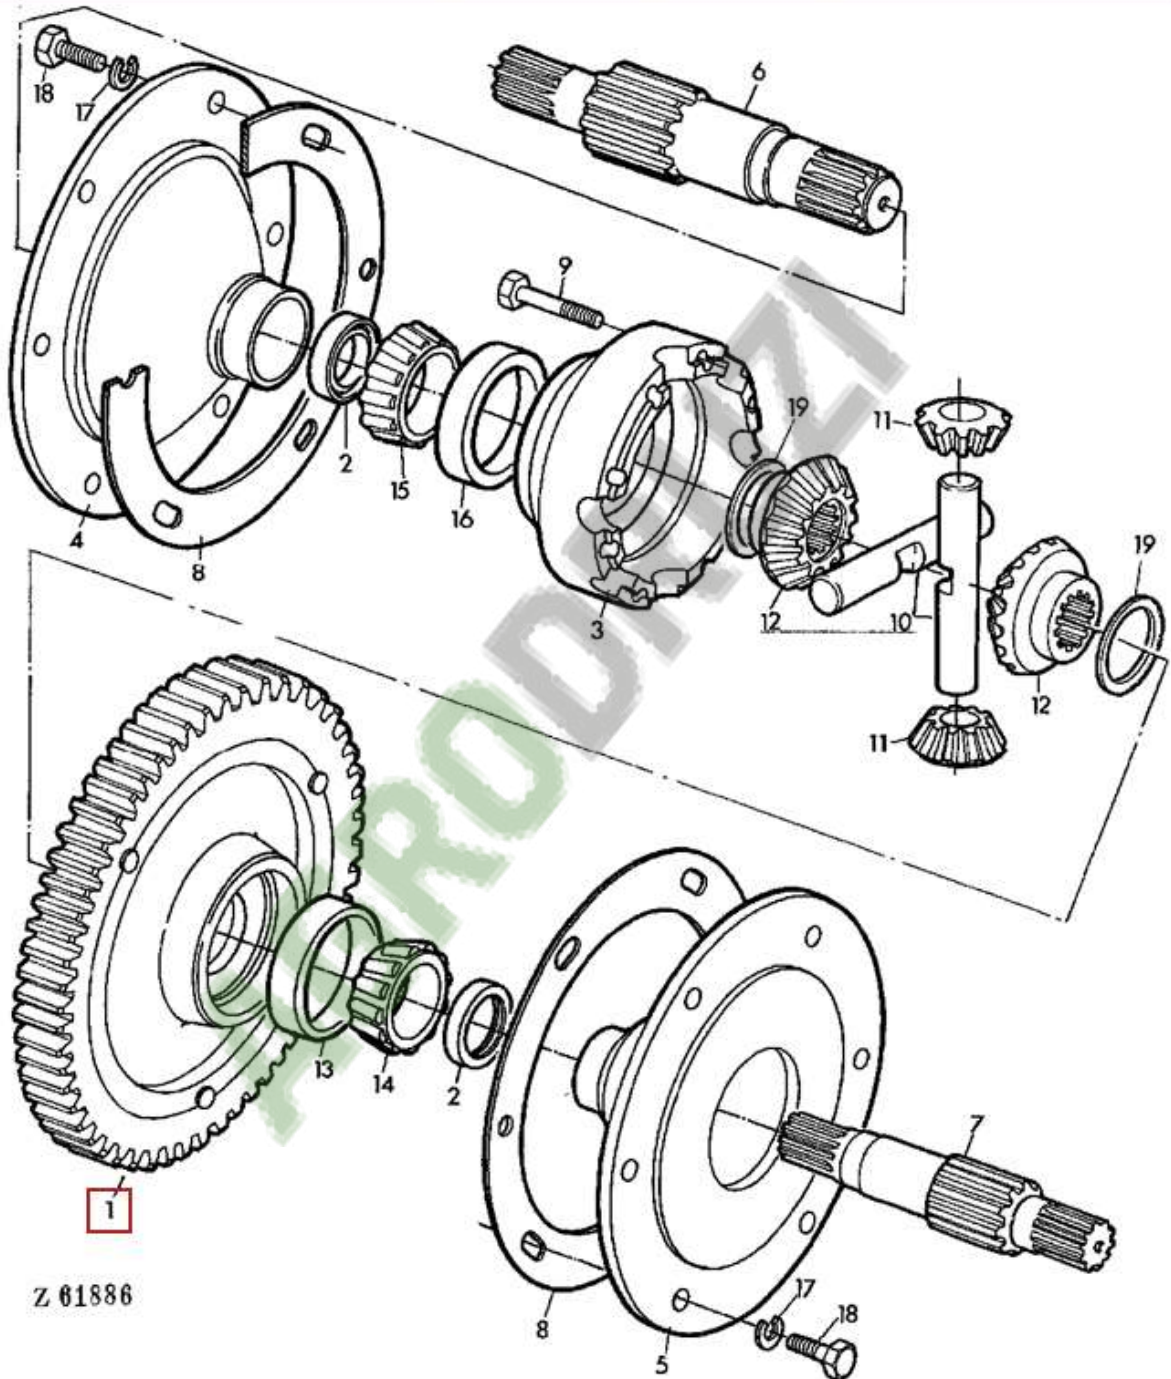


Z 61886

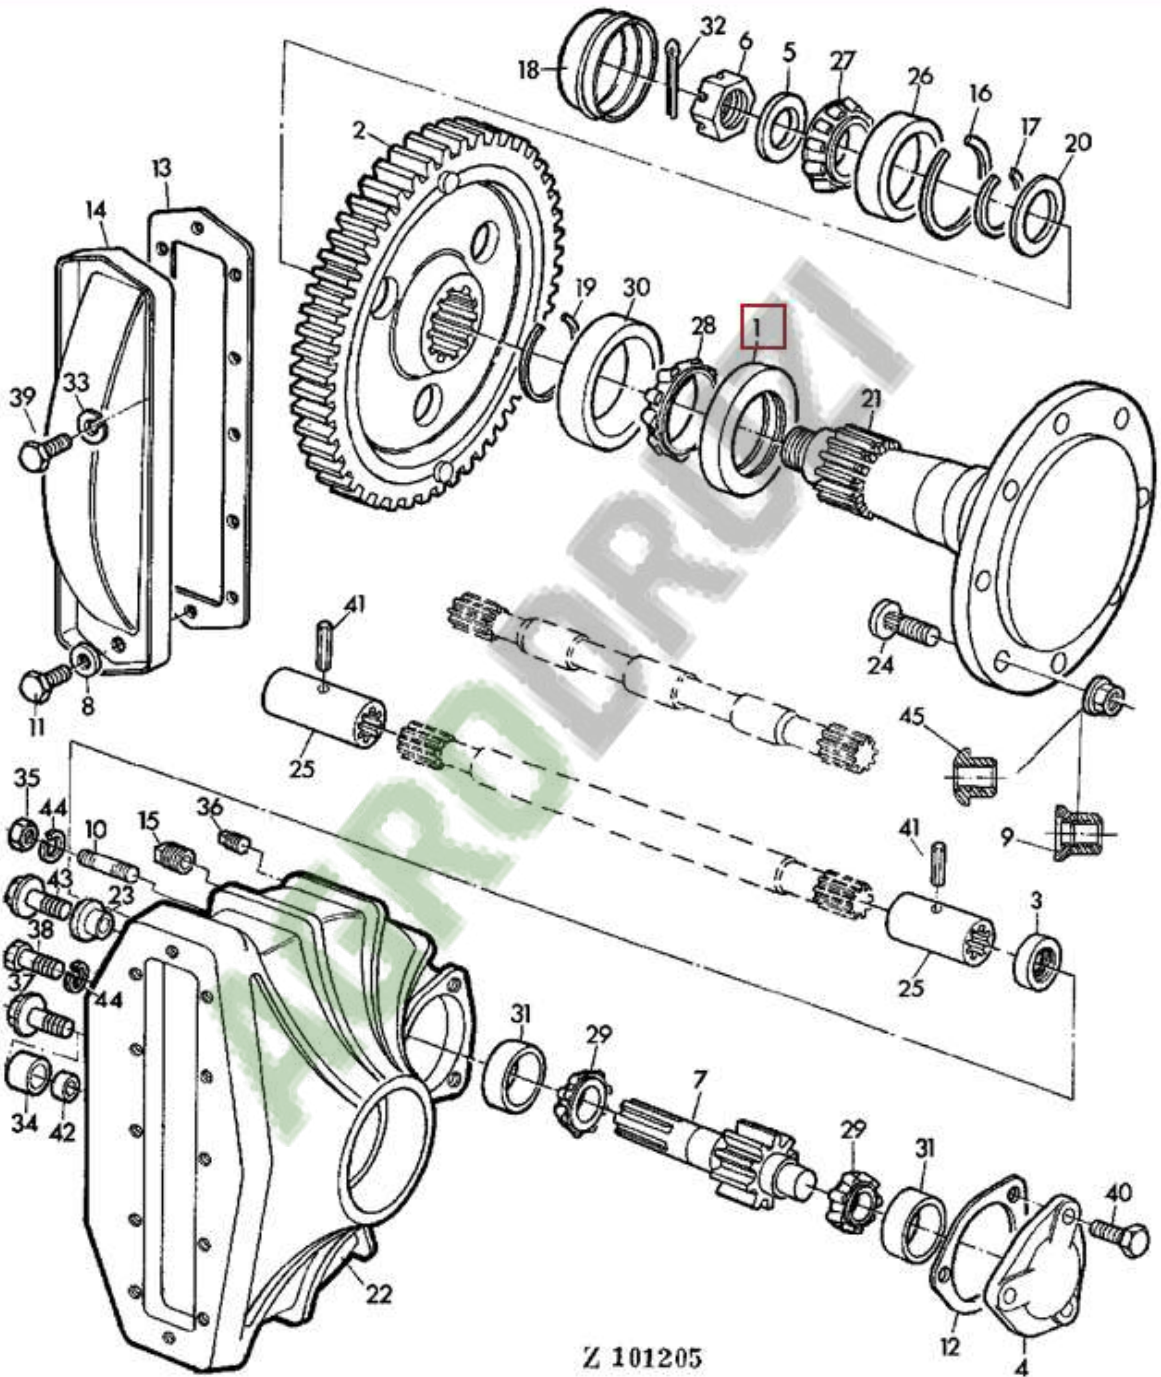


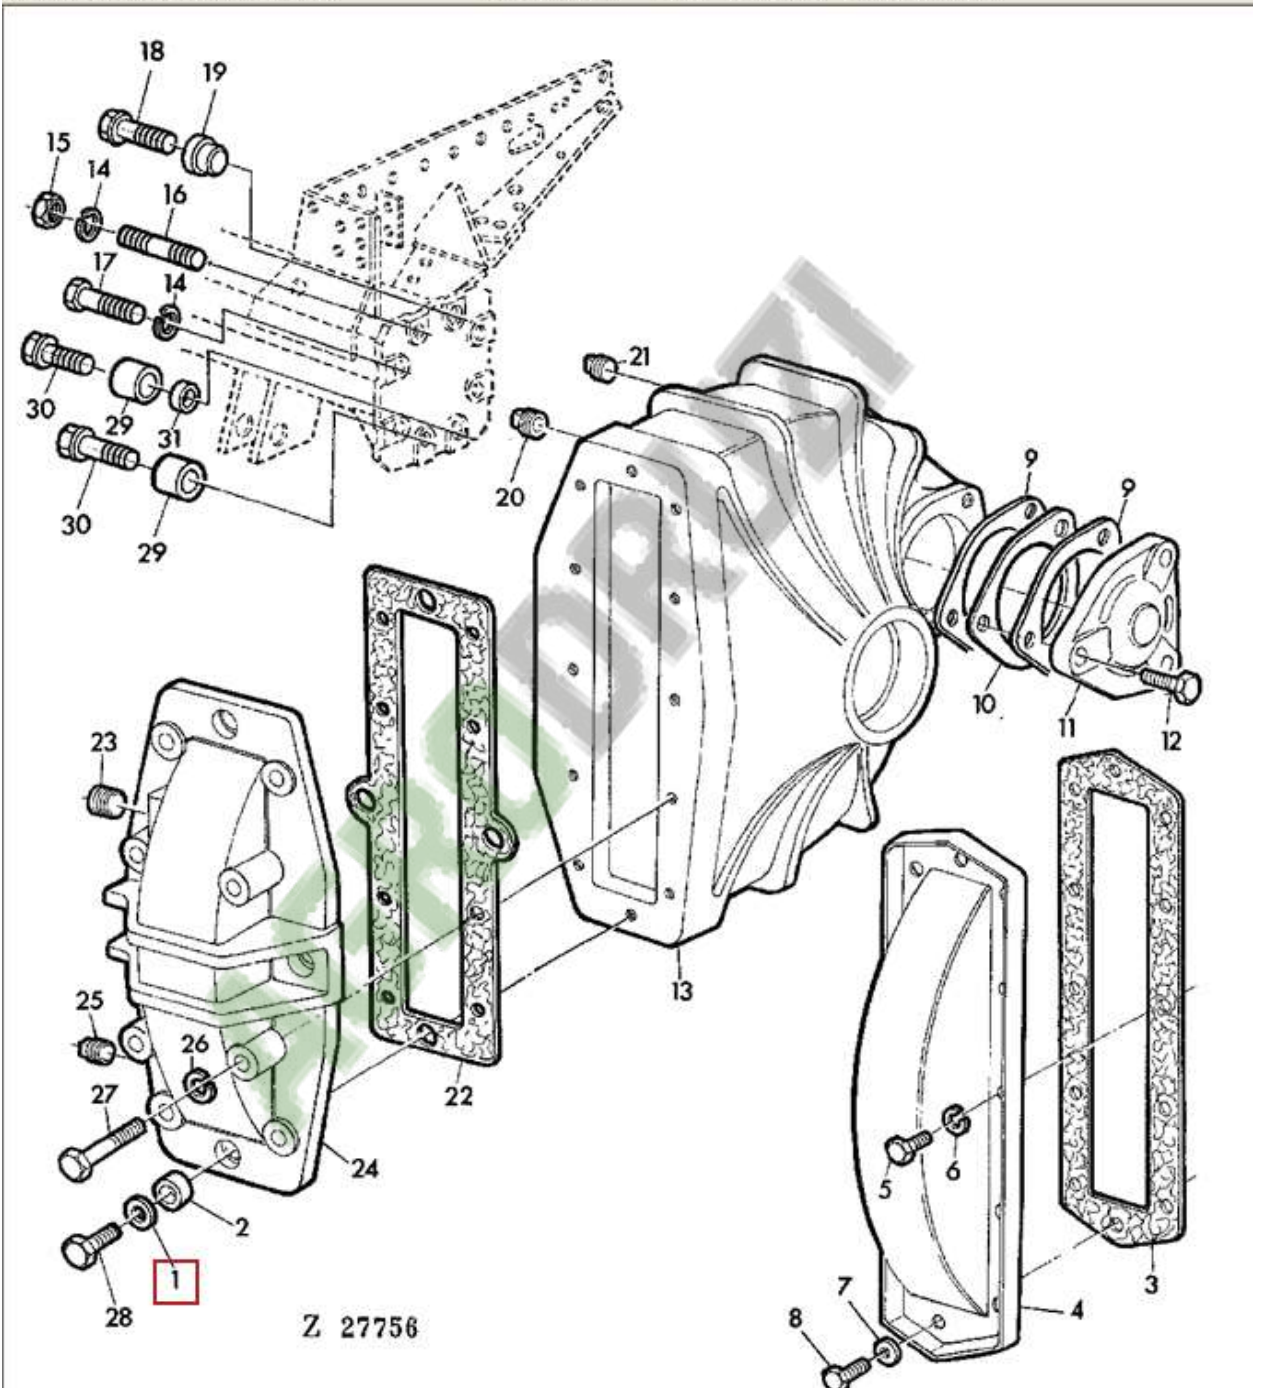

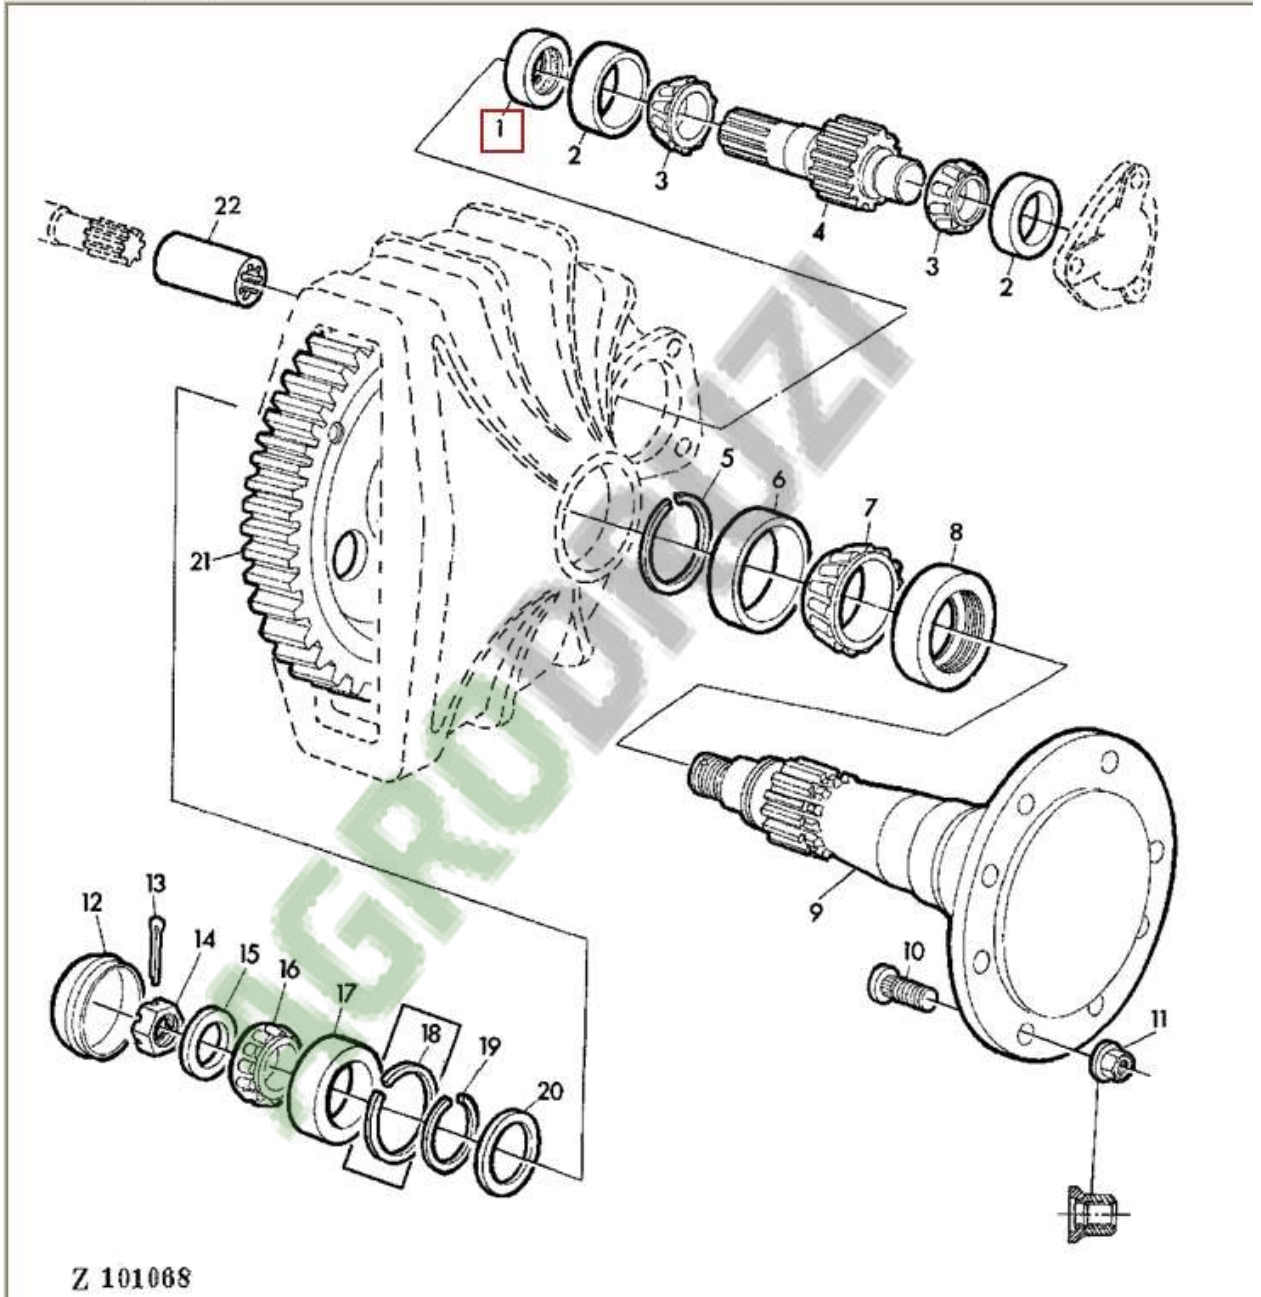


Z 101068

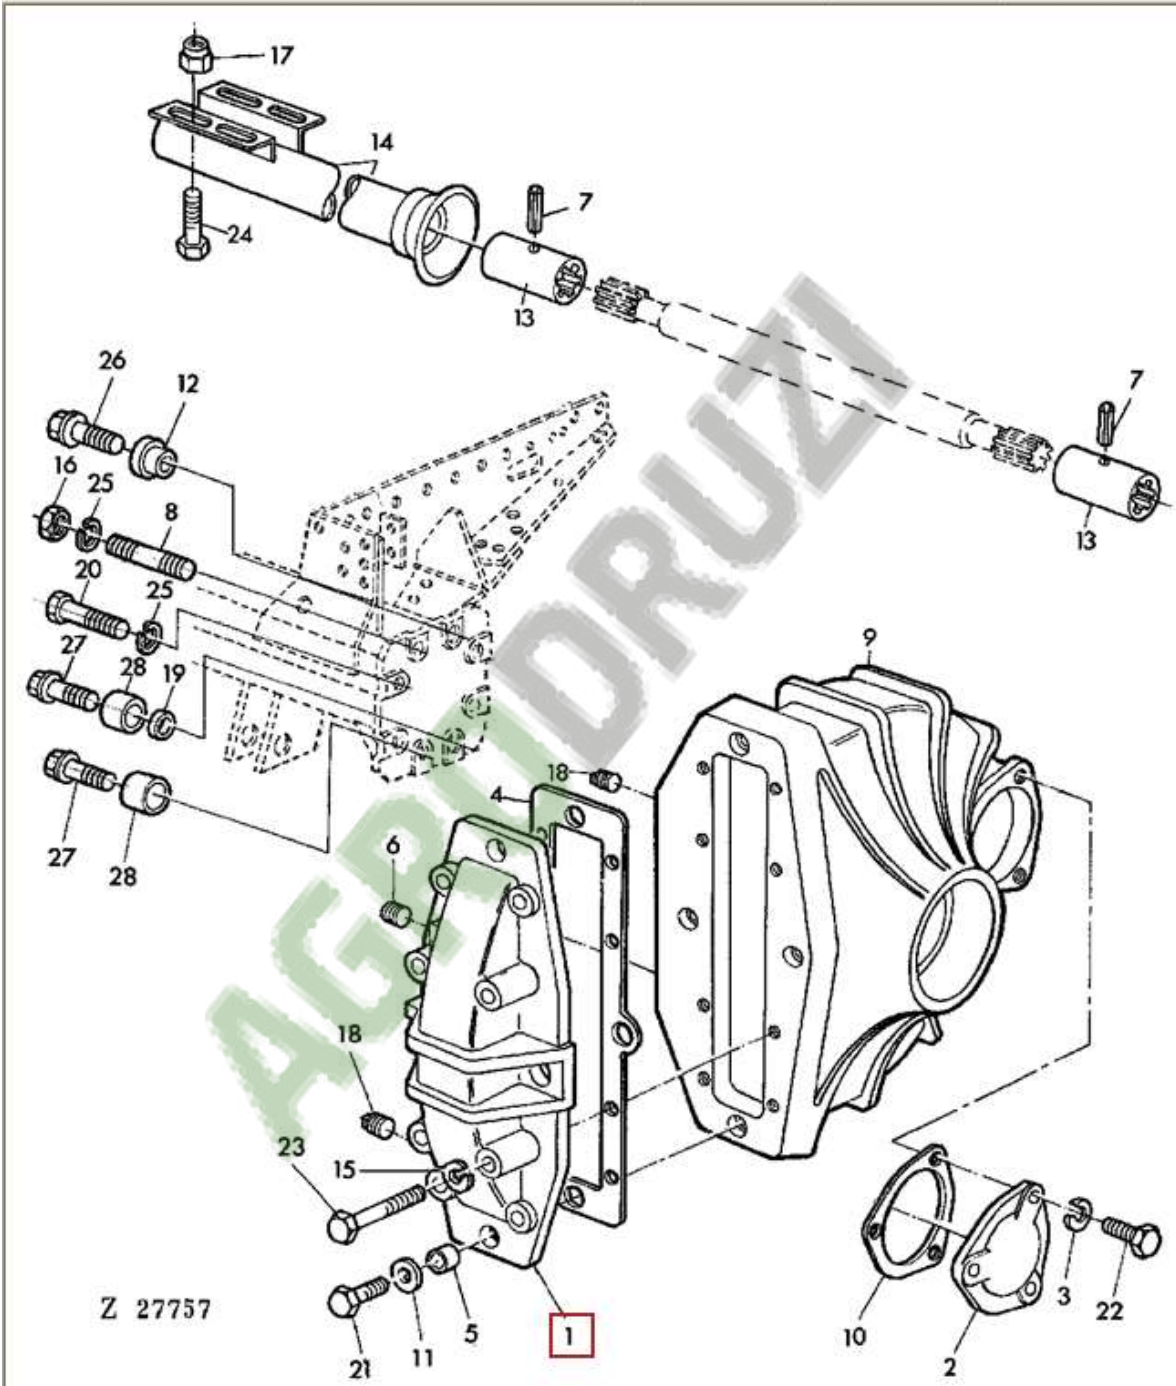


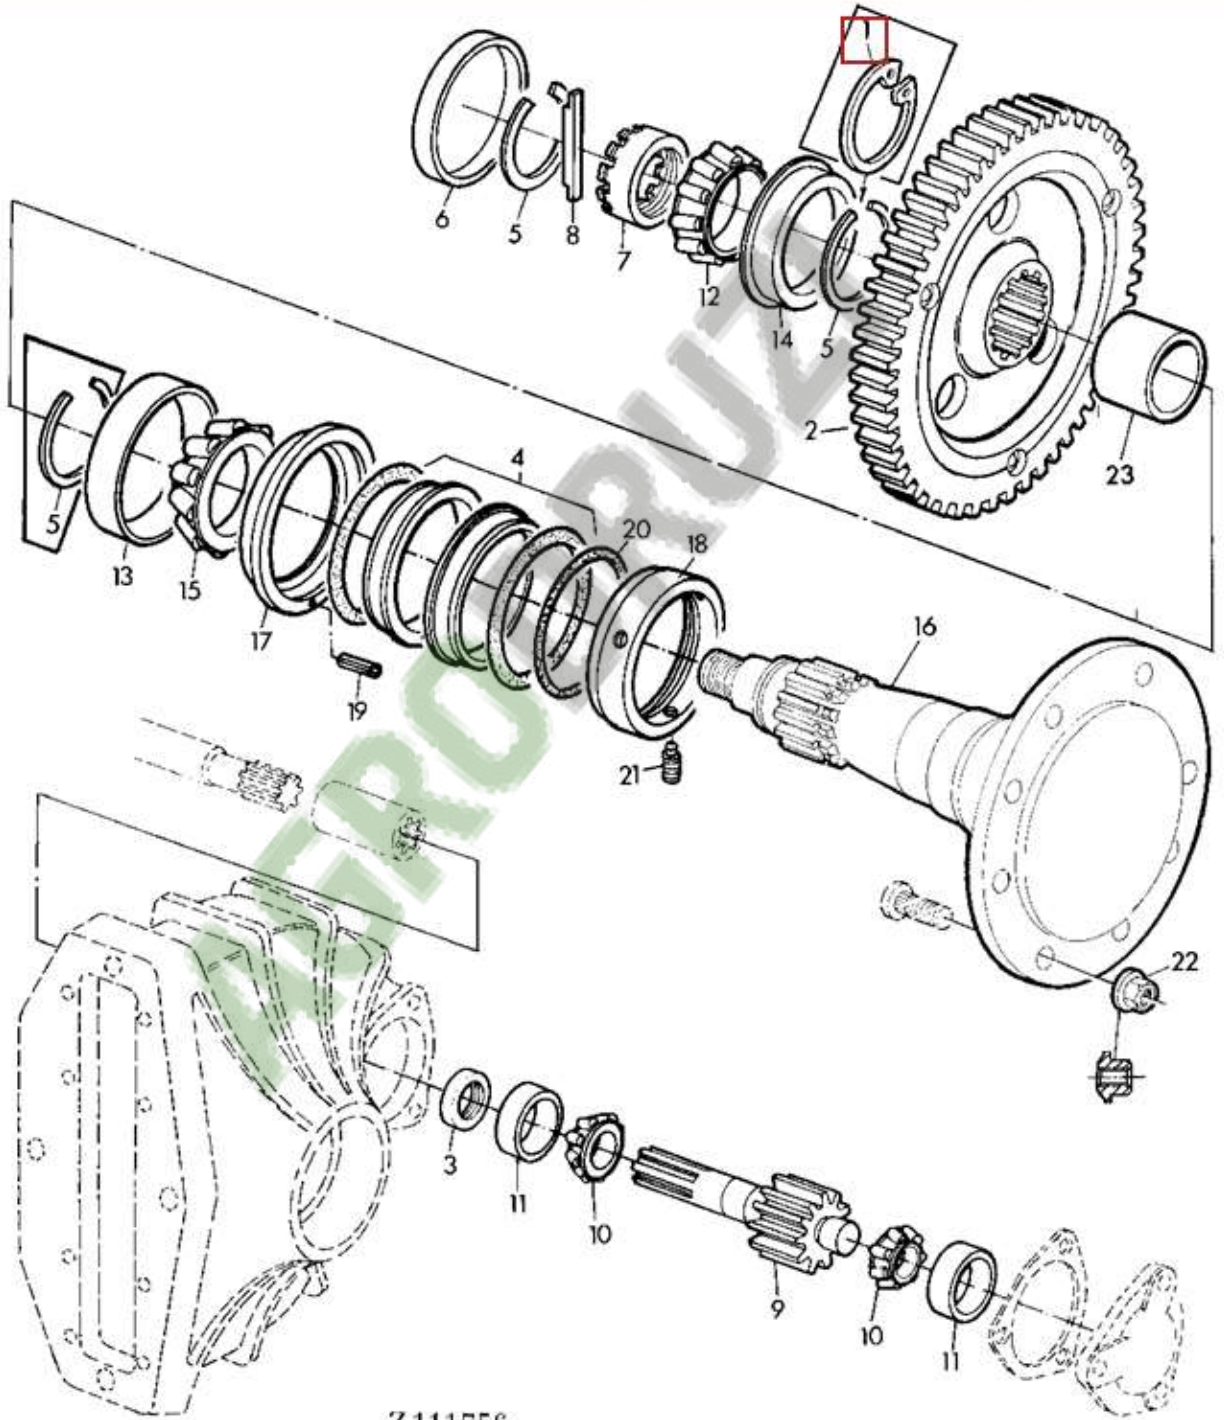


Z111756

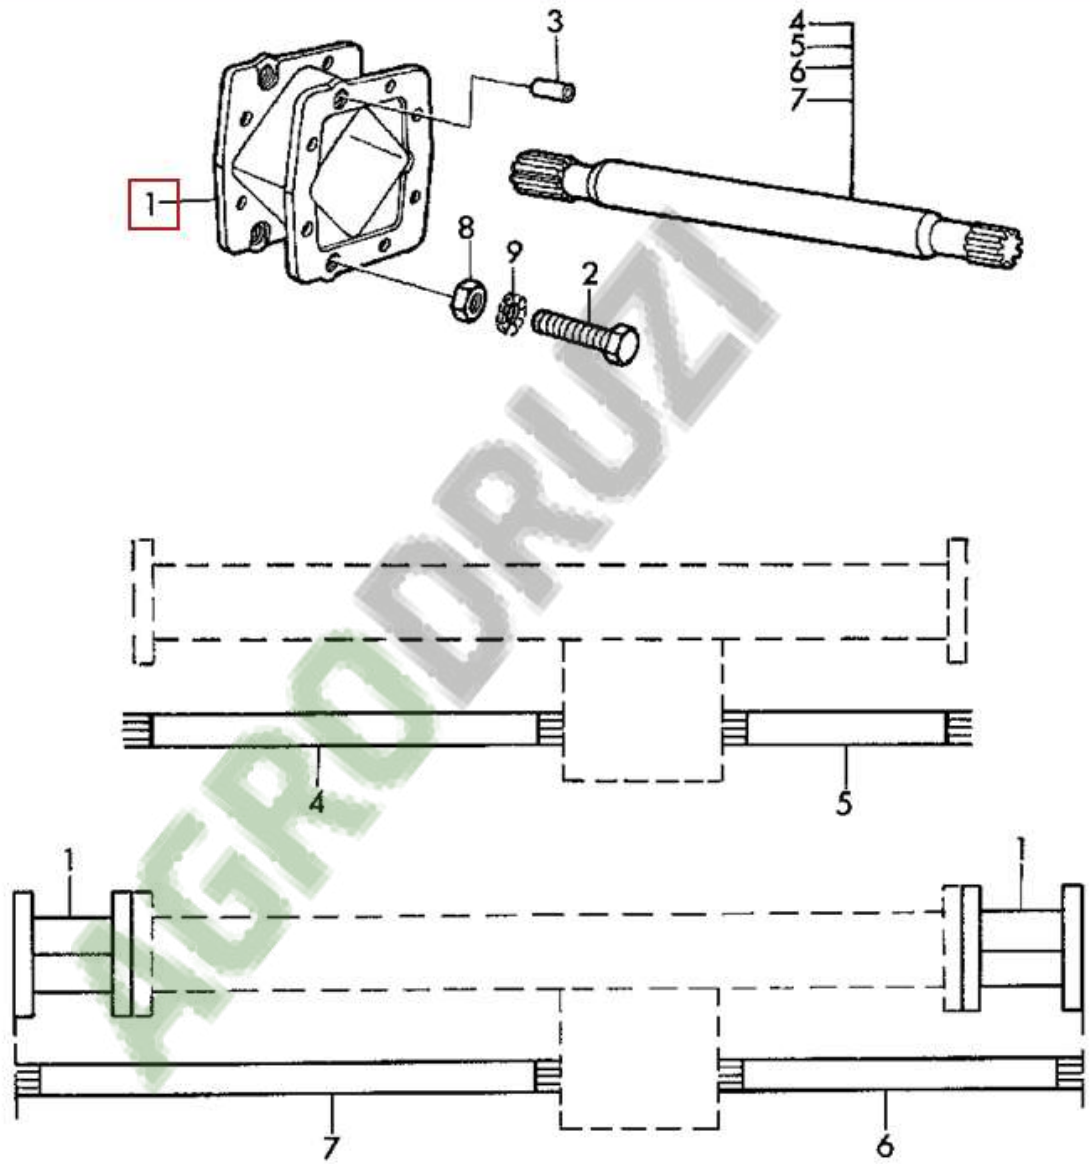


Z 61890A

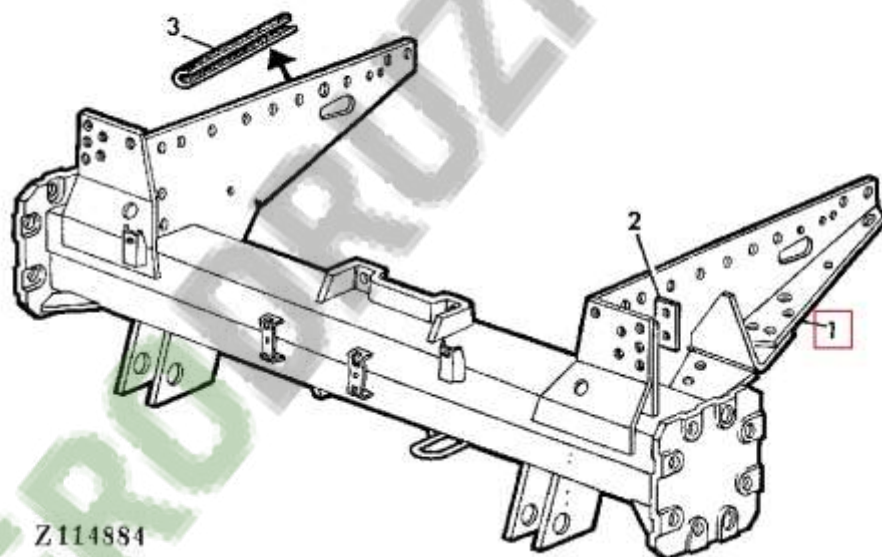


Z114884

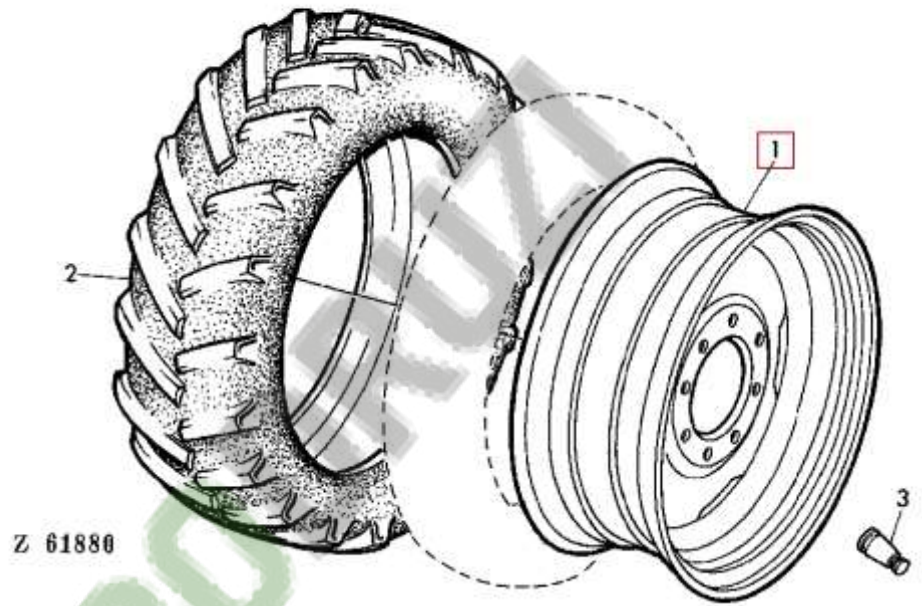


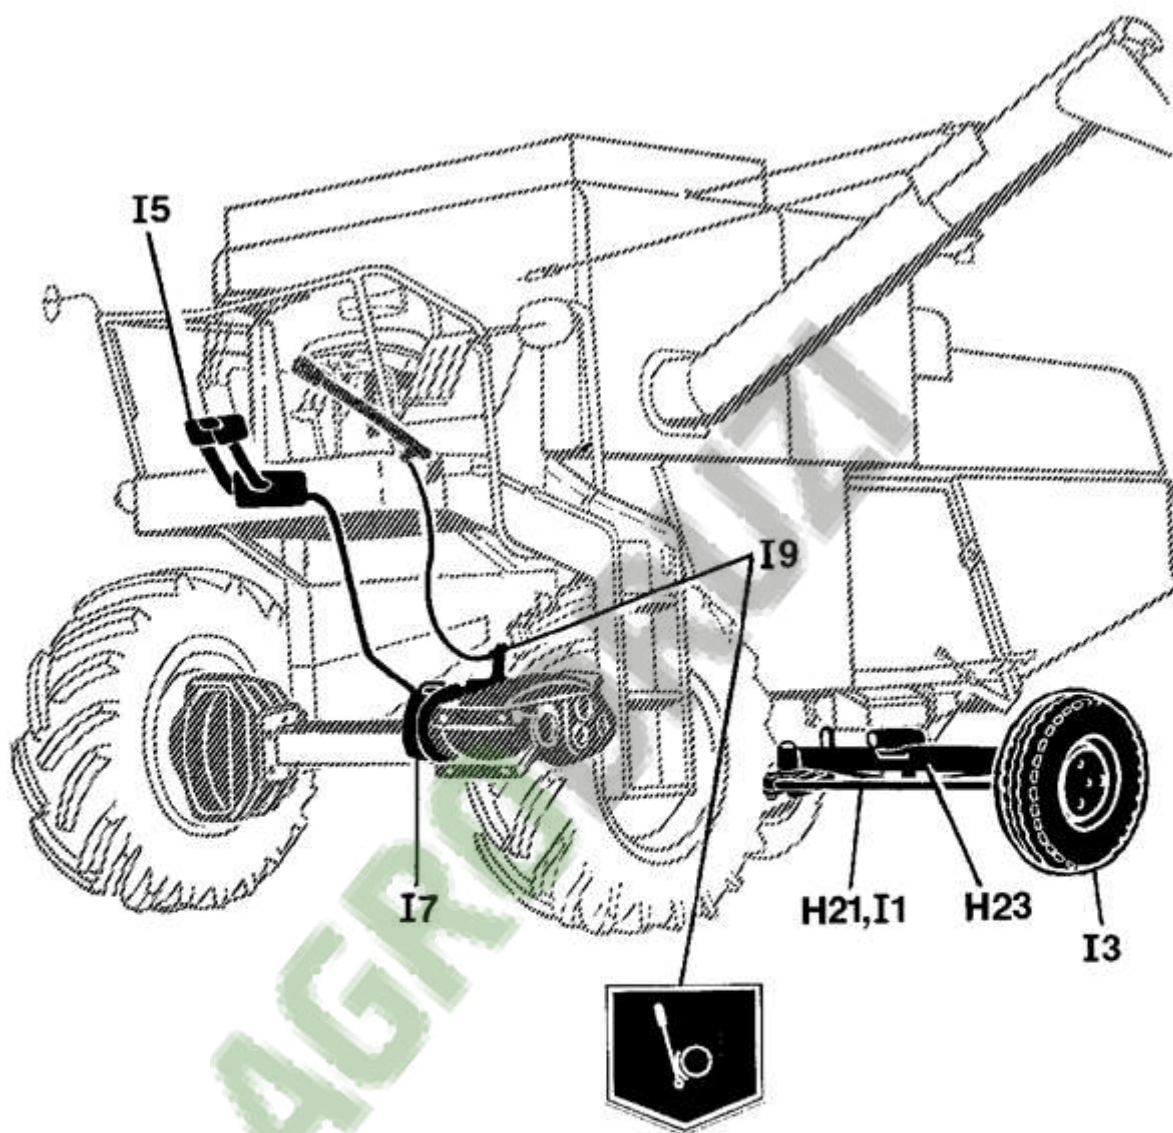

Z112570

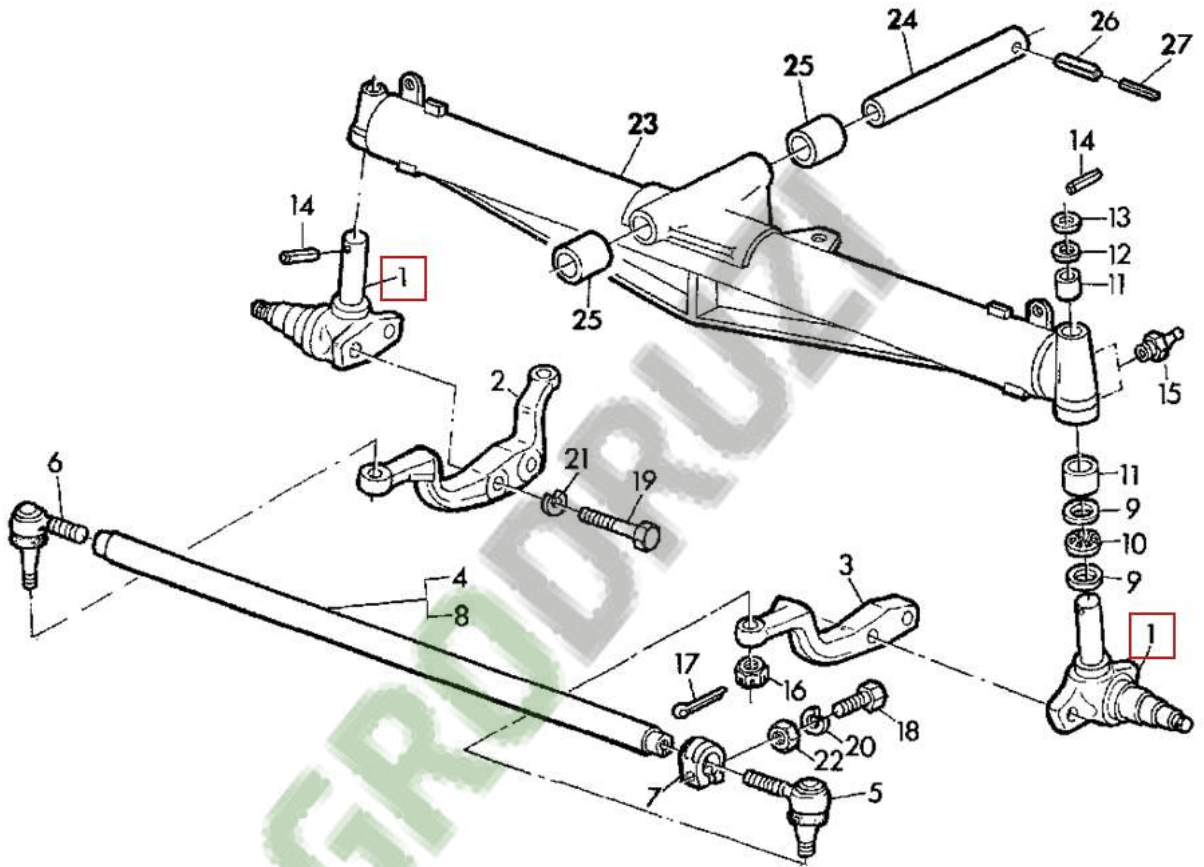


Z 27760

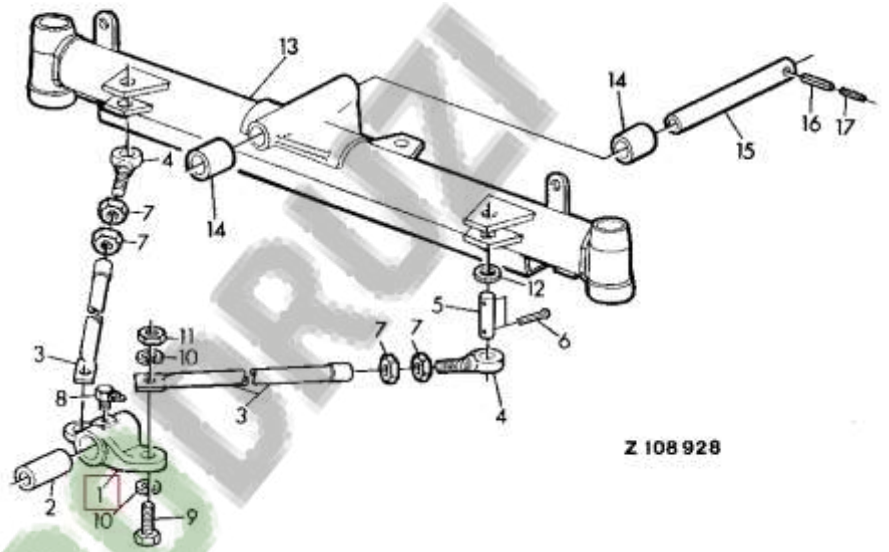


Z 108 928


AGRO

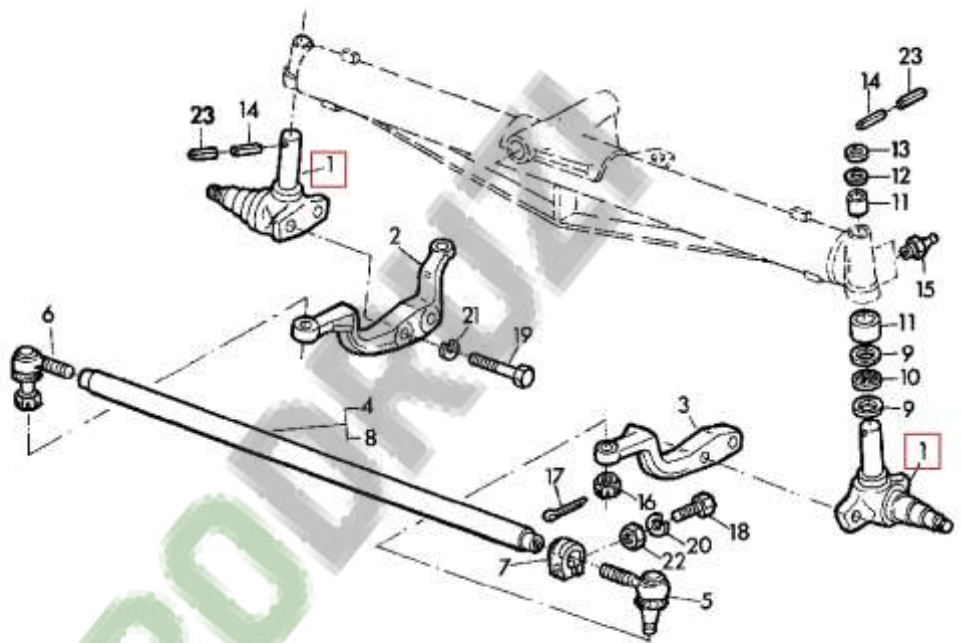


Z 25334

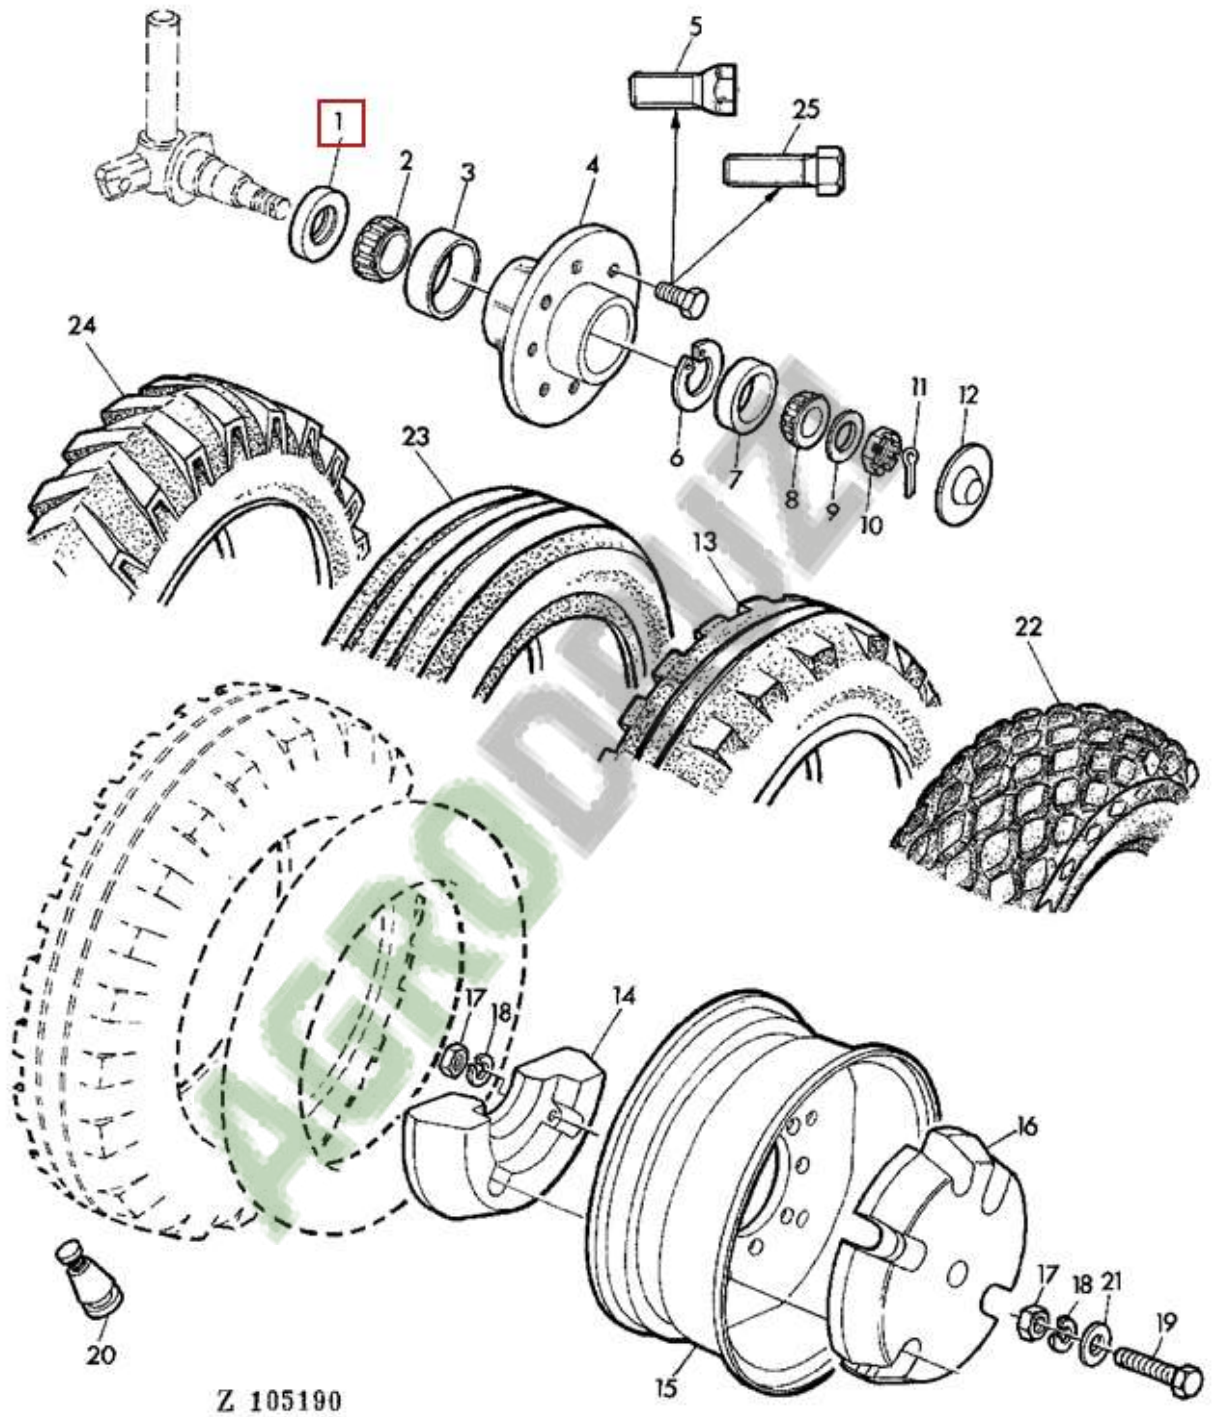


Z 105190

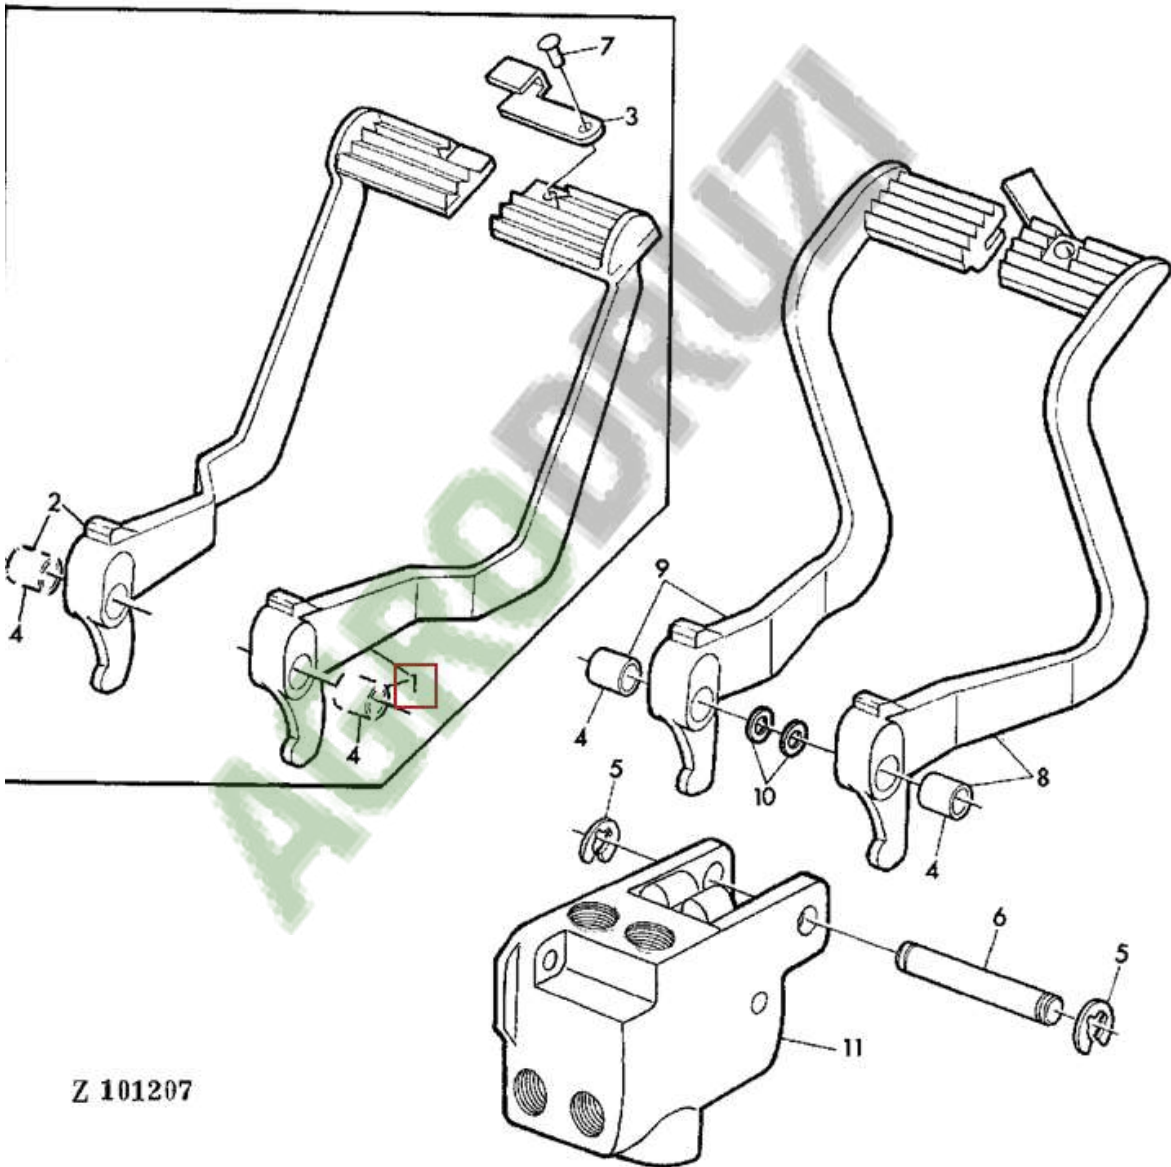


Z 101207

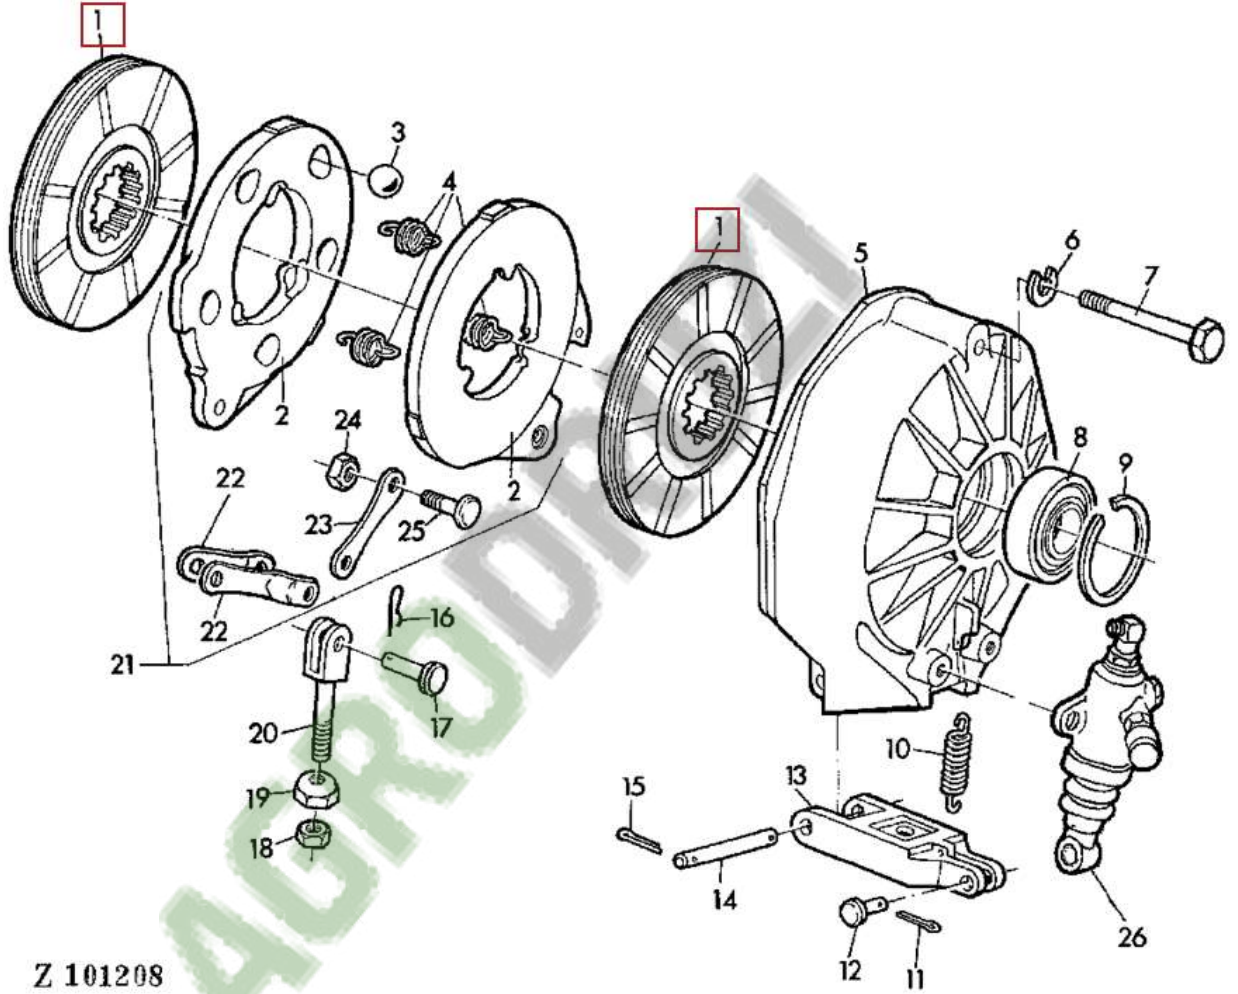


Z 101208

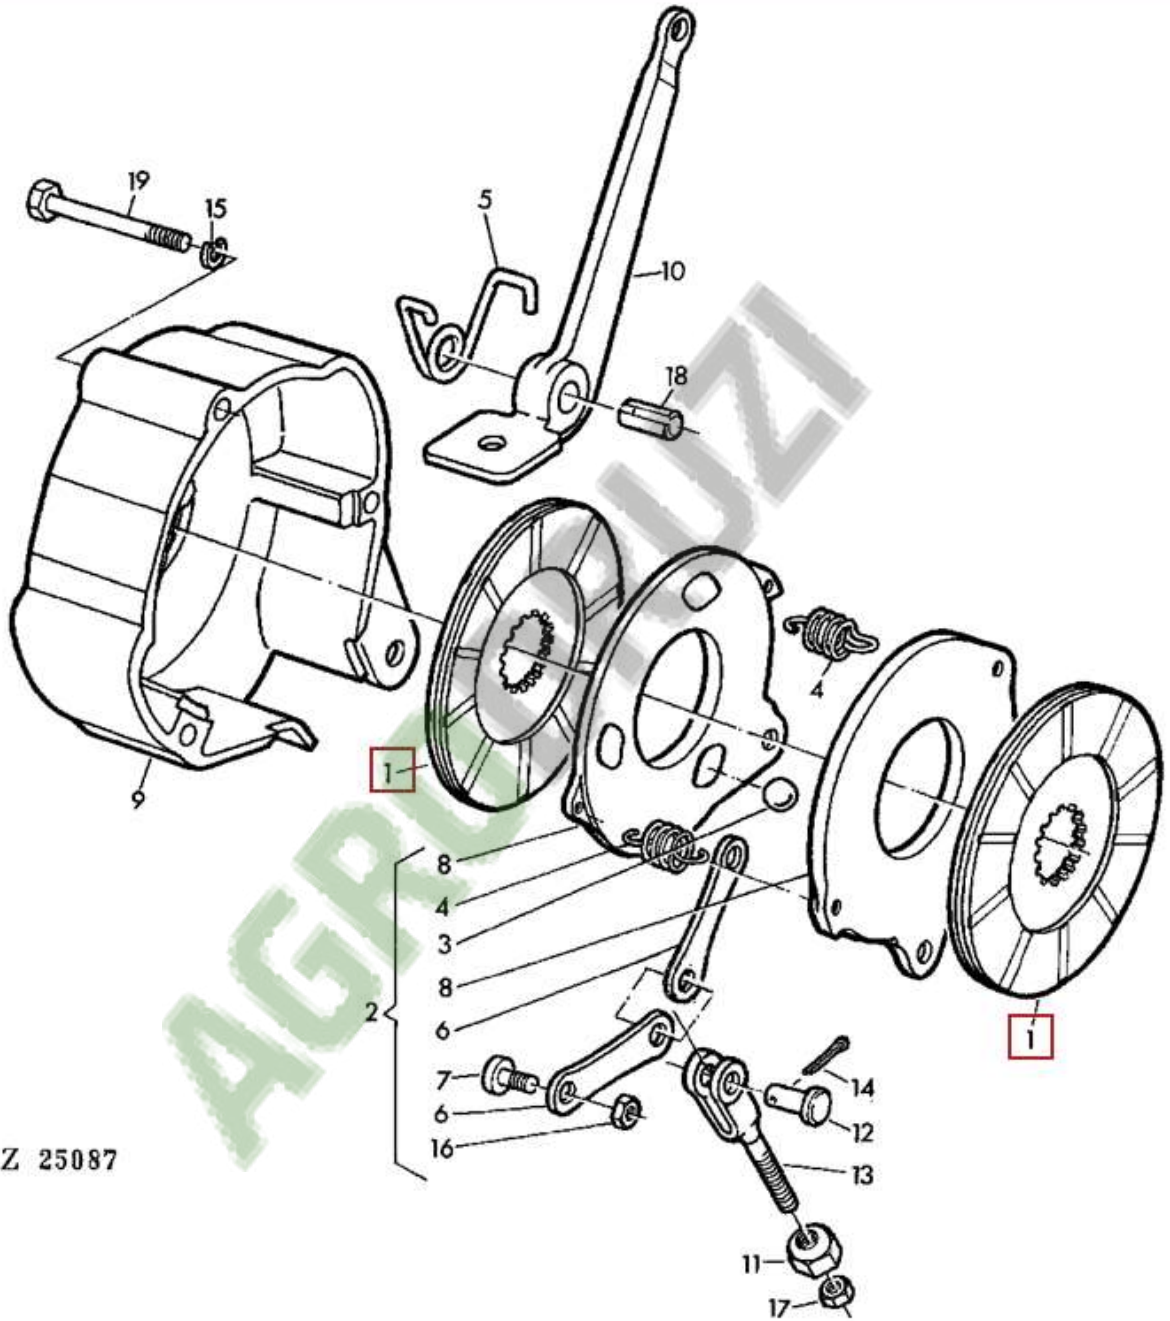


Z 25087

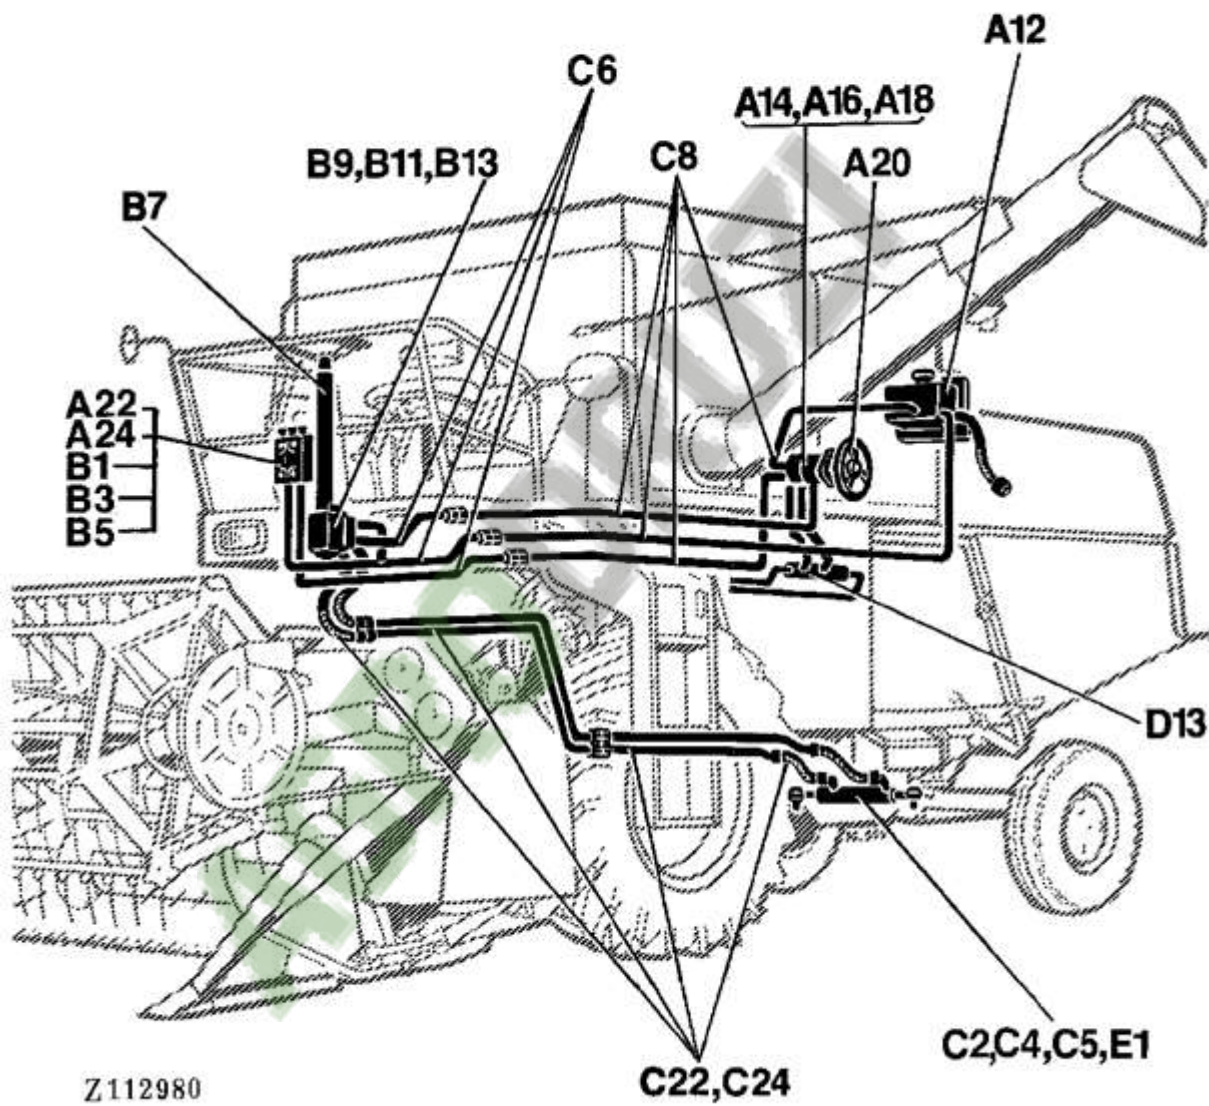


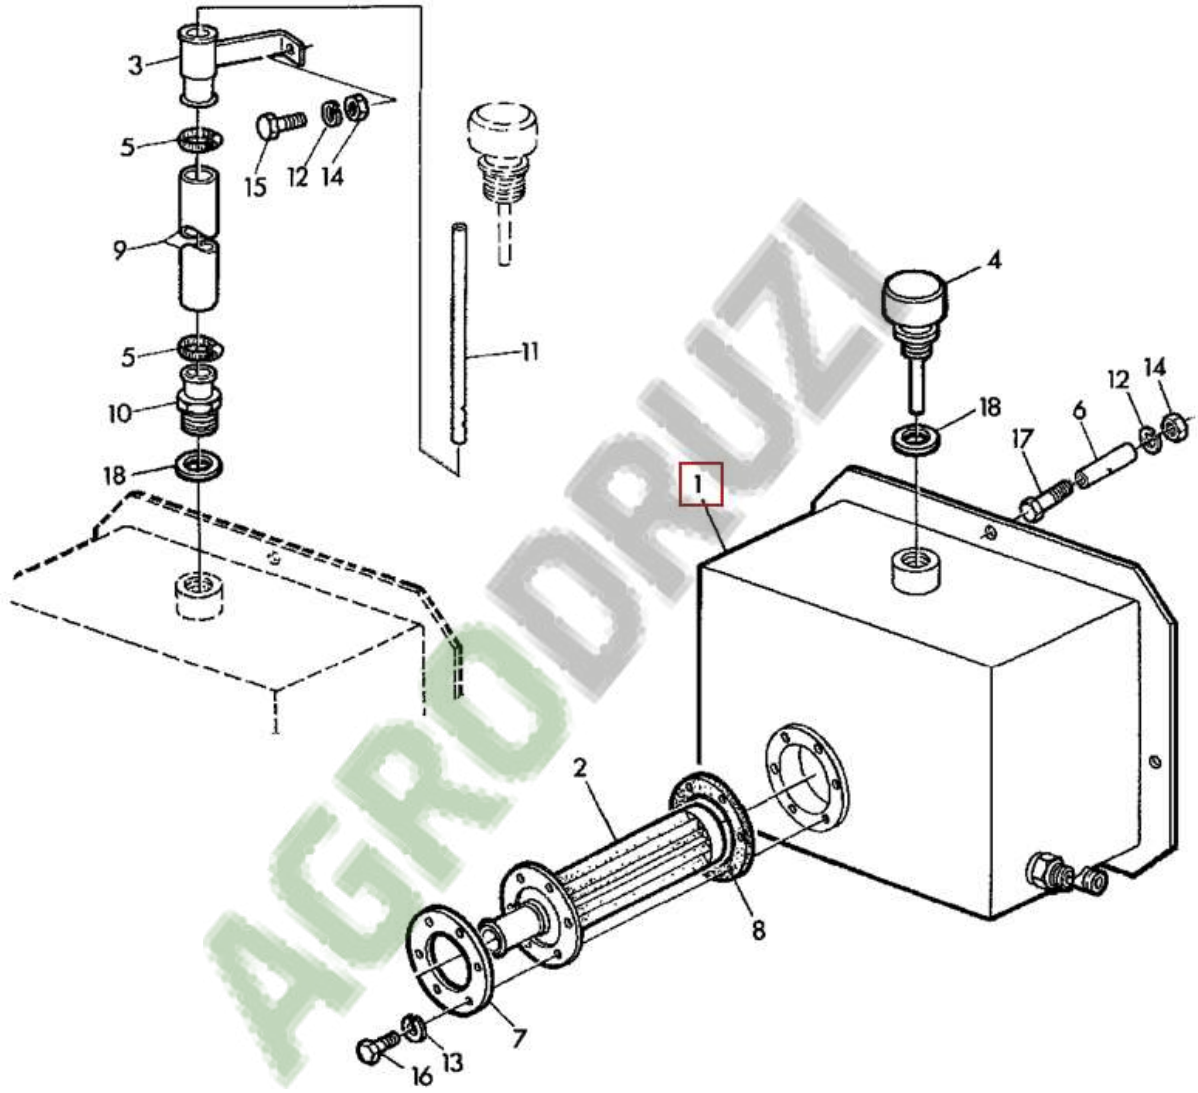


Z. 104645

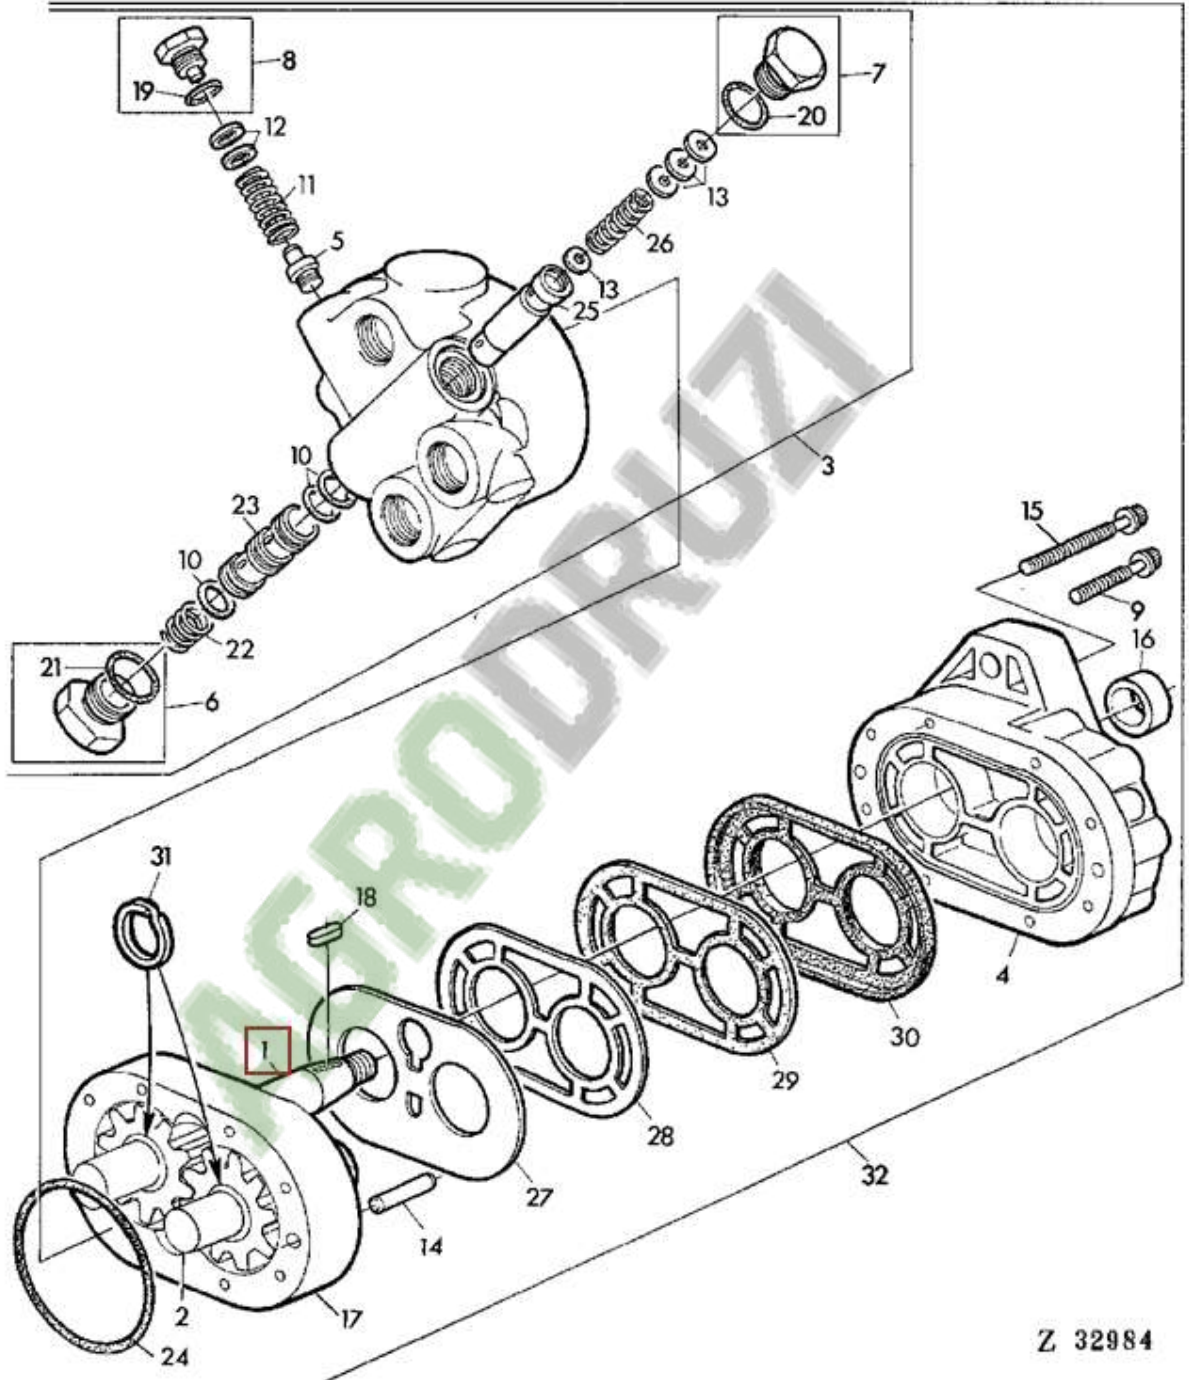


Z 32984

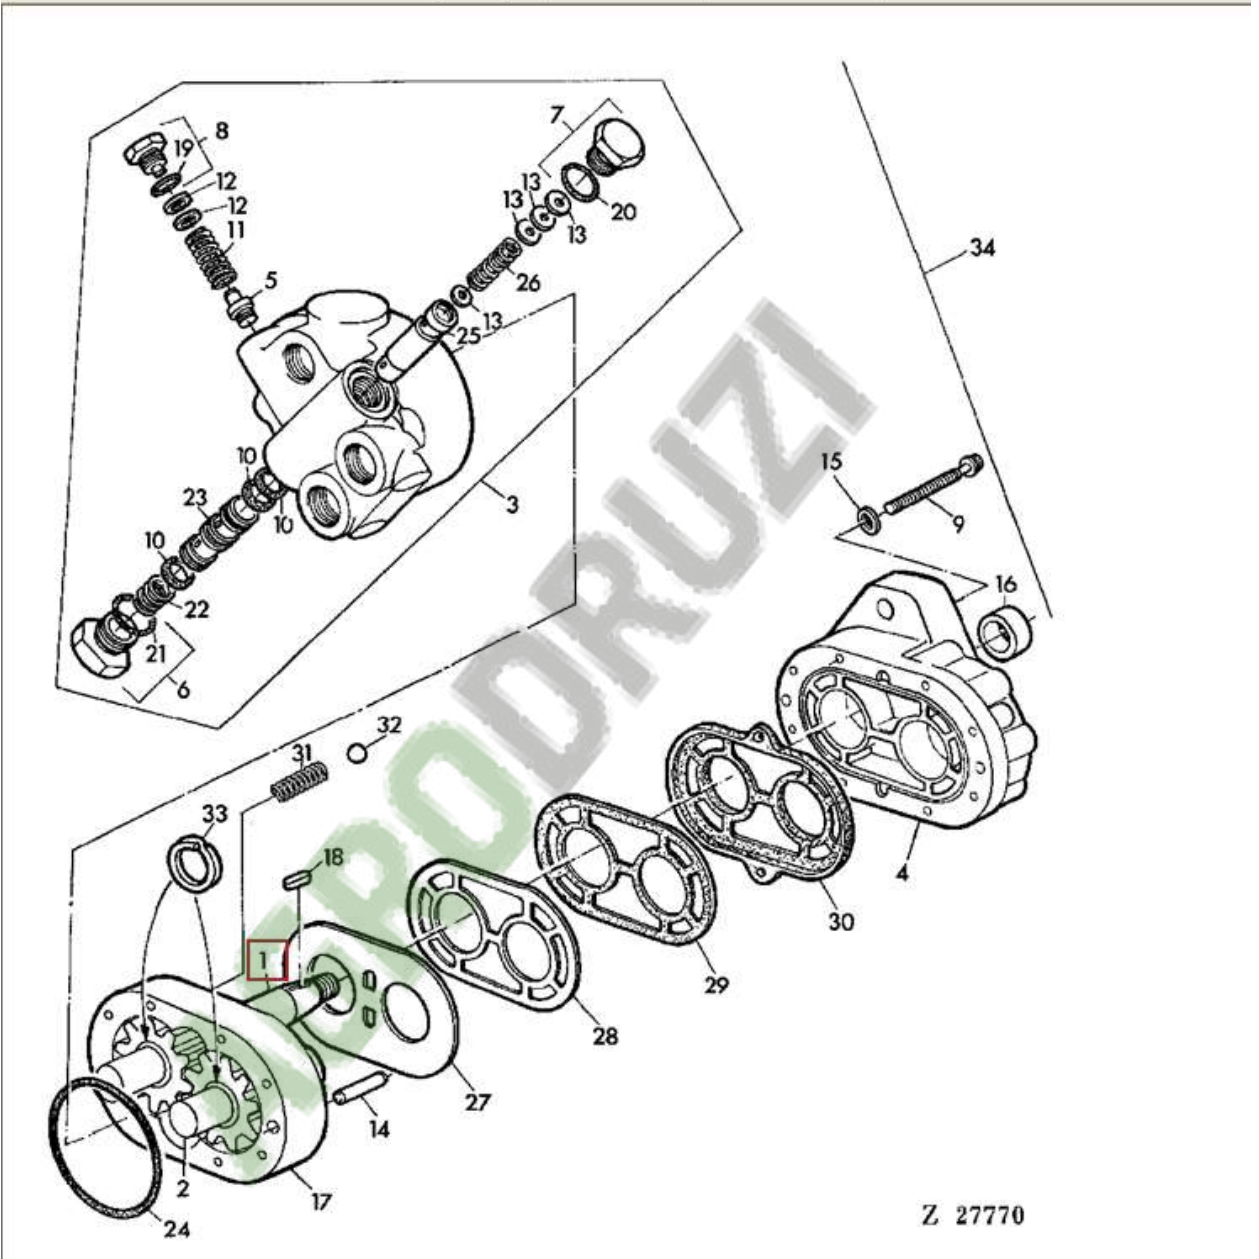


Z 27770

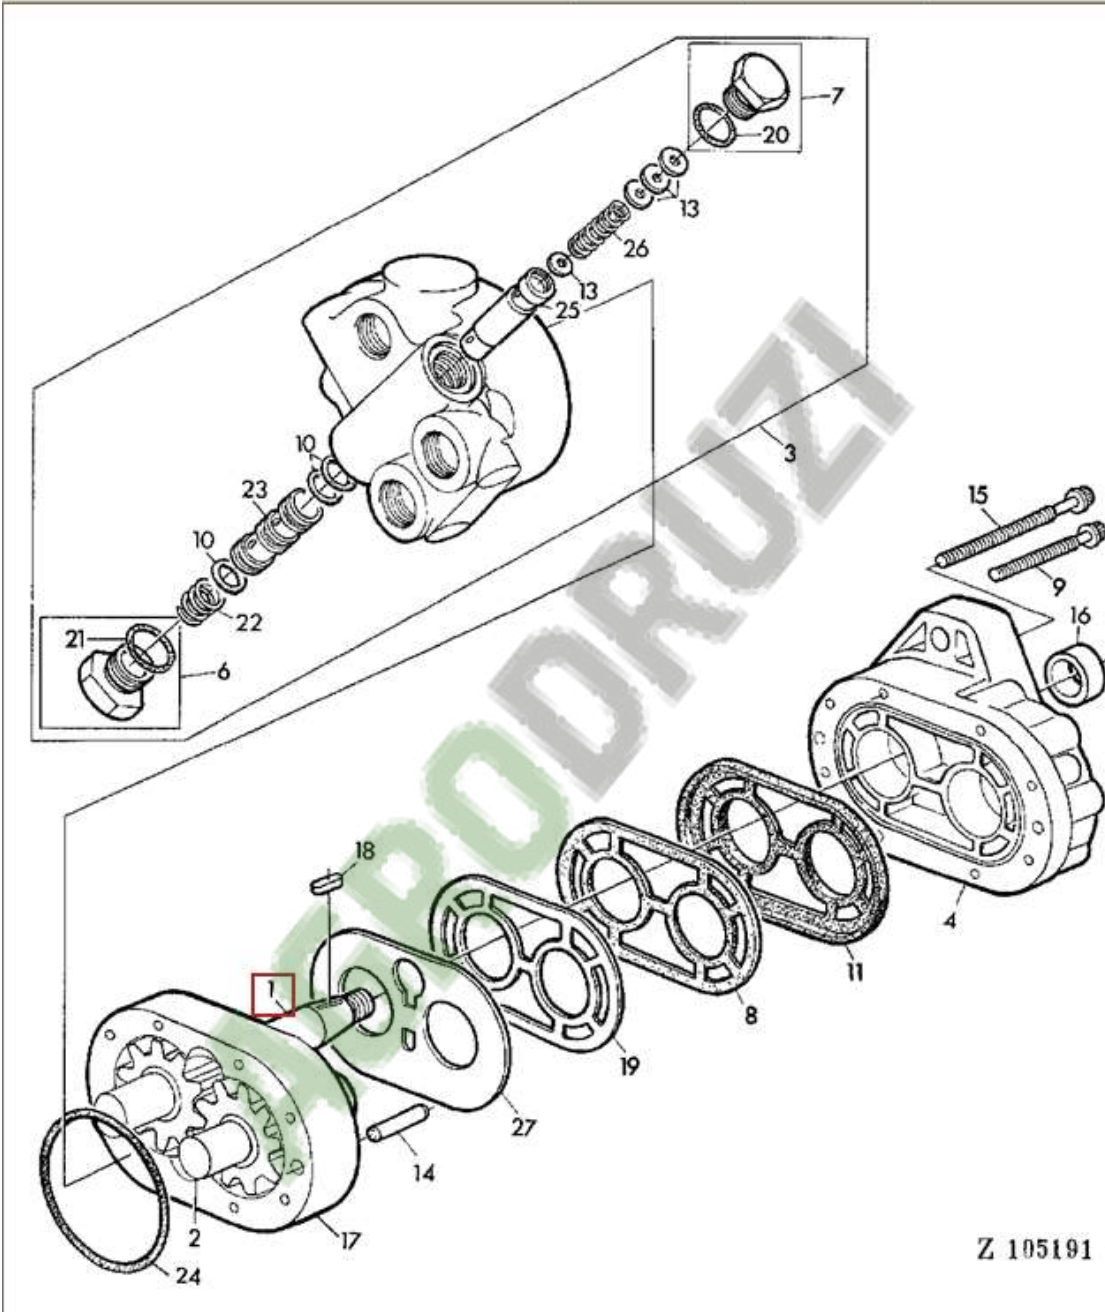


Z 105191

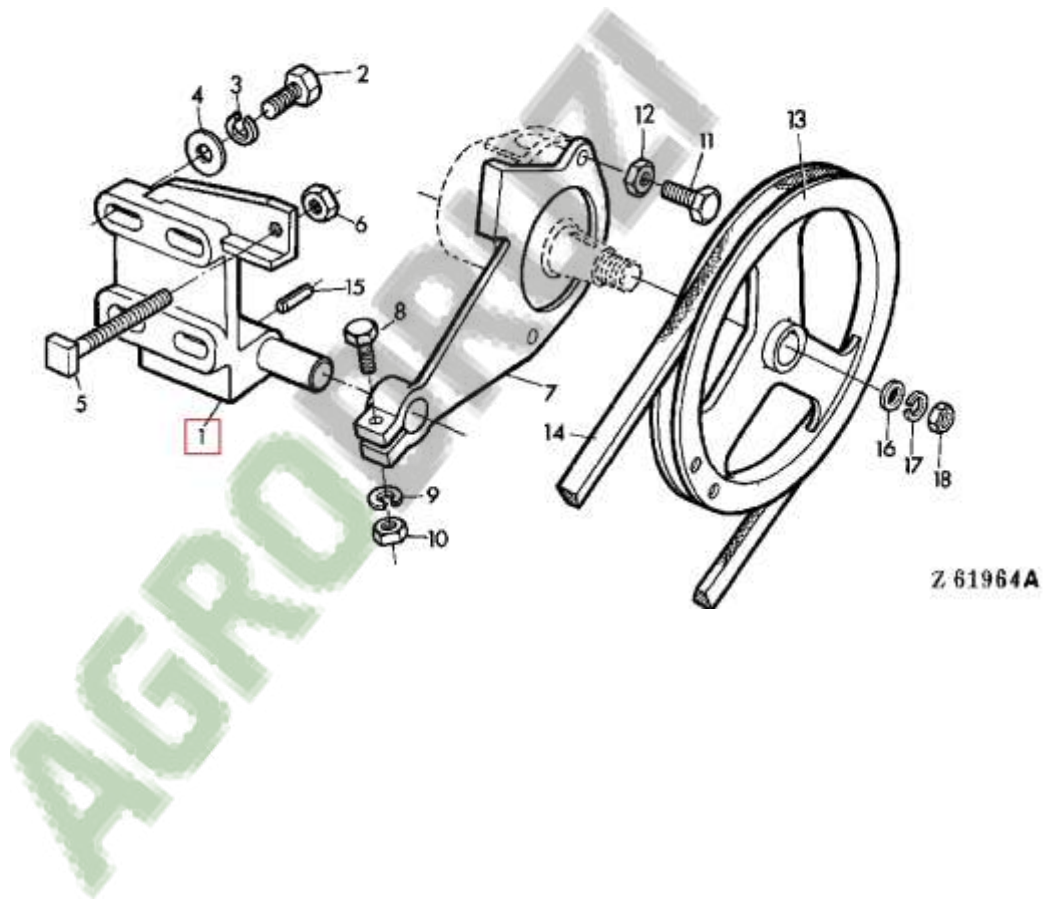


Z 61964A

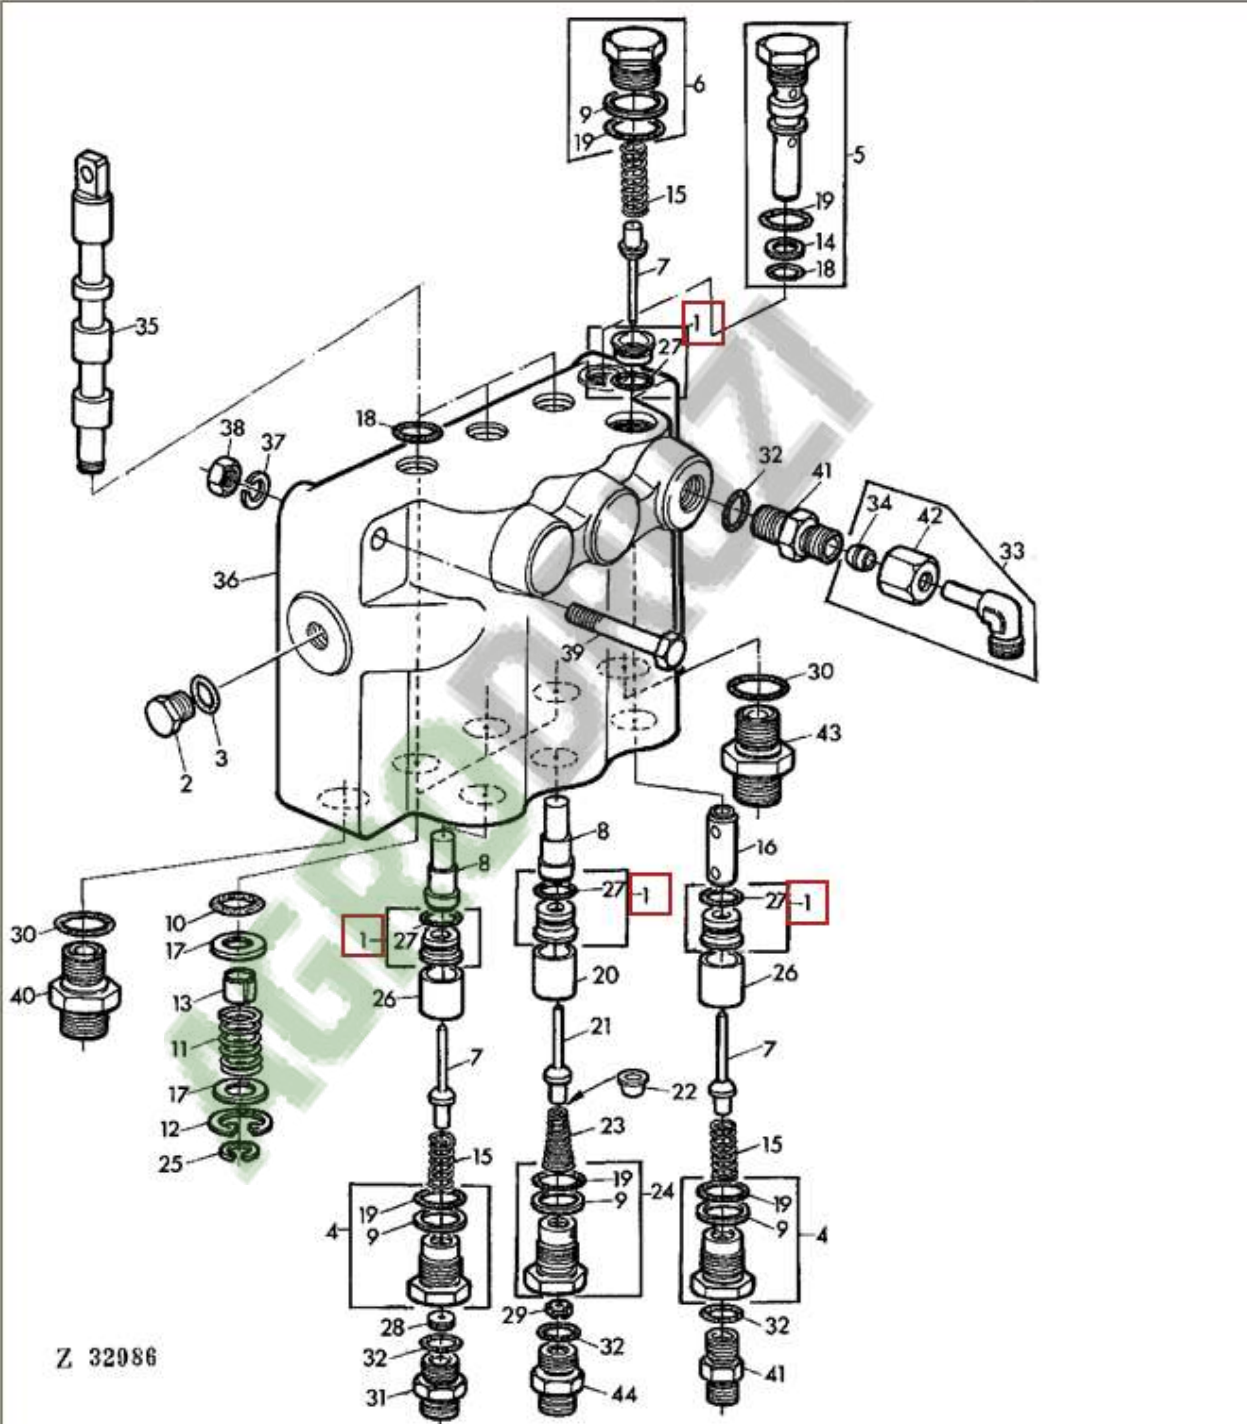


Z 32986

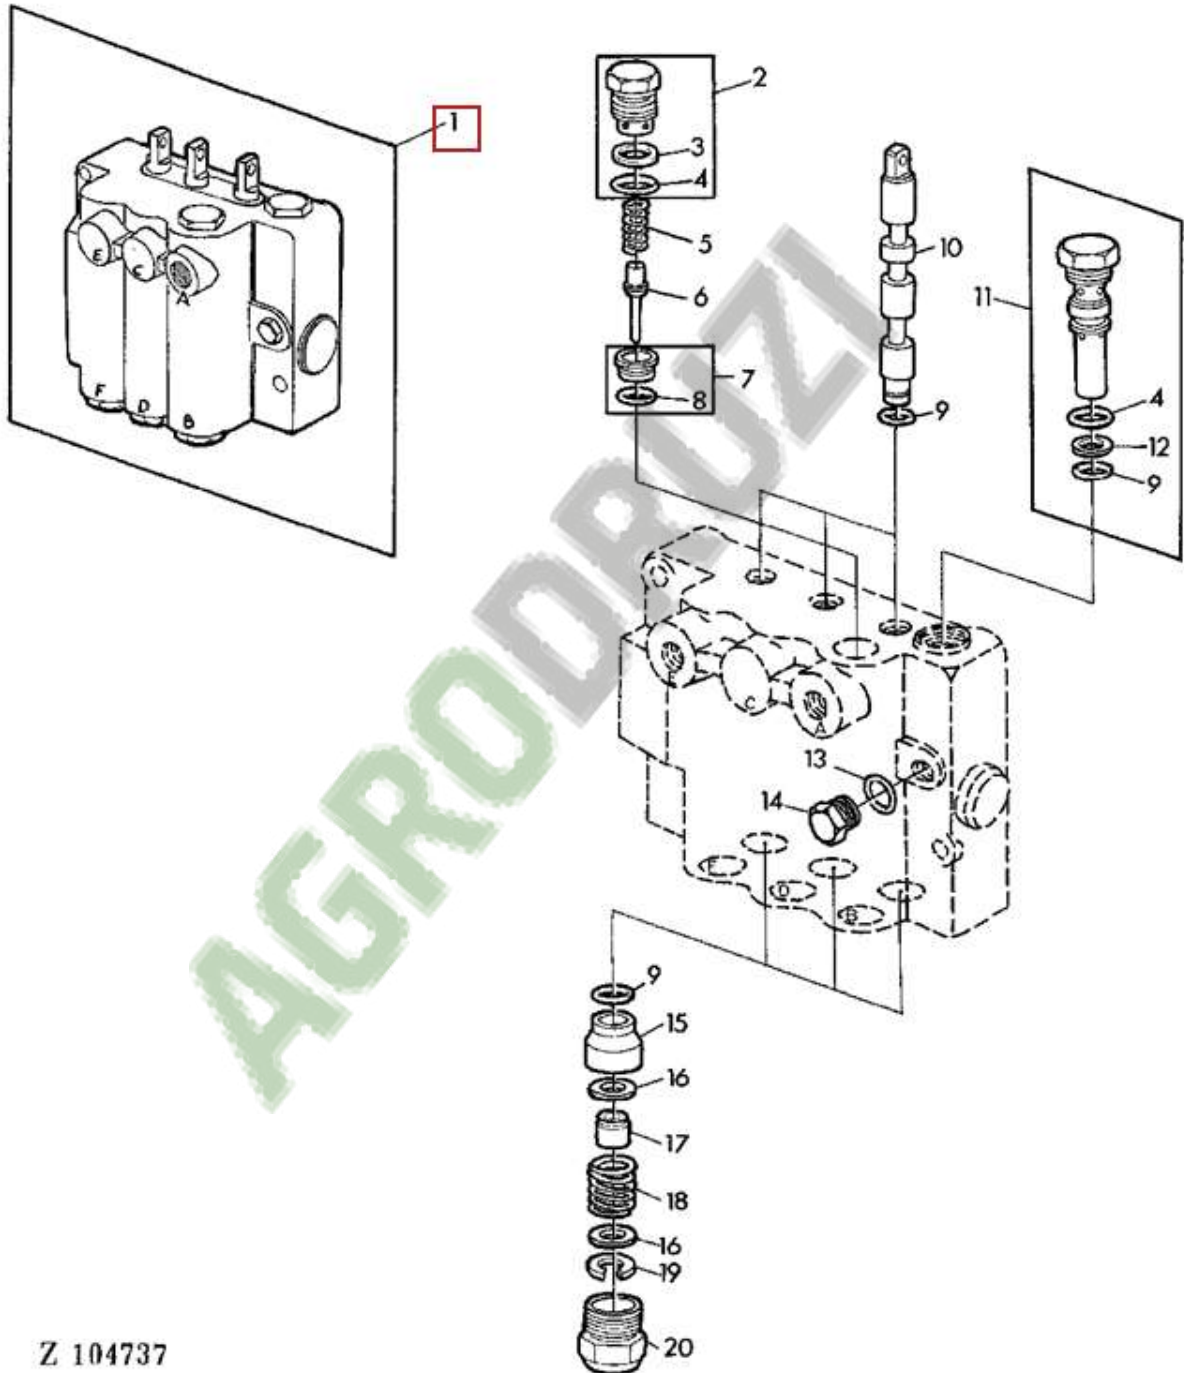


Z 104737

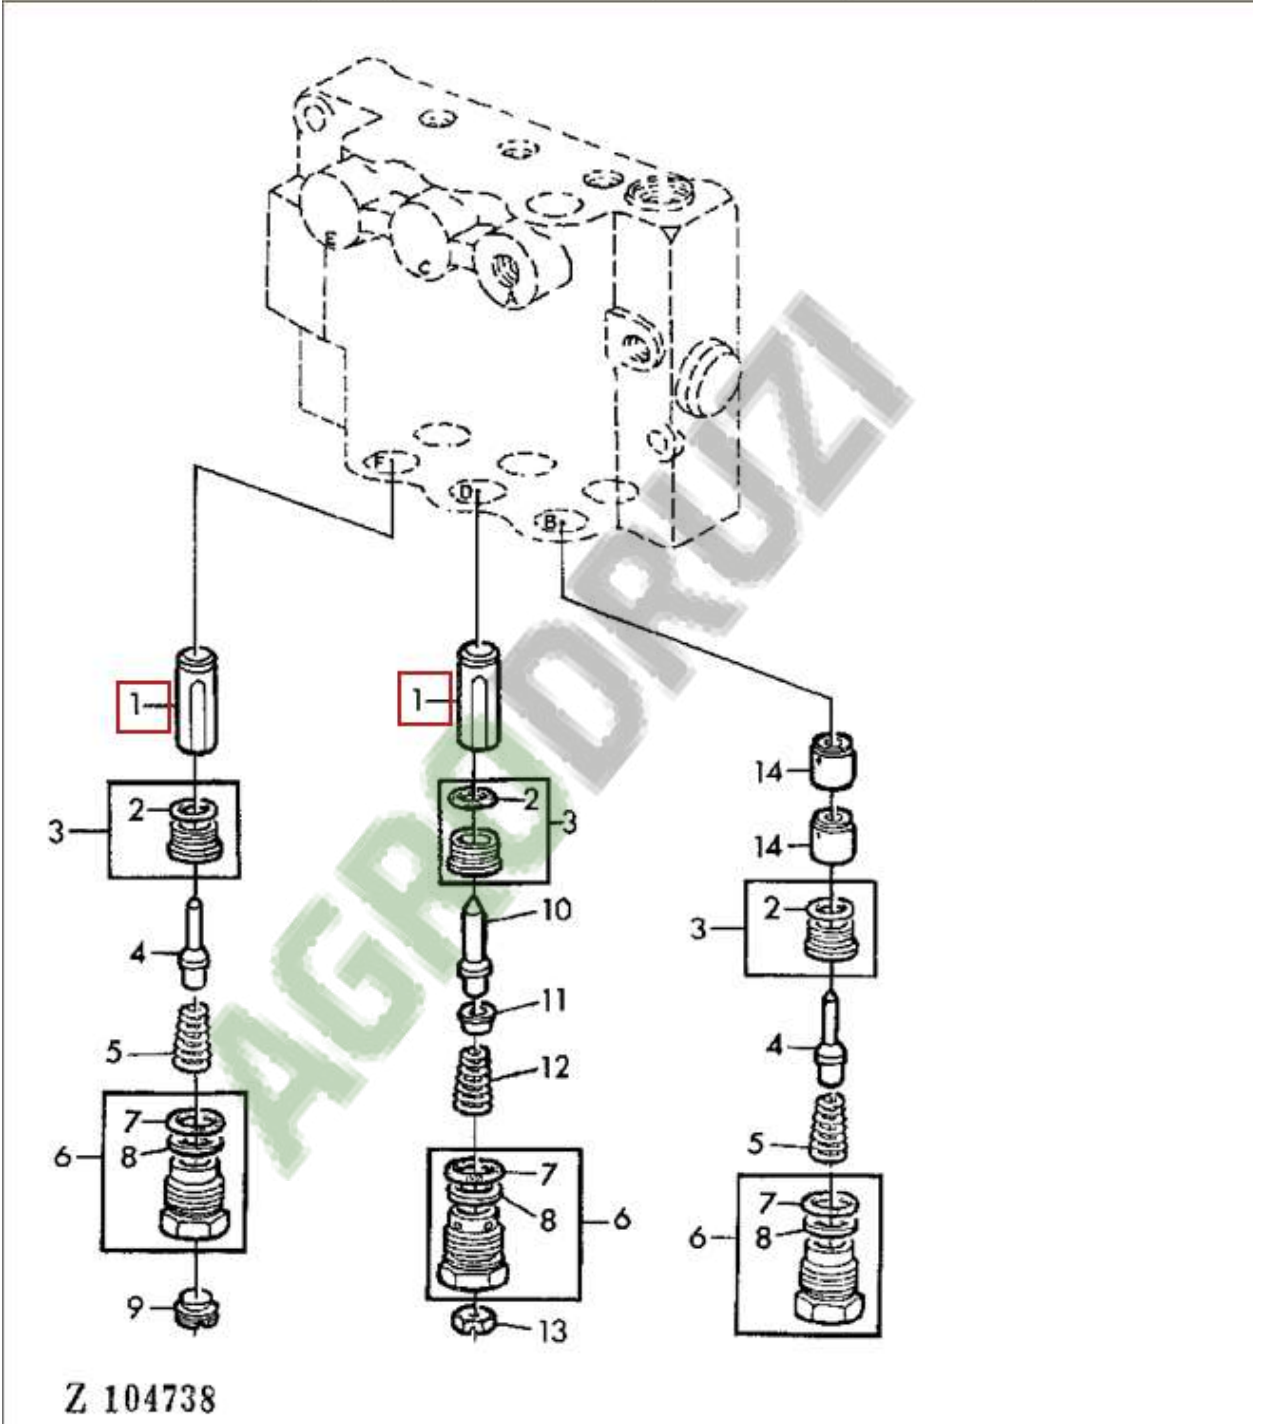


Z 104738

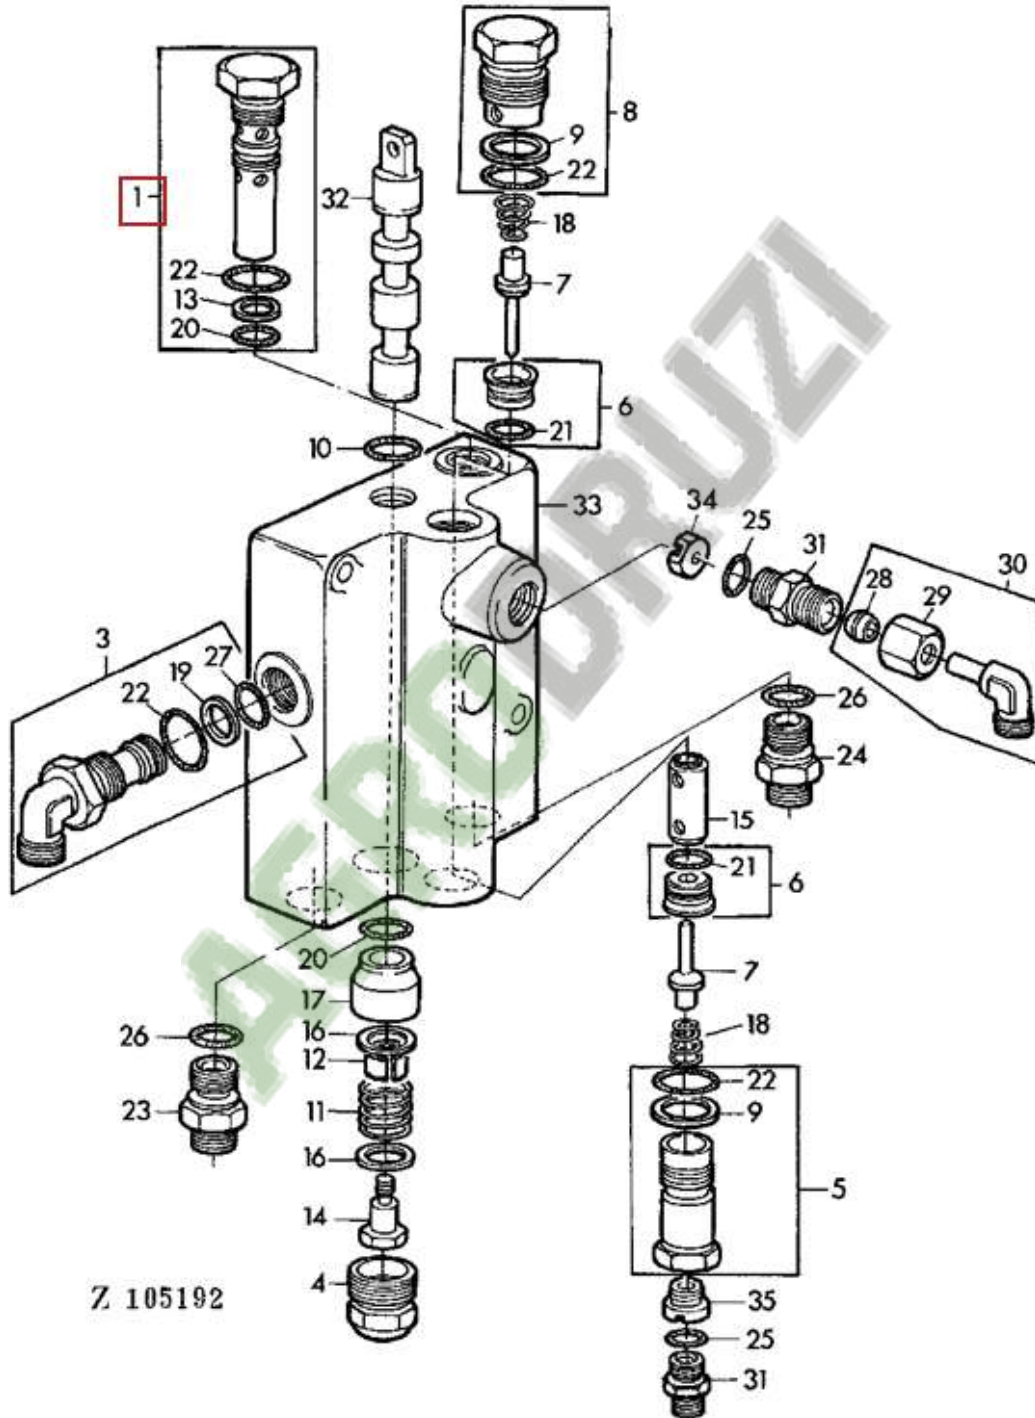


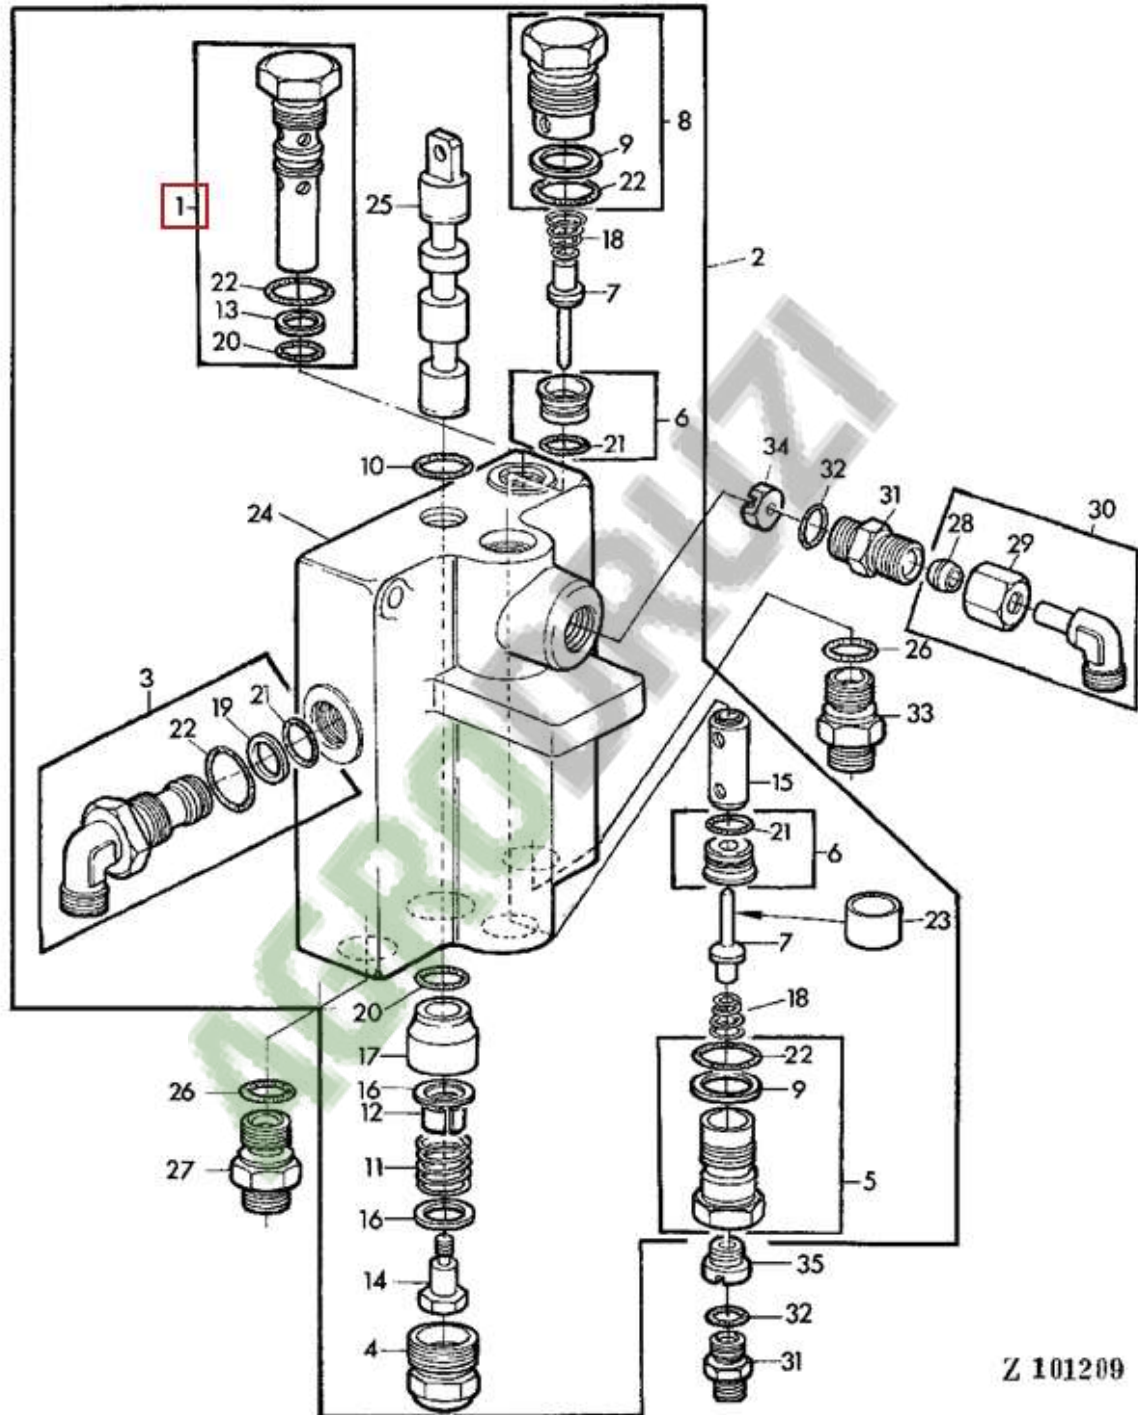


Z 101209

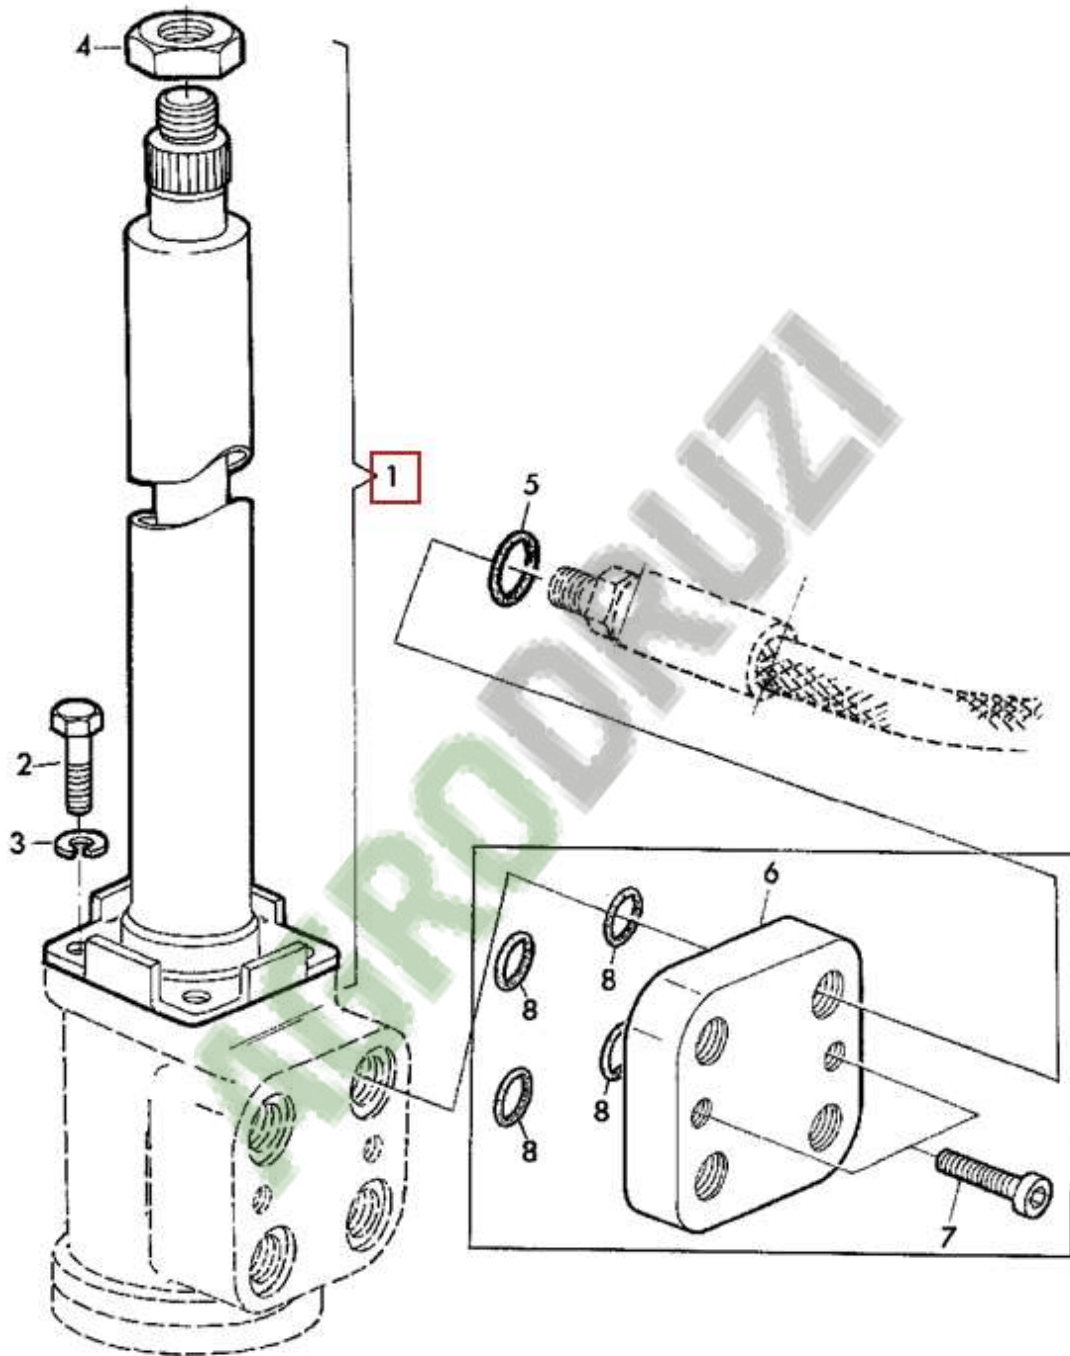


Z 101073

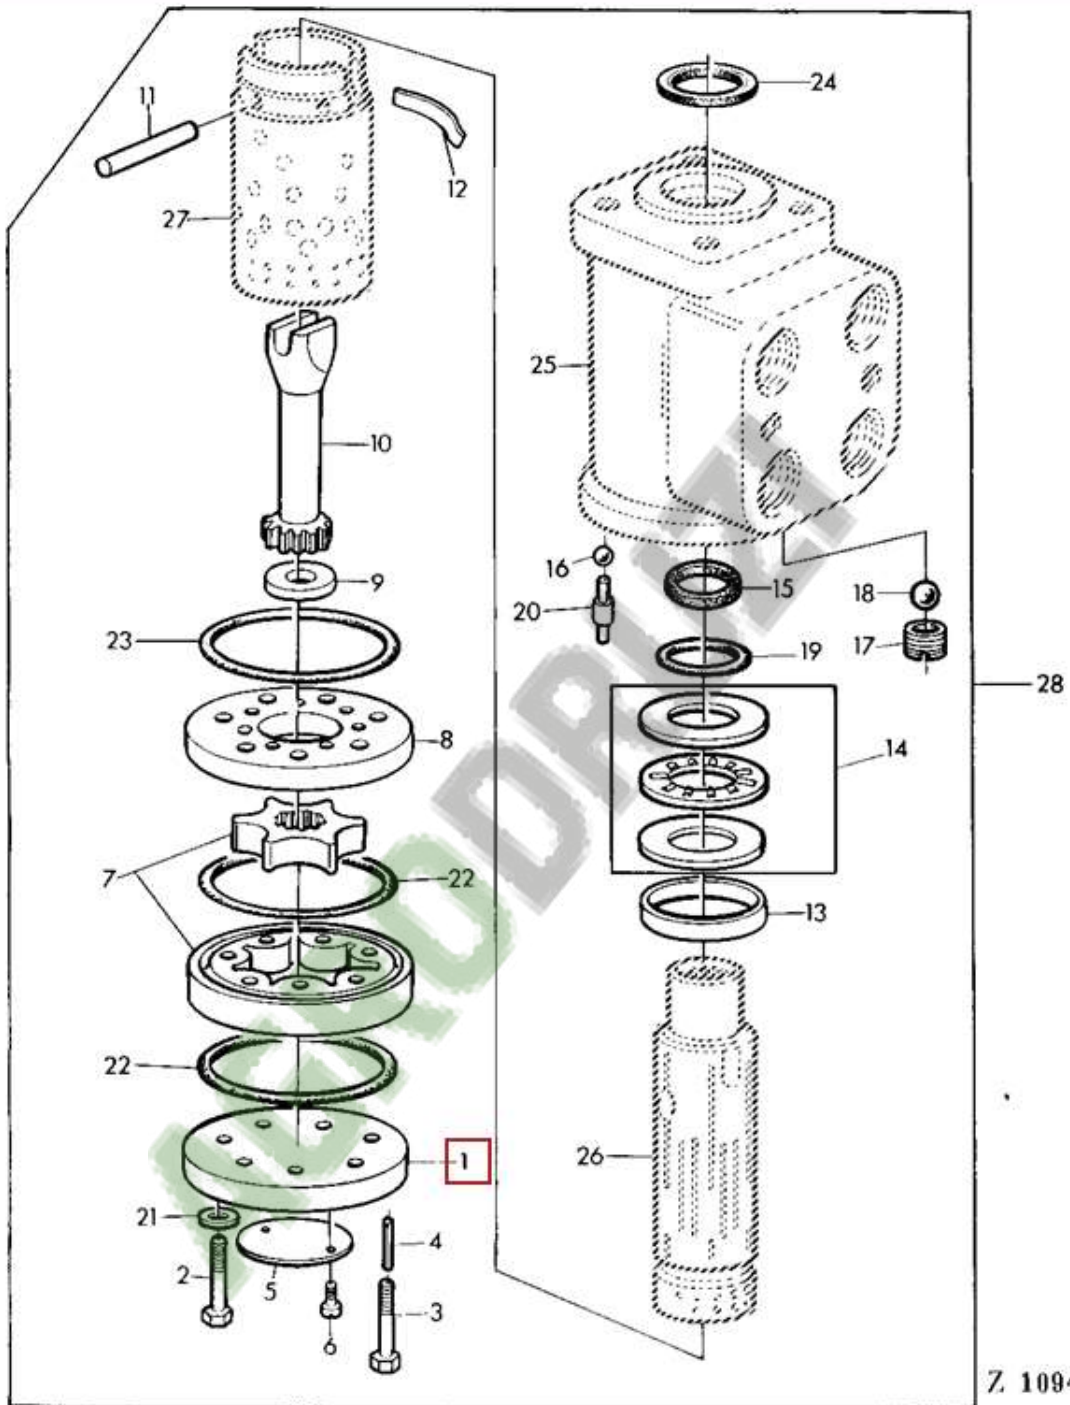


Z. 109430

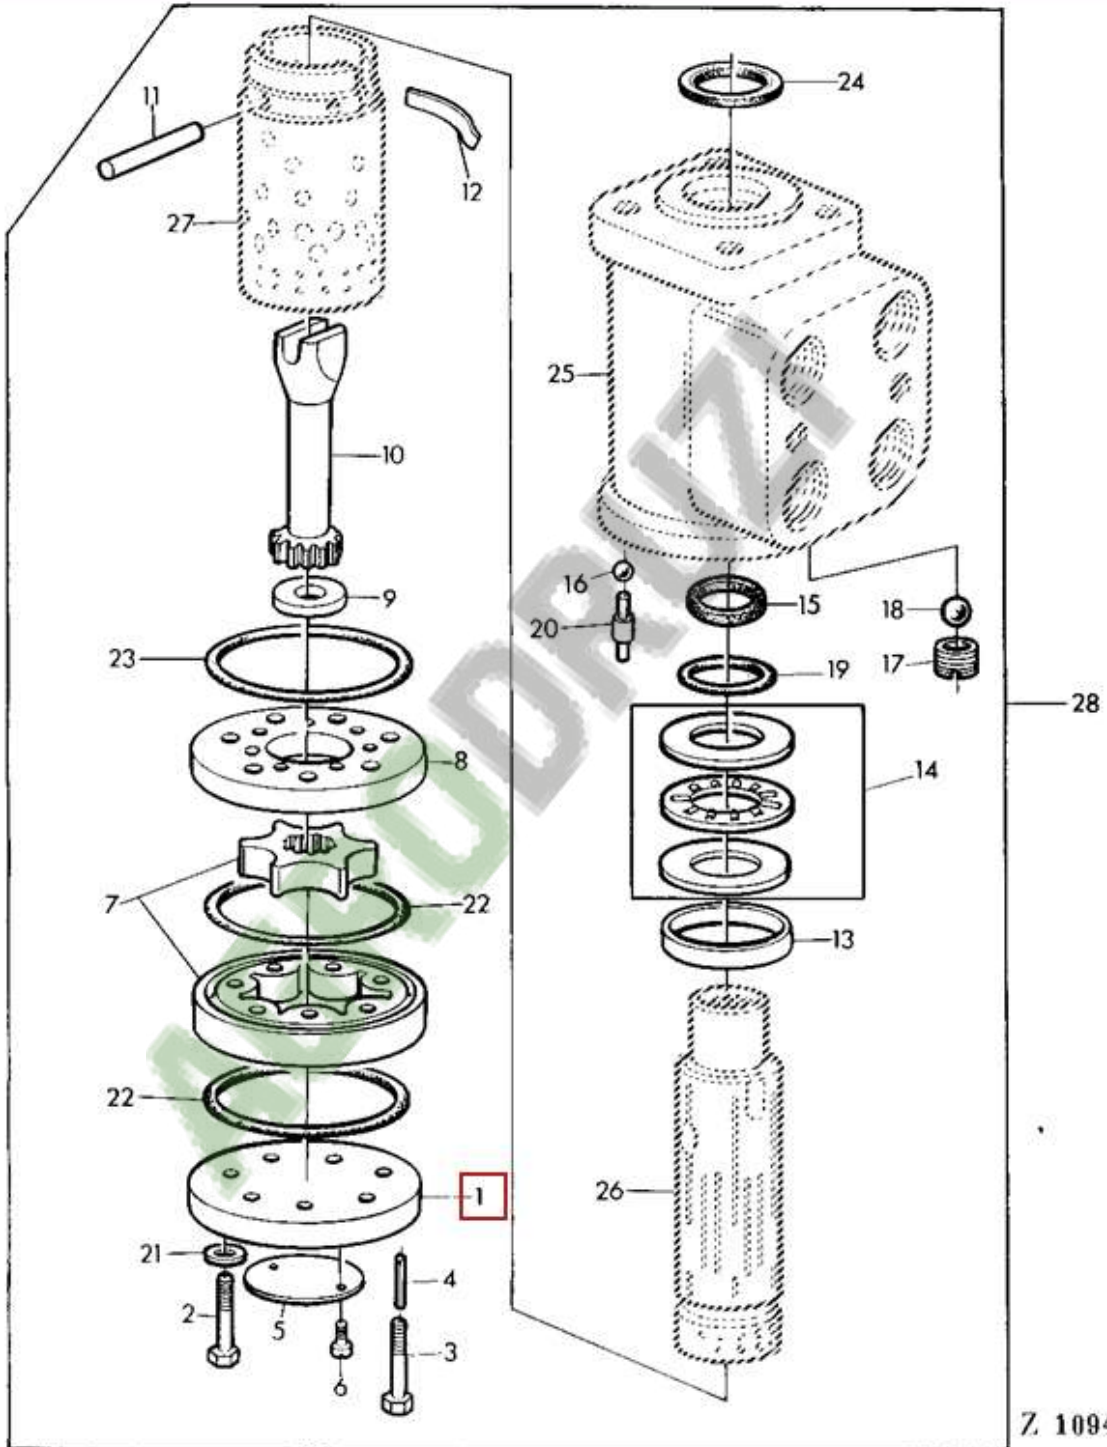


Z. 109430

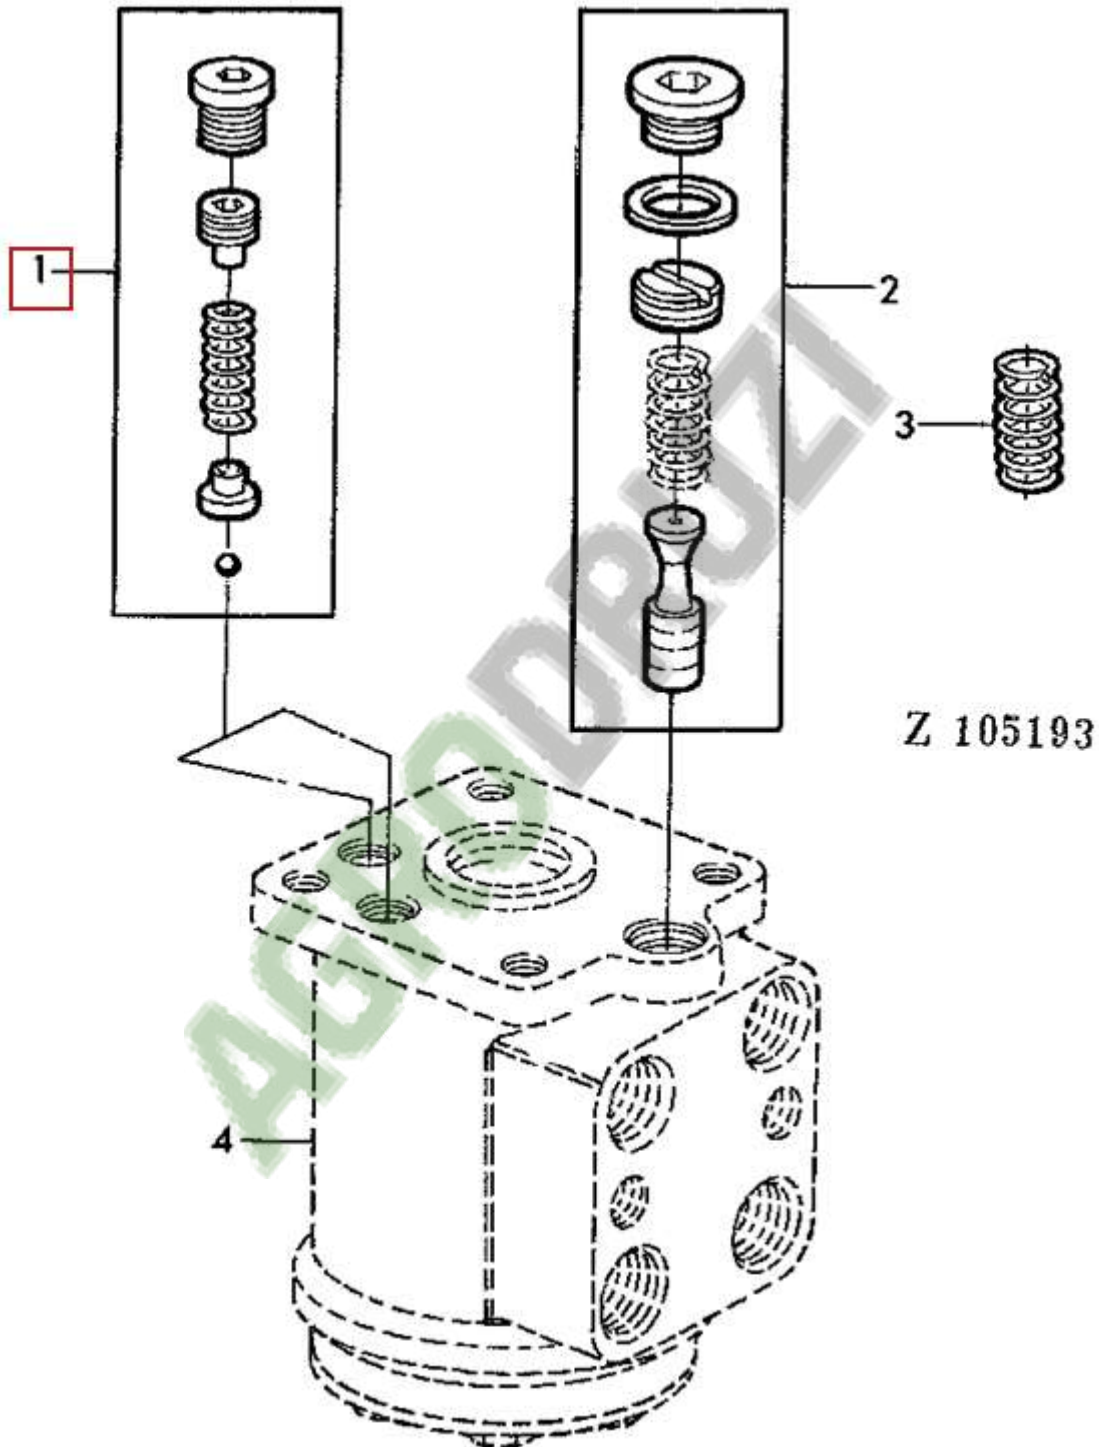


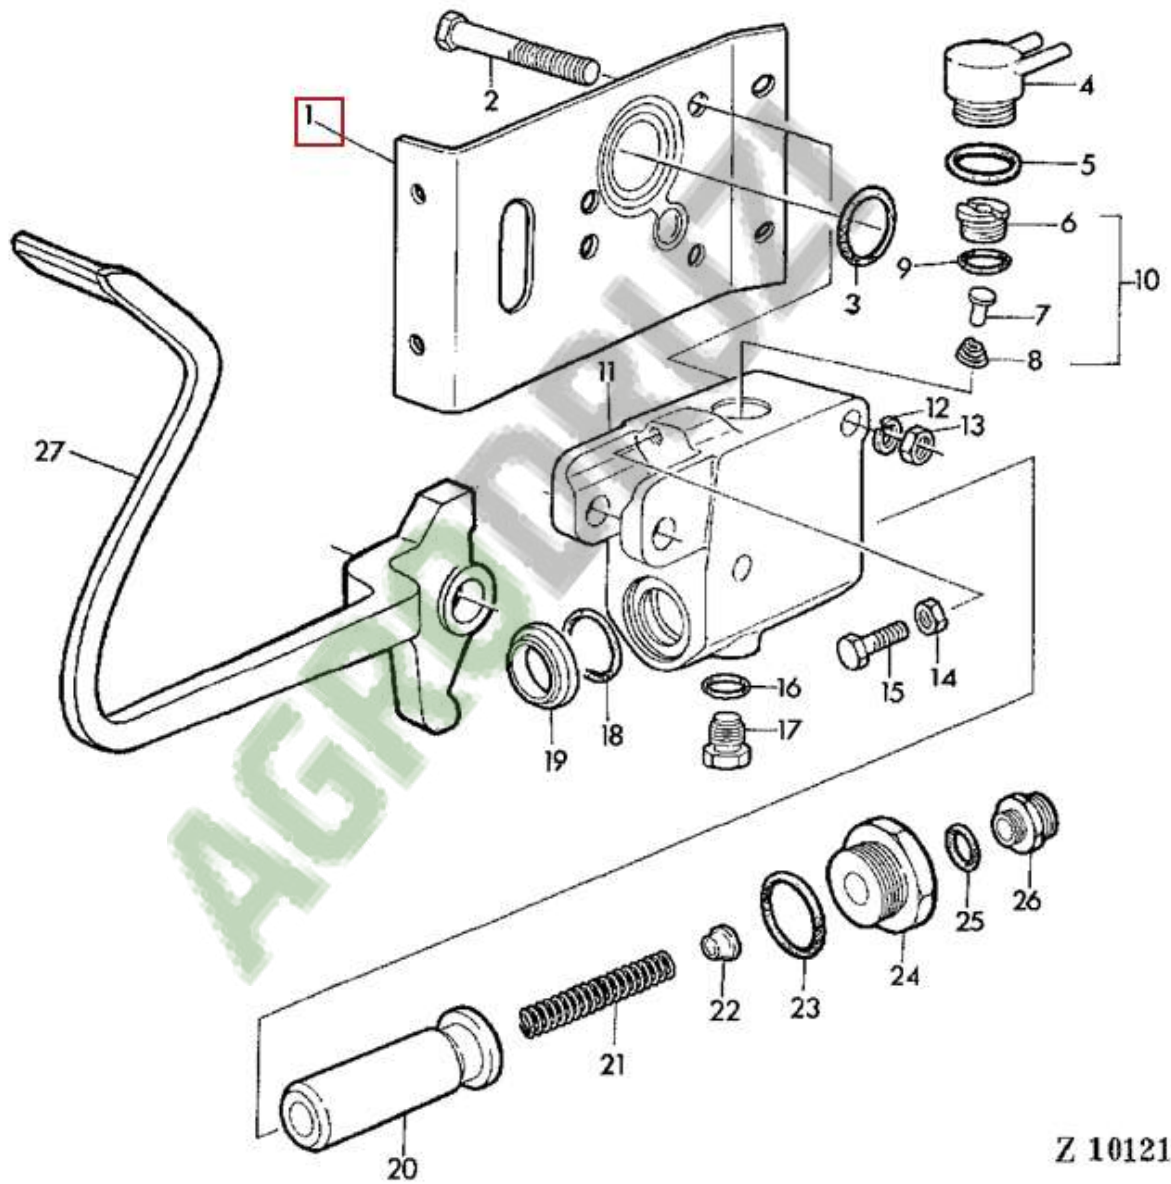


Z 101210

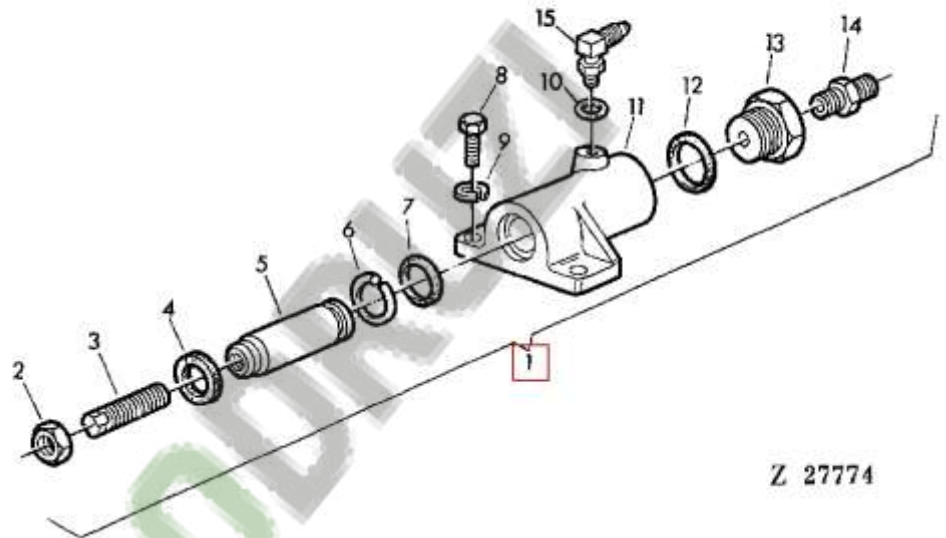


Z 27774

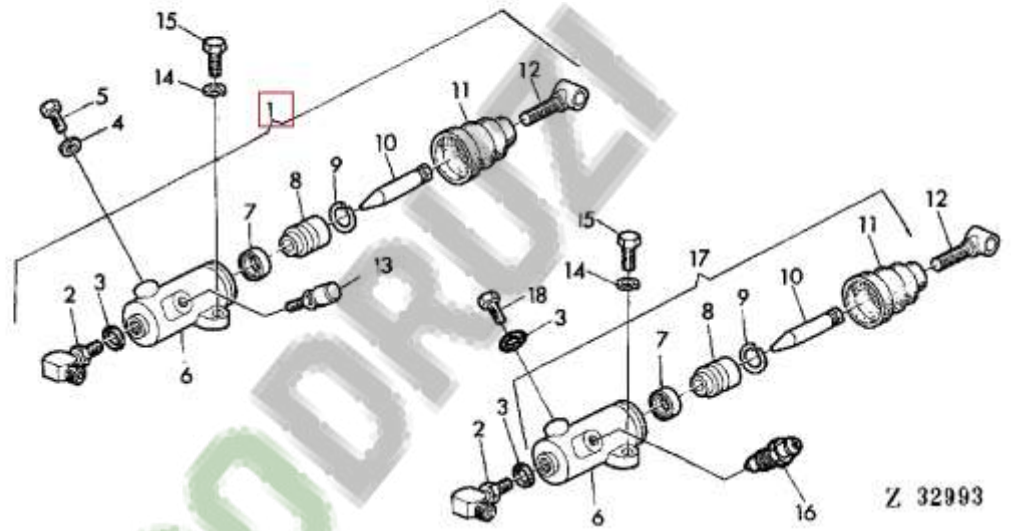


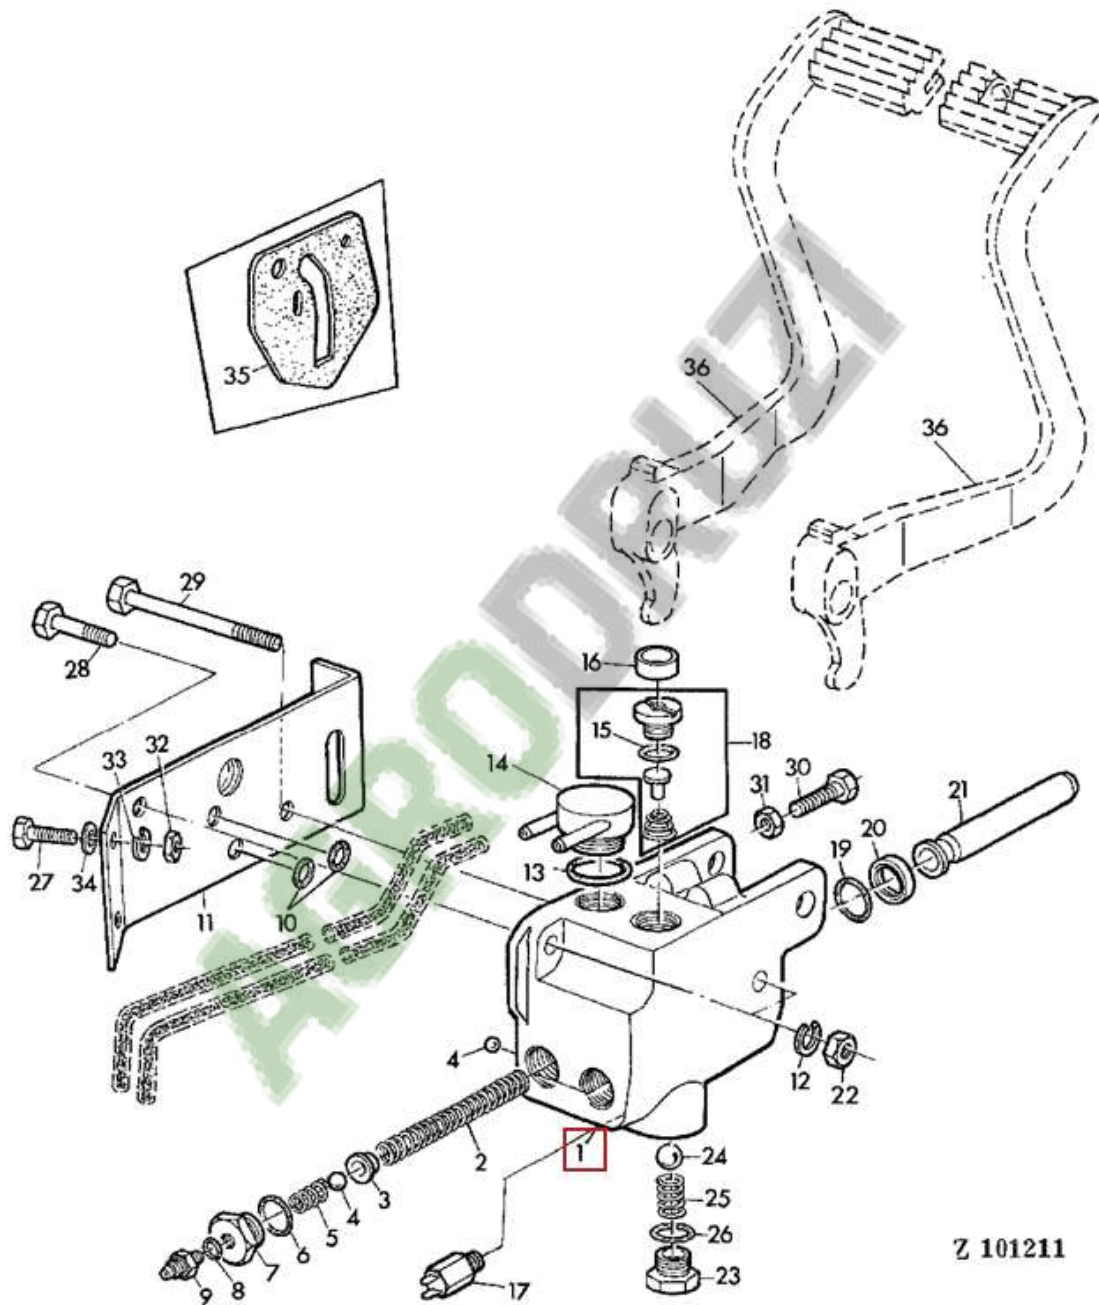


Z 101211

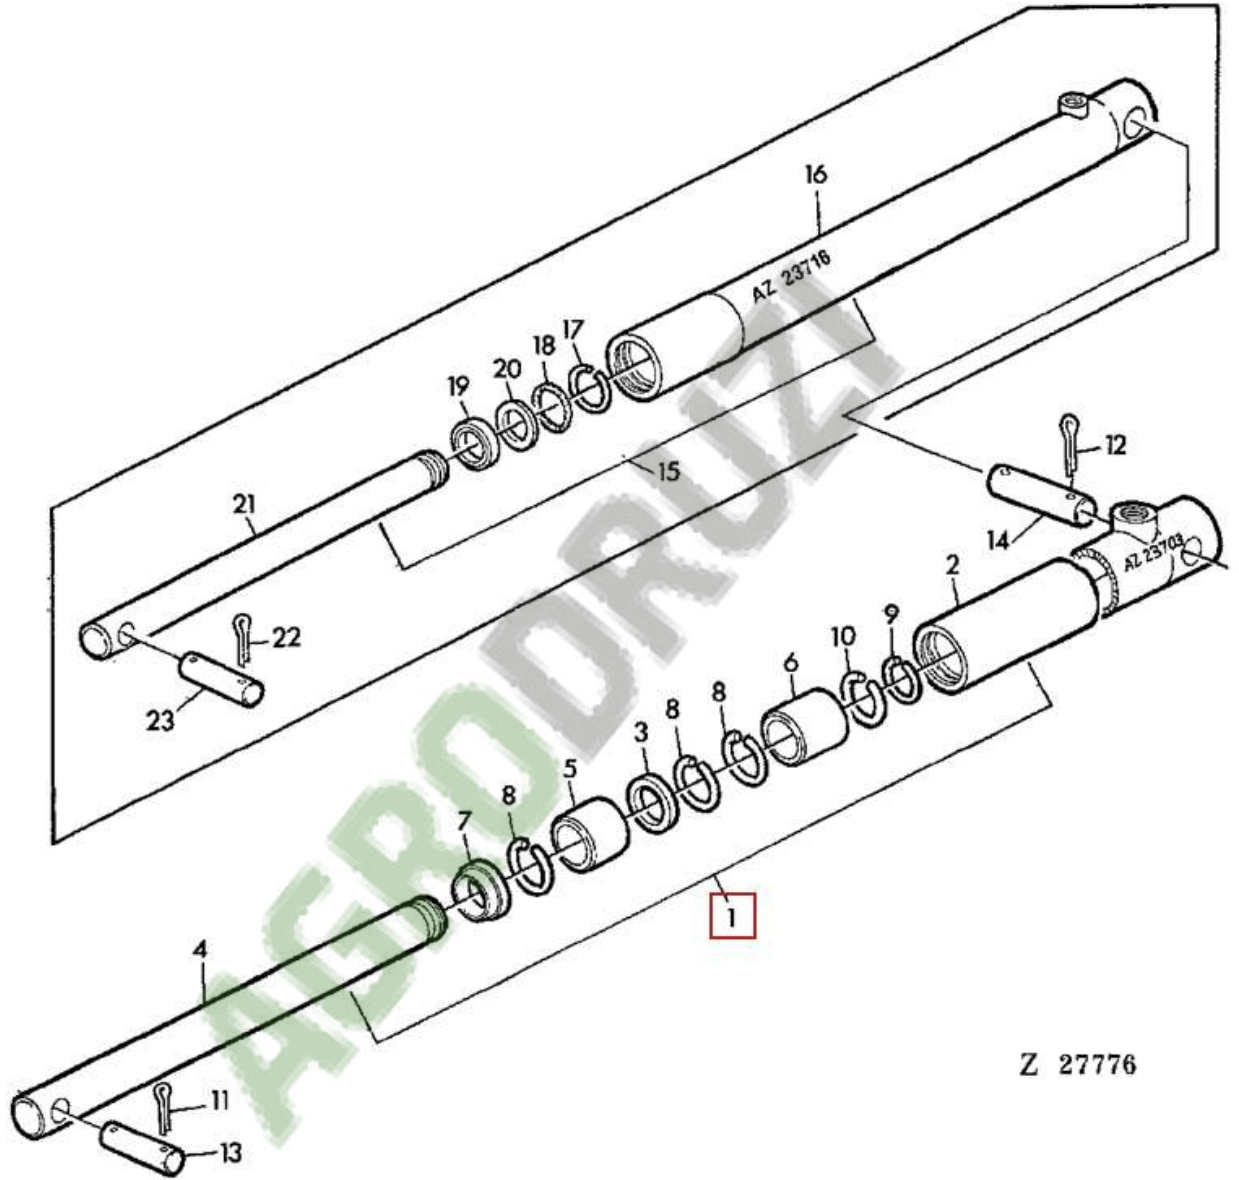


Z 27776

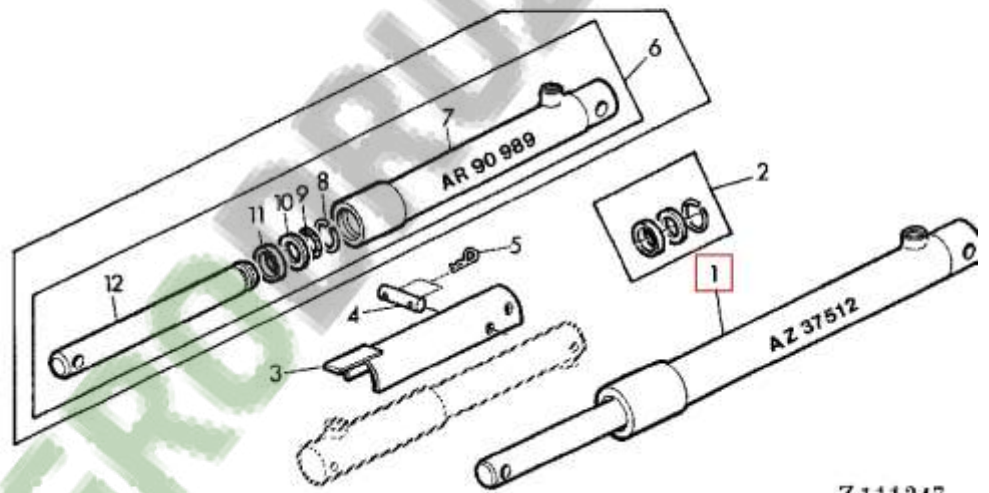


Z111347

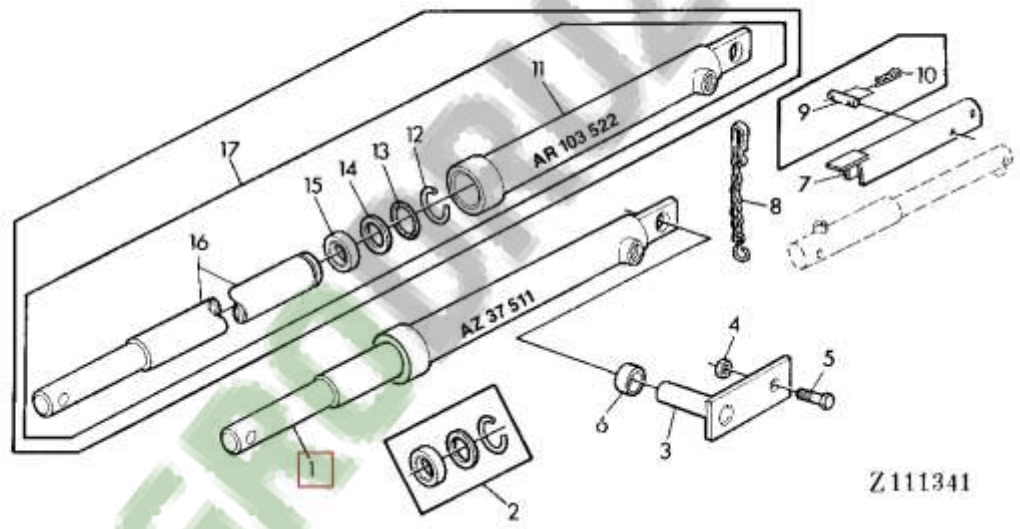


Z111341

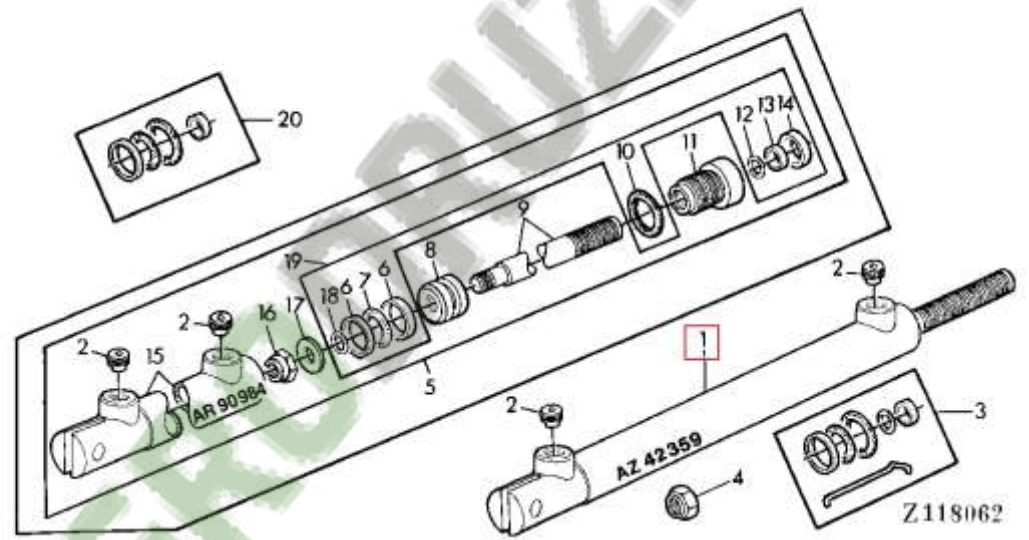


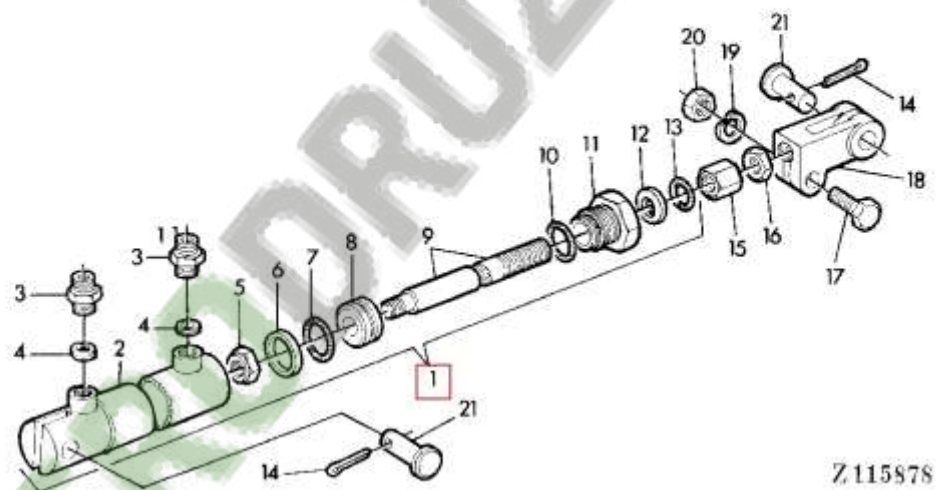



Z115878

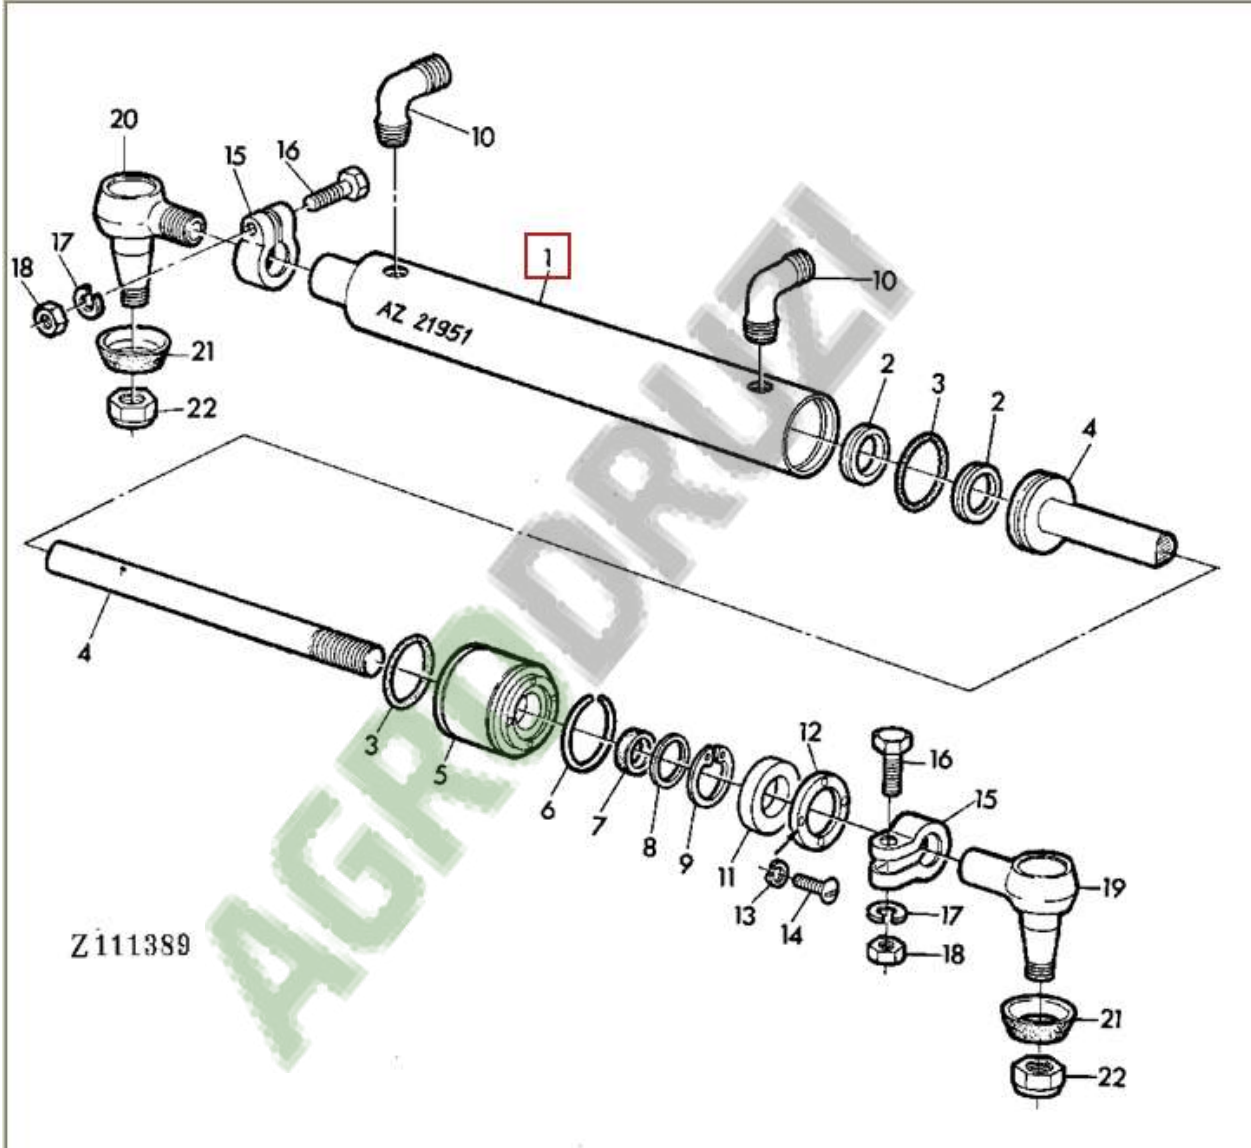



Z111389

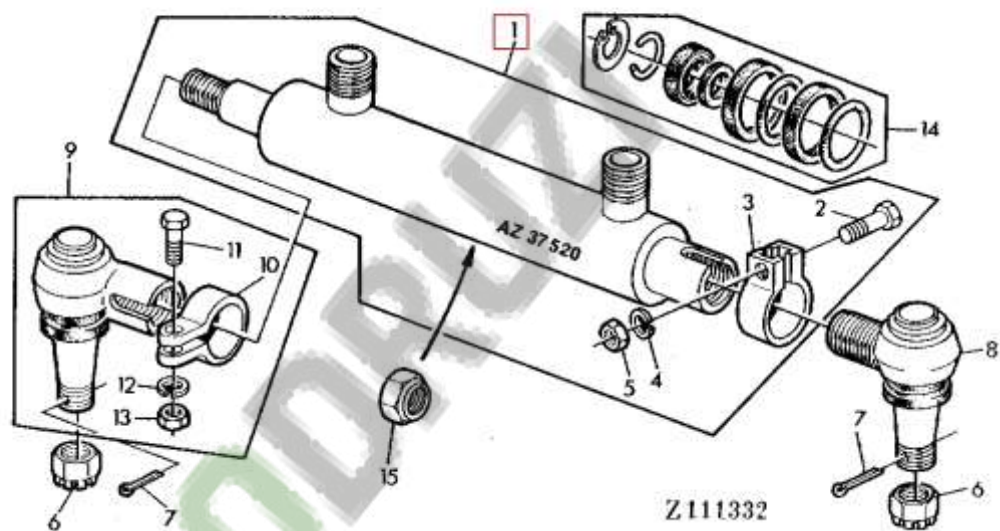


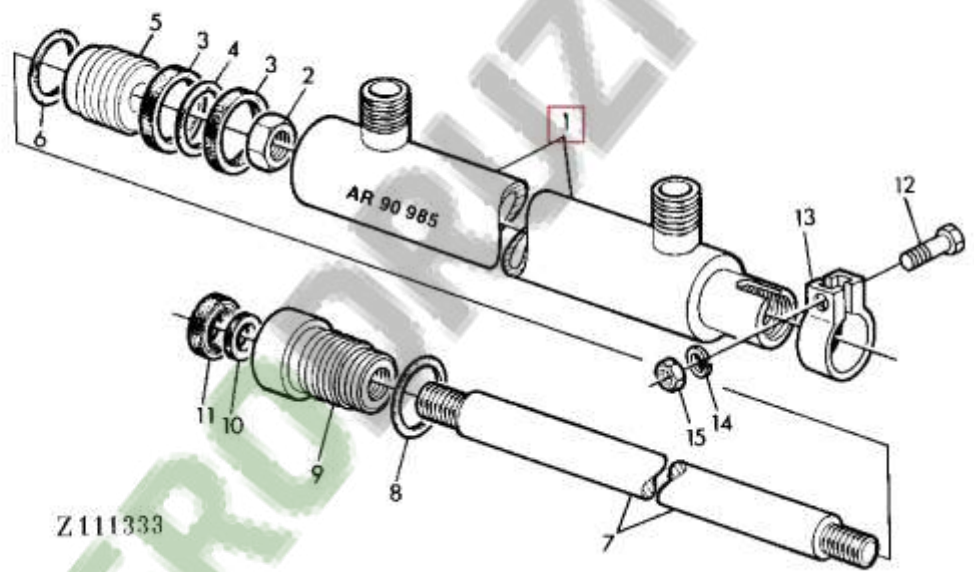


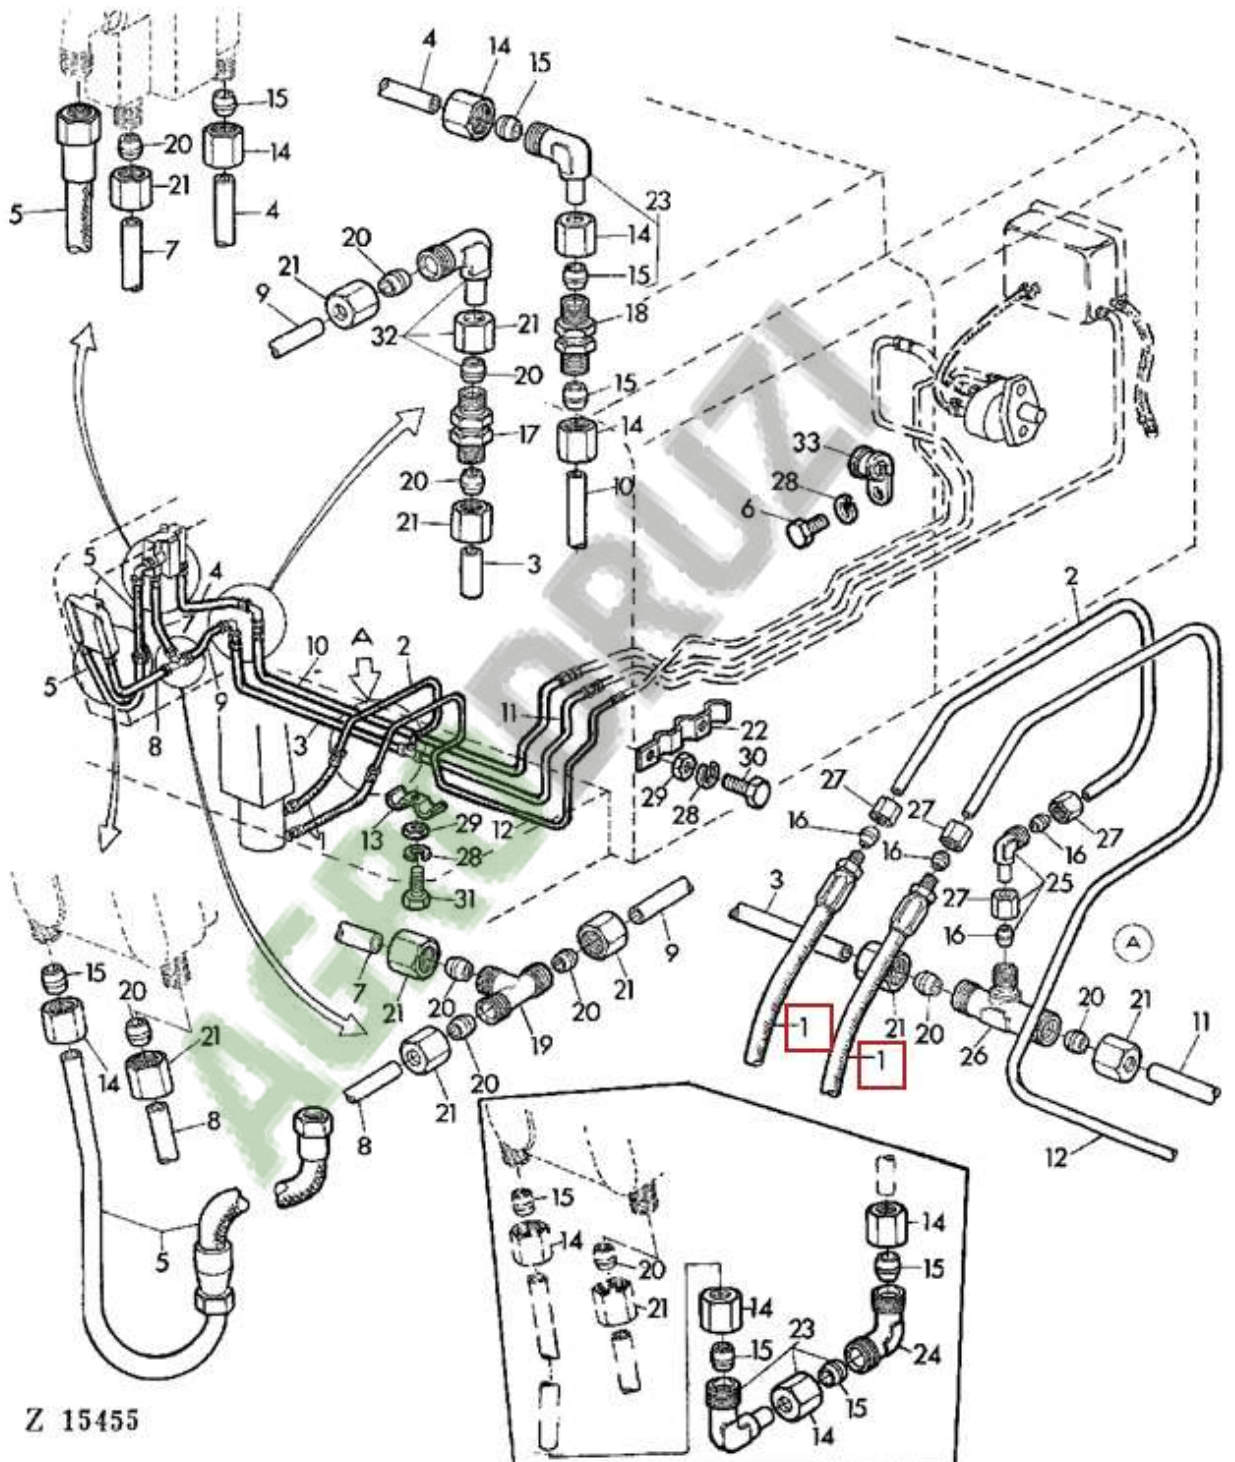

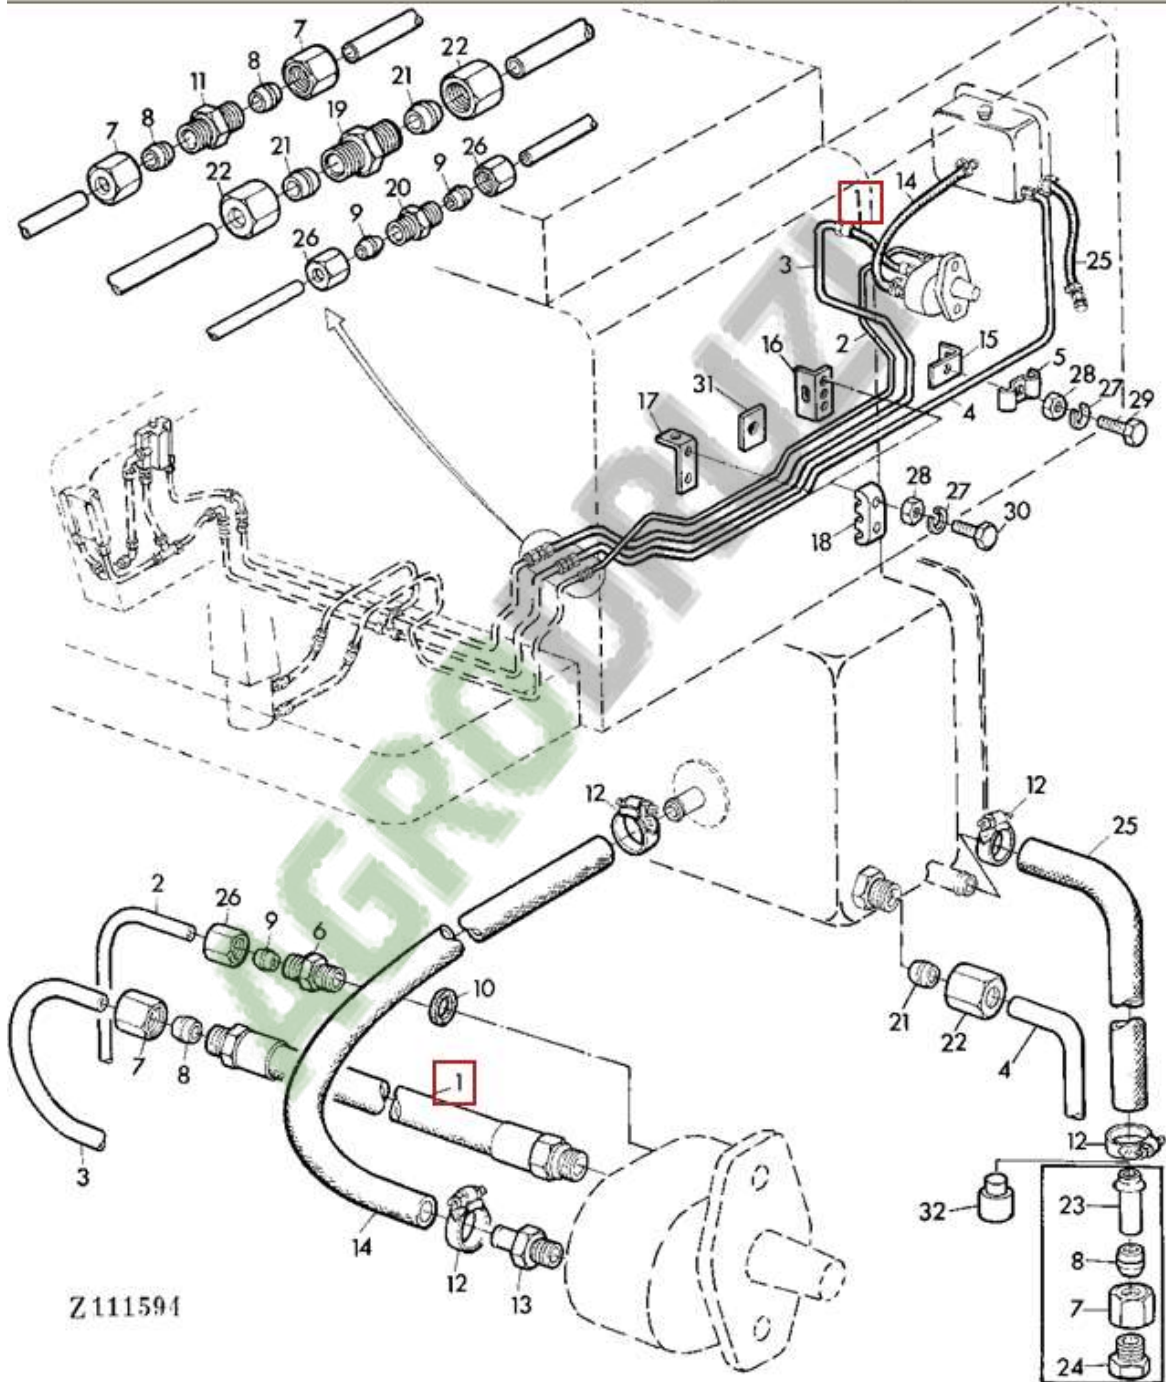


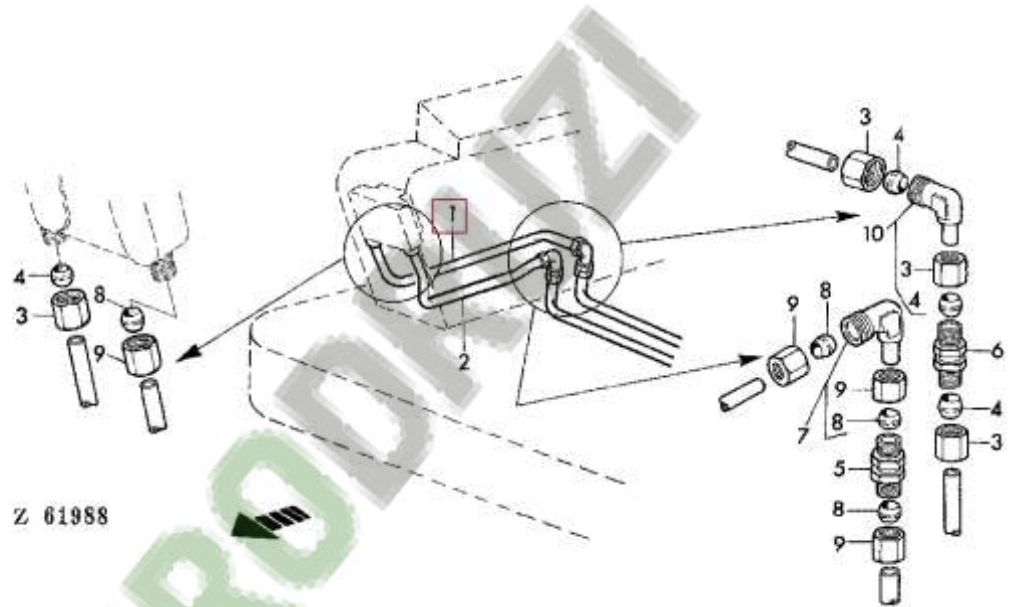

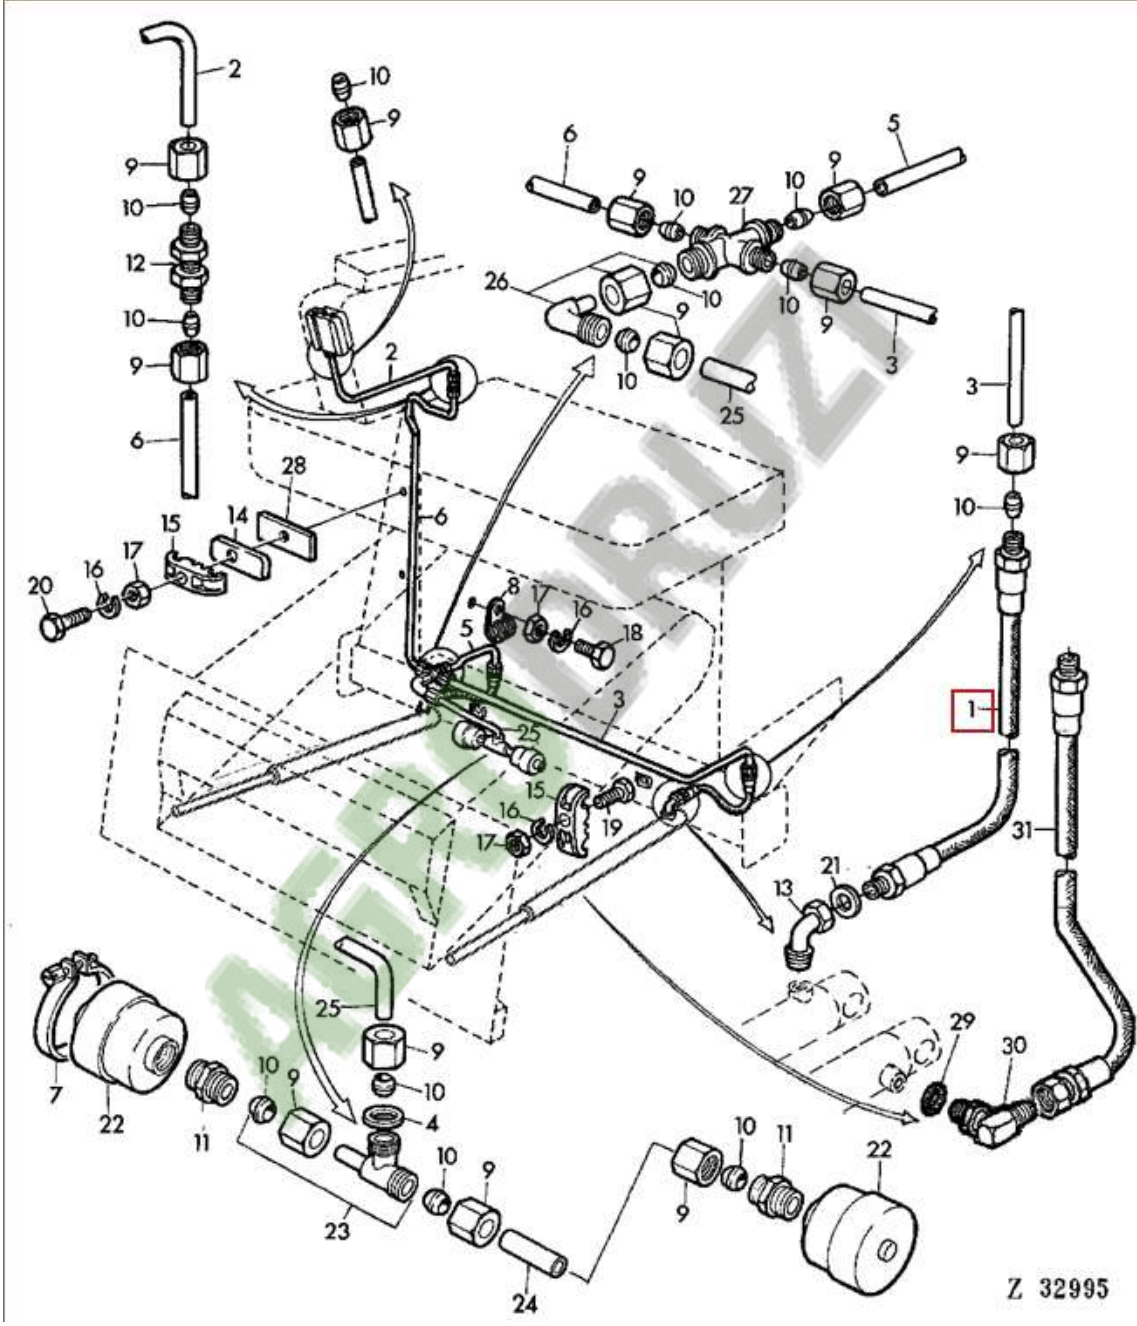


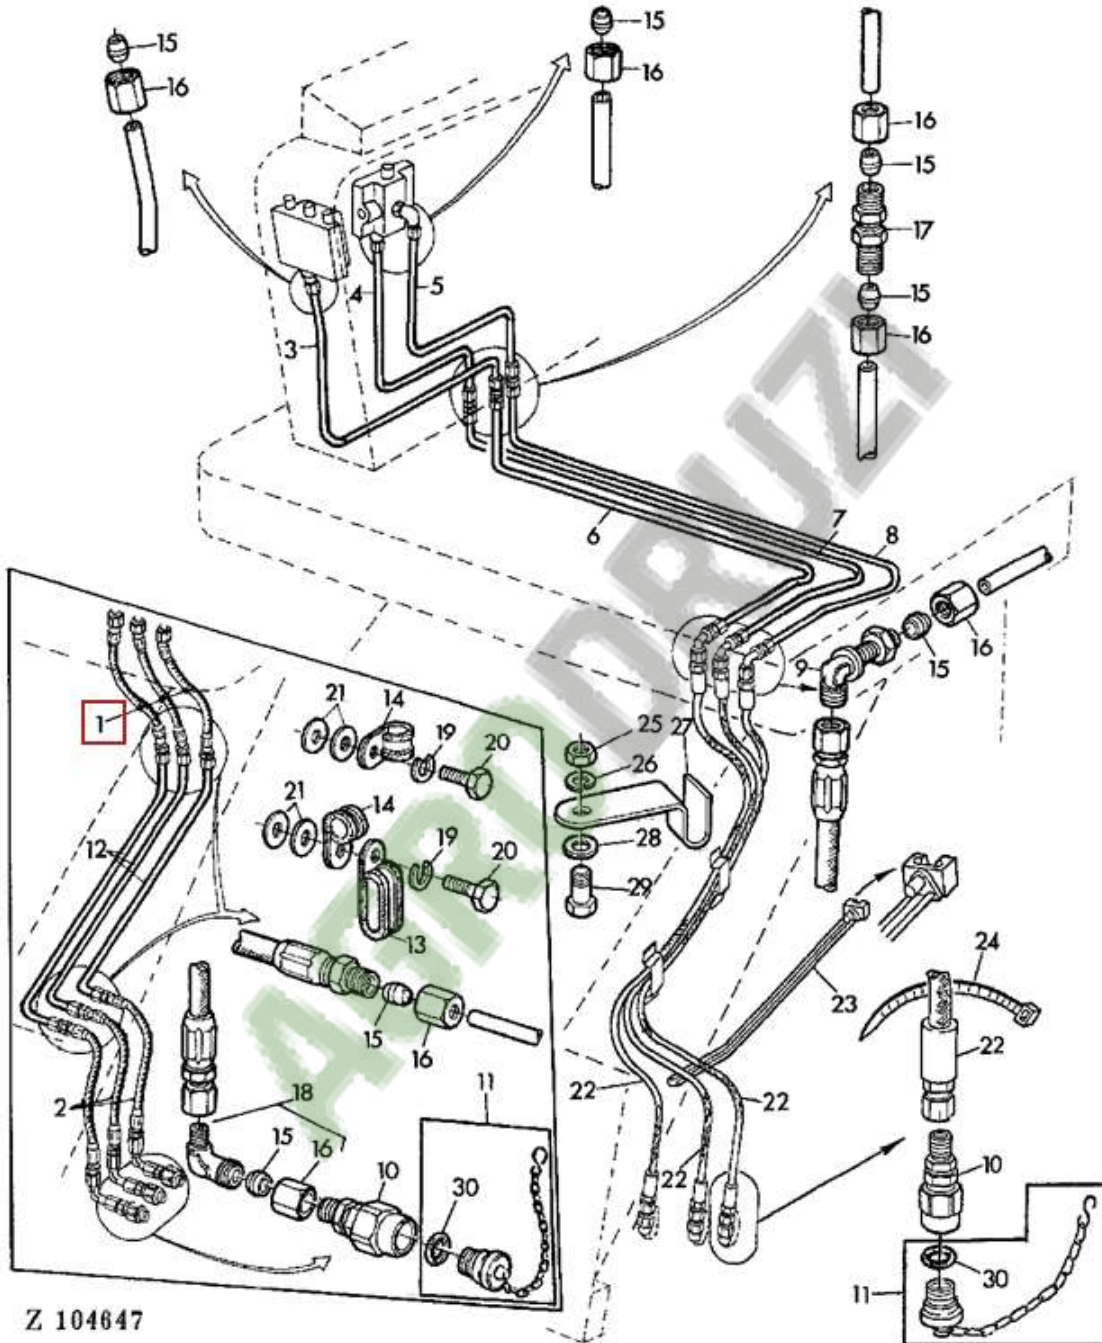

Z 104647

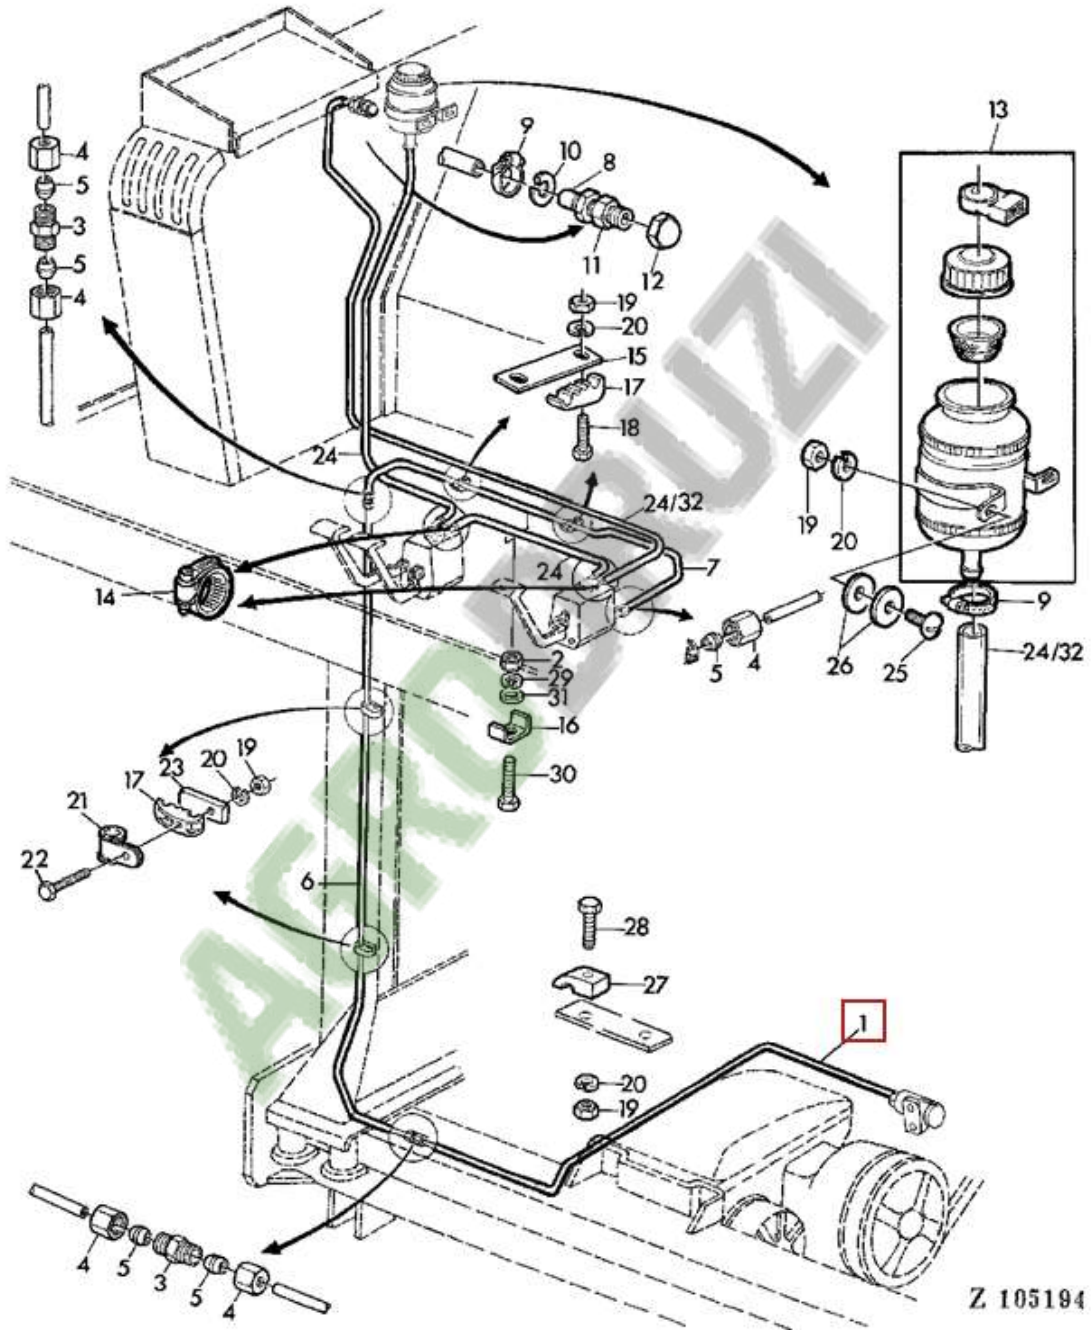



Z 105194

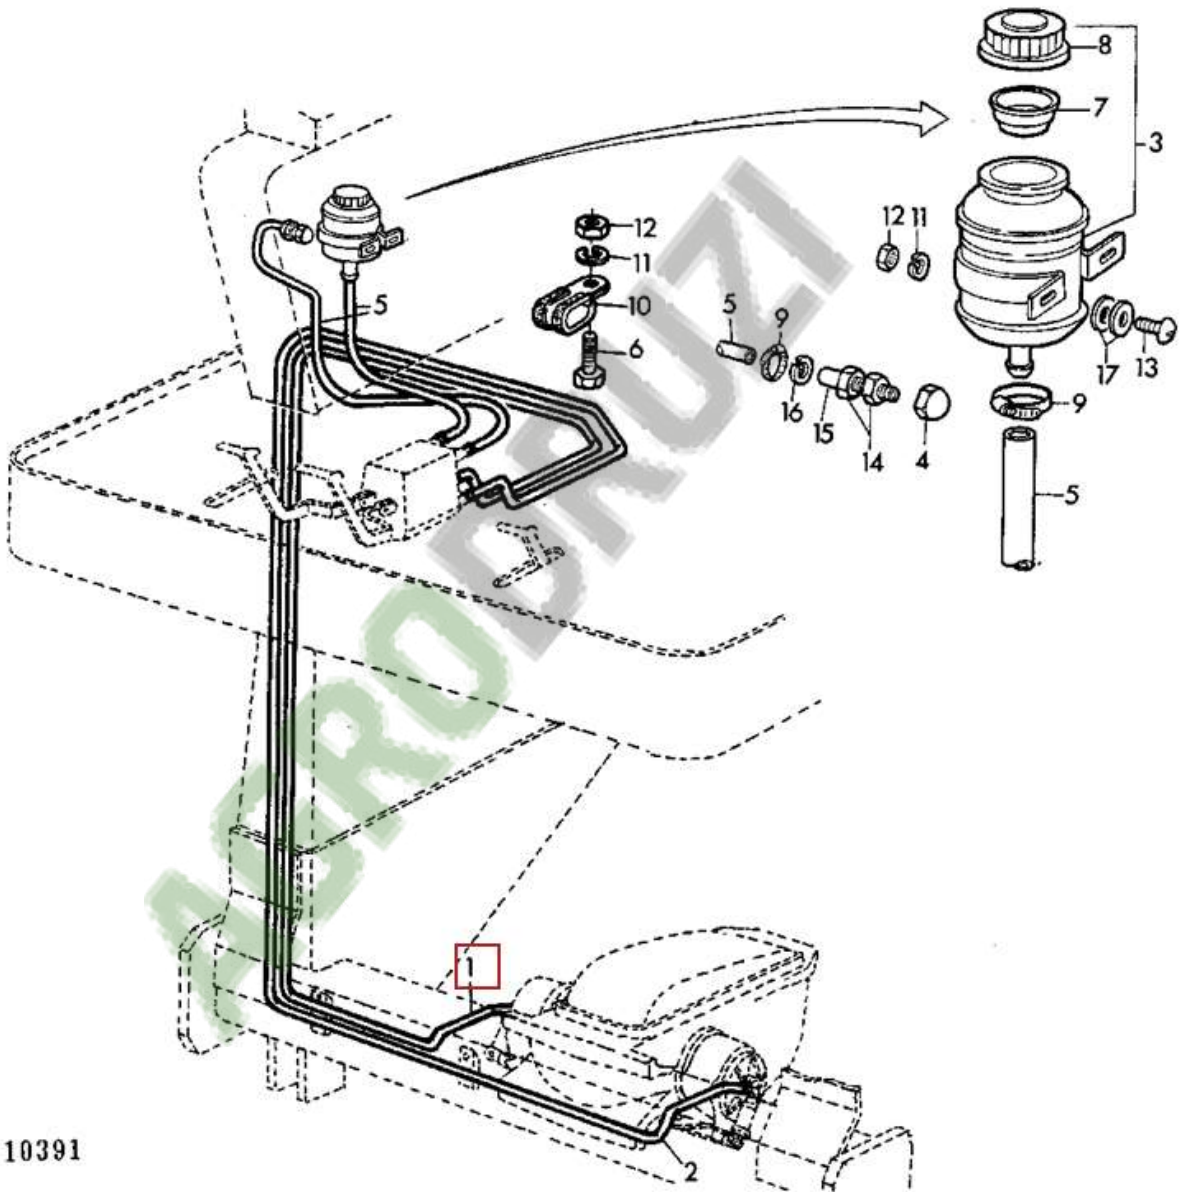


Z 10391

Z 61985

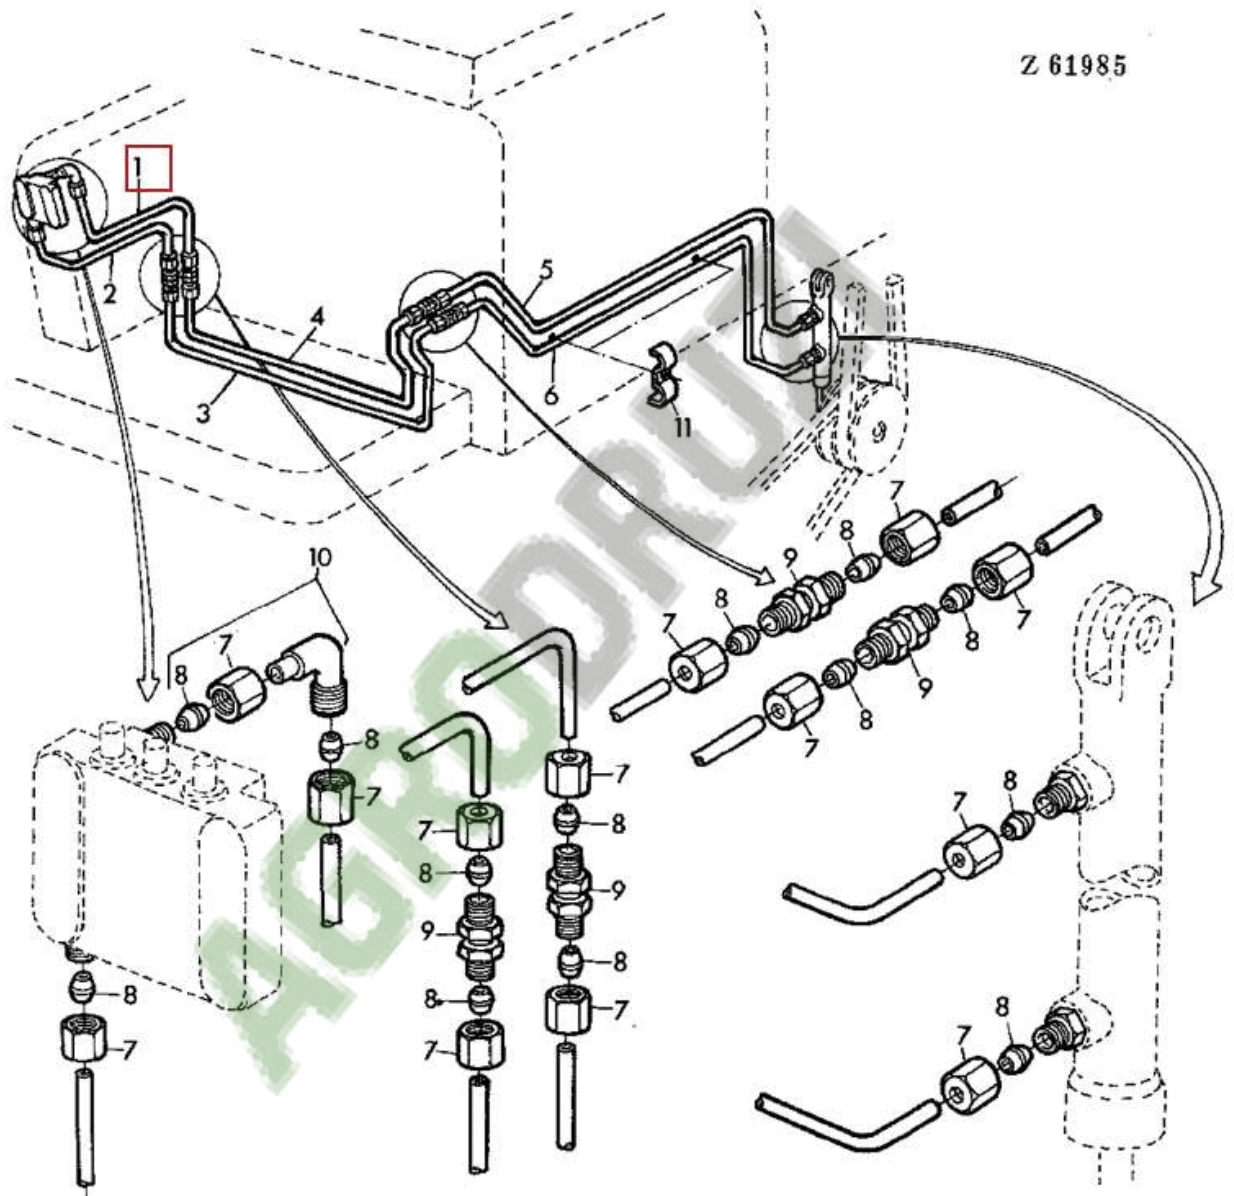


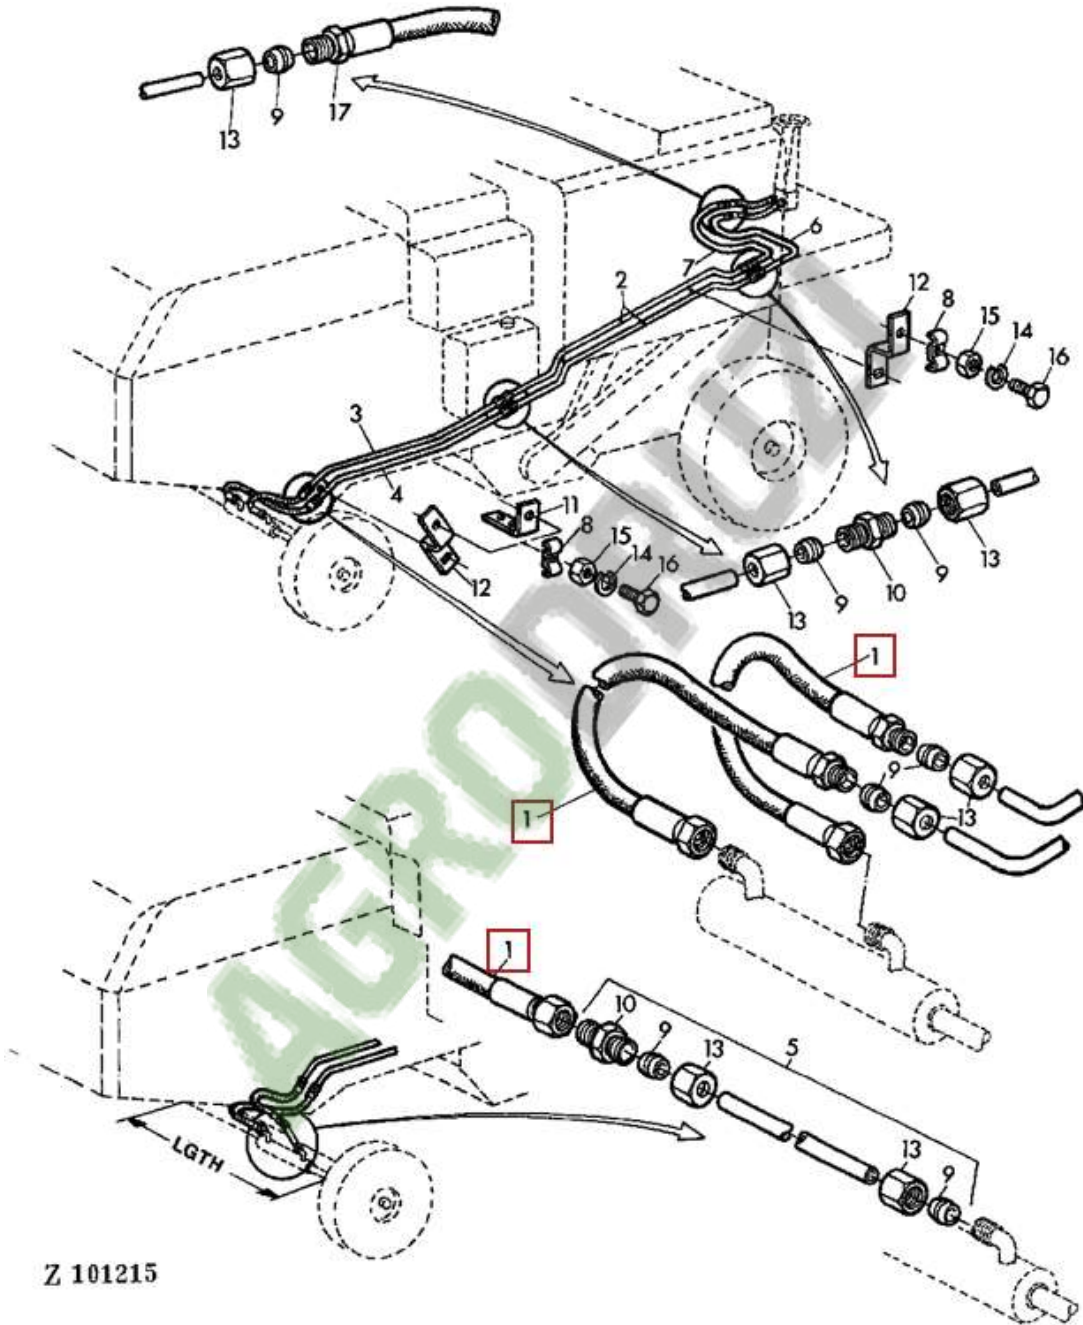


Z 101215

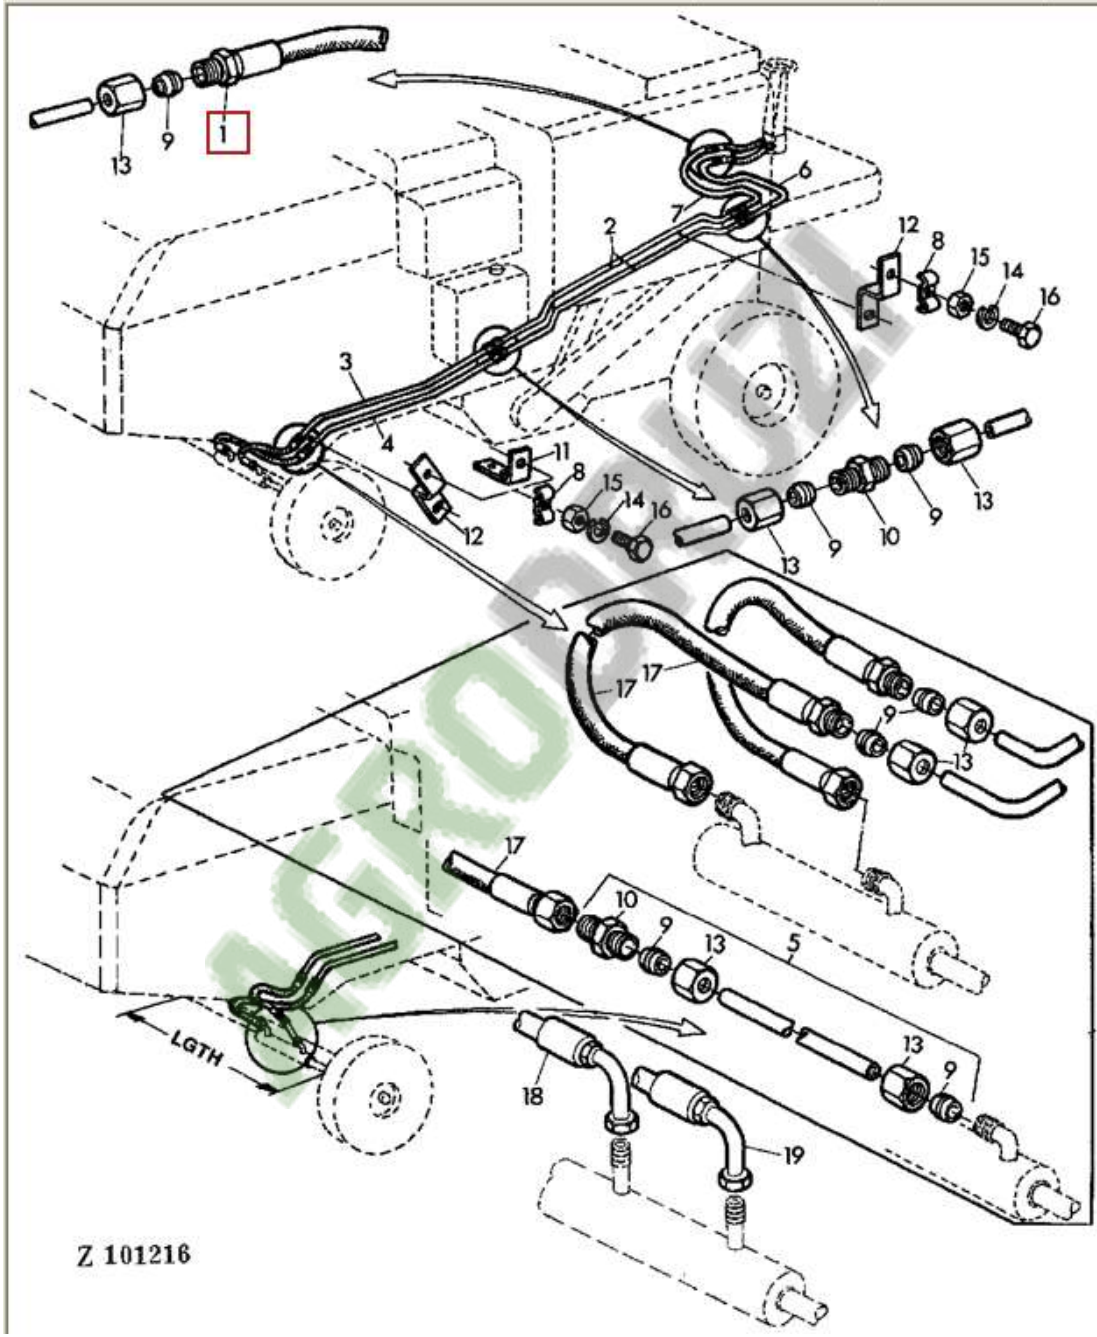


Z 101216

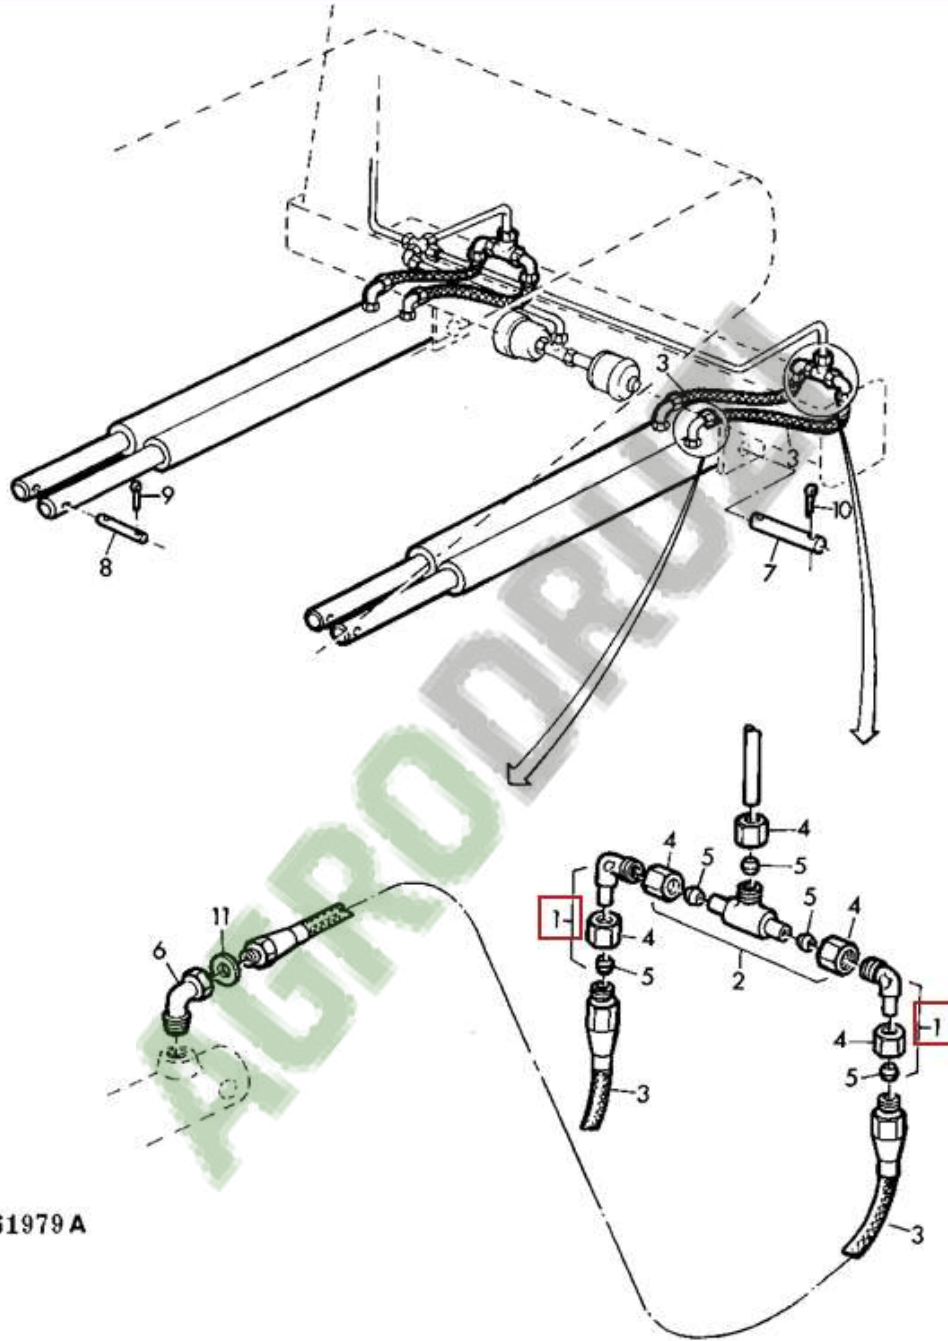

Z 61979 A

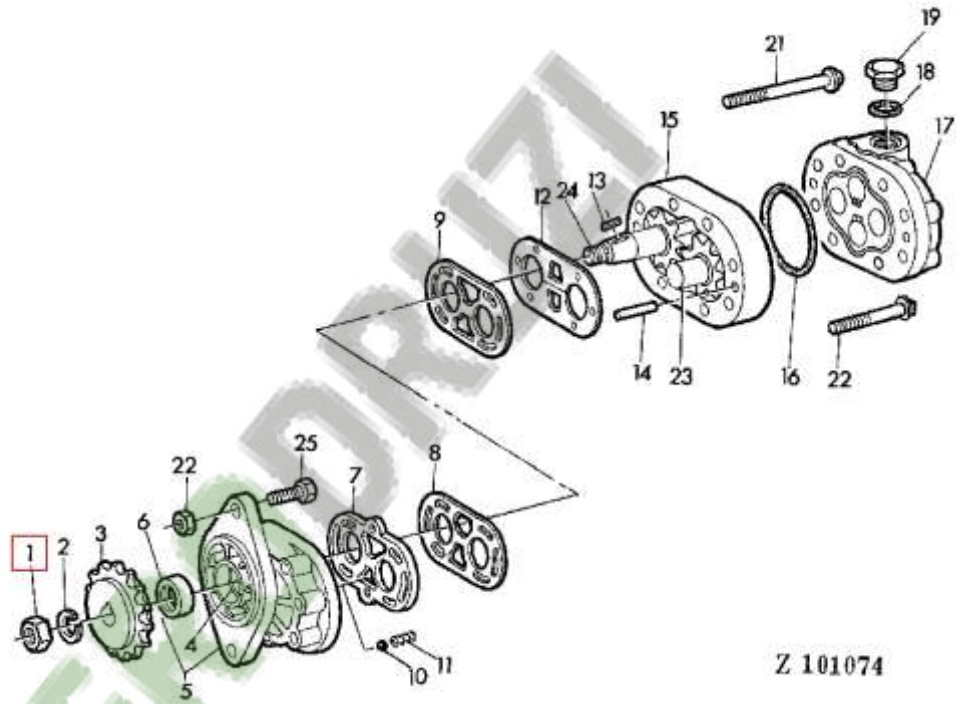


Z 101074

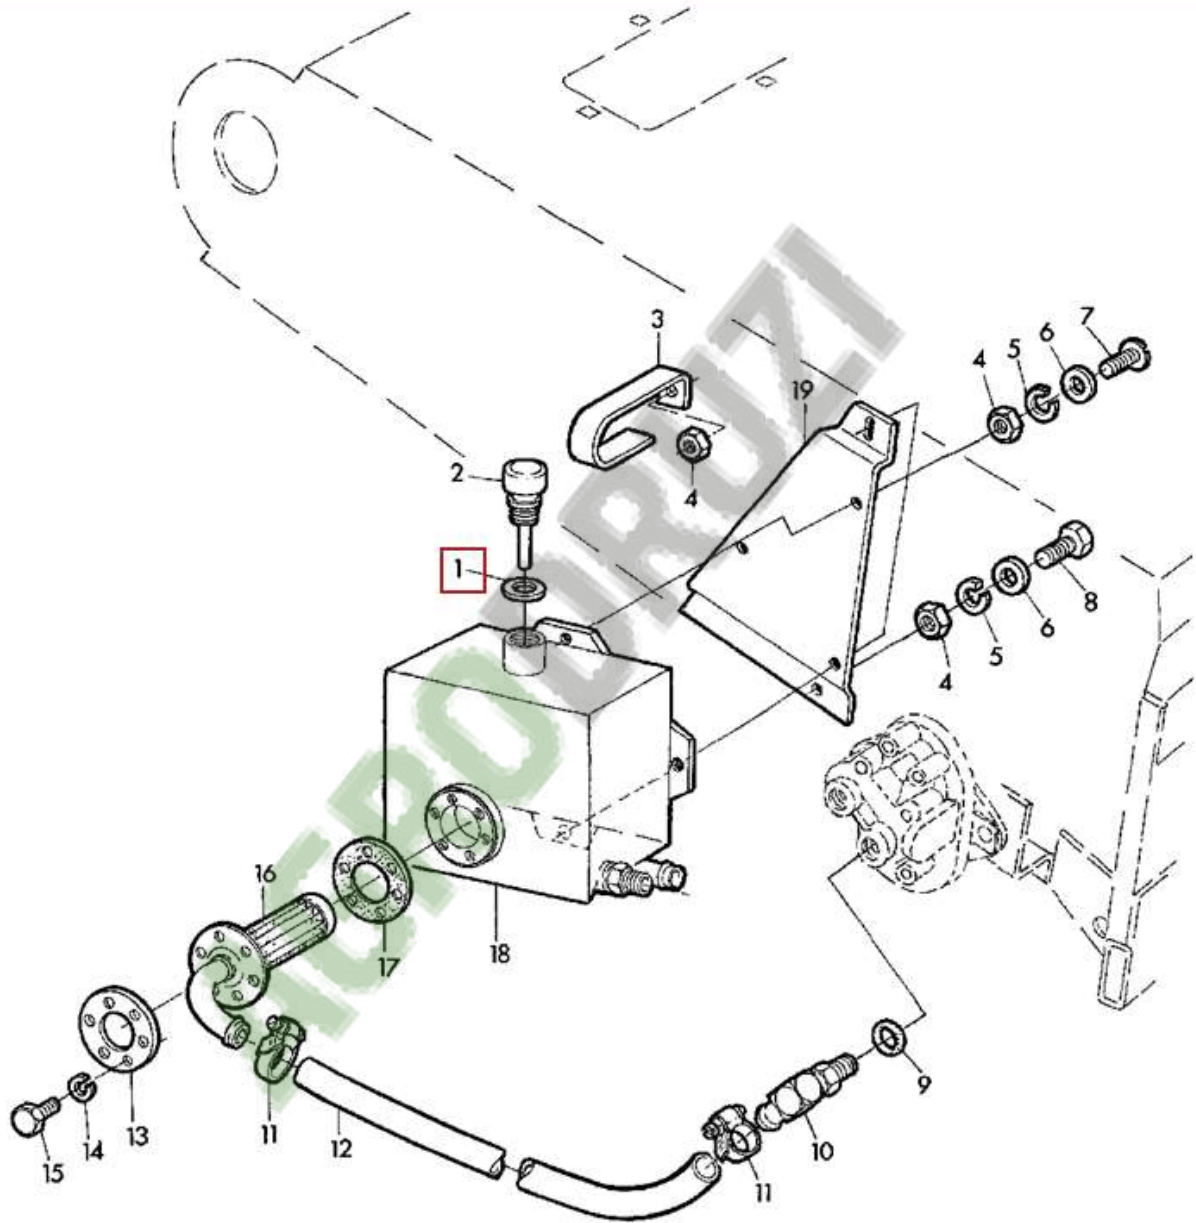



Z 15483

PartsManager Pro v6.3.5

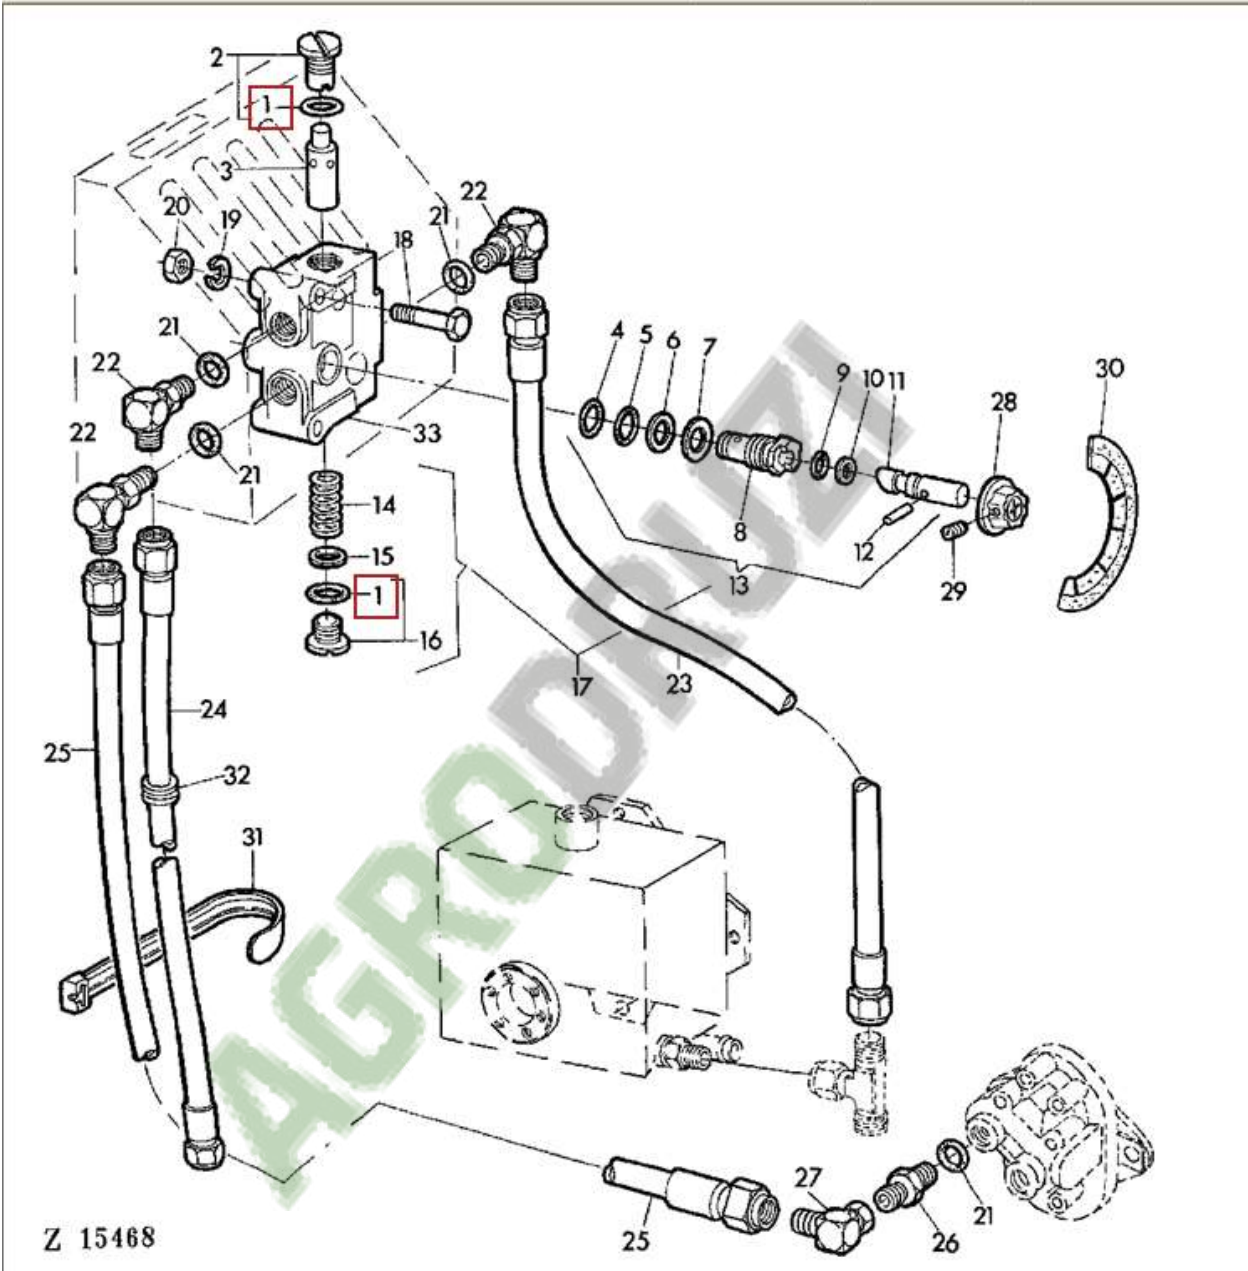


Z 15468

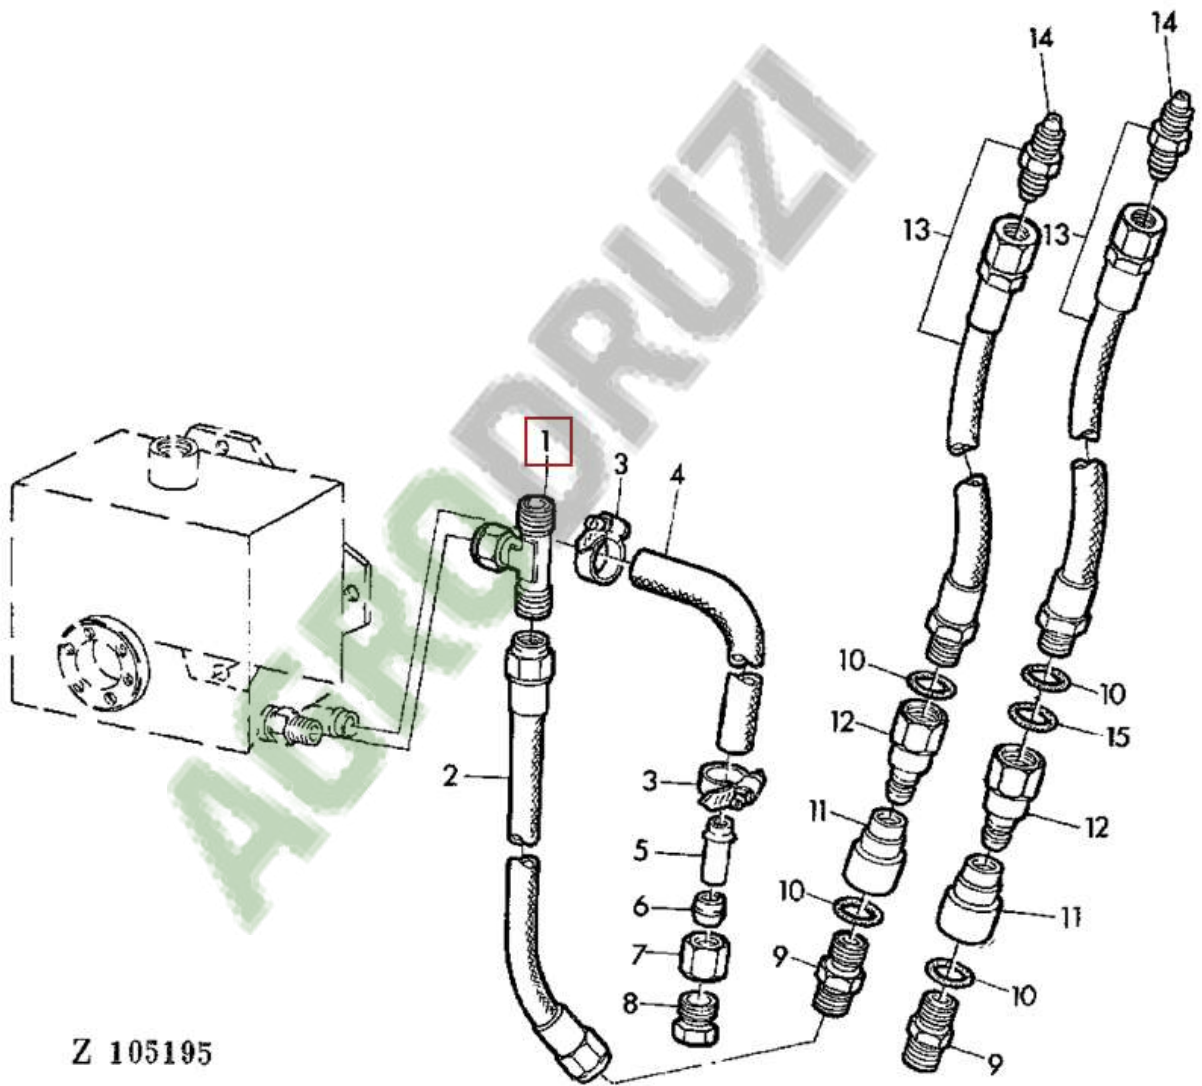


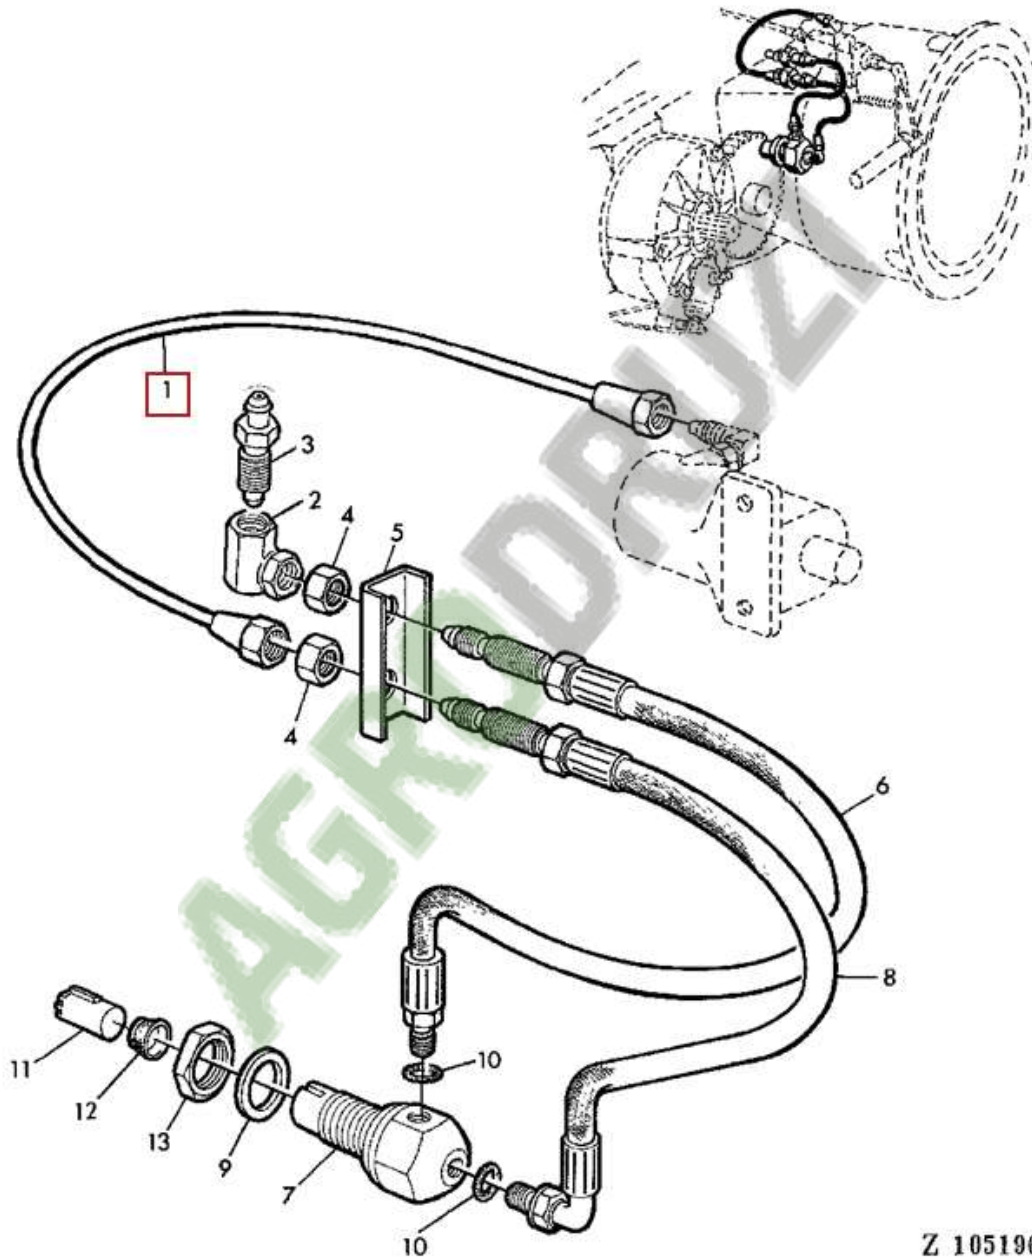


Z 105196

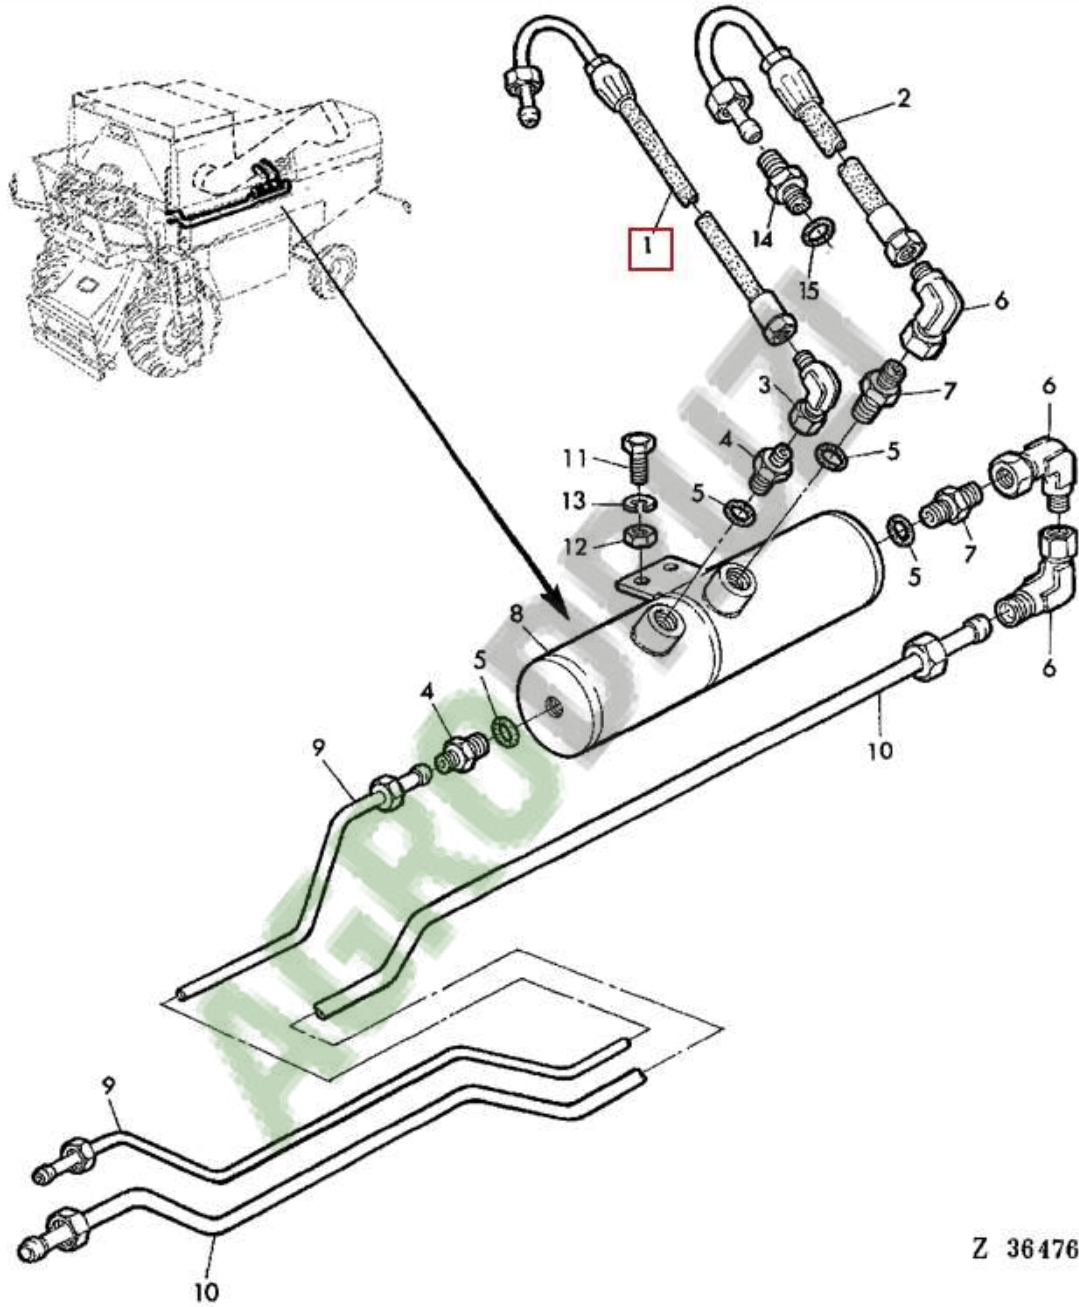


Z 36476

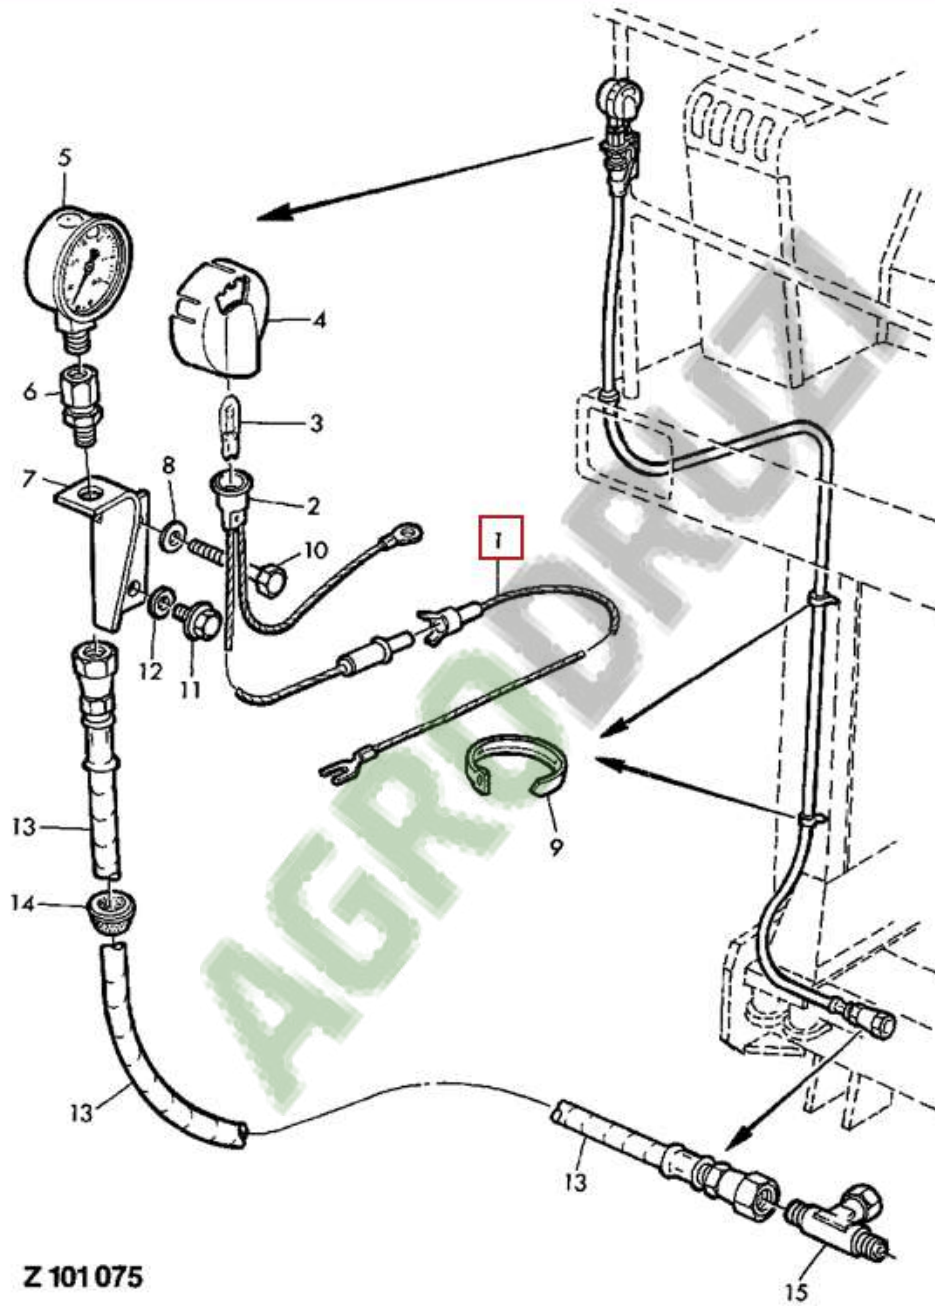


Z 101 075

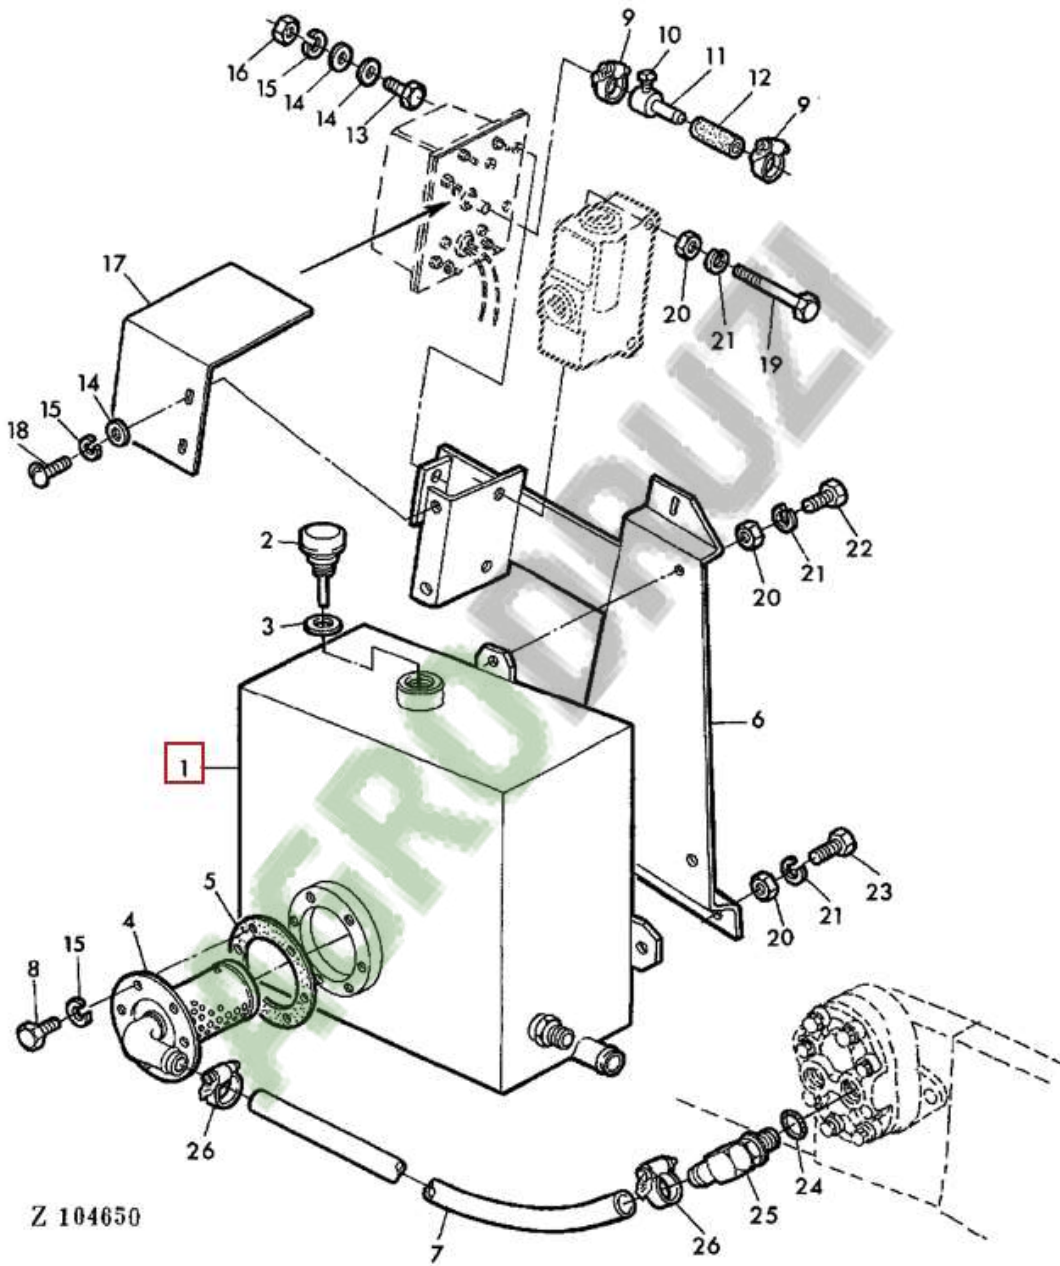


Z 104650

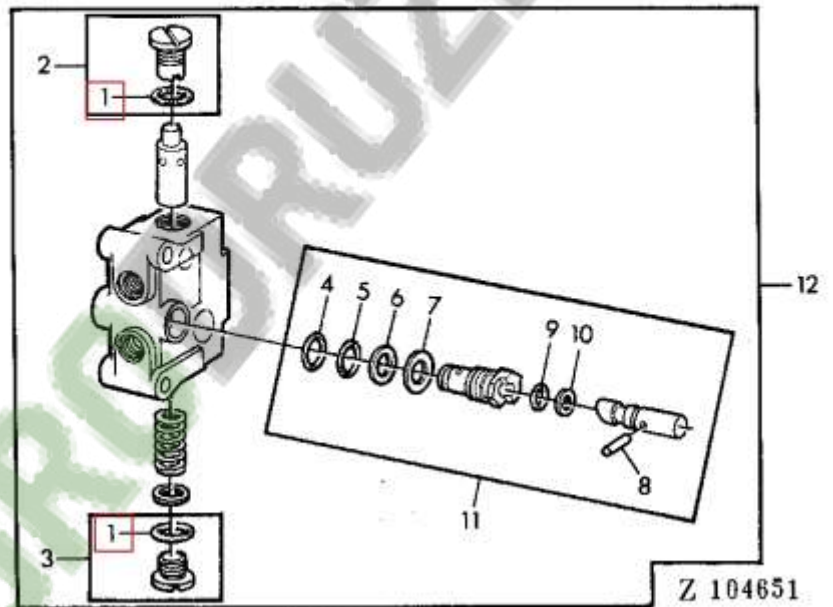


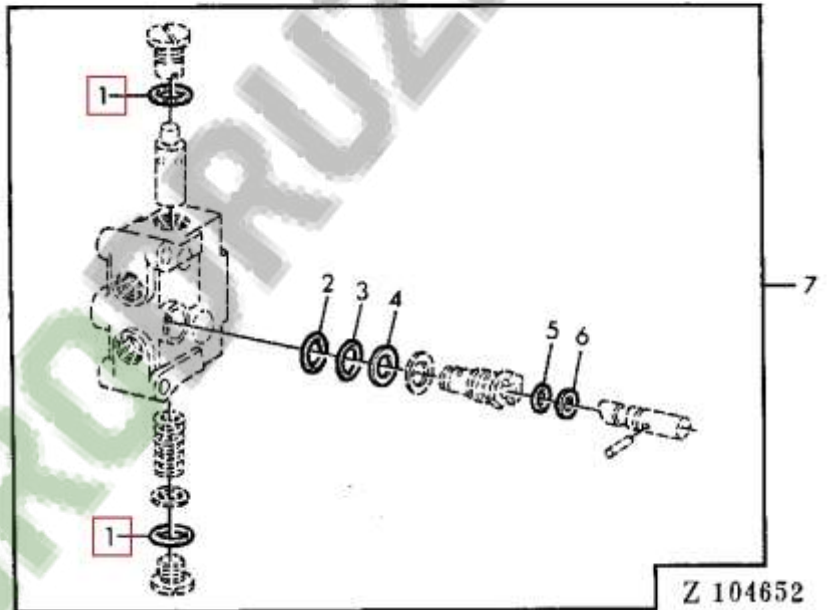


Z 104652

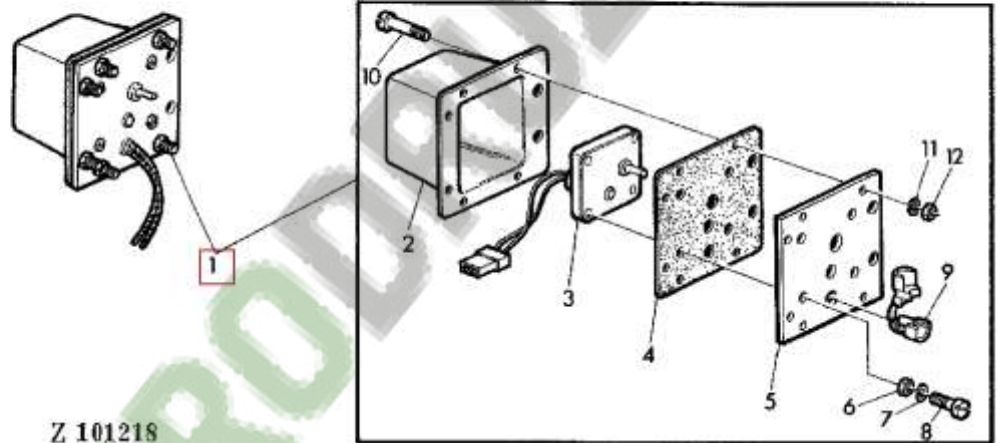


Z 101218

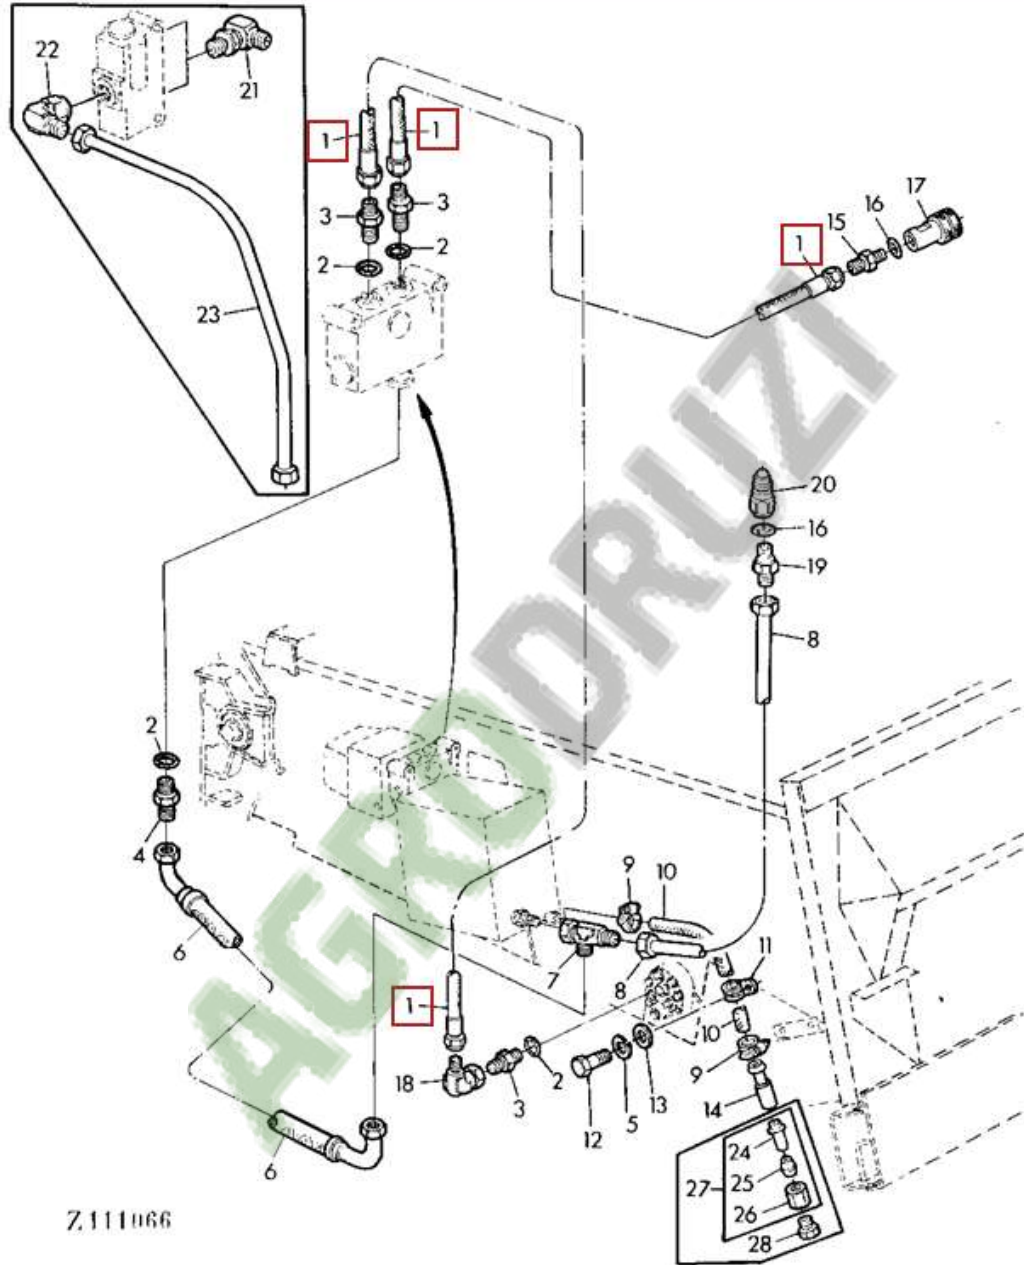


Z.111066

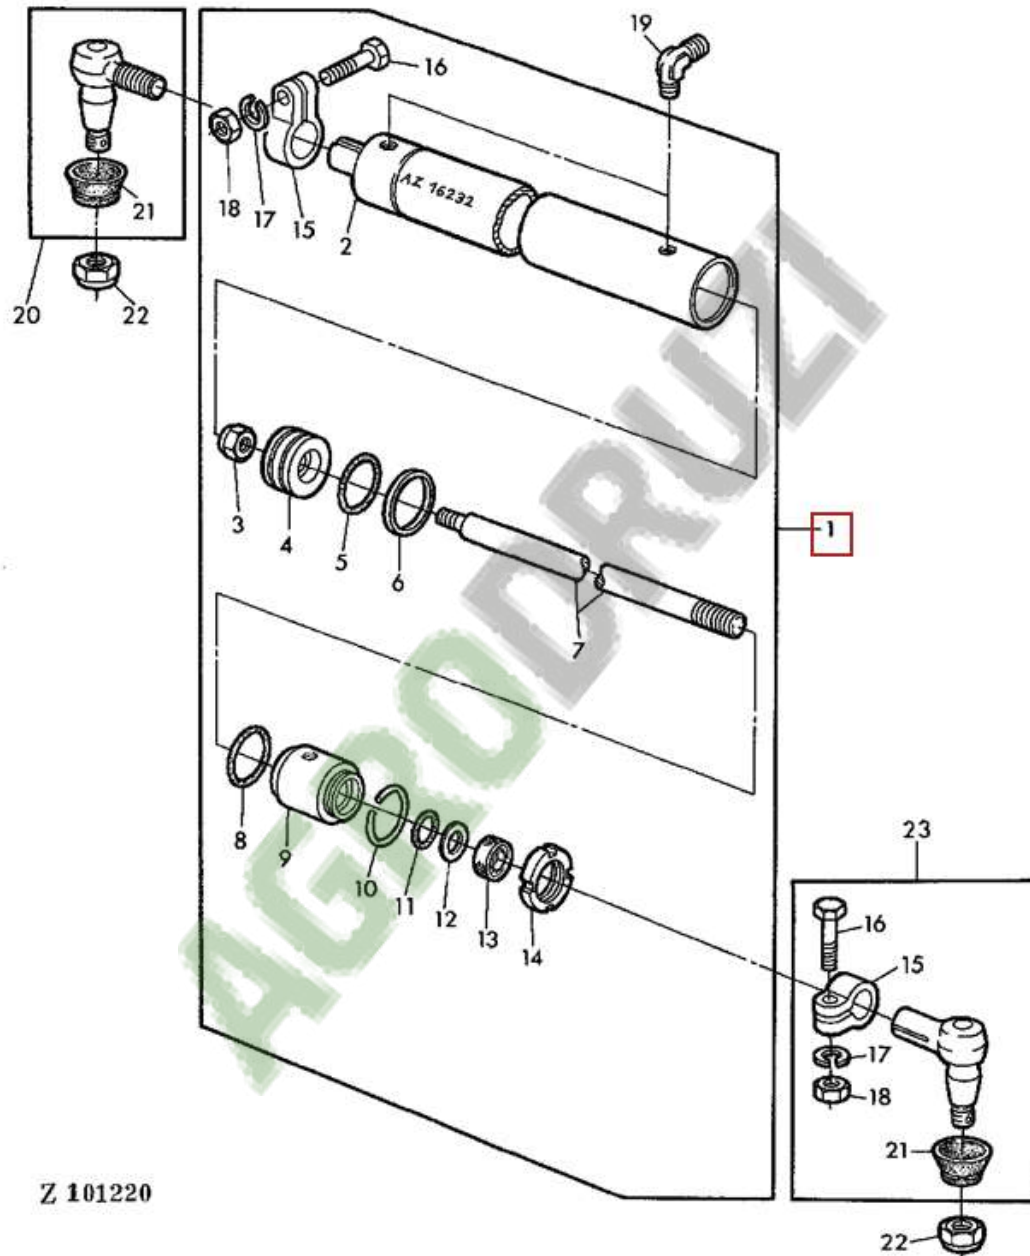


Z 101220

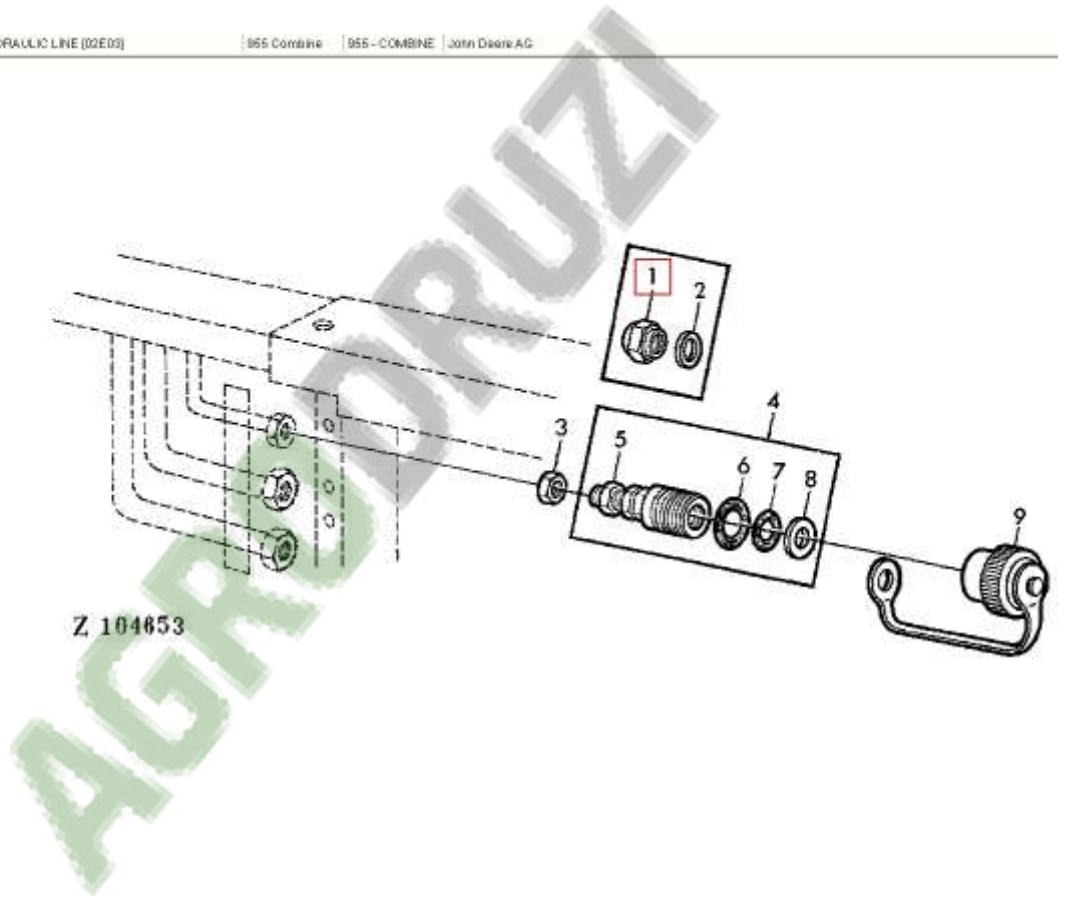


Z 104653

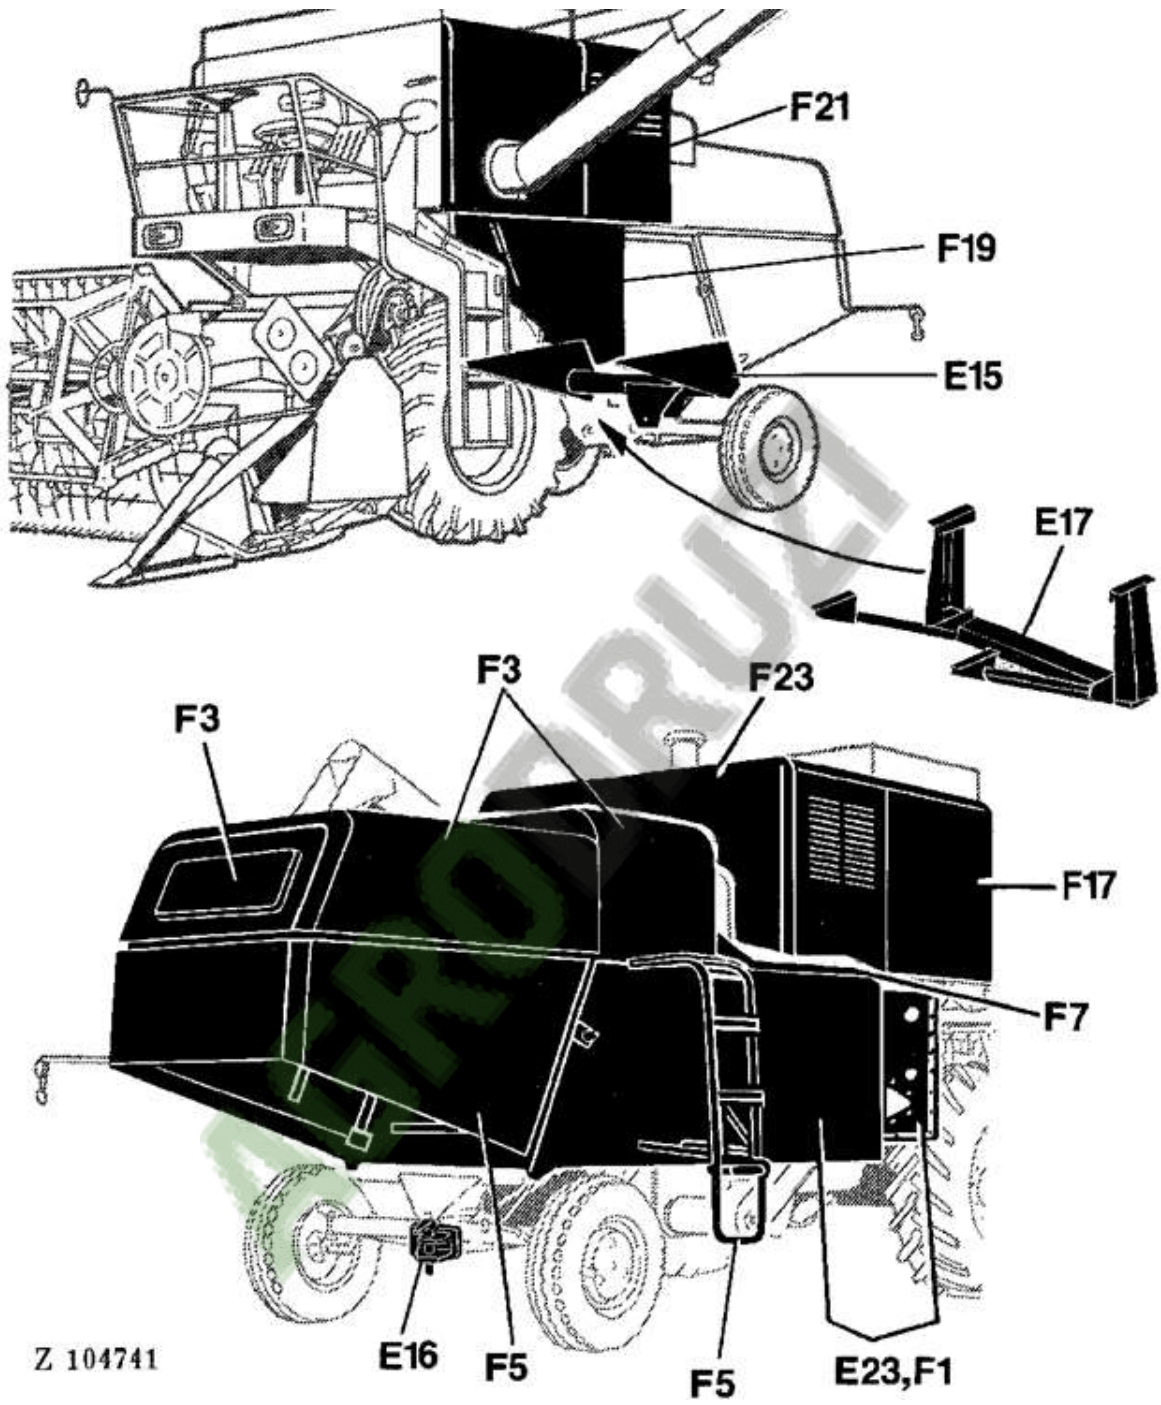


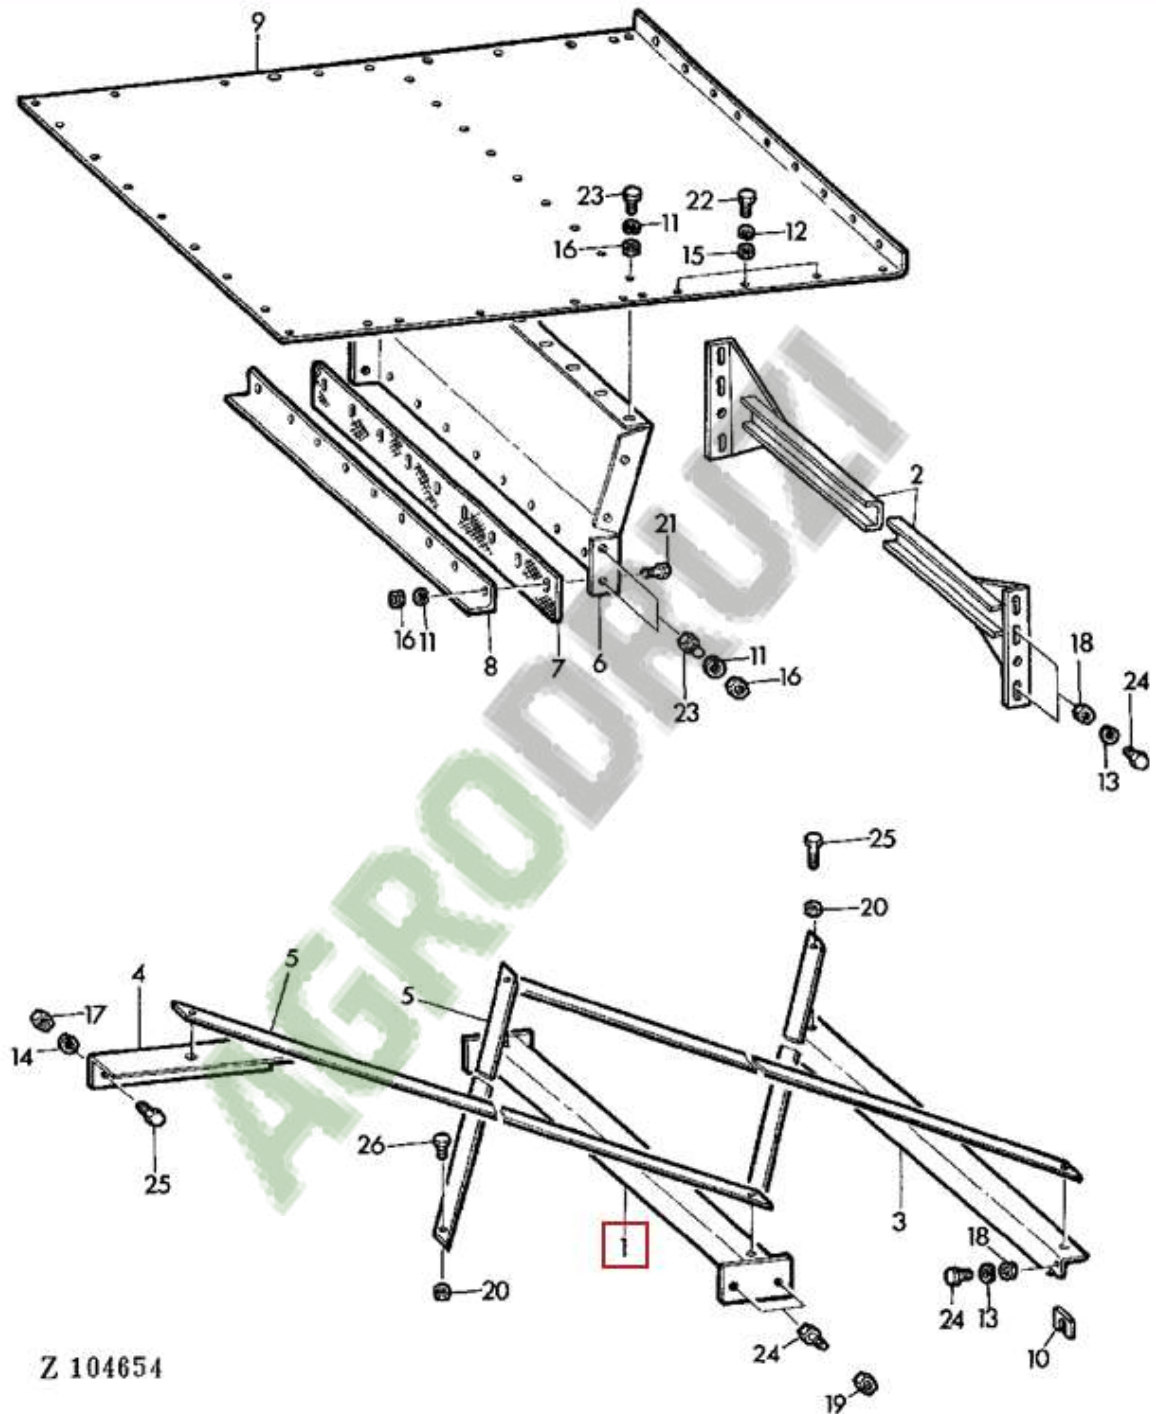


Z 104654

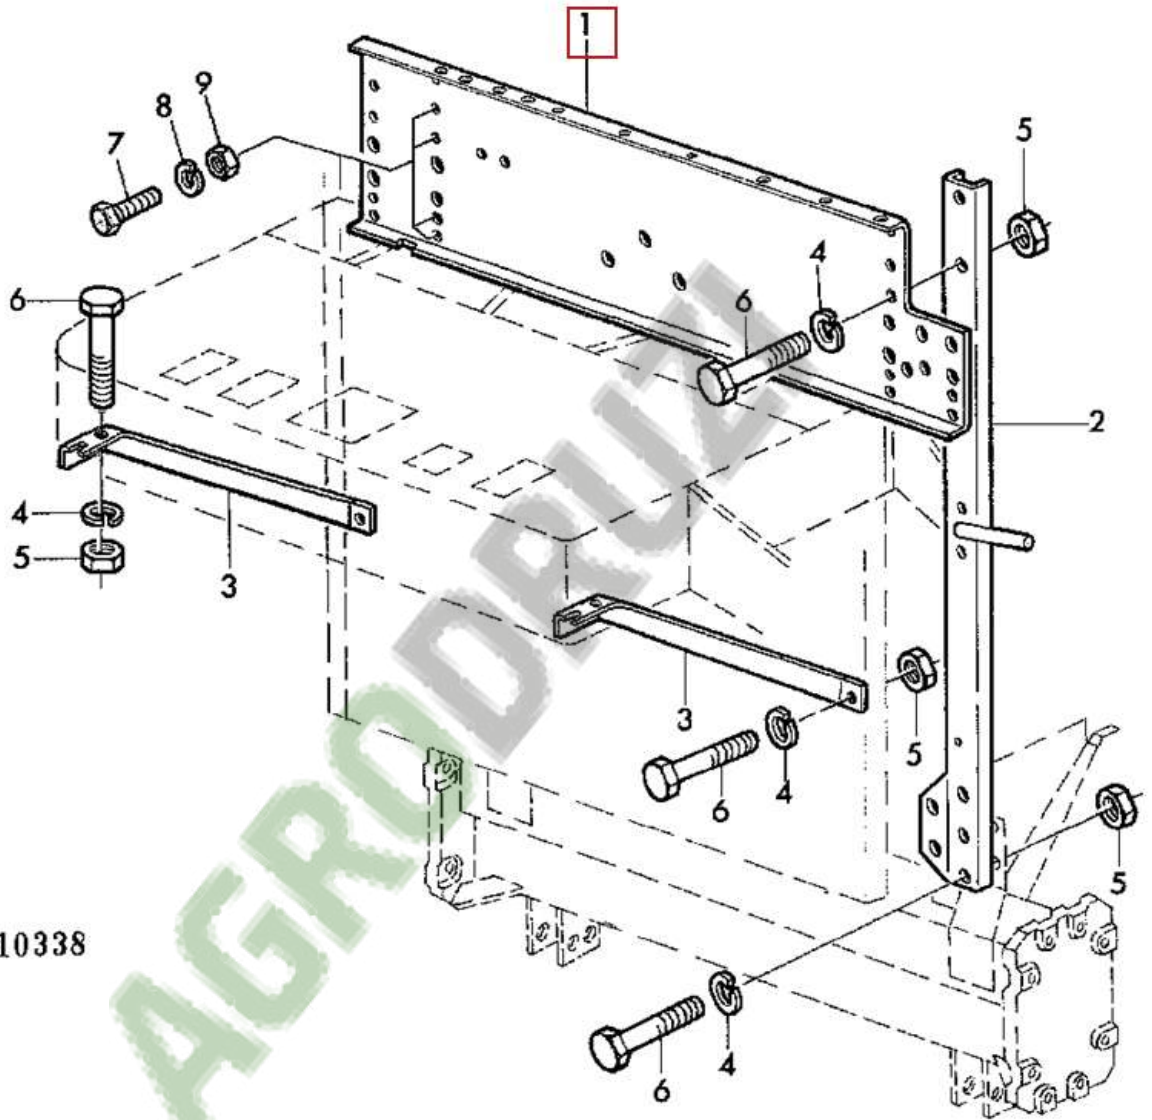


Z 10338

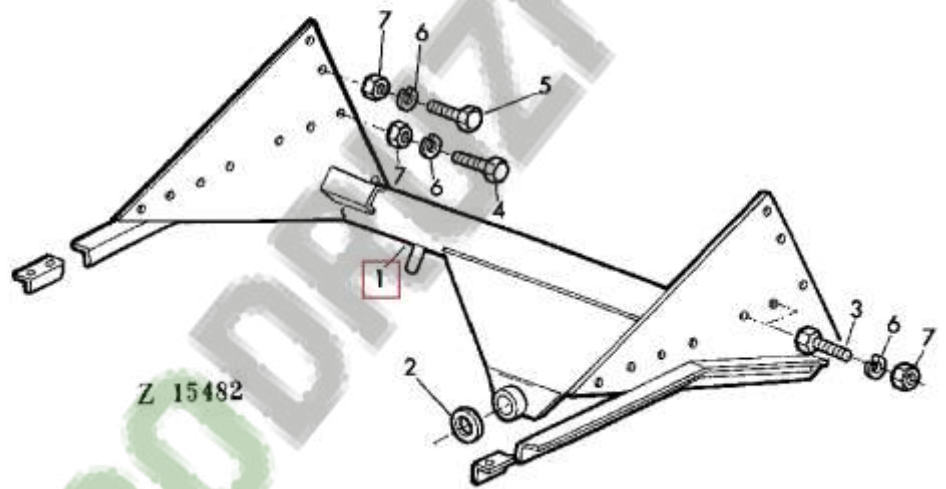


Z 15482

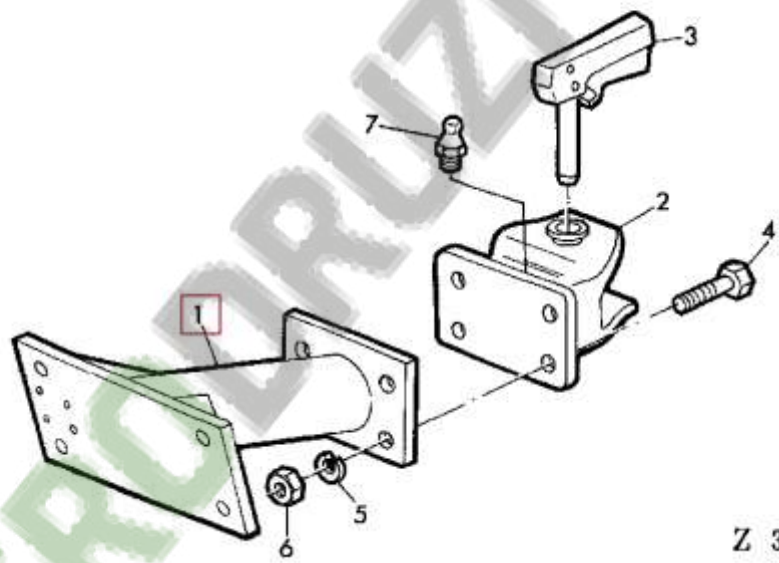


Z 36280

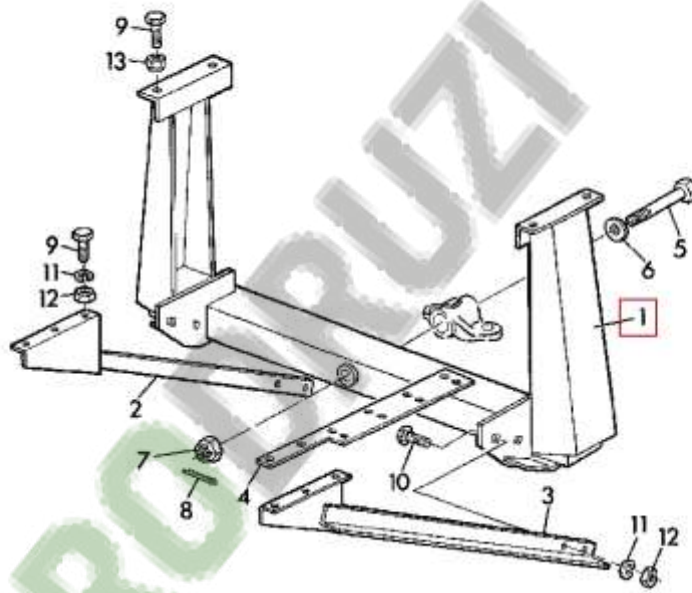


Z 36281

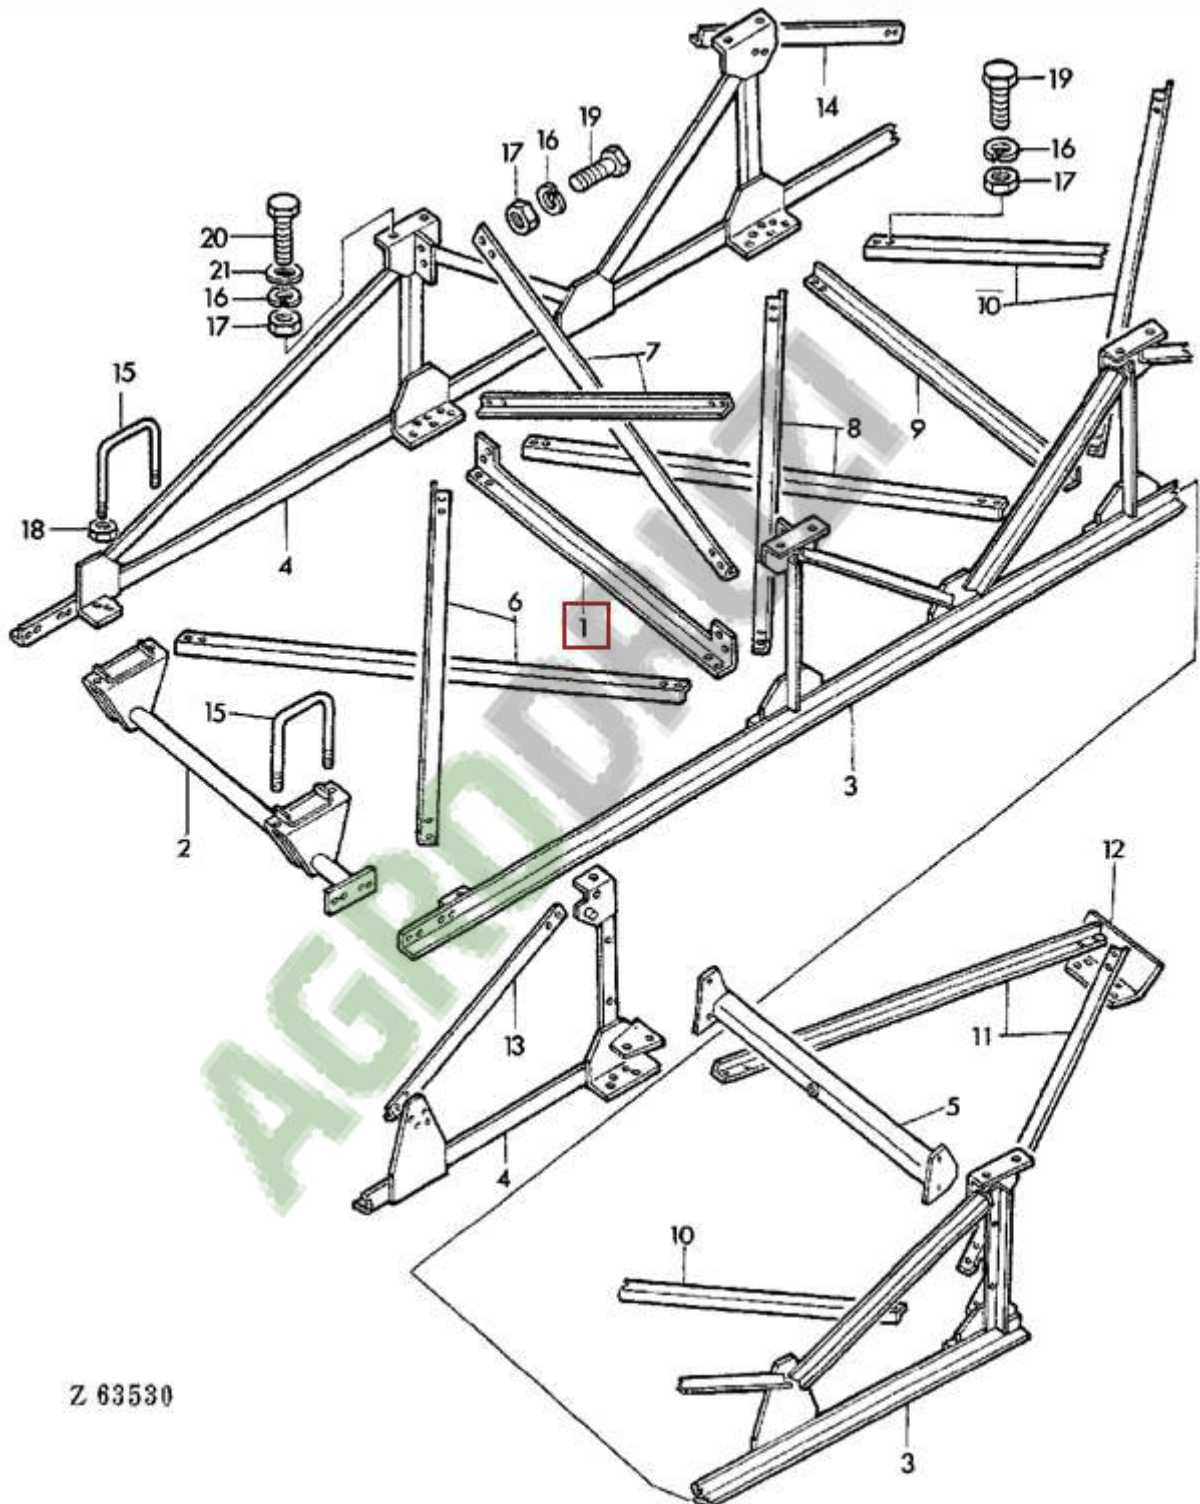


Z 63530

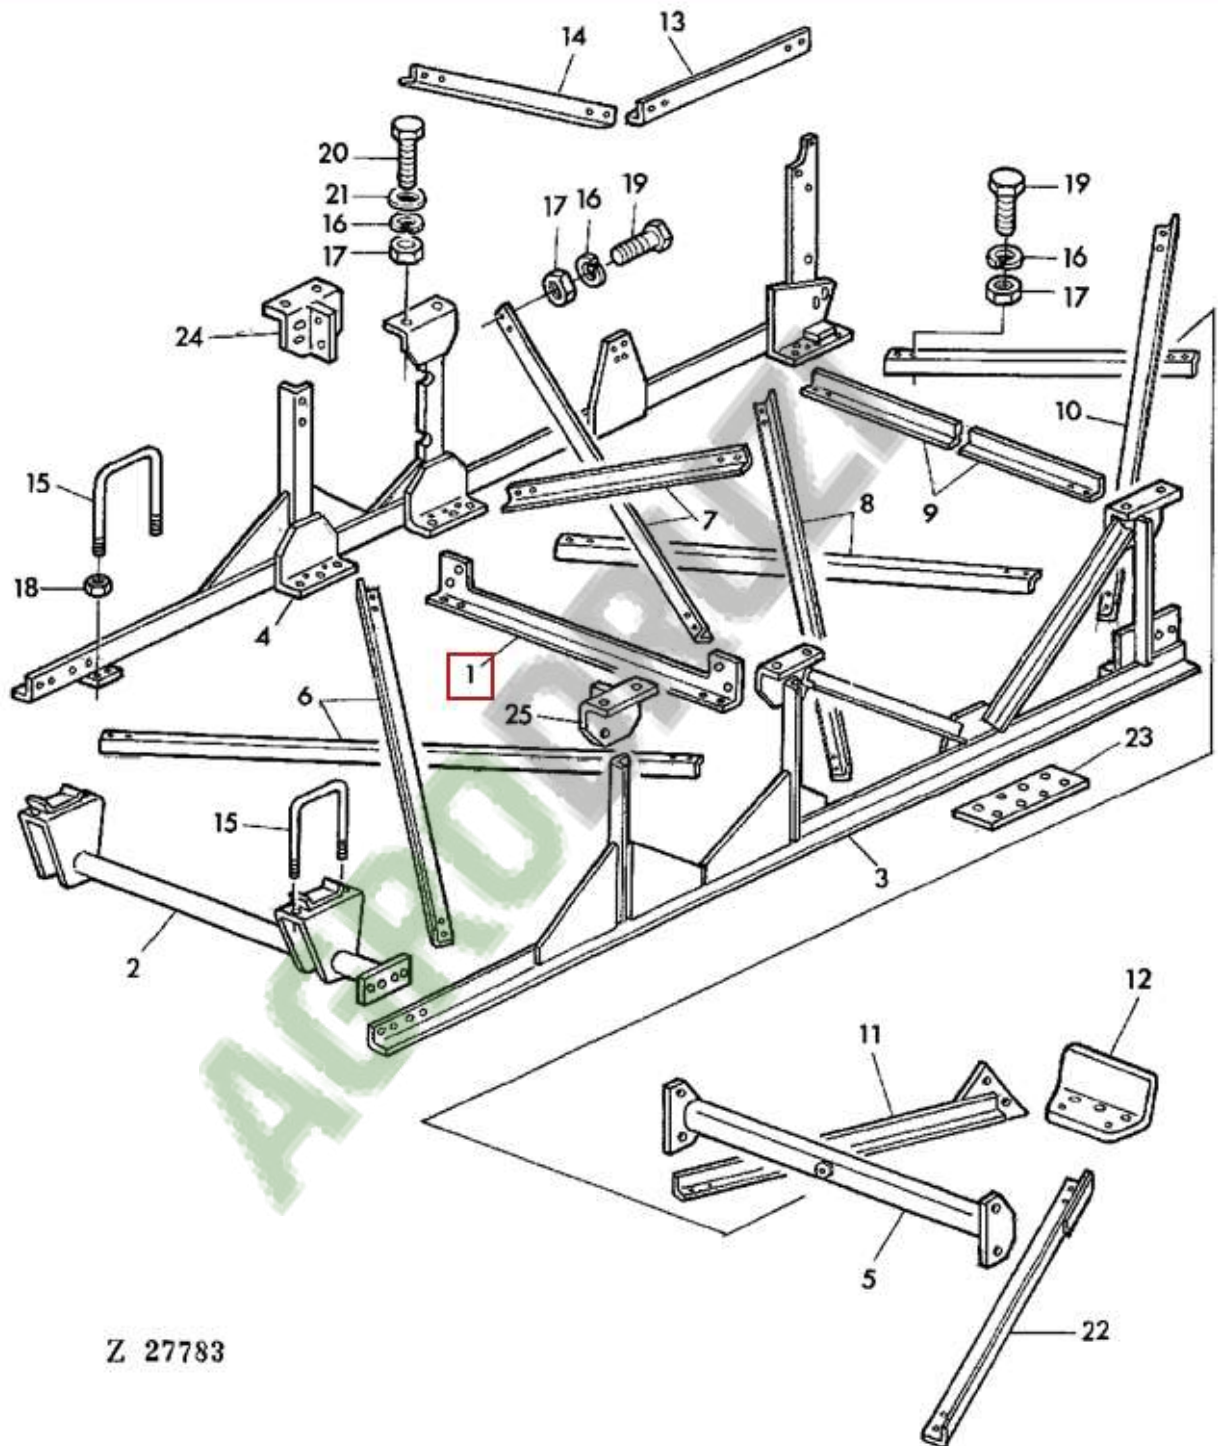



Z 27783

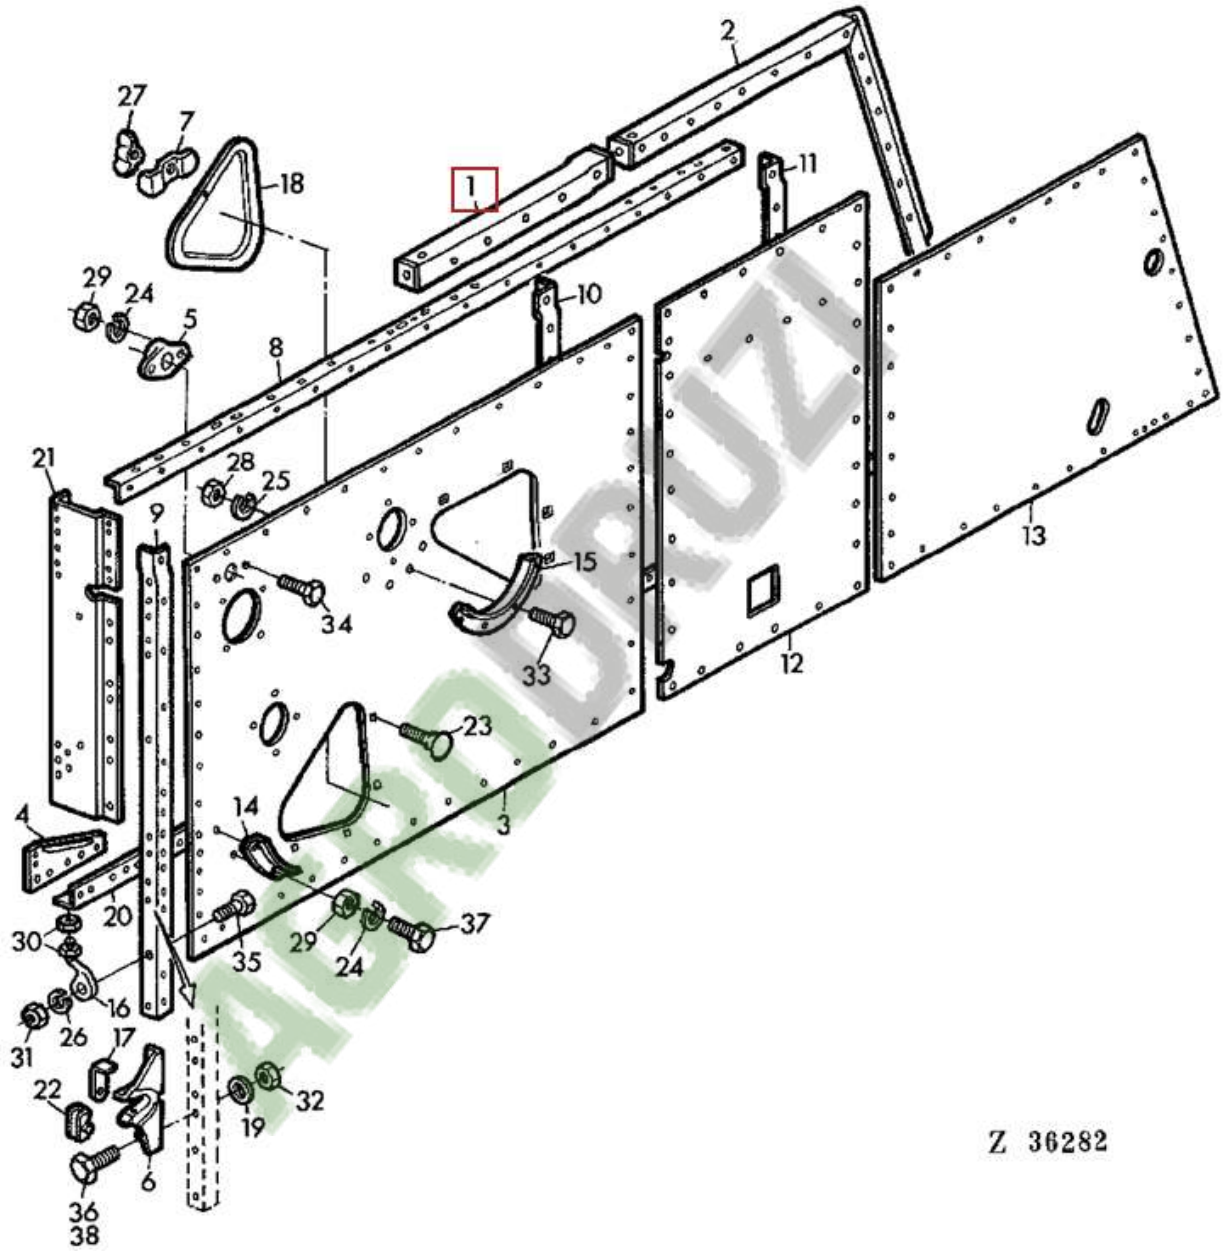


Z 36282

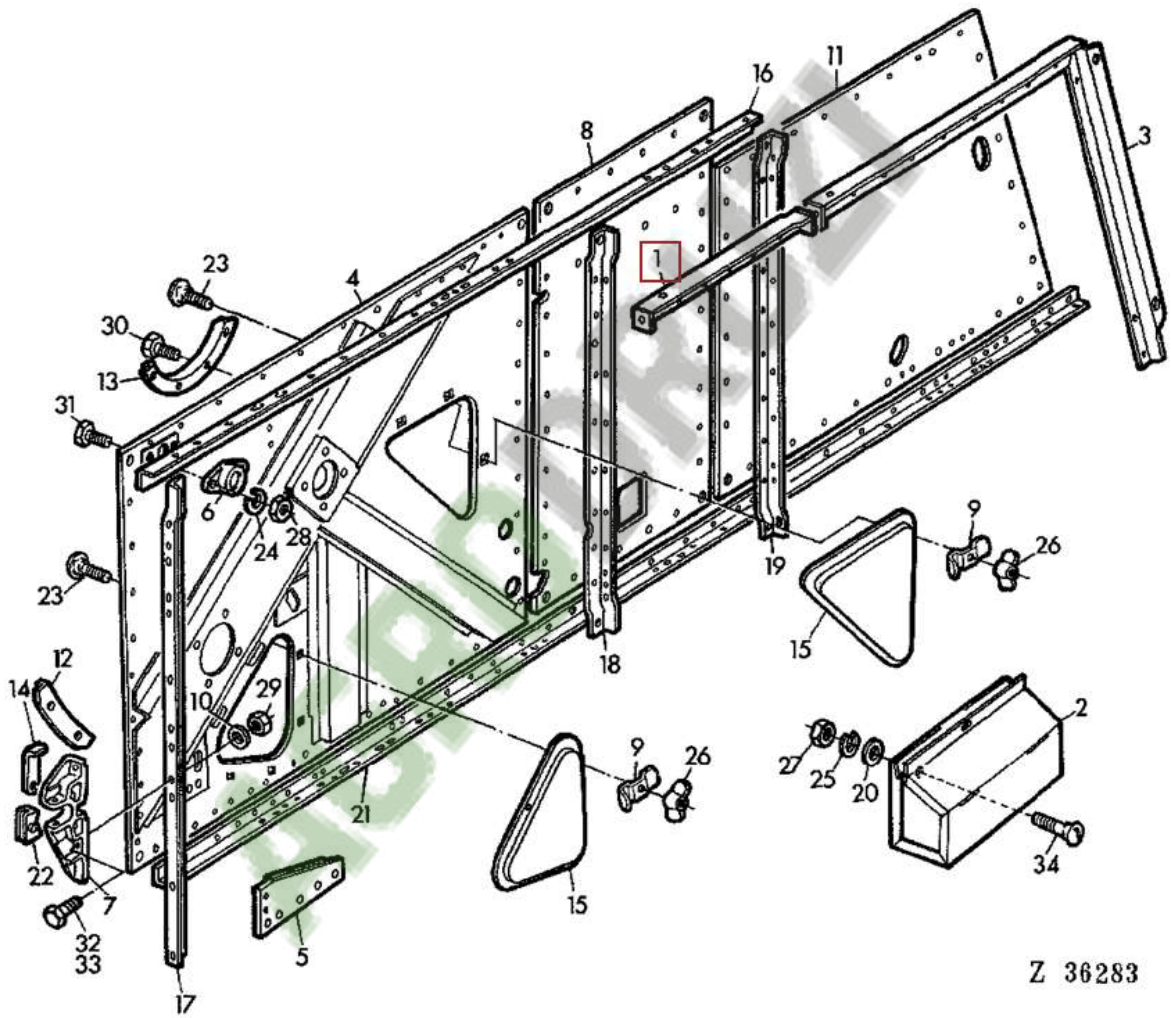


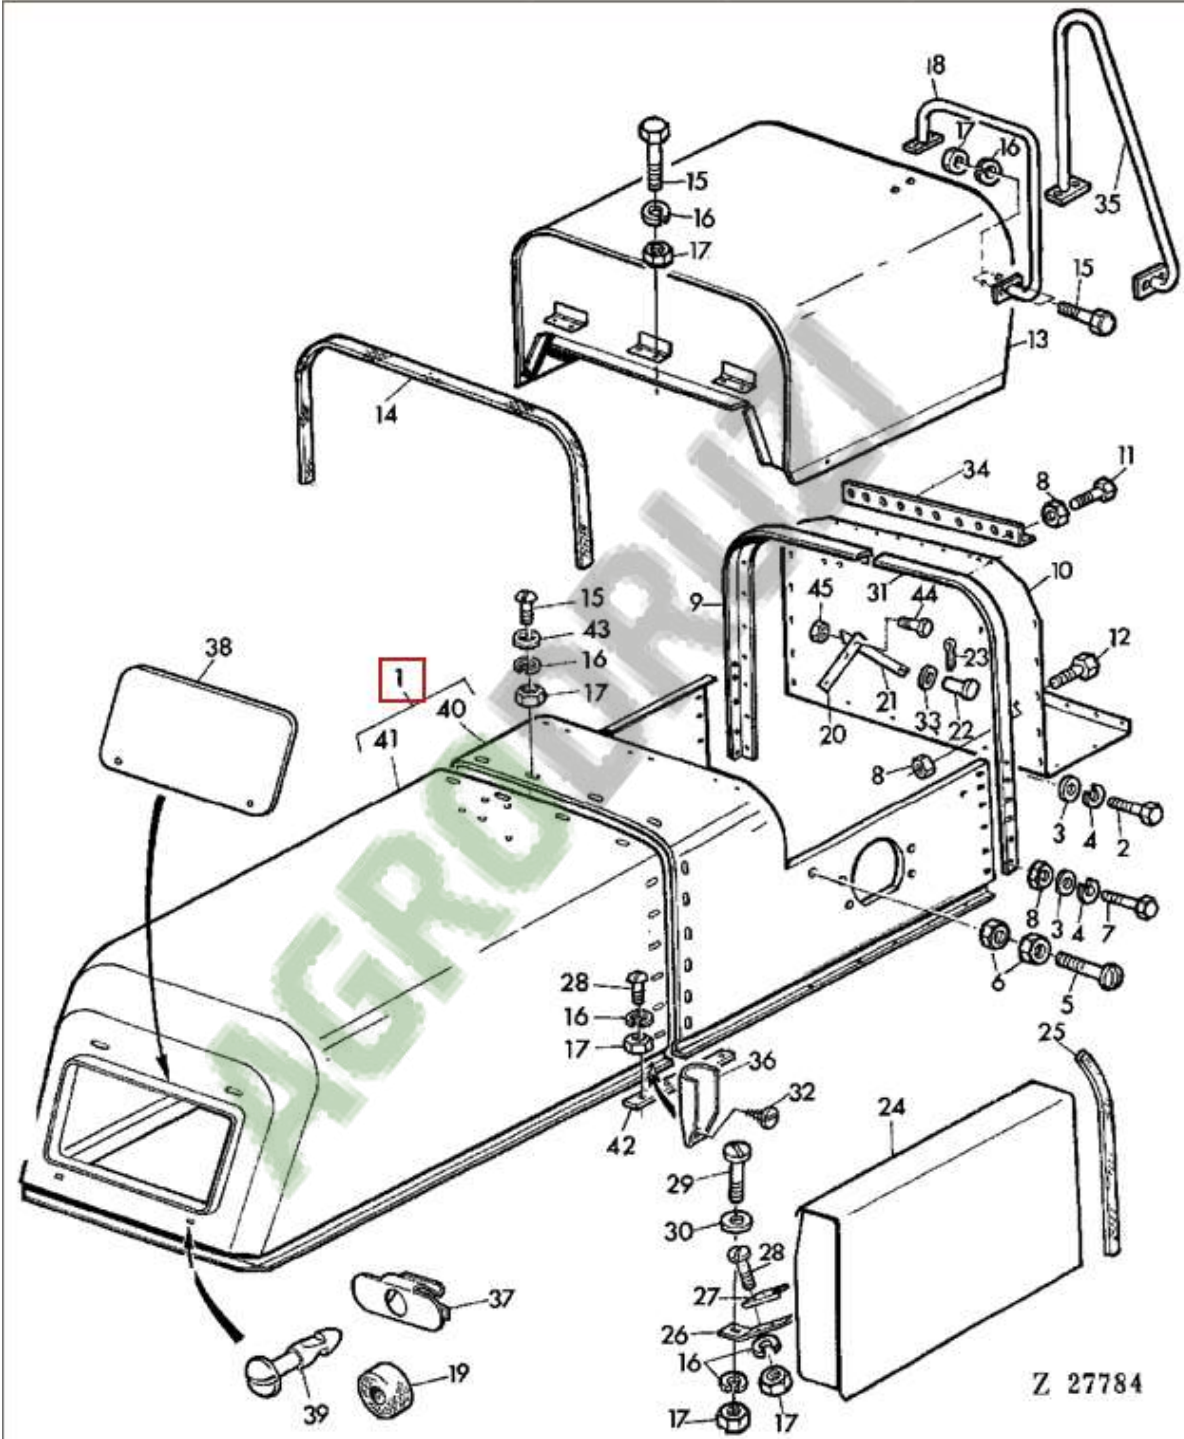


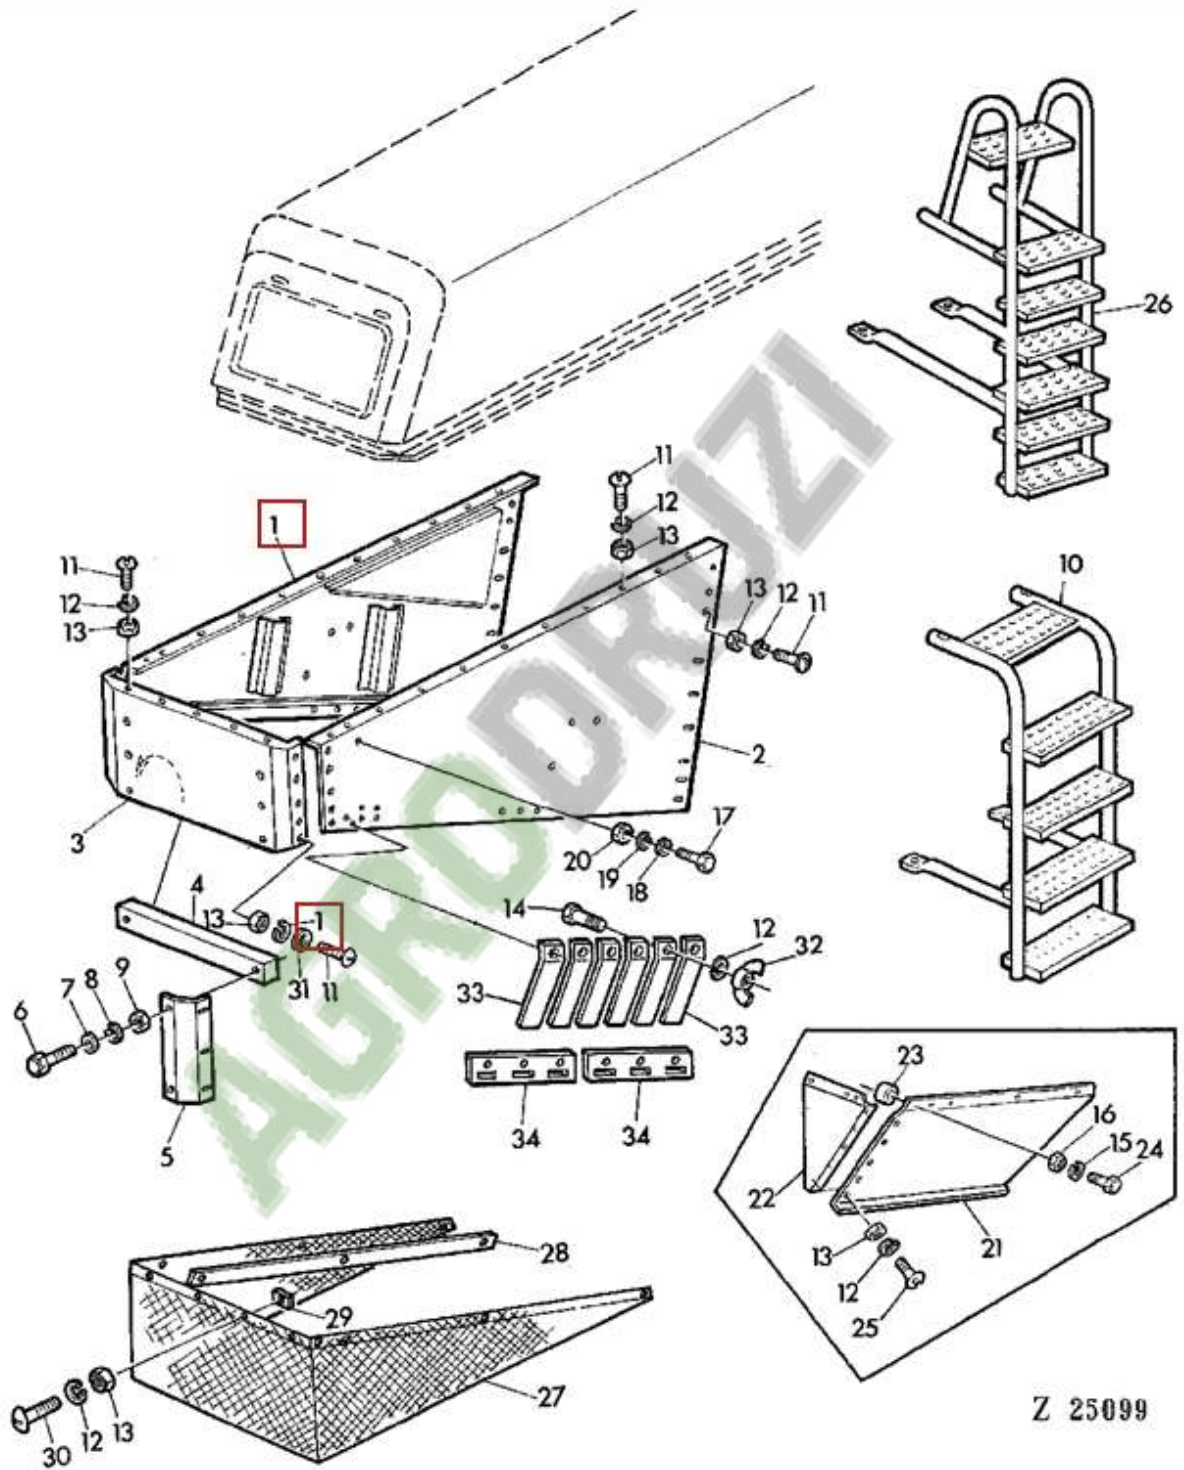

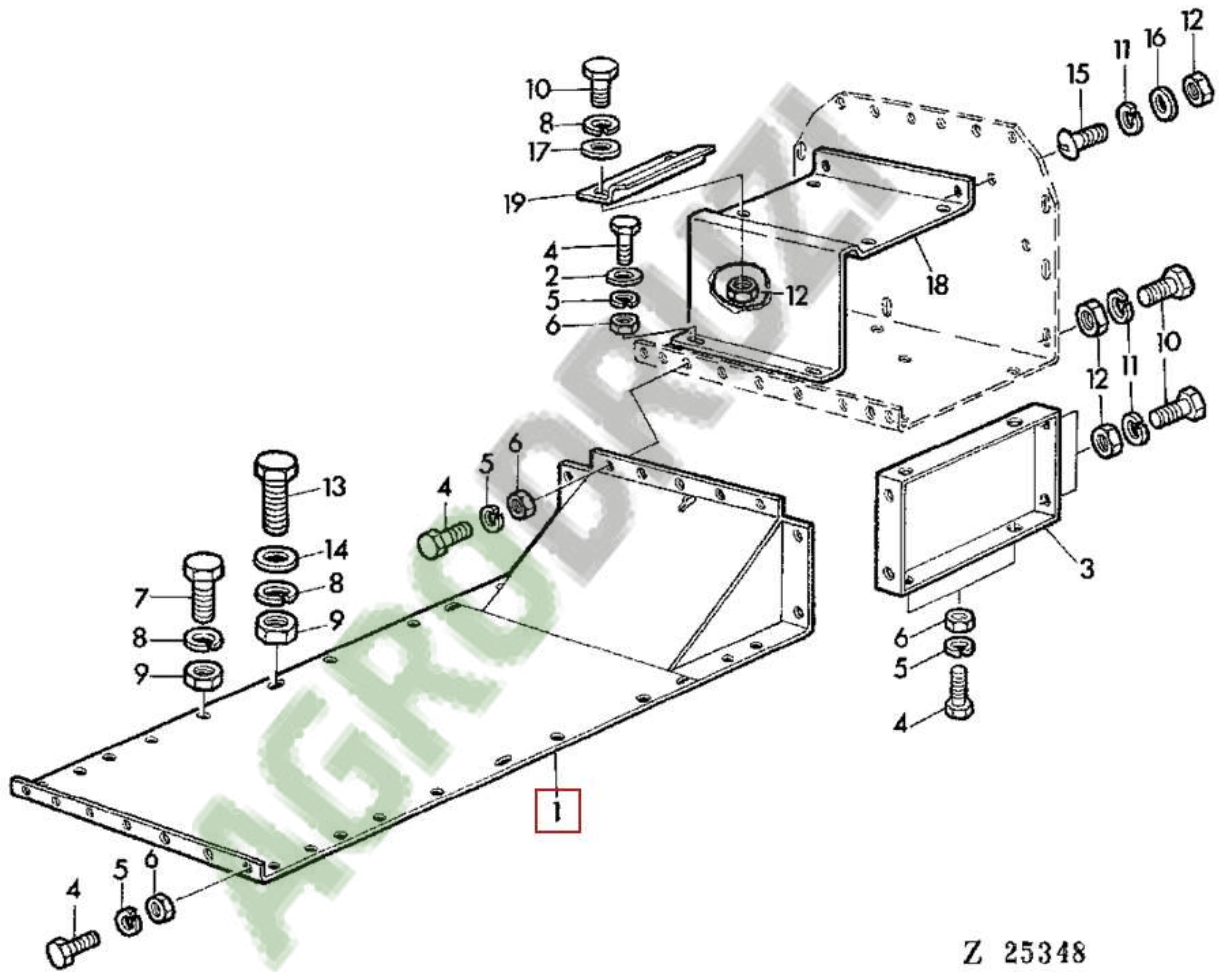



Z 25348

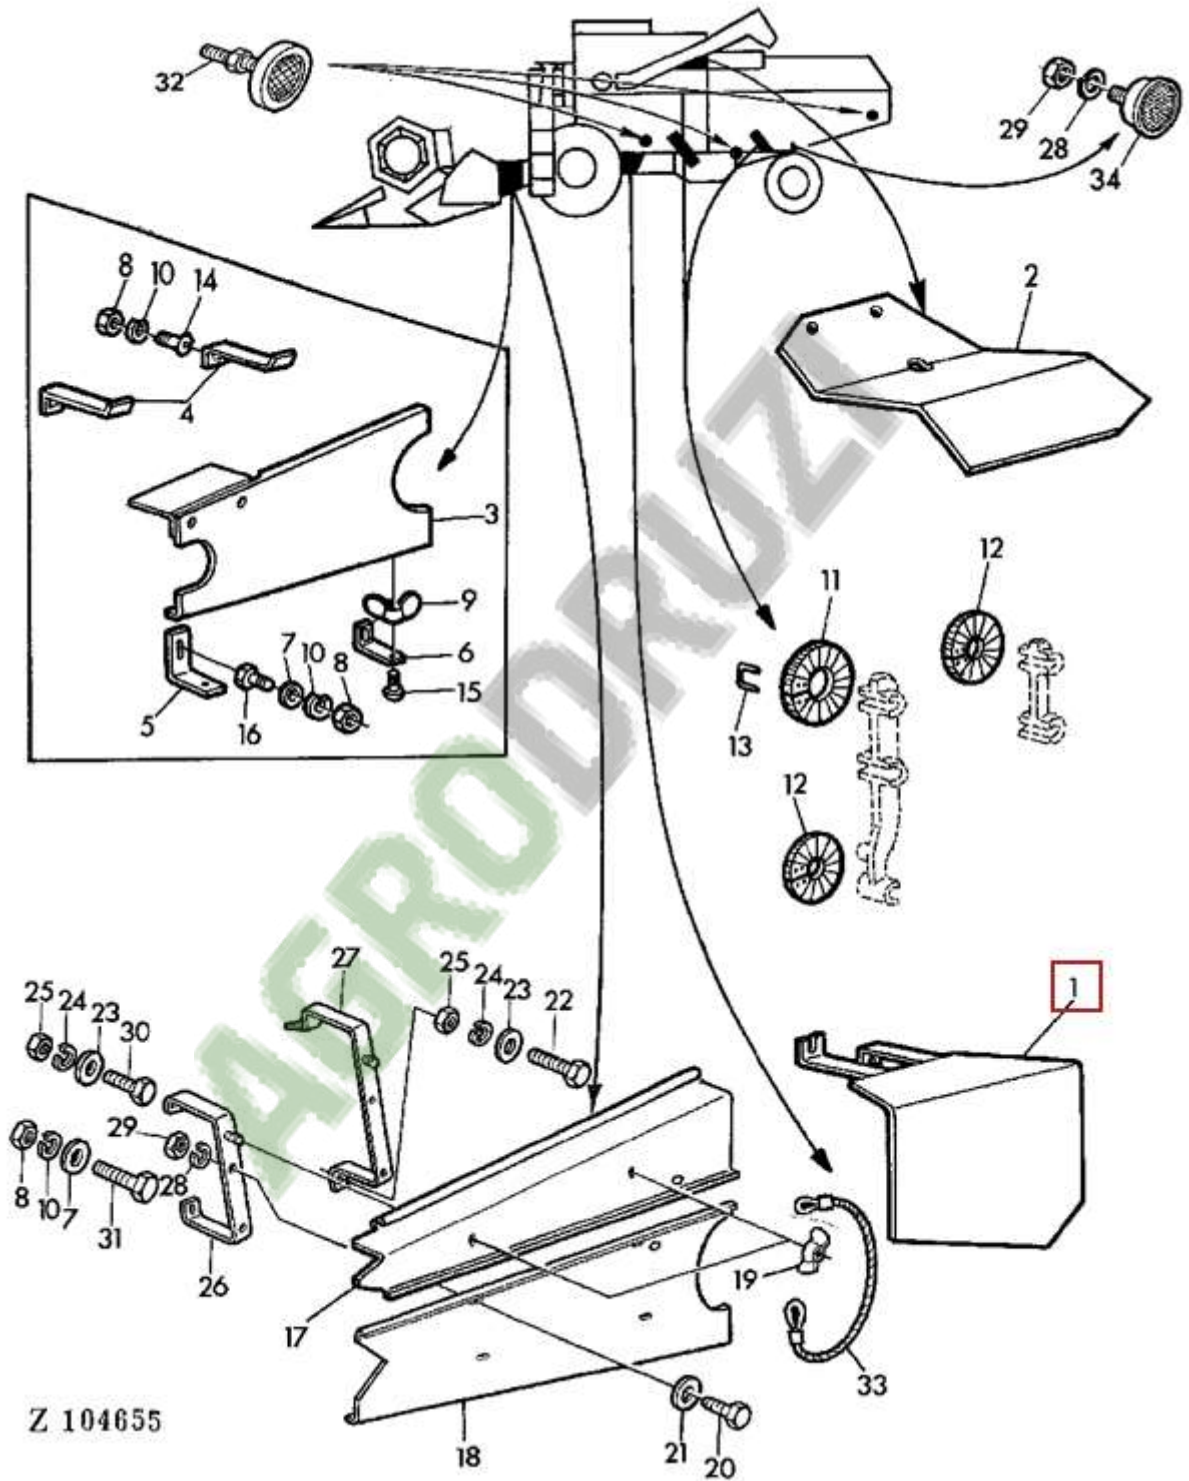

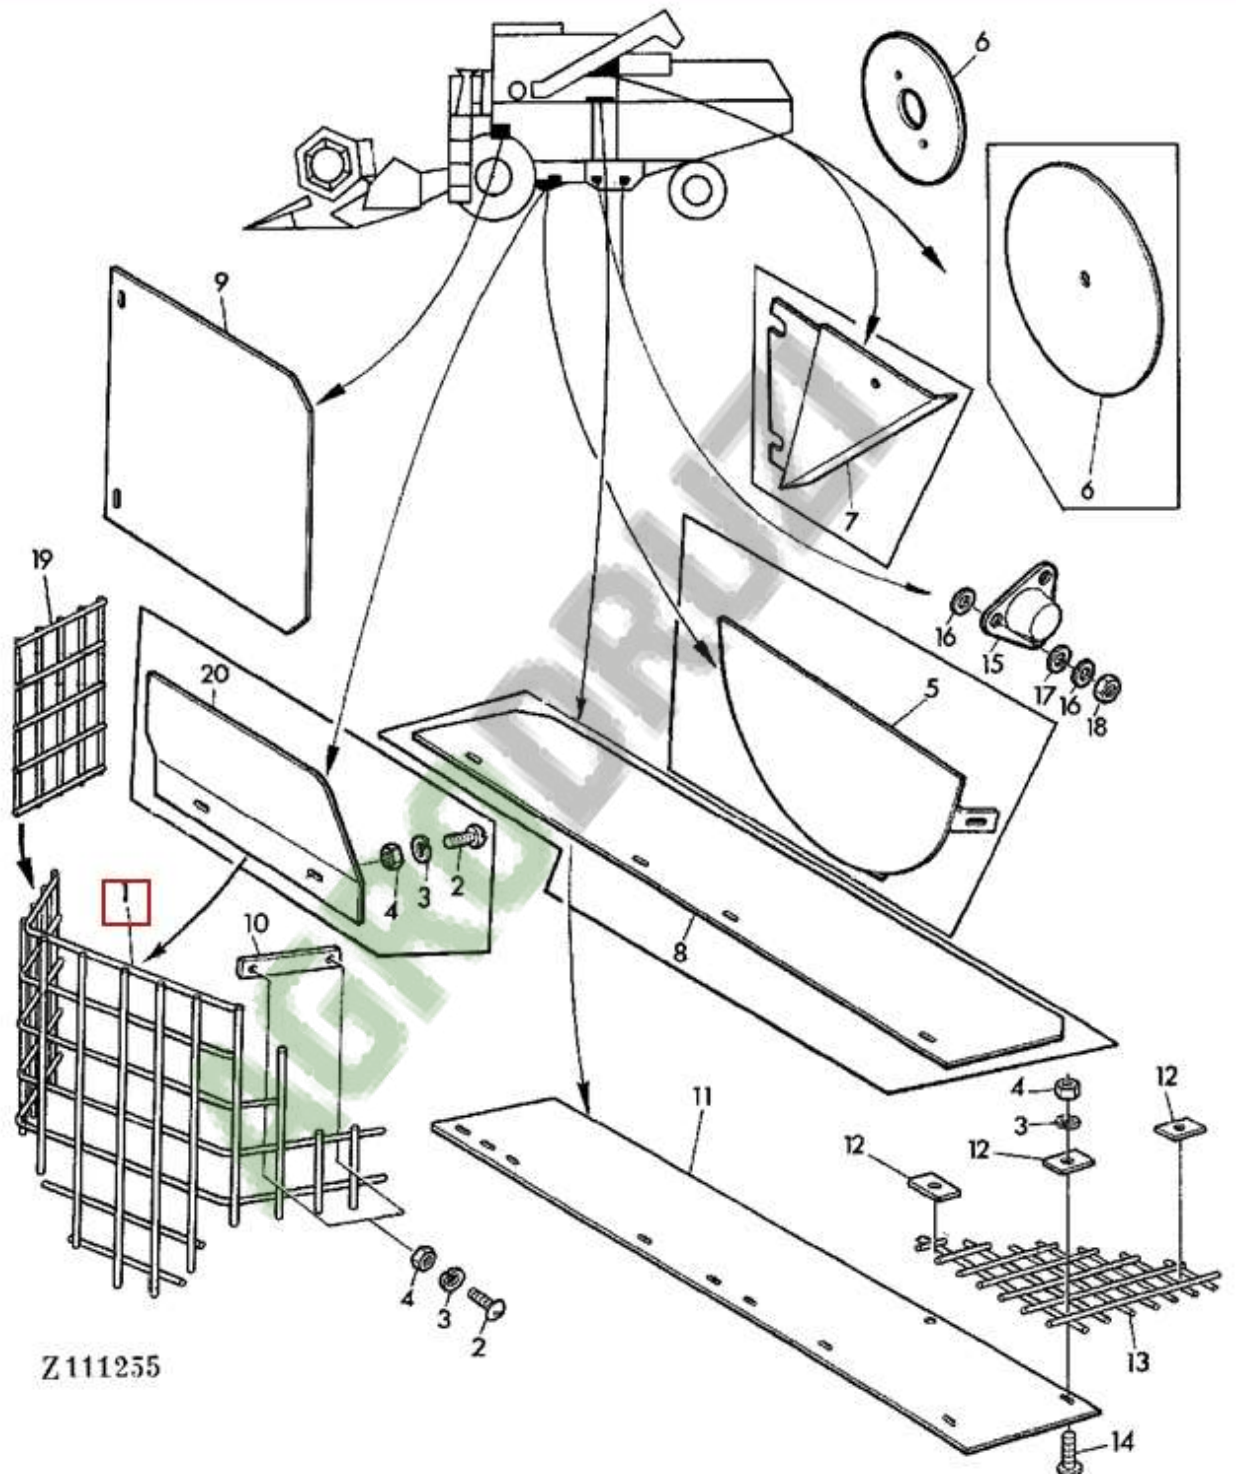


Z111255

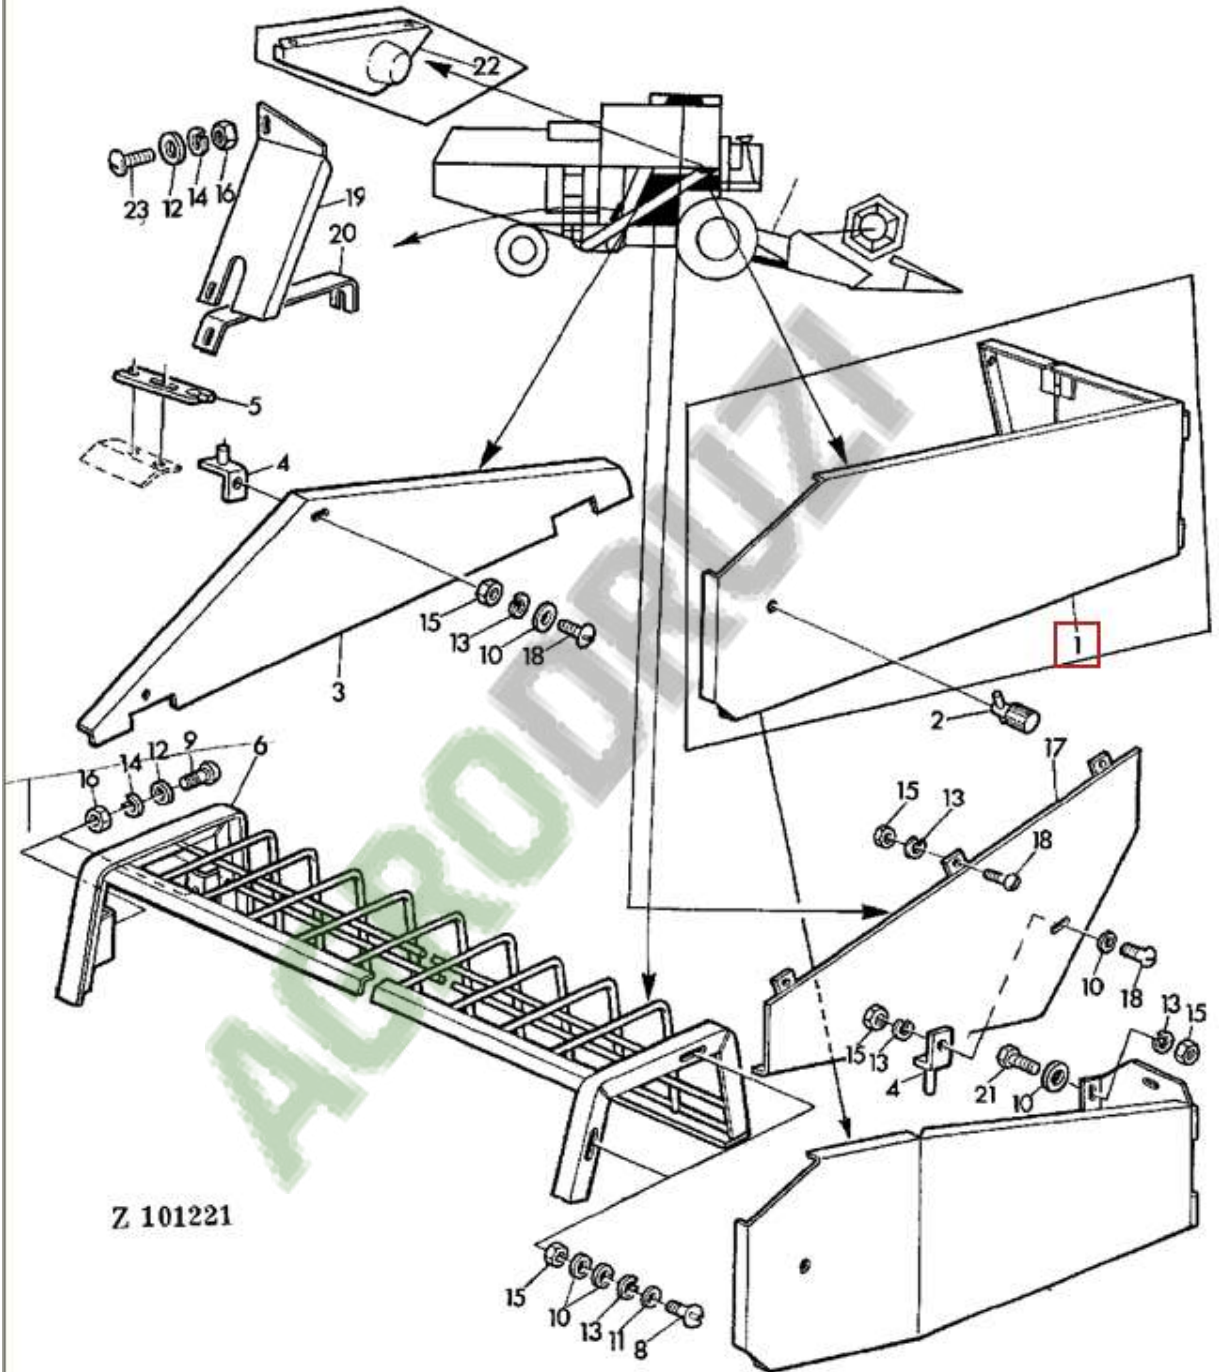


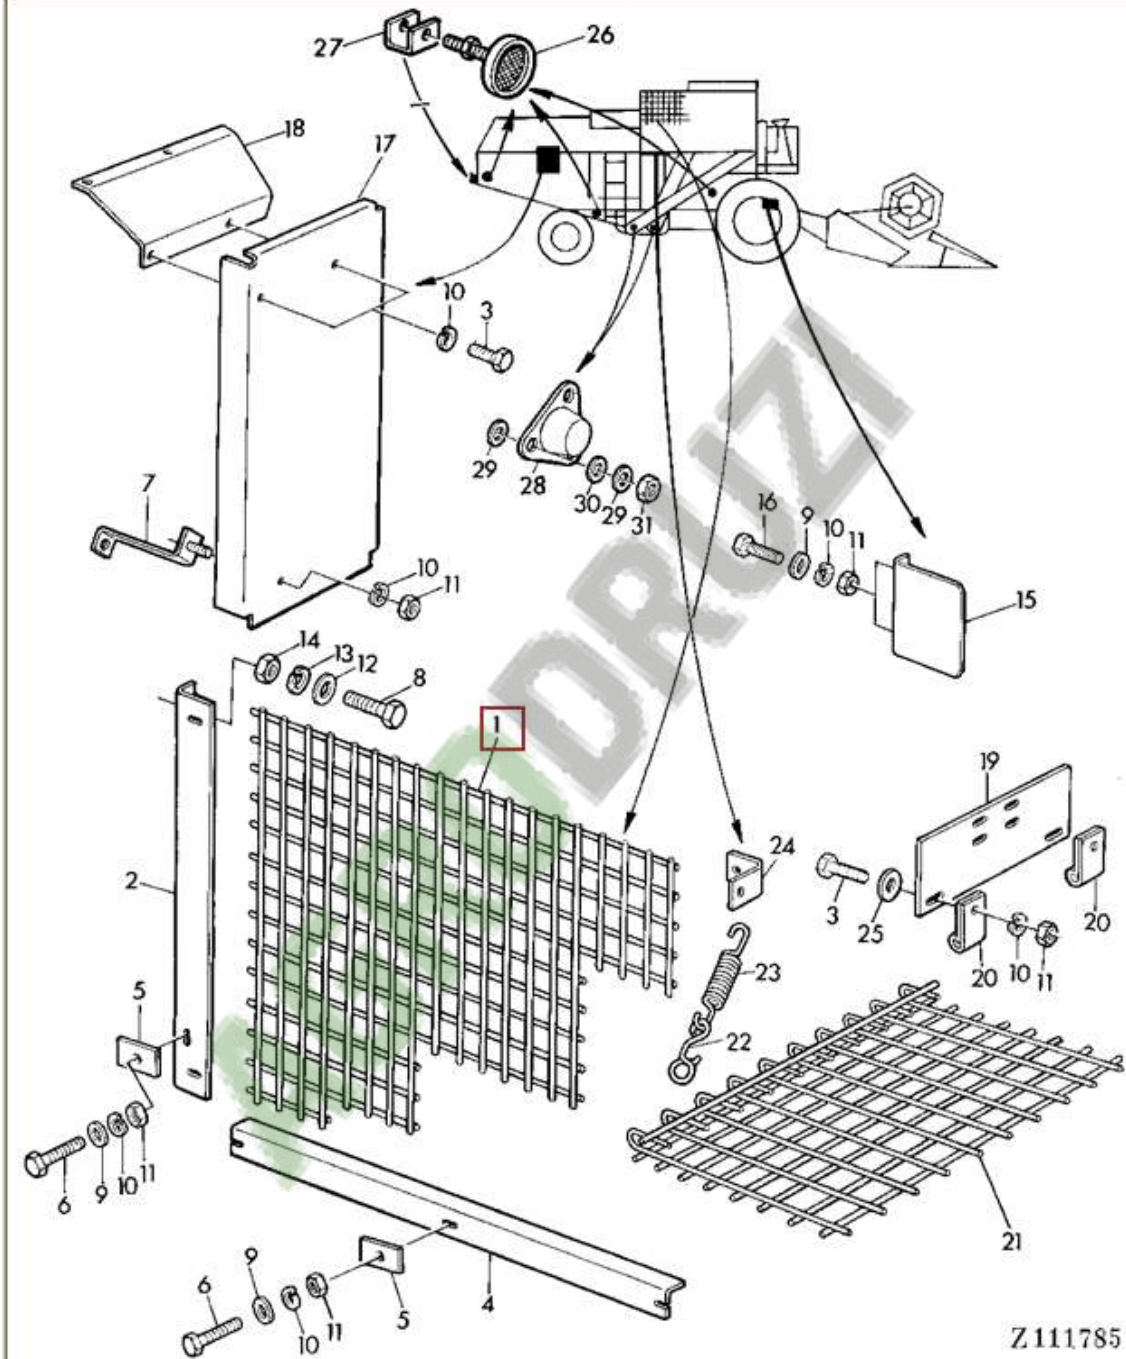


Z111785

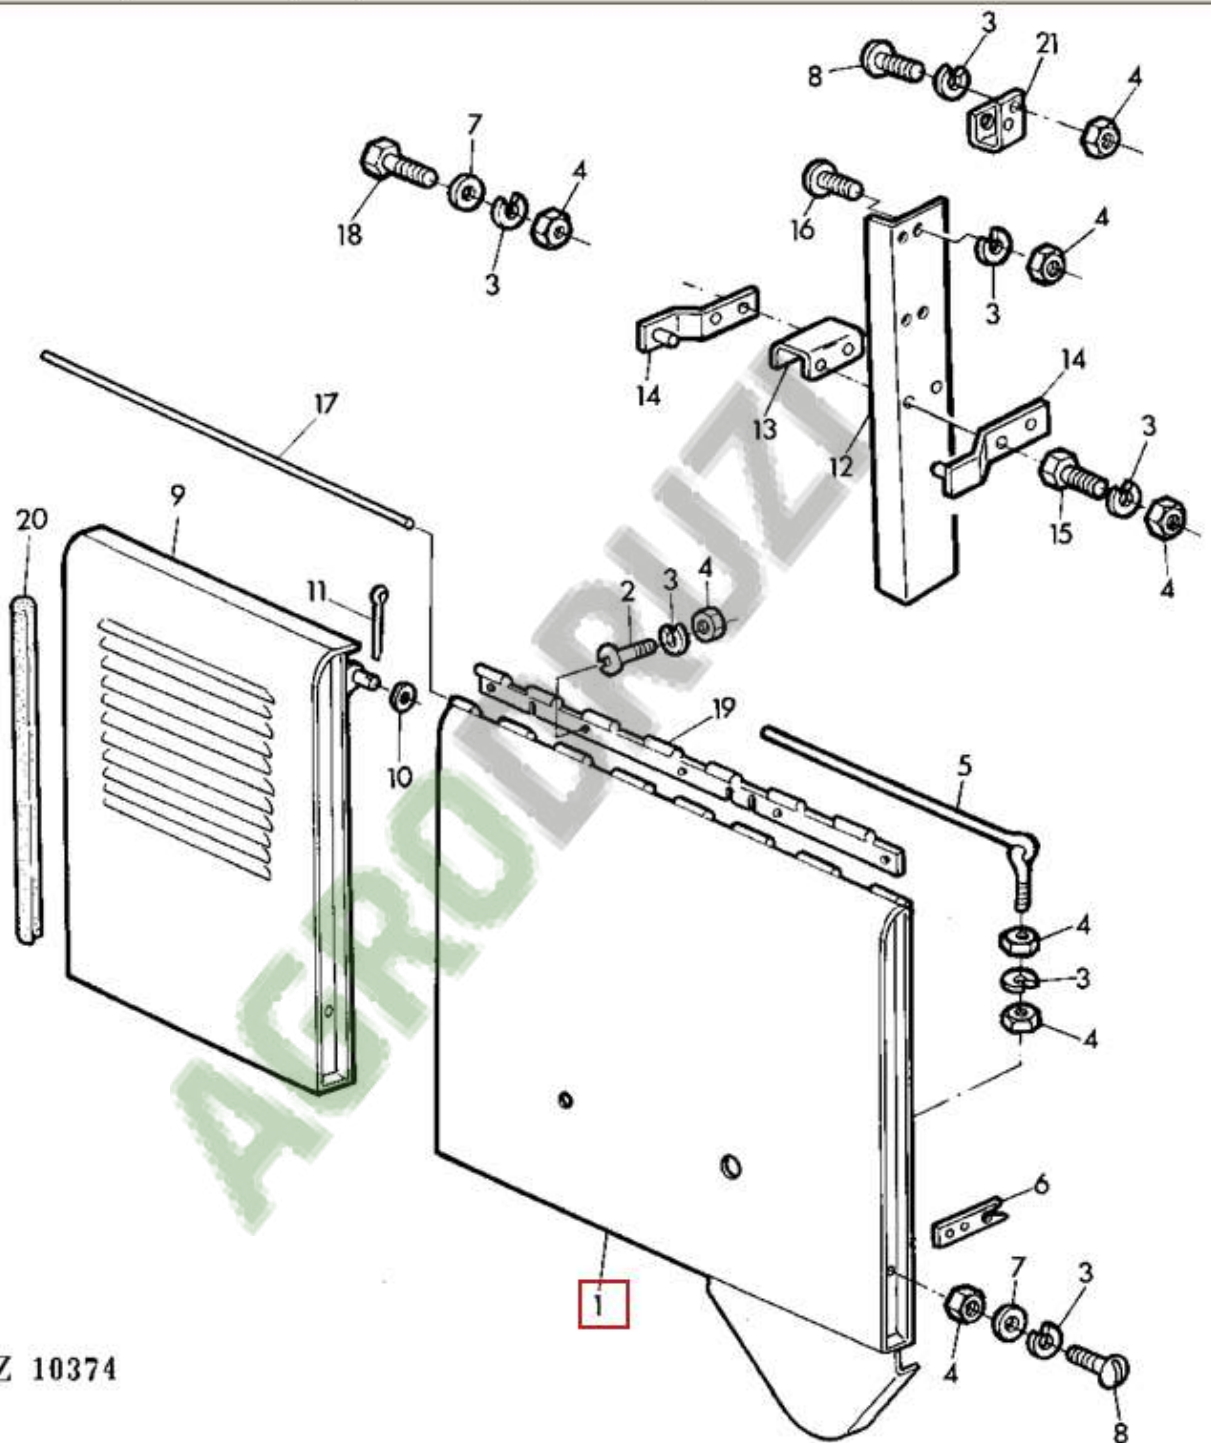


Z 10374

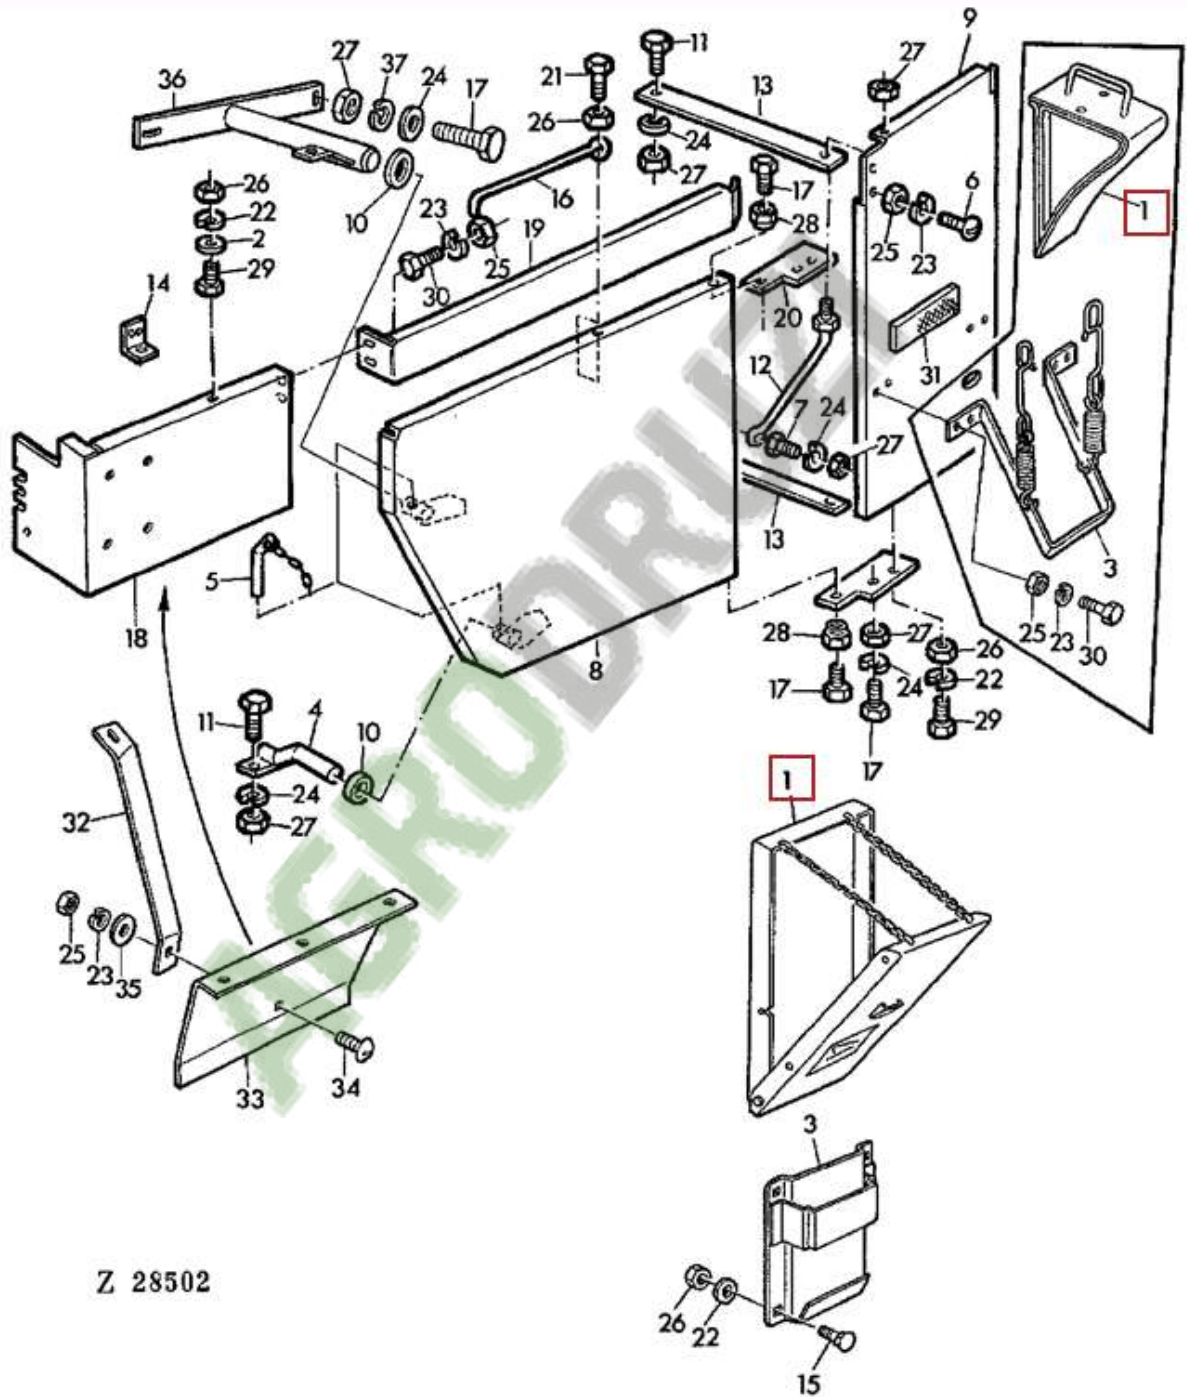


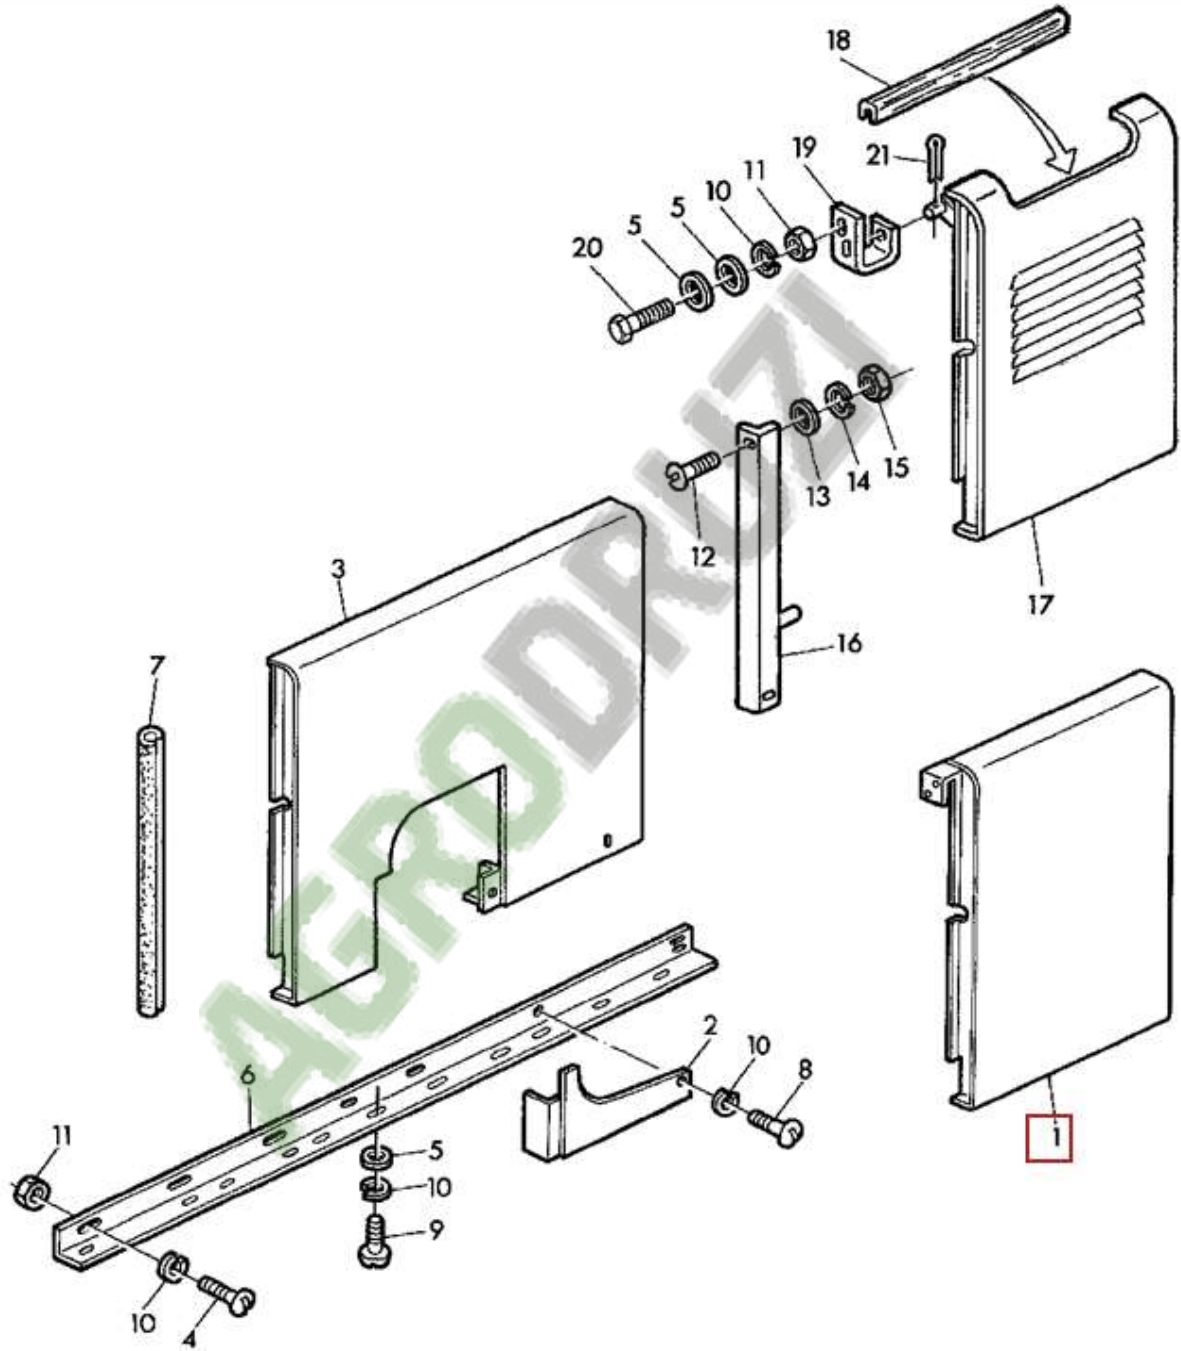


Z 27789

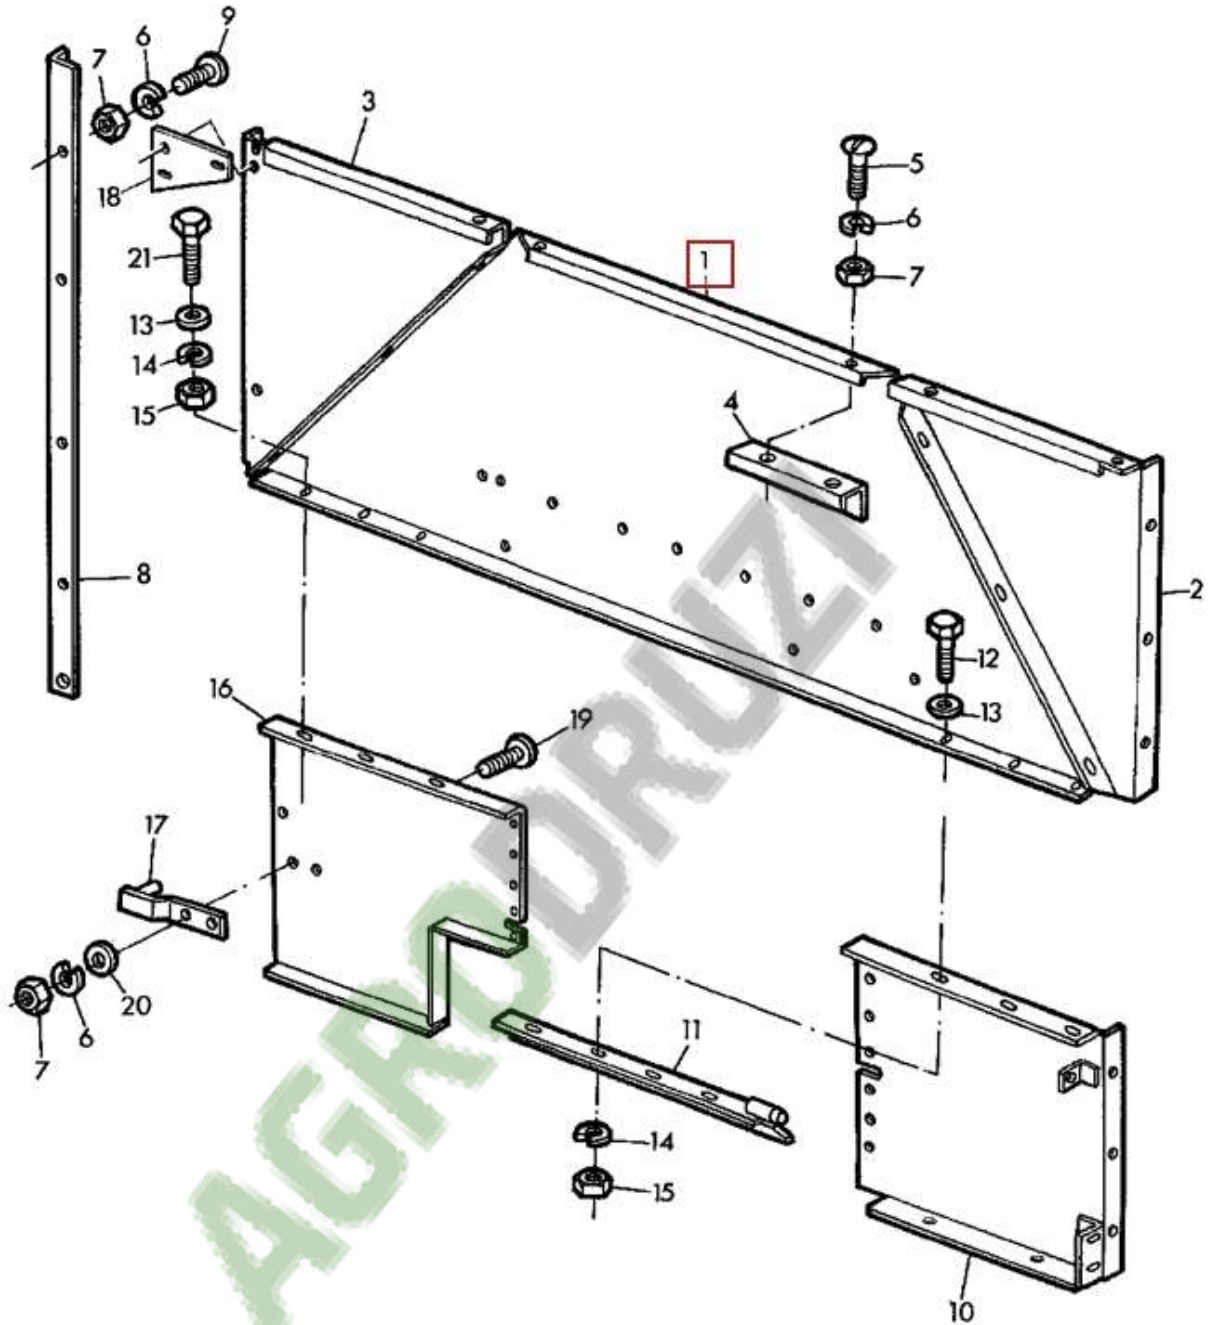

Z 61938

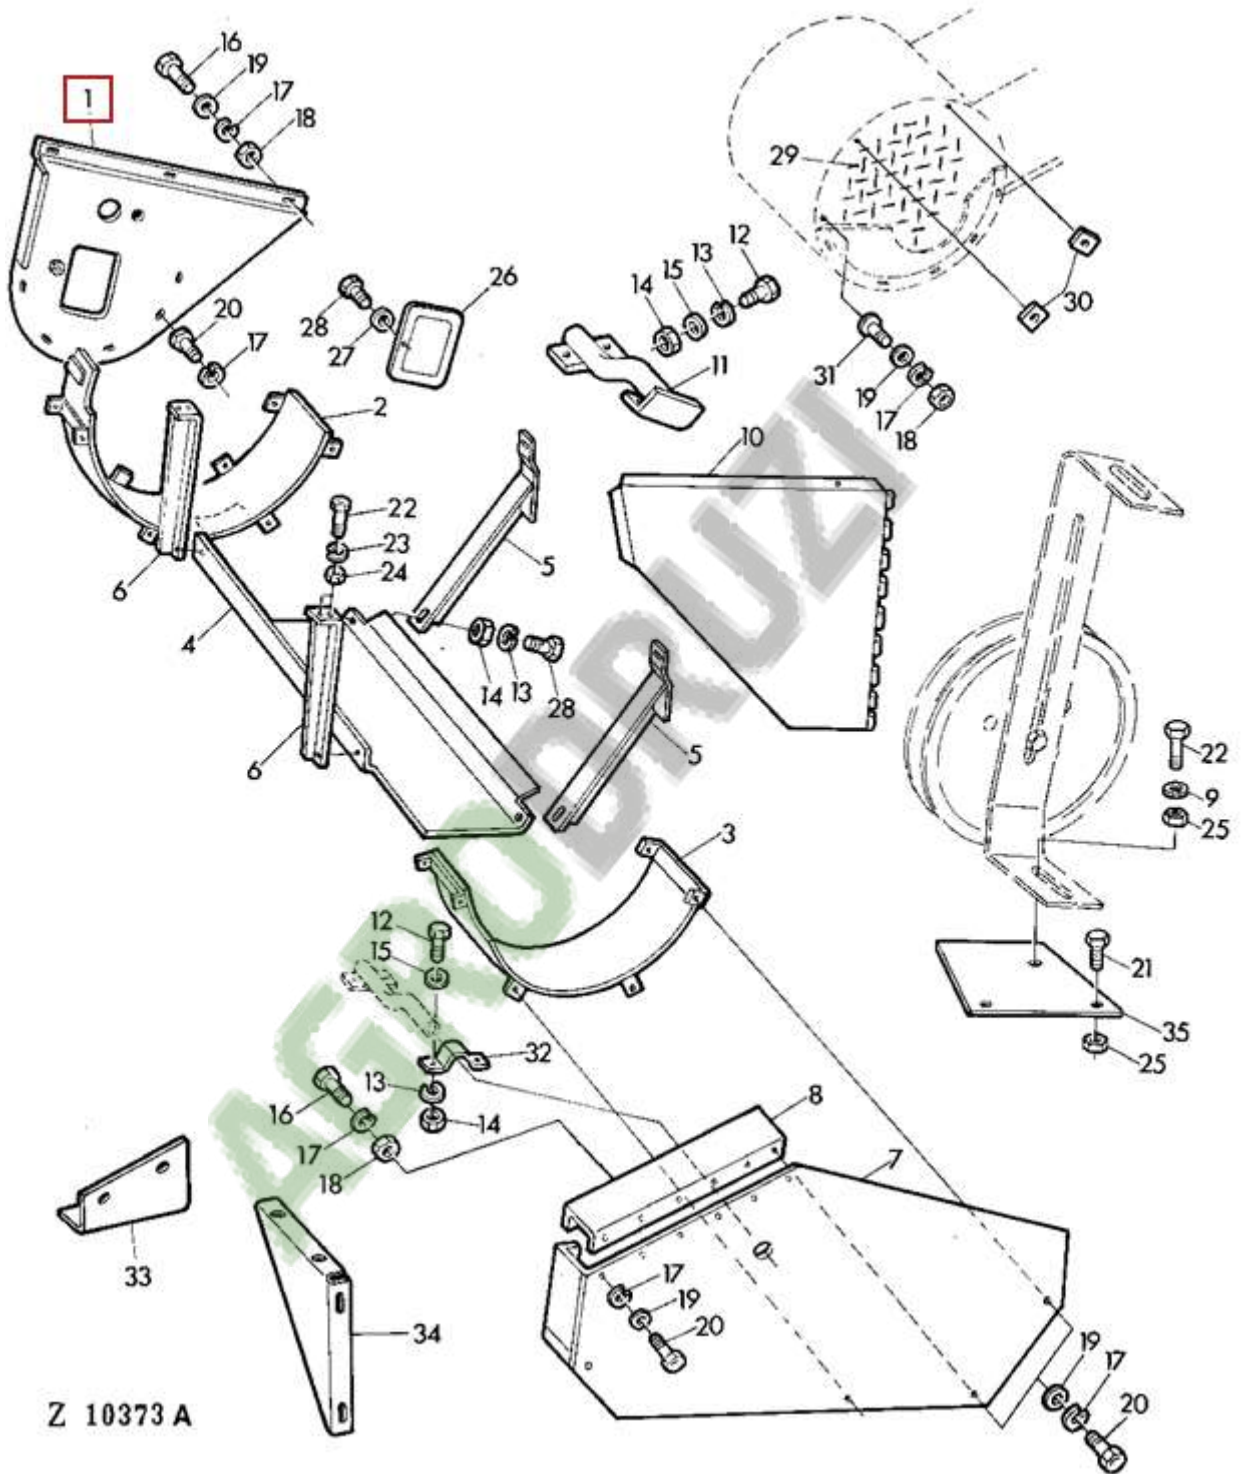

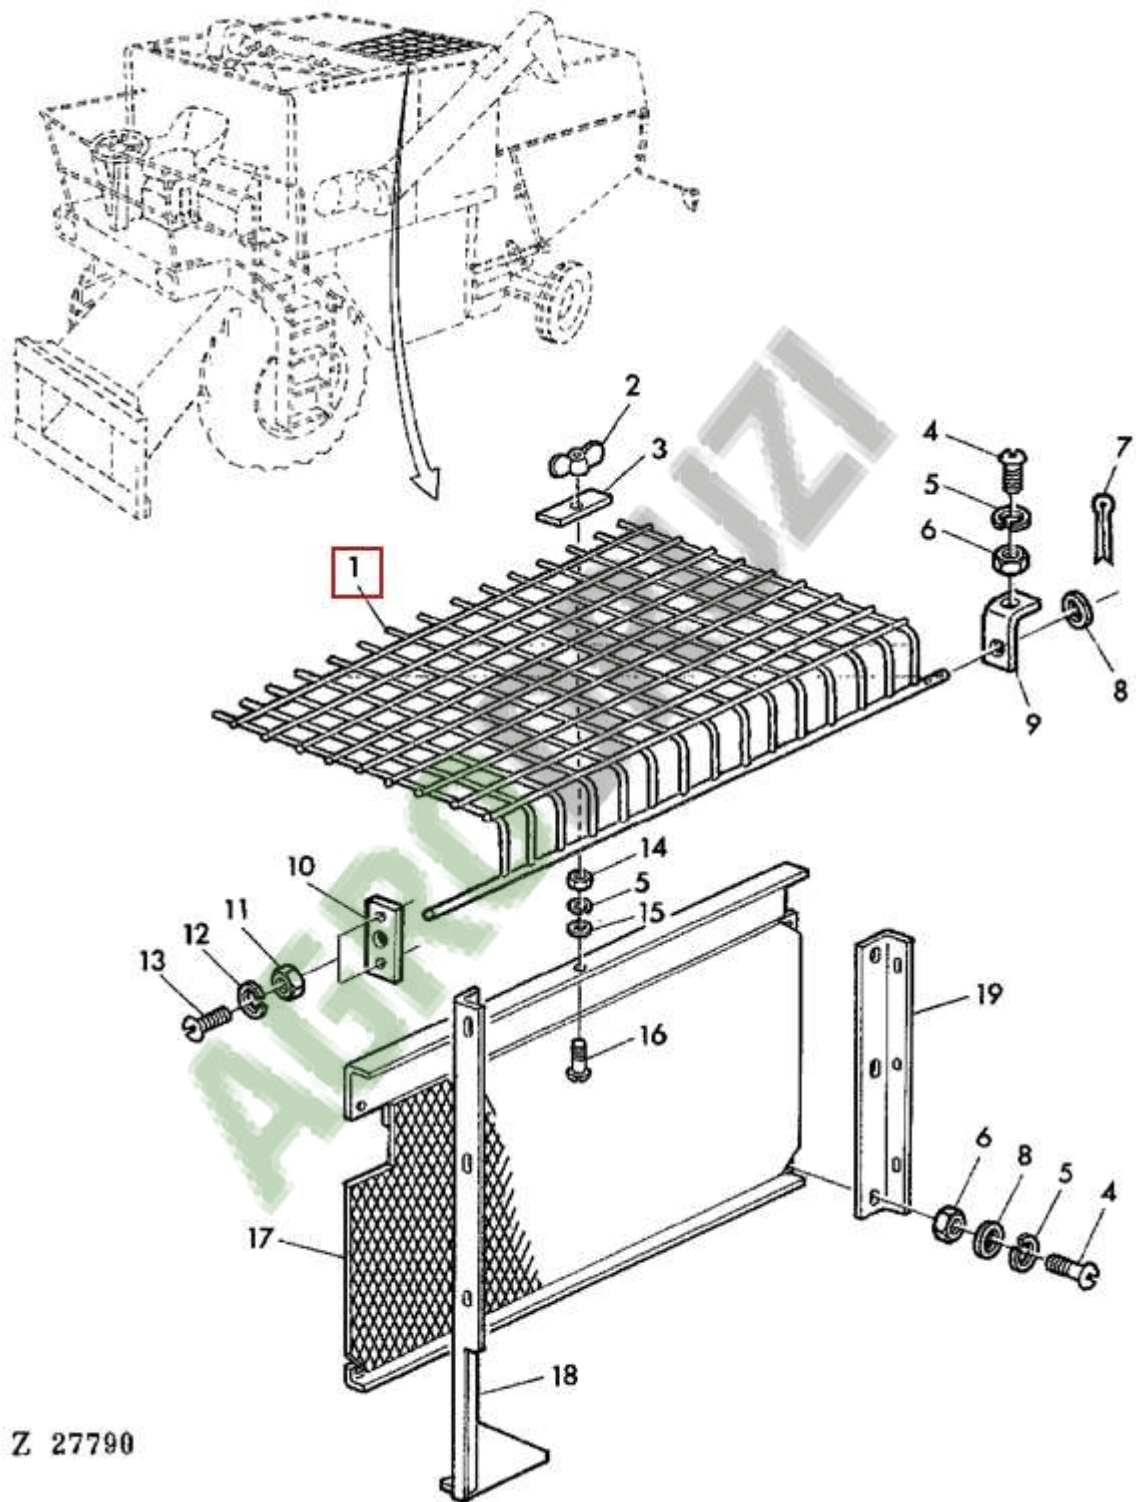

Z 27790



ACHTUNG!  **ATTENTION!**

Radschrauben fest anziehen
serrer les vis de roue
keep wheel bolts tight
(42 mkp) 420 Nm (304 ft.lb)

1

HUSK  **HUOM**

Hjulboltene spændes godt til
Håll hjulbultarna åtdragna till
Pyörien ruuvit kiristettävä hyvin
(42 mkp) 420 Nm (304 ft.lb)

2

ATENCION  **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Apretar bien los pernos de la rueda
Tenere i bulloni delle ruote ben serrati
Σφιζτε καλά μπουλόνια των τροχών
(42 mkp) 420 Nm (42 γιλιγογραμμόμετρα)

3

HUSK  **HUOM**

Advarsel. Pas på de roterende knive.
Varning för roterande knivar.
Varo pyöriviä teriä.

4

HUSK  **HUOM**

Hjulboltene spændes godt til
Håll hjulbultarna åtdragna till
Pyörien ruuvit kiristettävä hyvin
20 kpm 200 Nm

5

 **ACHTUNG**
ATTENTION

Schutzvorrichtungen nicht entfernen
Bei laufender Maschine nicht in den Korntank greifen
Bei Körnerstau im Korntank Stößel benutzen
Ne pas enlever le garant de sécurité
Lorsque la machine travaille, ne pas toucher dans la tremie
En cas de mauvais écoulement utiliser un bâton
Keep shield in place
Do not get into the gran tank when engine is running

8

7

 **HUSK**
HUOM


1 Fjern ikke beskyttelsesskærmene
2 Stik aldrig armene ned i korntanken når maskinen arbejder
1 Avmontera inte skyddet
2 Stick inte ner handen i spannmålstanken när tröskan är igång
1 Suojalaitetta ei saa poistaa
2 Koneen käydessä viljasäiliöön ei saa työntää kättä

6



 **ATENCION**
ΠΡΟΣΟΧΗ

1 No quitar la protección
2 NO meter la mano en el tanque de grano con la cosechadora en funcionamiento
1 Non tagliare le protezioni
2 Non mettere le mani nel serbatoio del grano quando la macchina è in moto
1 Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα
2 Μην δάξετε το χέρι σας μέσα στην αποθήκη όταν λειτουργεί η μηχανή

Z 104672

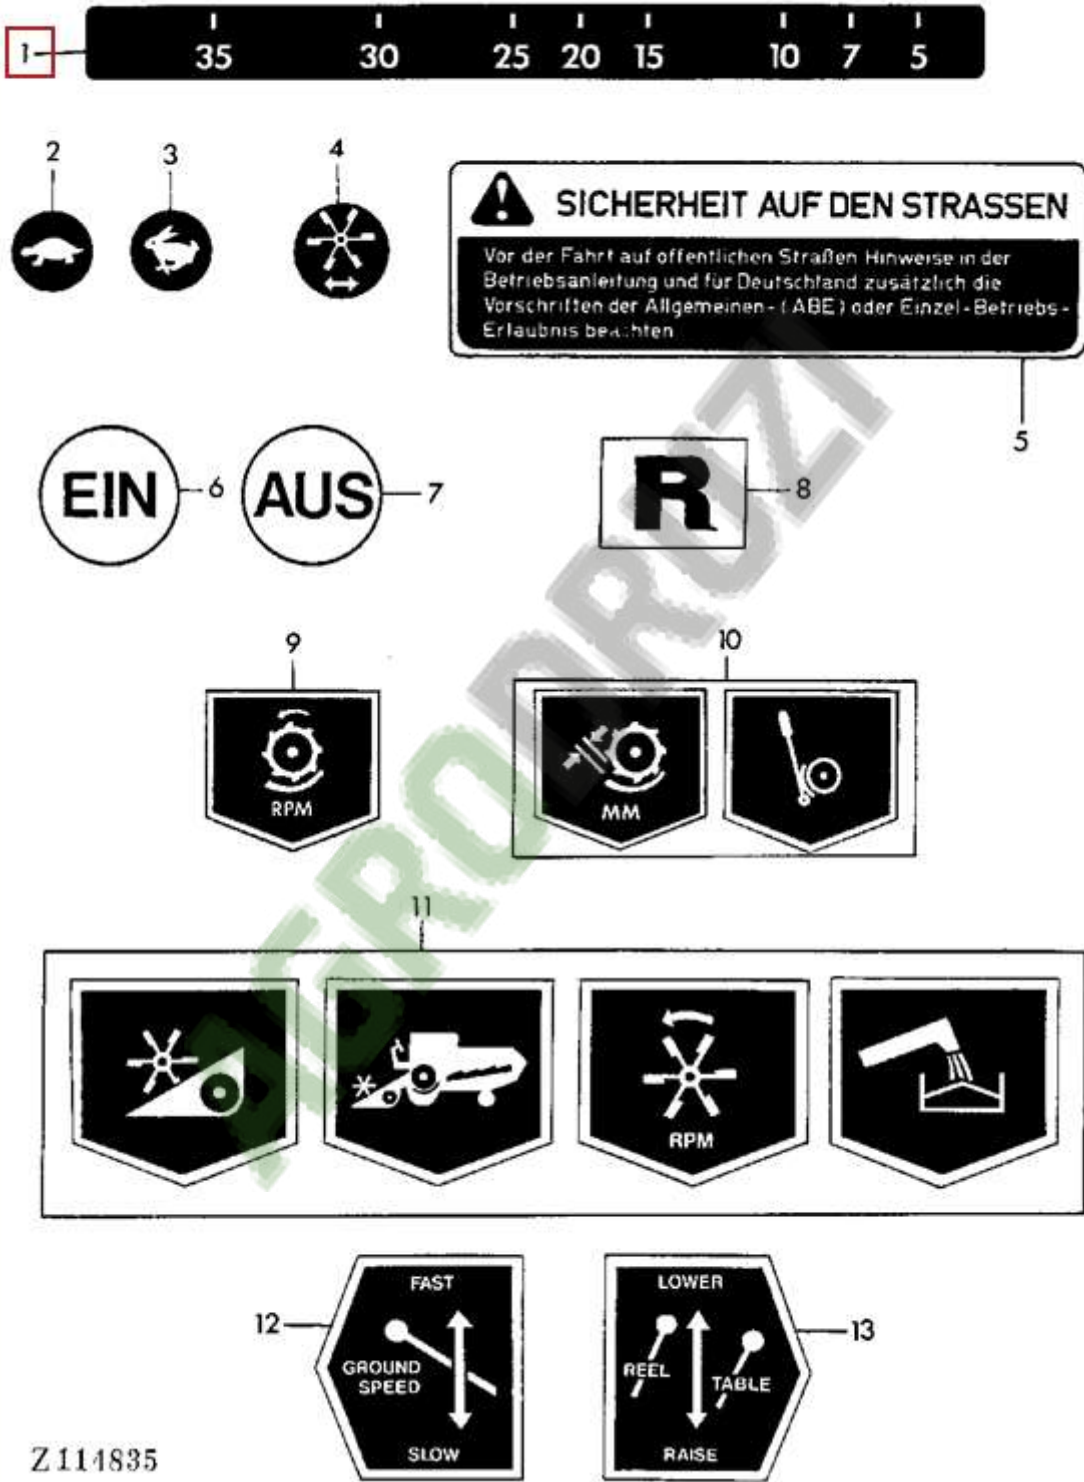

Z114835

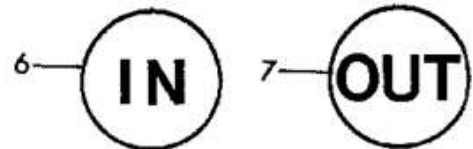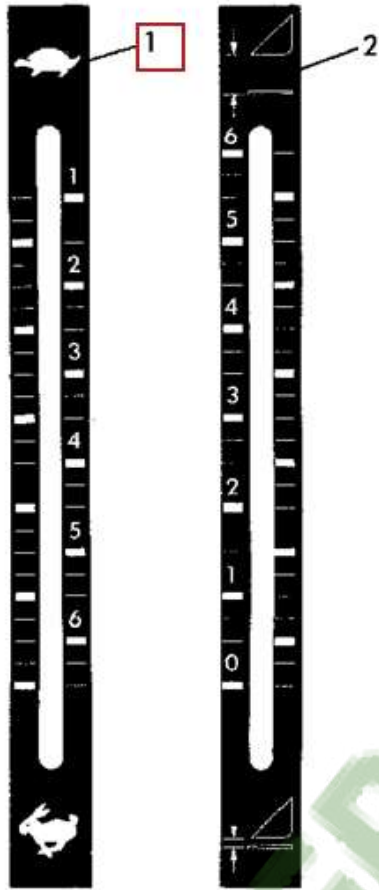

Z 104674

BETRIEBSANWEISUNG OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI

Startanleitung bei kaltem Motor
Startschalter auf 1. Stufe 15 bis 20 sec. halten. Danach Motor starten. Falls nach 15 sec. Motor nicht anspringt Schalter zurück 10 sec. auf 1. Stufe halten. Danach Motor wieder starten.
Bei den ersten Zündungen des Motors, Schalter wieder 15 sec. auf 1. Stufe halten.

Starting cold engine
Turn start switch to 1st position and do not release for 15 to 20 sec. Start engine if it does not start within 15 sec. Turn switch back to 1st position and keep for 10 sec. Start engine again. When engine has started turn switch back to 1st position and do not release for 15 sec.

Démarrage du moteur à froid
Maintenir le contacteur de démarrage sur le 1er cran pendant 15 à 20 secondes avant de lancer le moteur. Si le moteur ne démarre pas au bout de 15 secondes, revenir au 1er cran pendant 10 secondes avant de recommencer. Dès que le moteur démarre, laisser le contacteur revenu au 1er cran et l'y maintenir durant 15 secondes.

VEJLEDNING FOR TURBOMOTORER KÖRINSTRUKTIONER KÄYTTÖOHJE

Startvejledning ved kold motor
Startknappen holdes 15-20 sek. (trin 1). Derefter påtændes motoren (trin 2). Starter motoren ikke efter 15 sek., holdes startknappen på tryk "0 sek." i trin 1. Derefter startes motoren igen (trin 2). Når motoren går i gang, holdes startknappen igen på tryk 1 i 15 sec.

Startinstruktioner kull motor
Håll starttrycker i läge 1 under 15 till 20 sekunder. Starta dieselmotorn. Om motorn inte startar efter 15 sekunder släpp trycket eller släpp 10 sekunder i läge 1. Gör därefter ett försök att starta motorn. Så snart motorn länder, håll starttrycket till läge 1 för ytterligare 15 sekunder.

KYLI MAN MOOTTORIN KÄYNNISTYSOHJE
Pitääkö käynnistävänäppä 15-20 sekunnilla ensimmäisenä kierroksella. Jos moottori ei käynnisty 15 sekunnin kuluessa paina alkuasetusta uudelleen. Jos moottori ei käynnisty, paina alkuasetusta uudelleen. Jos moottori käynnistyy, paina alkuasetusta uudelleen 15 sekunnin ajan.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO ISTRUZIONI D'USO ΟΔΗΓΙΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Nota per l'avviamento a motore freddo
Mantenere l'interruttore di avviamento in posizione 1 e mantenerlo per 15-20 secondi. Successivamente avviare il motore. Nel caso che il motore non vada in moto entro 15 secondi, riportare l'interruttore di avviamento in posizione 1 e tenerlo 10 secondi. Riprovare poi in moto il motore. Appena il motore è andato in moto, tenere ancora l'interruttore per 15 secondi in posizione 1.

Nota de arranque de motor frío
Mantener el interruptor de arranque en la 1ª posición de su escalonamiento durante 15 a 20 segundos. Poner el motor en marcha si no arranca al cabo de 15 segundos, esperar 10 segundos con el interruptor en la 1ª posición antes de intentar otra vez. Al momento mismo en que haga ignición, volver a tener el interruptor otros 15 segundos más en 1ª posición.

Nota per il via motore
Mantenere il pulsante di avviamento del motore sulla 1ª posizione per 15-20 secondi. Successivamente avviare il motore. Nel caso che il motore non vada in moto entro 15 secondi, riportare l'interruttore di avviamento in posizione 1 e tenerlo 10 secondi. Riprovare poi in moto il motore. Appena il motore è andato in moto, tenere ancora l'interruttore per 15 secondi in posizione 1.



WICHTIG ! STARTANLEITUNG BEI KALTEM WETTER UND KALTEM MOTOR :

- DRÜCKKNOPF ZUM THERMOSTART 15 BIS 20 SEC LANG KRÄFTIG EINDRÜCKEN.
- DANACH MOTOR MIT STARTERDRÜCKKNOPF ANLASSEN.
- FALLS NACH 15 SEC DER MOTOR NICHT ANSPRINT, STARTERDRÜCKKNOPF LOSLASSEN UND ERNEUT 10 SEC LANG DRÜCKKNOPF ZUM THERMOSTART EINDRÜCKEN. DANACH MOTOR WIEDER STARTEN.
- BEI DEN ERSTEN ZÜNDUNGEN DES MOTORS ANLASSDRÜCKKNOPF LOSLASSEN, JEDOCH THERMOSTART-DRÜCKKNOPF 15 SEC LANG WEITER EINDRÜCKEN.

IMPORTANT STARTING INSTRUCTIONS WEATHER OR ENGINE COLD

- PUSH FIRMLY THERMOSTART SWITCH BUTTON DURING 15 TO 20 SECONDS.
- CRANK ENGINE WITH STARTING MOTOR KEEPING THE THERMOSTART SWITCH BUTTON PRESSED.
- IF ENGINE DOES NOT BEGIN TO FIRE WITHIN 15 SECONDS SWITCH OFF STARTING MOTOR BUT CONTINUE TO PRESS THERMOSTART SWITCH BUTTON FOR A FURTHER 10 SECONDS BEFORE STARTING TO CRANK AGAIN.
- WHEN FIRING COMMENCES SWITCH OFF STARTING MOTOR BUT CONTINUE TO PRESS THERMOSTART SWITCH BUTTON FOR A FURTHER 15 SECONDS.

IMPORTANT INSTRUCTION POUR LE DÉPART TEMPS OU MOTEUR FROID


- APPUYER A FOND SUR LE CONTACTEUR DU THERMOSTART PENDANT 15 A 20 SECONDES.
- LANCER LE MOTEUR AU DEMARREUR TOUT EN MAINTENANT LE CONTACT SUR LE THERMOSTART.
- SI LE DÉPART N'EST PAS OBTENU APRES 15 SECONDES, RELACHER LE CONTACTEUR DU DEMARREUR ET CONTINUER DE MAINTENIR LE CONTACT SUR LE THERMOSTART PENDANT 10 SECONDES AVANT DE LANCER A NOUVEAU LE MOTEUR AU DEMARREUR.
- DES LES PREMIERES EXPLOSIONS ARRÊTER LE DEMARREUR TOUT EN MAINTENANT LE CONTACT DU THERMOSTART PENDANT 15 SECONDES.



ACHTUNG ! ATTENTION

Umlaufendes Messer
Couteaux Rotatoires
Revolving Knives

ACHTUNG! FAHRZEUG SCHERT AUS

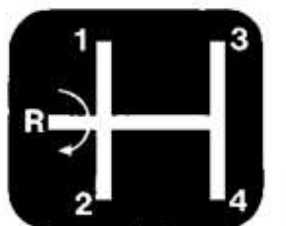

Z111786

ACHTUNG  **ATTENTION**

1

ATTENZIONE

2

IN CASO DI BLOCCO DI UNO DEGLI ORGANI DELLA PIATTAFORMA DI RACCOLTA, L'OPERATORE DEVE PROVVEDERE A DISINSERIRE OD INVERTIRE IL MOVIMENTO DEI MEDESIMI ORGANI. DEVE INOLTRE PROVVEDERE, PRIMA DI FERMARE IL MOTORE, A PORTARE LA MACCHINA IN POSIZIONE PIANA.

E

3

ATENCIÓN  **ΠΡΟΣΟΧΗ**

ATTENZIONE

4

ATTENZIONE

NORME DI SICUREZZA

MOLTI INCIDENTI SI POSSONO EVITARE! LE METITREBBIE SONO MACCHINE MOLTO COMPLESSE E COLORO CHE VI SONO ADDETTI O CHE PER QUALSIASI MOTIVO SI AVVICINANO AD ESSE DEVONO OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE QUESTI ELEMENTARI NORME DI PRUDENZA:

- CON LA MACCHINA IN FUNZIONE, SULLA PIATTAFORMA DI GUIDA DEVE STARE SOLO L'OPERATORE.
- NON LASCIARE MAI LA MACCHINA INCUSTODITA CON ORGANI IN MOVIMENTO.
- PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE ACCERTARSI CHE IL CAMBIO SIA IN FOLLE - SUONARE SEMPRE L'AVVISATORE ACUSTICO PRIMA DI AVANZARE CON LA METITREBBIA, AFFINCHÉ TUTTI SI AL LONTANINO DALLA MACCHINA.
- NON AFFRONTARE MAI LE DISCESE CON CAMBIO IN FOLLE.
- PRIMA DI ABBANDONARE IL POSTO DI GUIDA NON DIMENTICARE DI BLOCCARE IL FRENO A MANO, SPEGNERE IL MOTORE E INSERIRE UNA MARCIA.
- NON ESEGUIRE MAI OPERAZIONI DI LUBRIFICAZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E REGOLAZIONE CON ORGANI O MOTORE IN MOVIMENTO.
- LASCIARE TUTTE LE PROTEZIONI DI SICUREZZA AL LORO POSTO QUANDO LA MACCHINA È IN FUNZIONE.
- NON AVVICINARSI MAI ALLA MACCHINA CON INDUMENTI LARGHI O SVOLAZZANTI.
- SOSTITUIRE LE CINGHIE LOGORE O SFILACCIATE PRIMA CHE SI SPEZZINO.
- NON INTRODURSI SOTTO LA PIATTAFORMA DI TAGLIO SENZA AVERE PRIMA INSERITO GLI APPPOSITI FERMI DI SICUREZZA SUI MARTINETTI DI SOLLEVAMENTO.
- IN CASO DI BLOCCAGGIO DI QUALCHE ORGANO, LIBERARLO SOLO A TRASMISSIONE DISINNESTATA E MOTORE FERMO.
- NON SPRINGERE MAI IL PRODOTTO CON LE MANI O CON I PIEDI NEGLI APPARATI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO (COCCLEE, CATENE). TALE OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO A MOTORE SPENTO E CON ORGANI COMPLETAMENTE FERMI.
- MANTENERE IL MOTORE FULITO PERCHÉ LA POLVERE, IL GASOLIO E I FRAMMENTI DI PAGLIA CHE SI ACCUMULANO SONO TUTTI FACILMENTE INFIAMMABILI.
- NON FUMARE OD USARE FIAMME LIBERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE.
- RABBOCCARE IL RADIATORE SOLO A MOTORE FERMO; ATTENDERE QUALCHE MINUTO PRIMA DI ALLENTARE IL TAPPO.
- PRIMA DI OGNI TRASFERIMENTO SU STRADA VERIFICARE L'EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALEZIONE.

8

HUSK  **VARNING**

HUOM

5

HUSK  **HUOM**

6

Det er for Deres skyld ikke ment at monteres på dem. Blive på plads.

Det er for er skuld att skärmens er monterade på dem stanna kvar.

Feidän vaakki suojatuotteet on kiinnetty jatkossa ne paikalleen.

HUSK  **HUOM**


7

Arvamus! Sää ikäsi händes ind i maskinens närhet.

Varning! För er i handen i maskinens närhet.



Varoitus! Älä vie kätesi lähemmäksi koneen käydessä.

Z. 104676



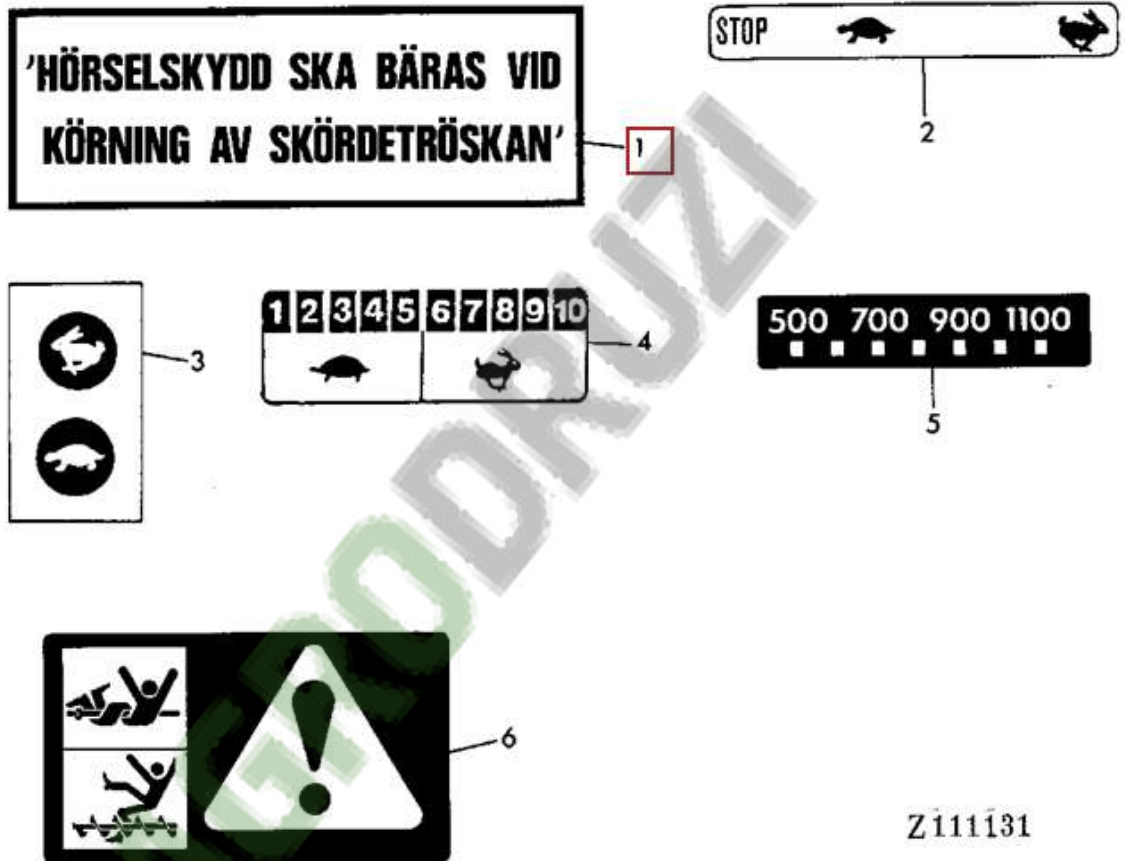


Z111131

REVERMATIC

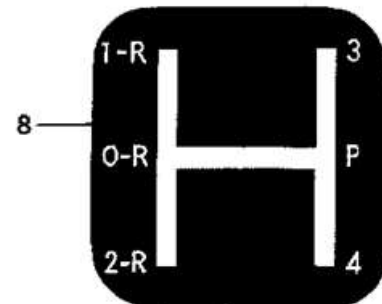




Z 27791

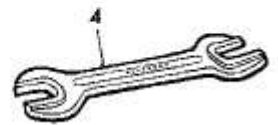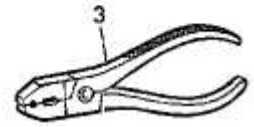



Z. 36286

AGROPRUZI

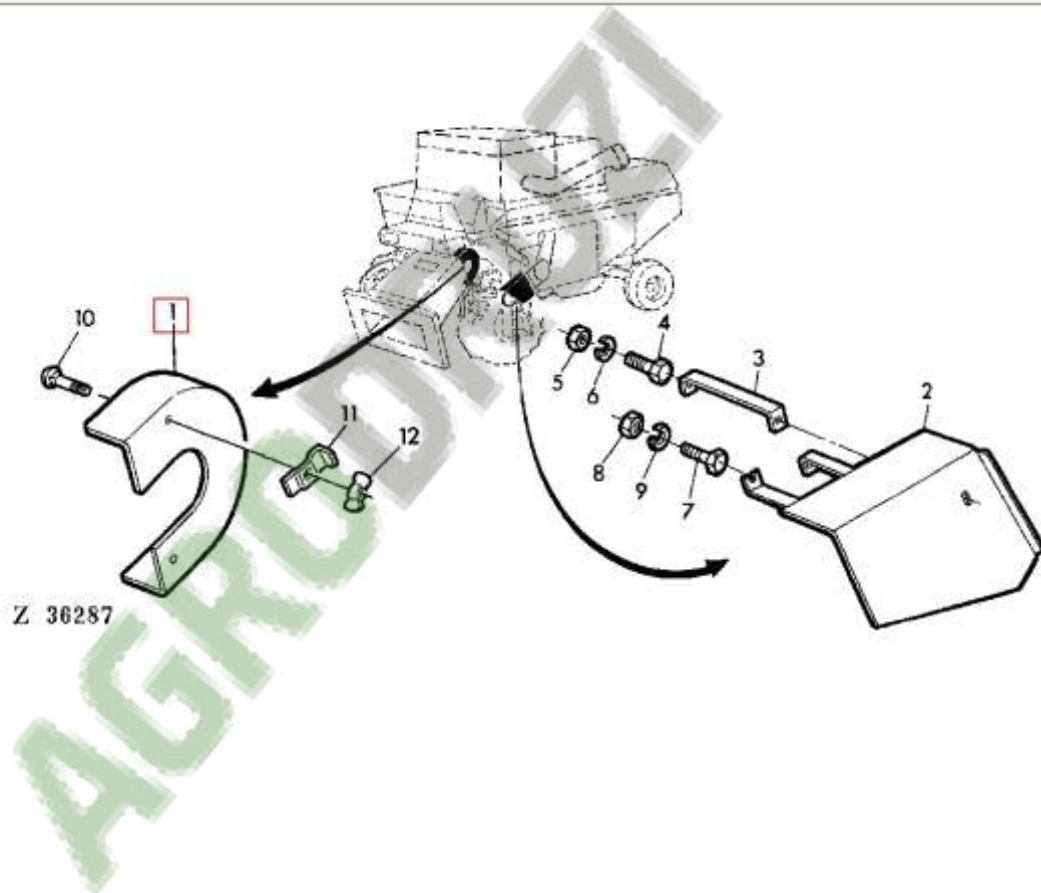


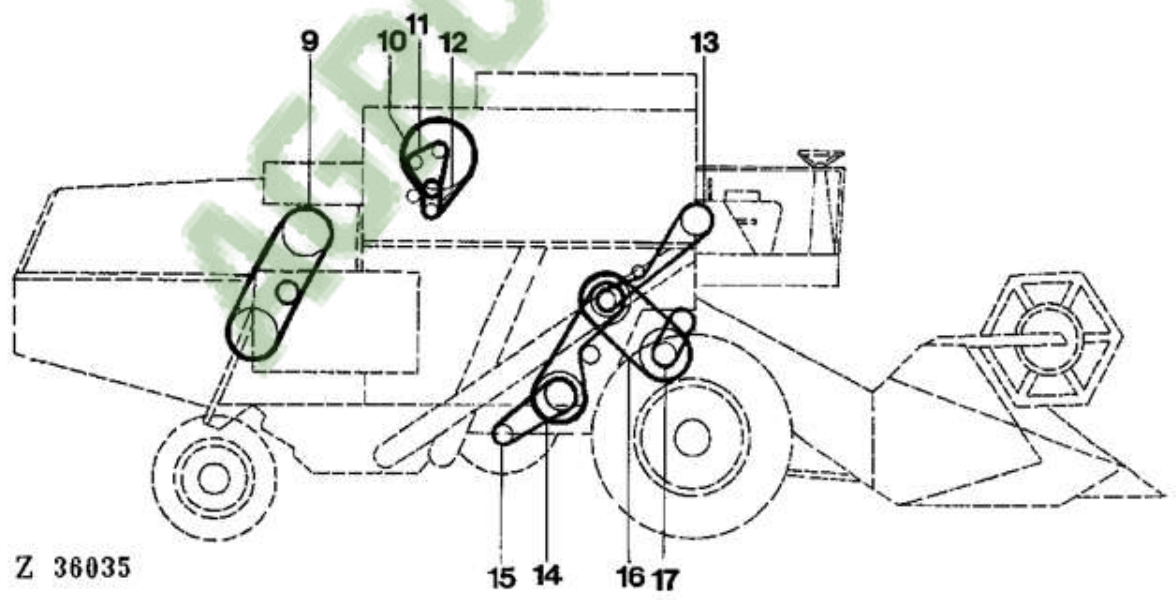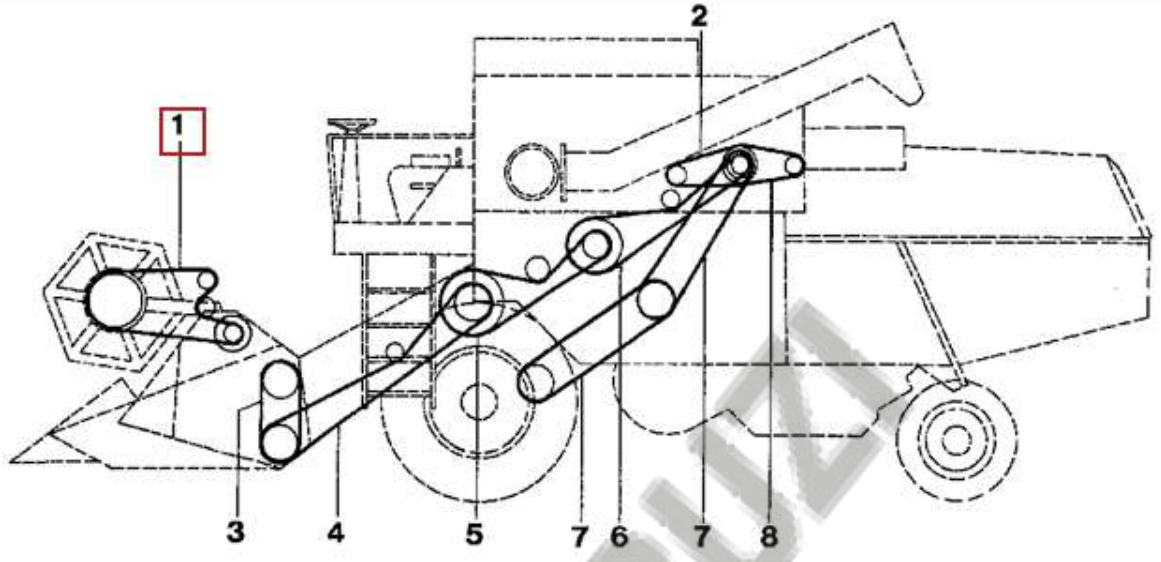


Z 36035

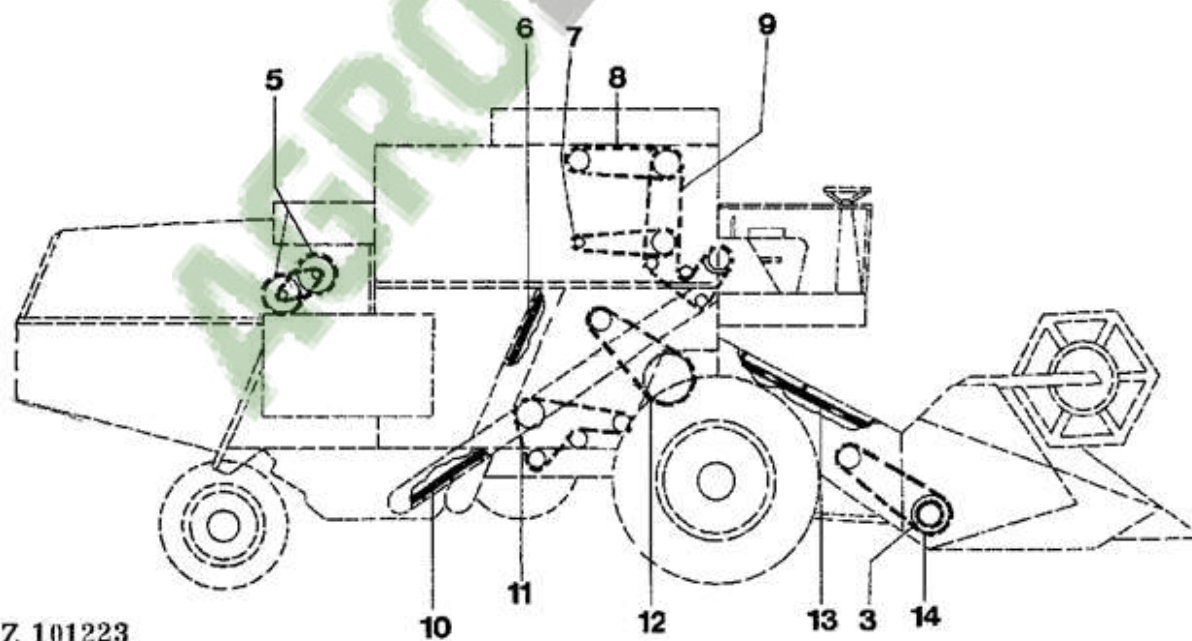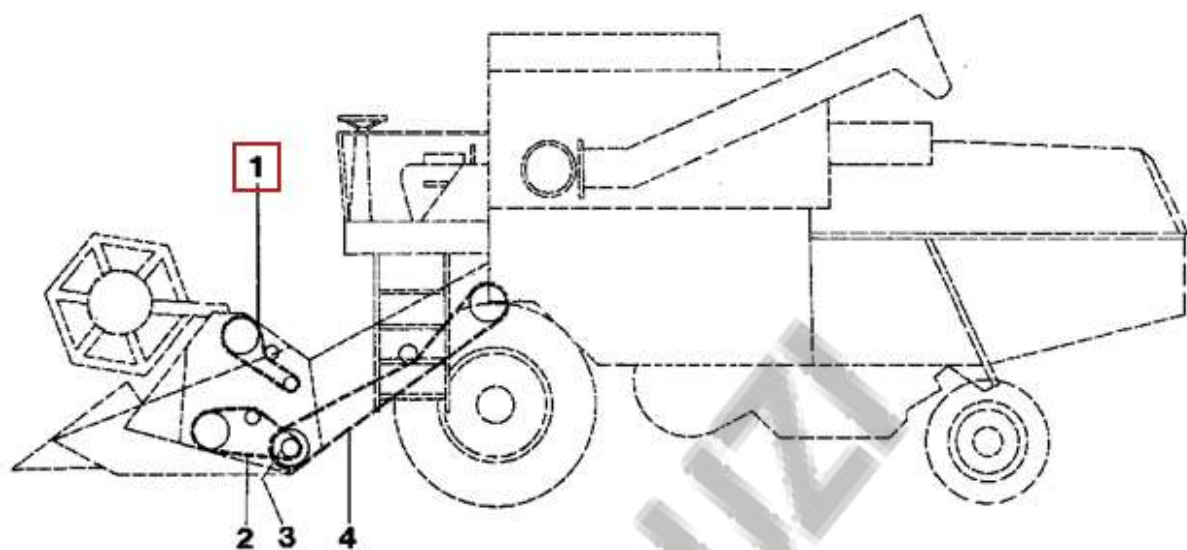


Z 101223

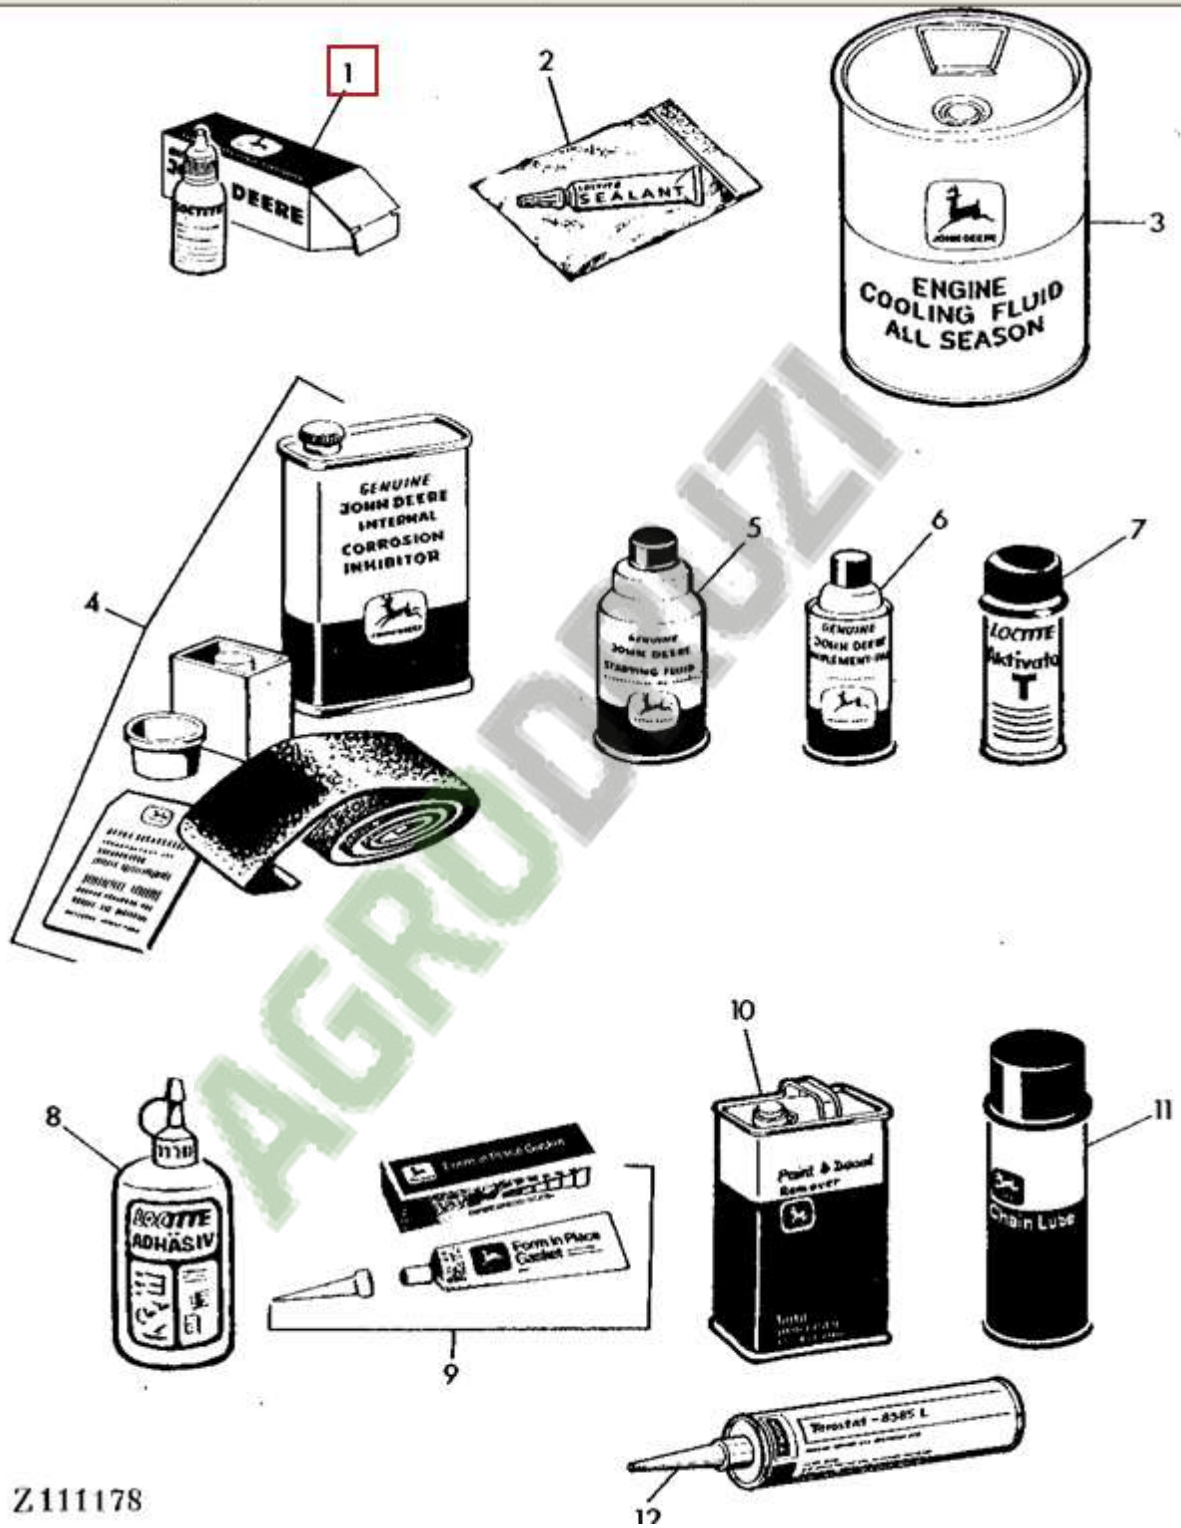


Z111178

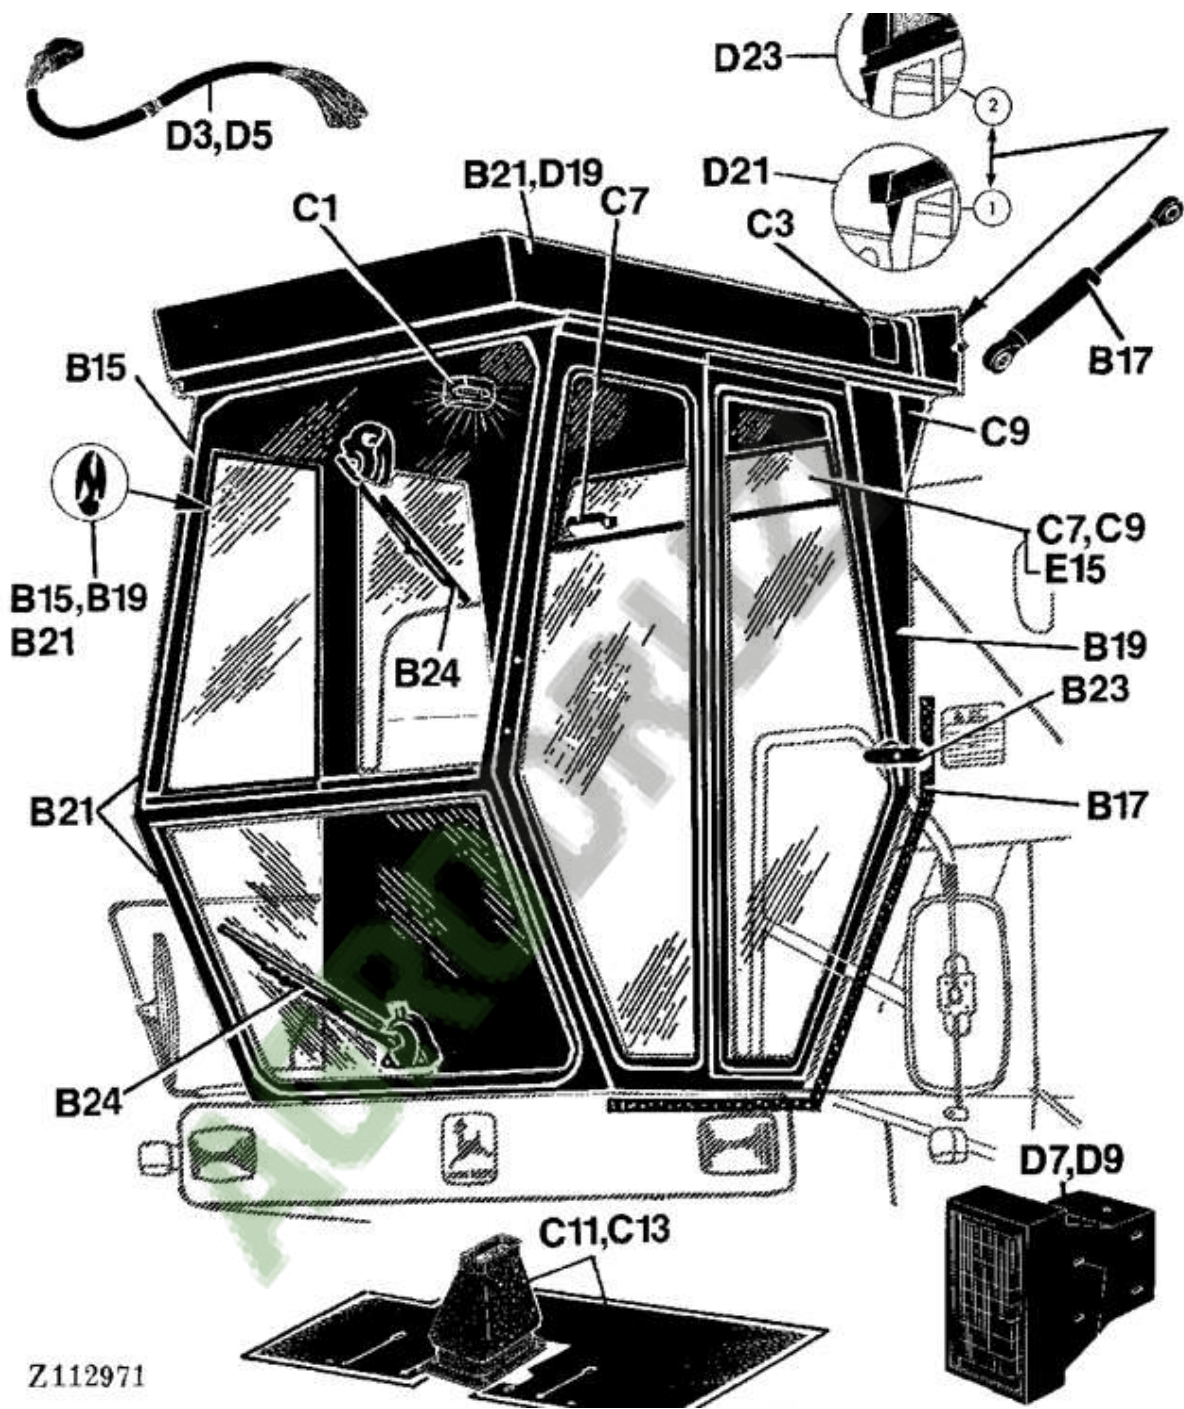


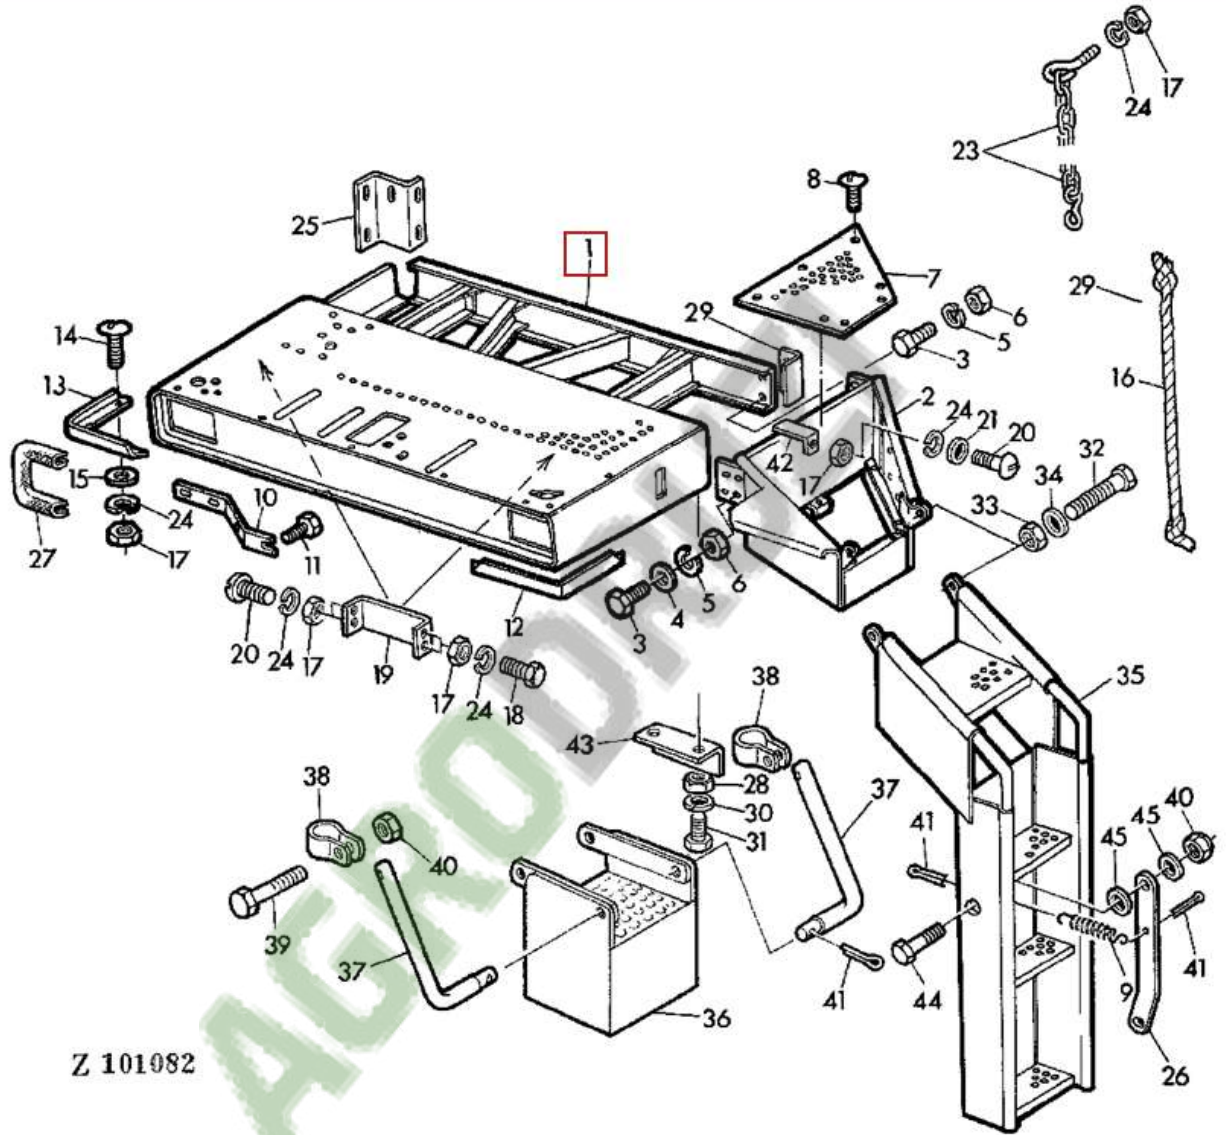


Z 101082

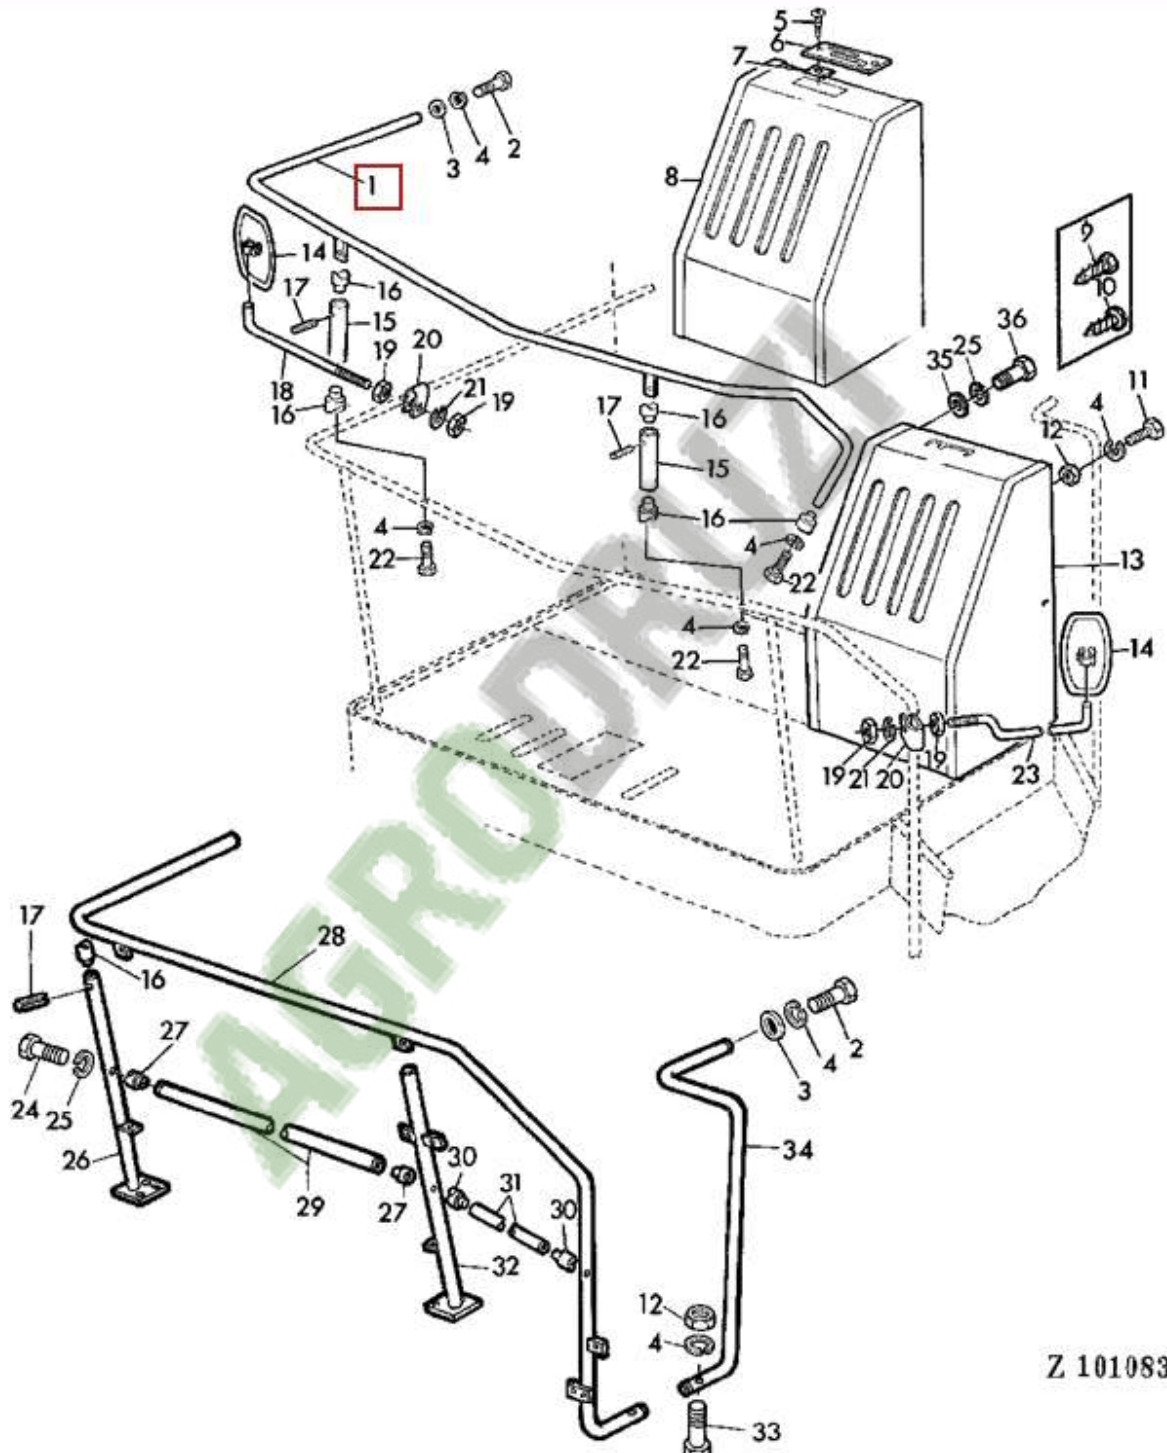


Z 101083

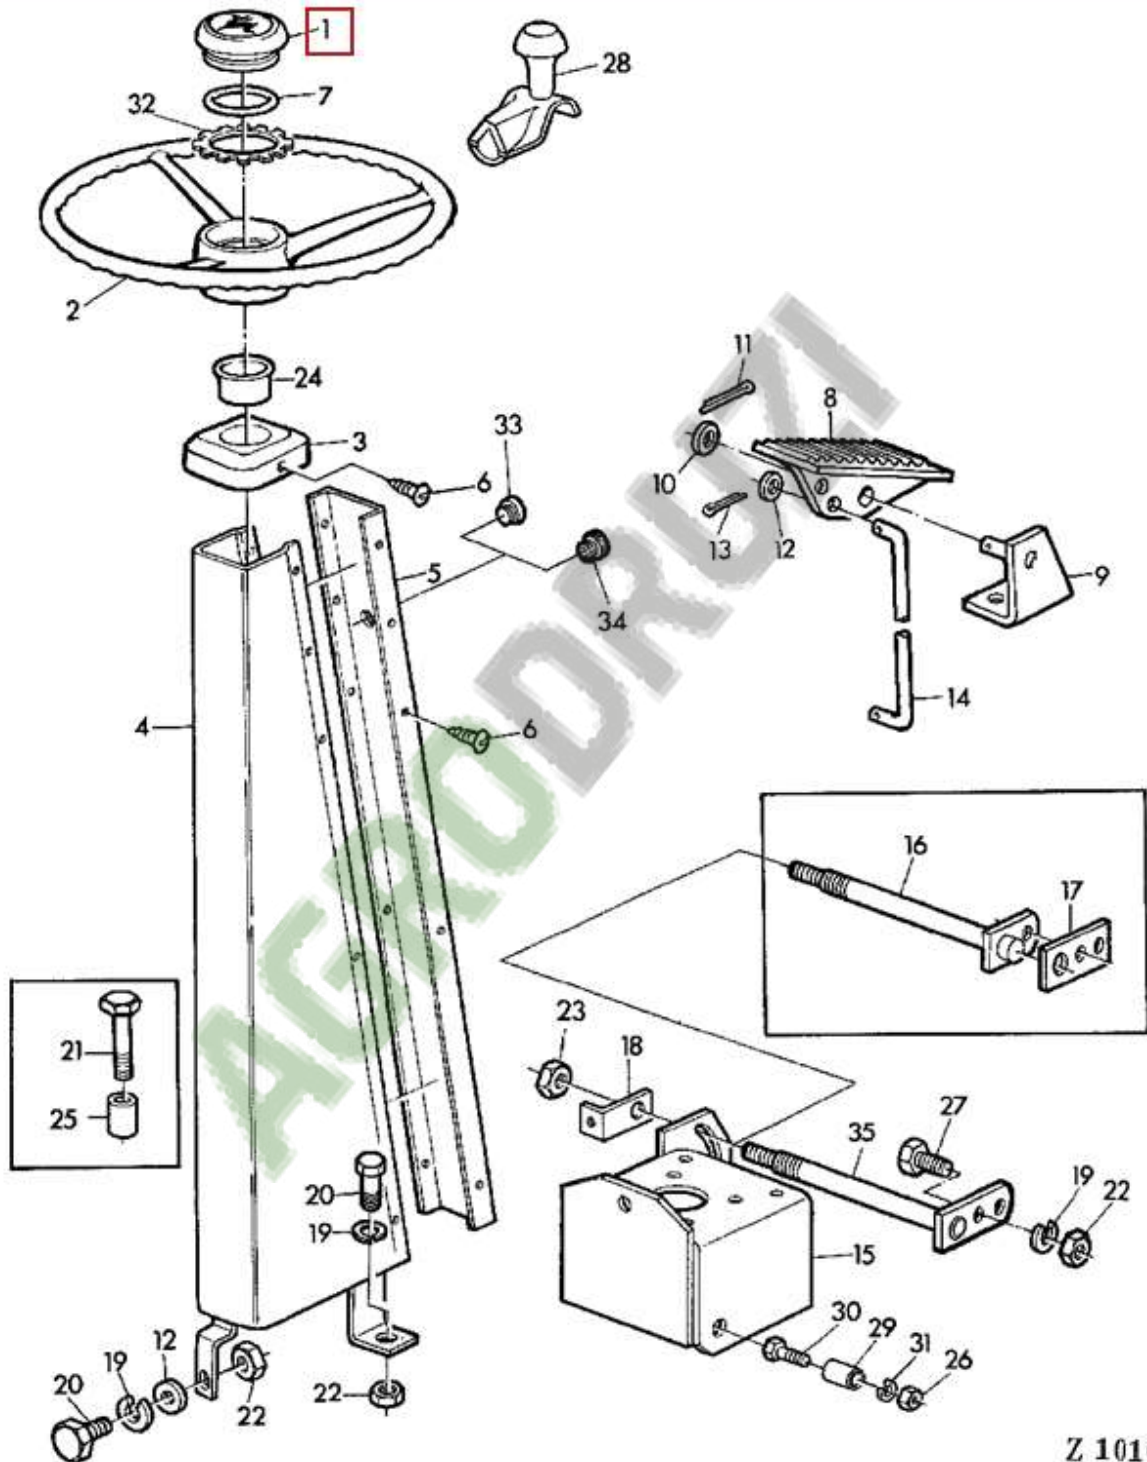


Z 101084

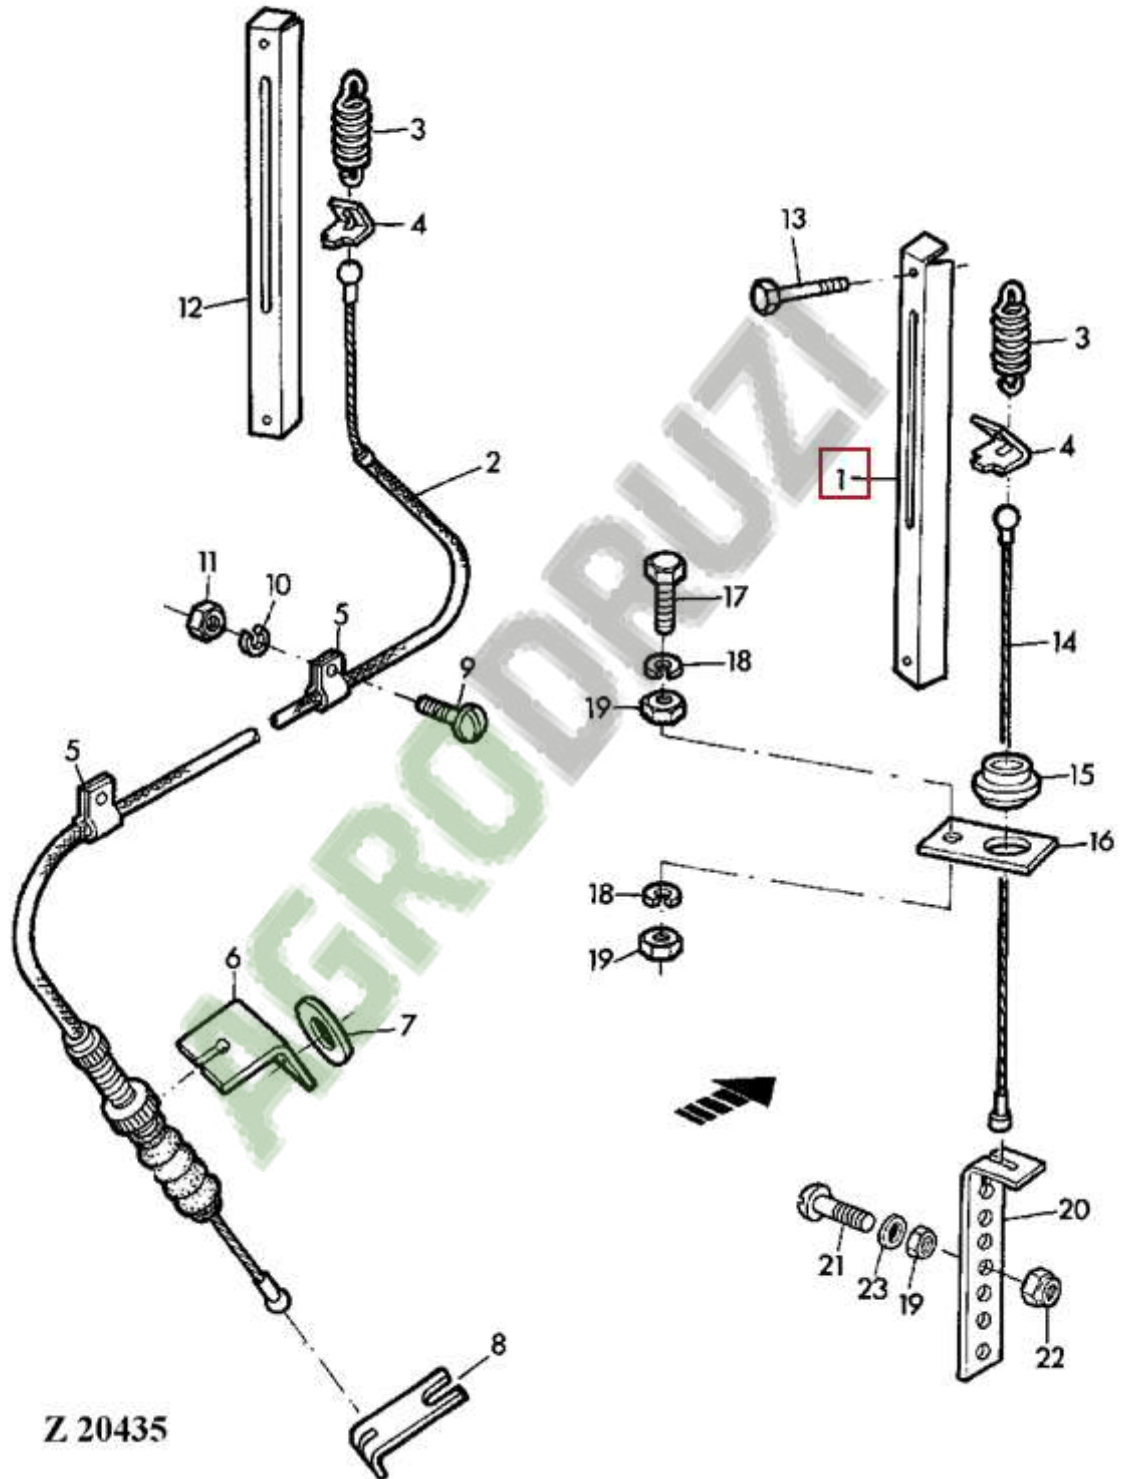


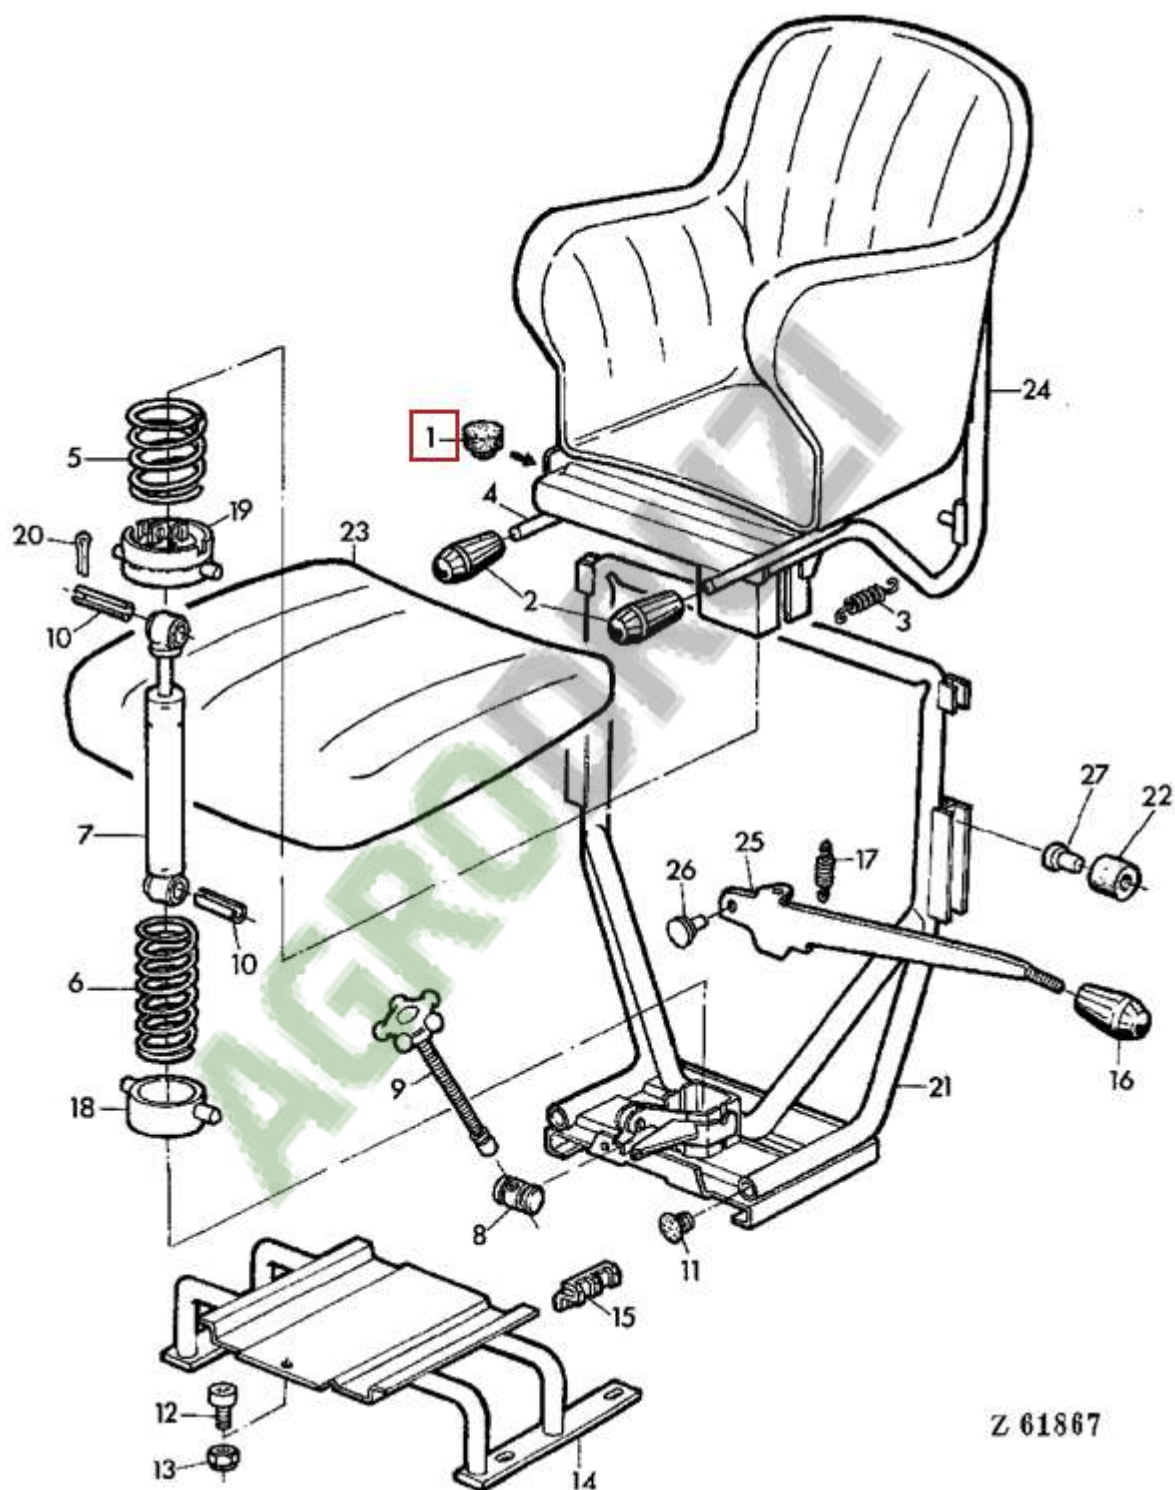


Z 61867

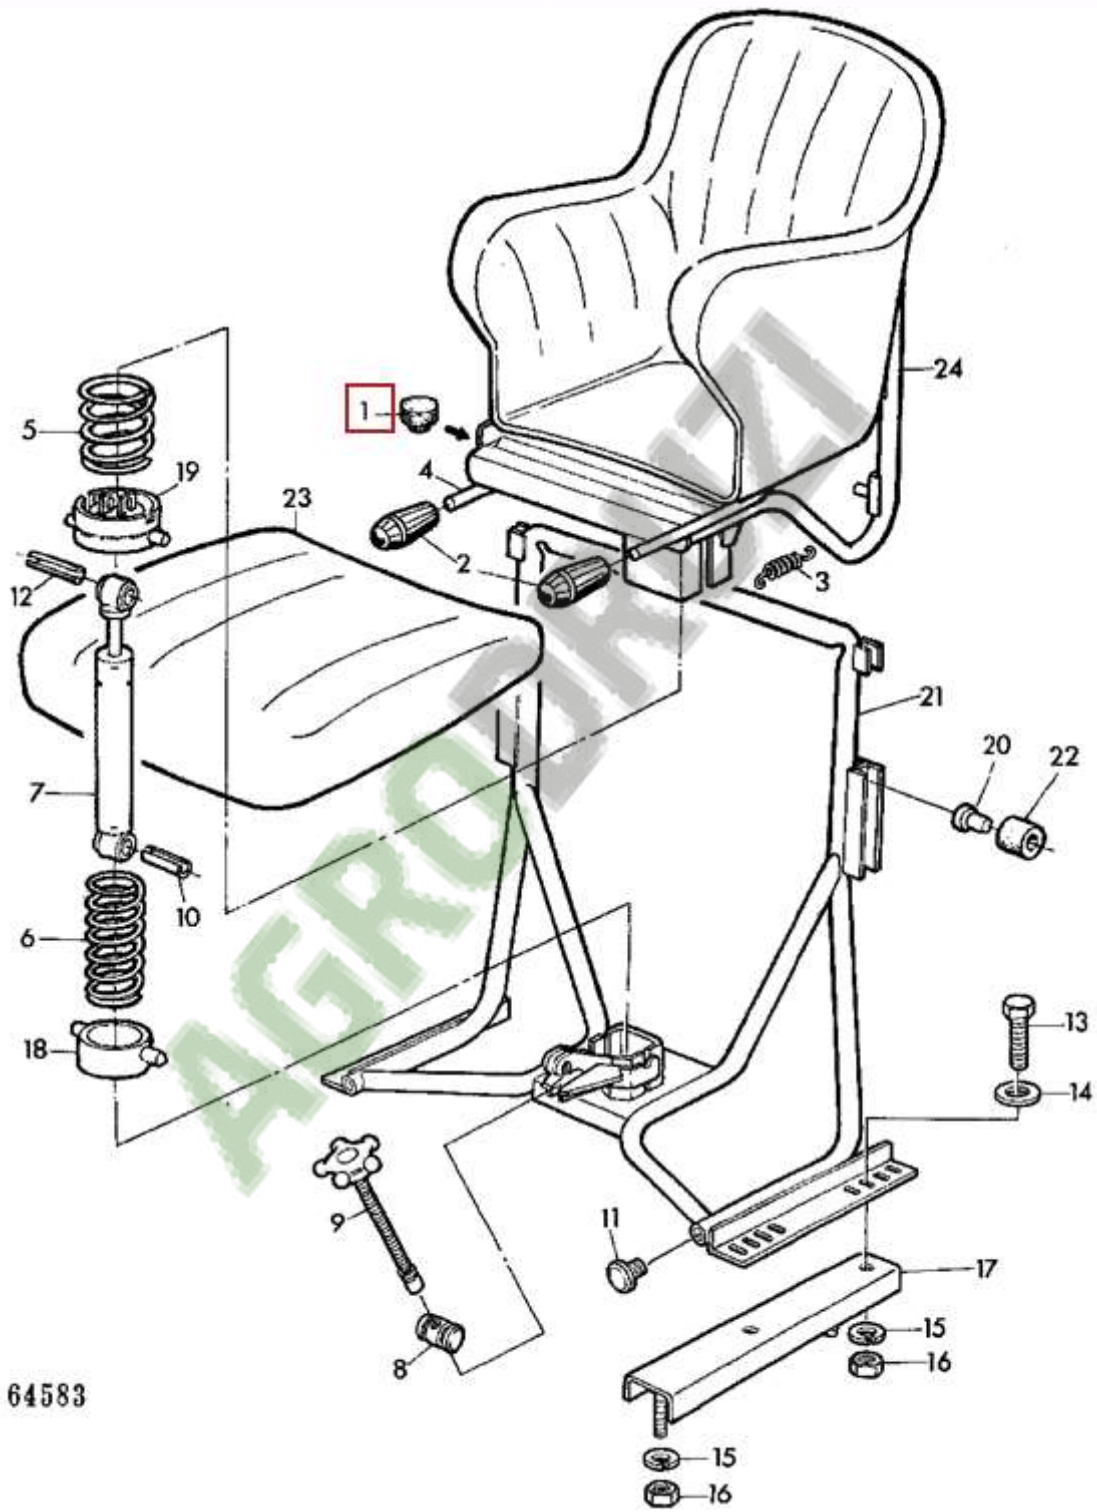


Z 64583

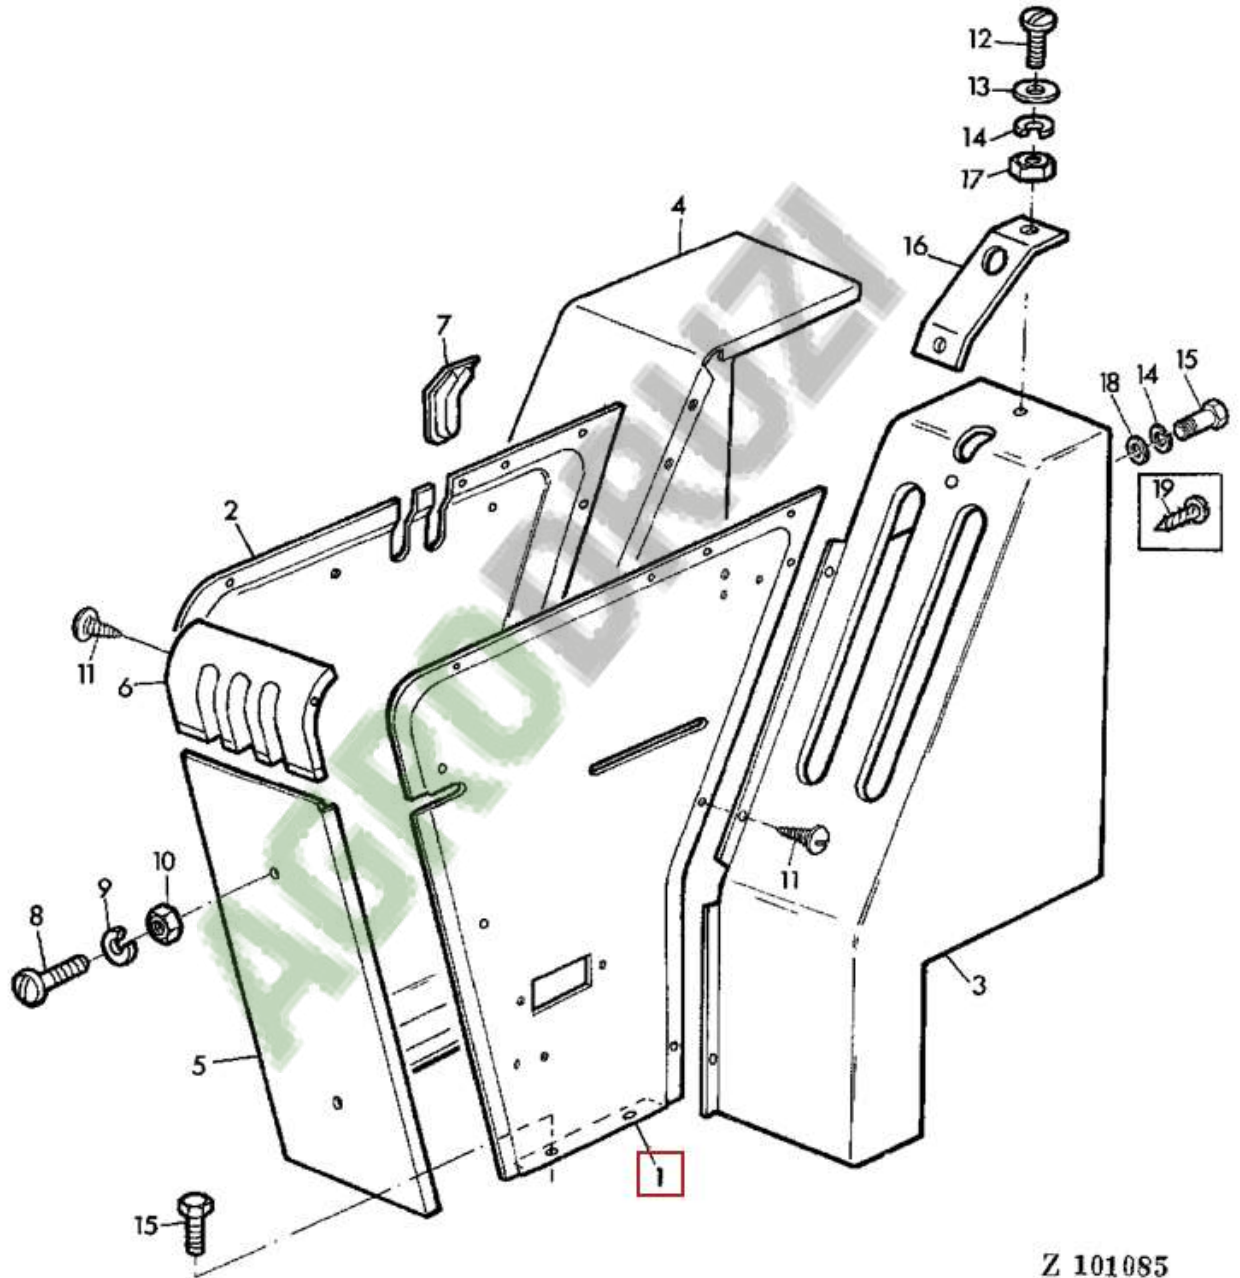


Z 101085

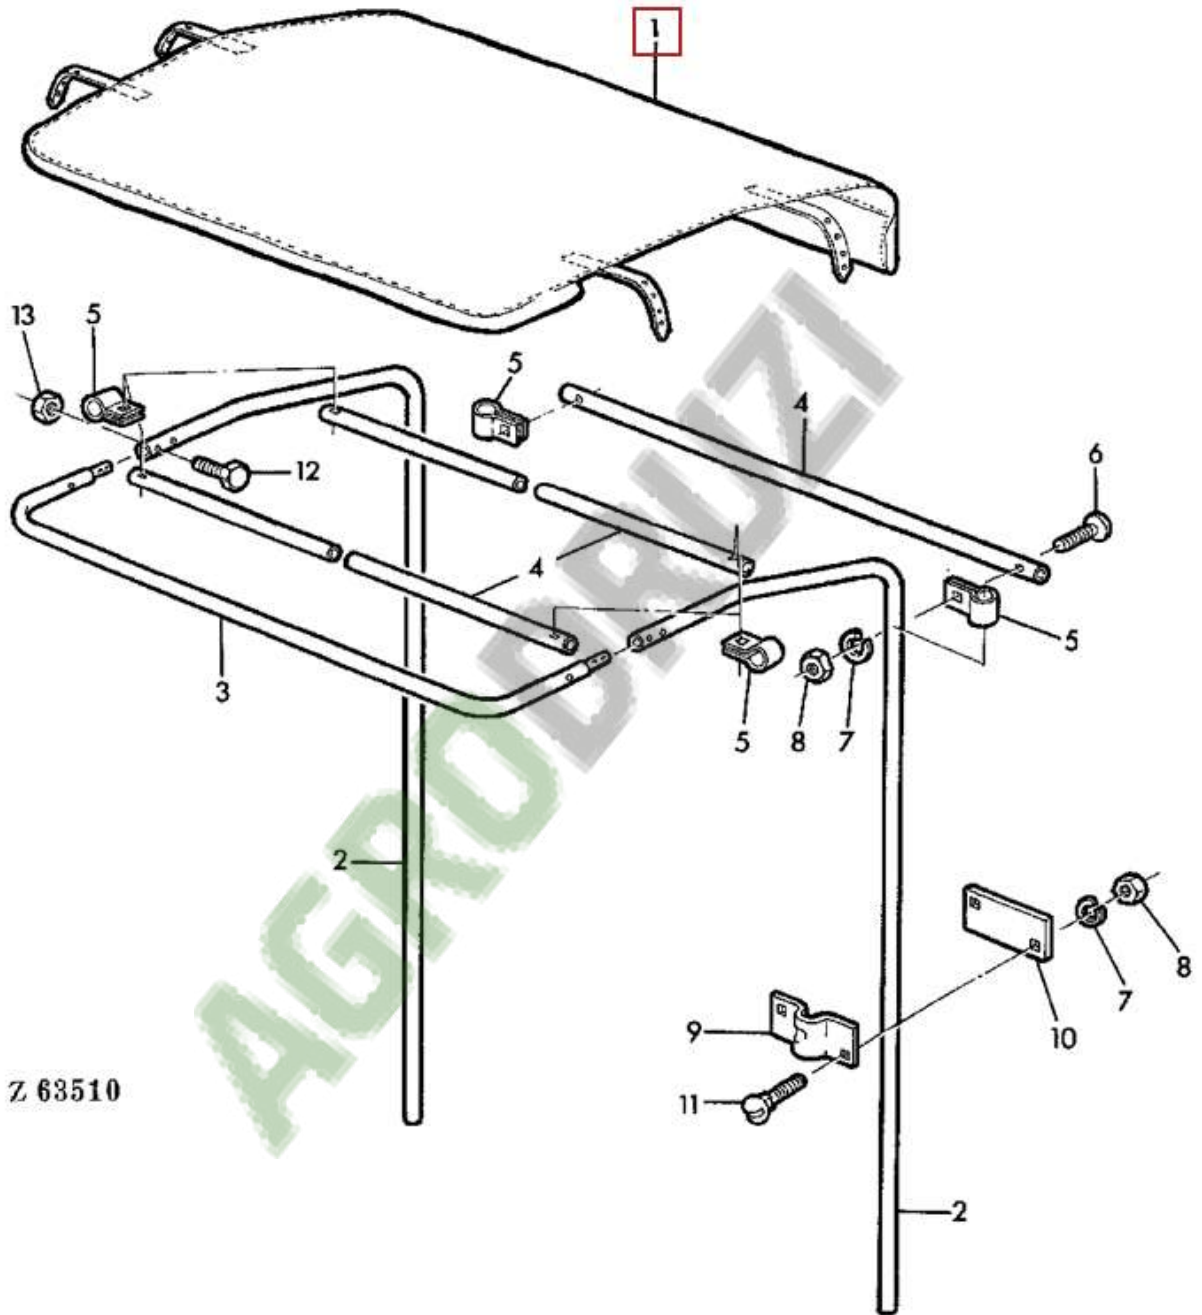


Z 63510

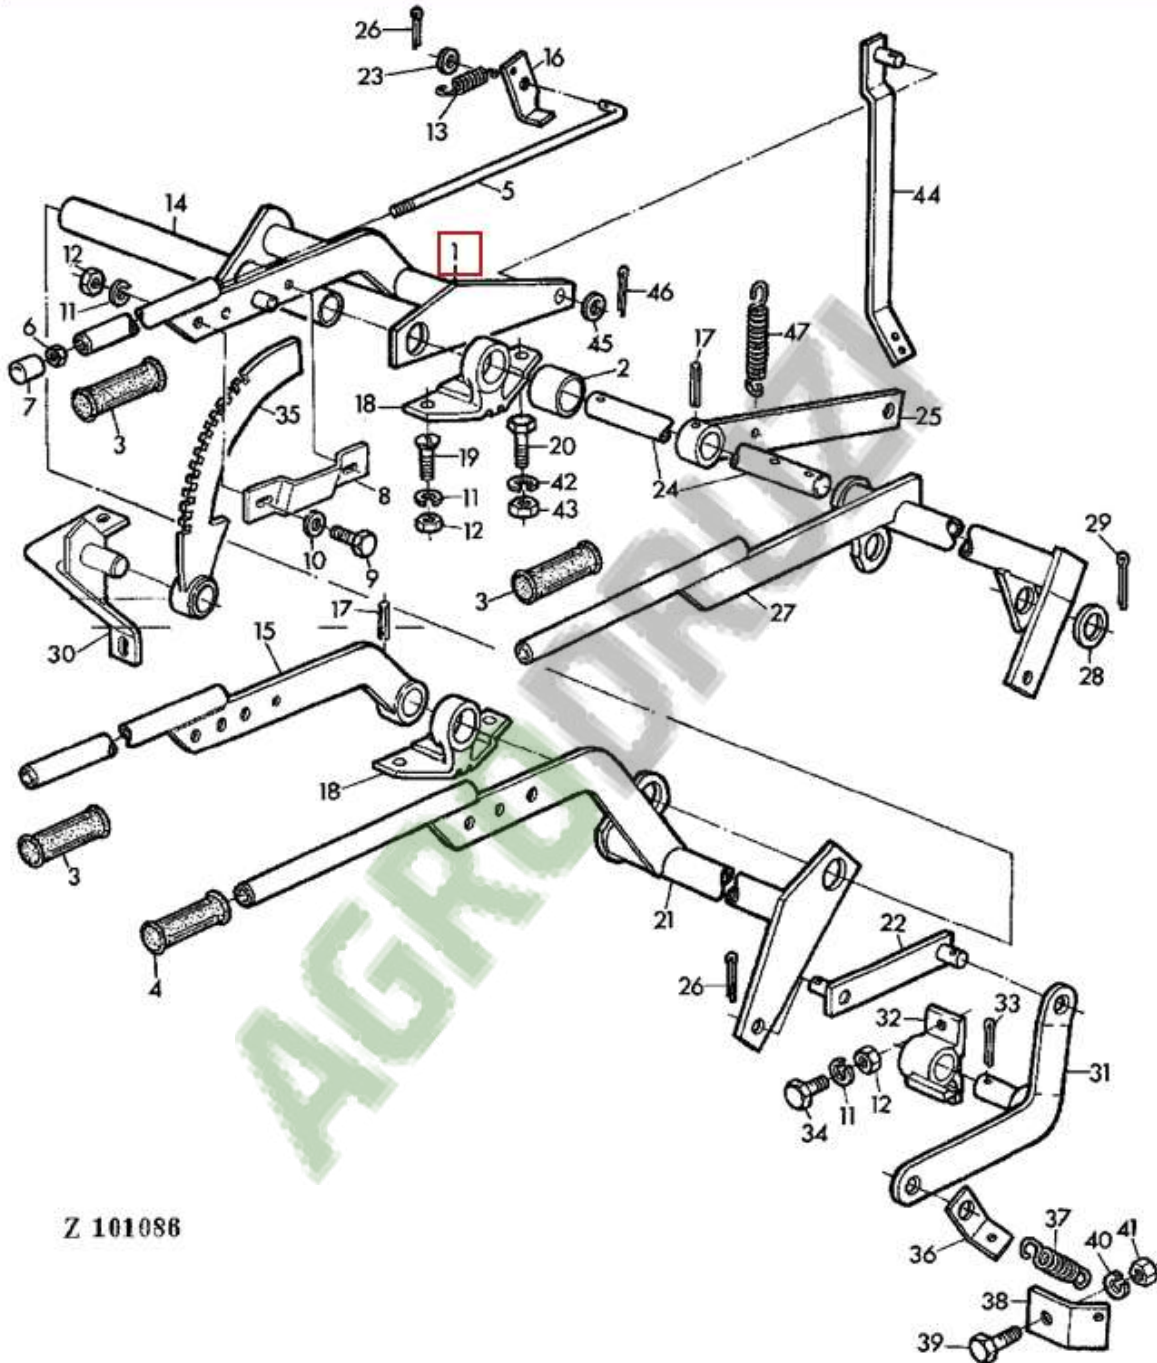


Z 101086

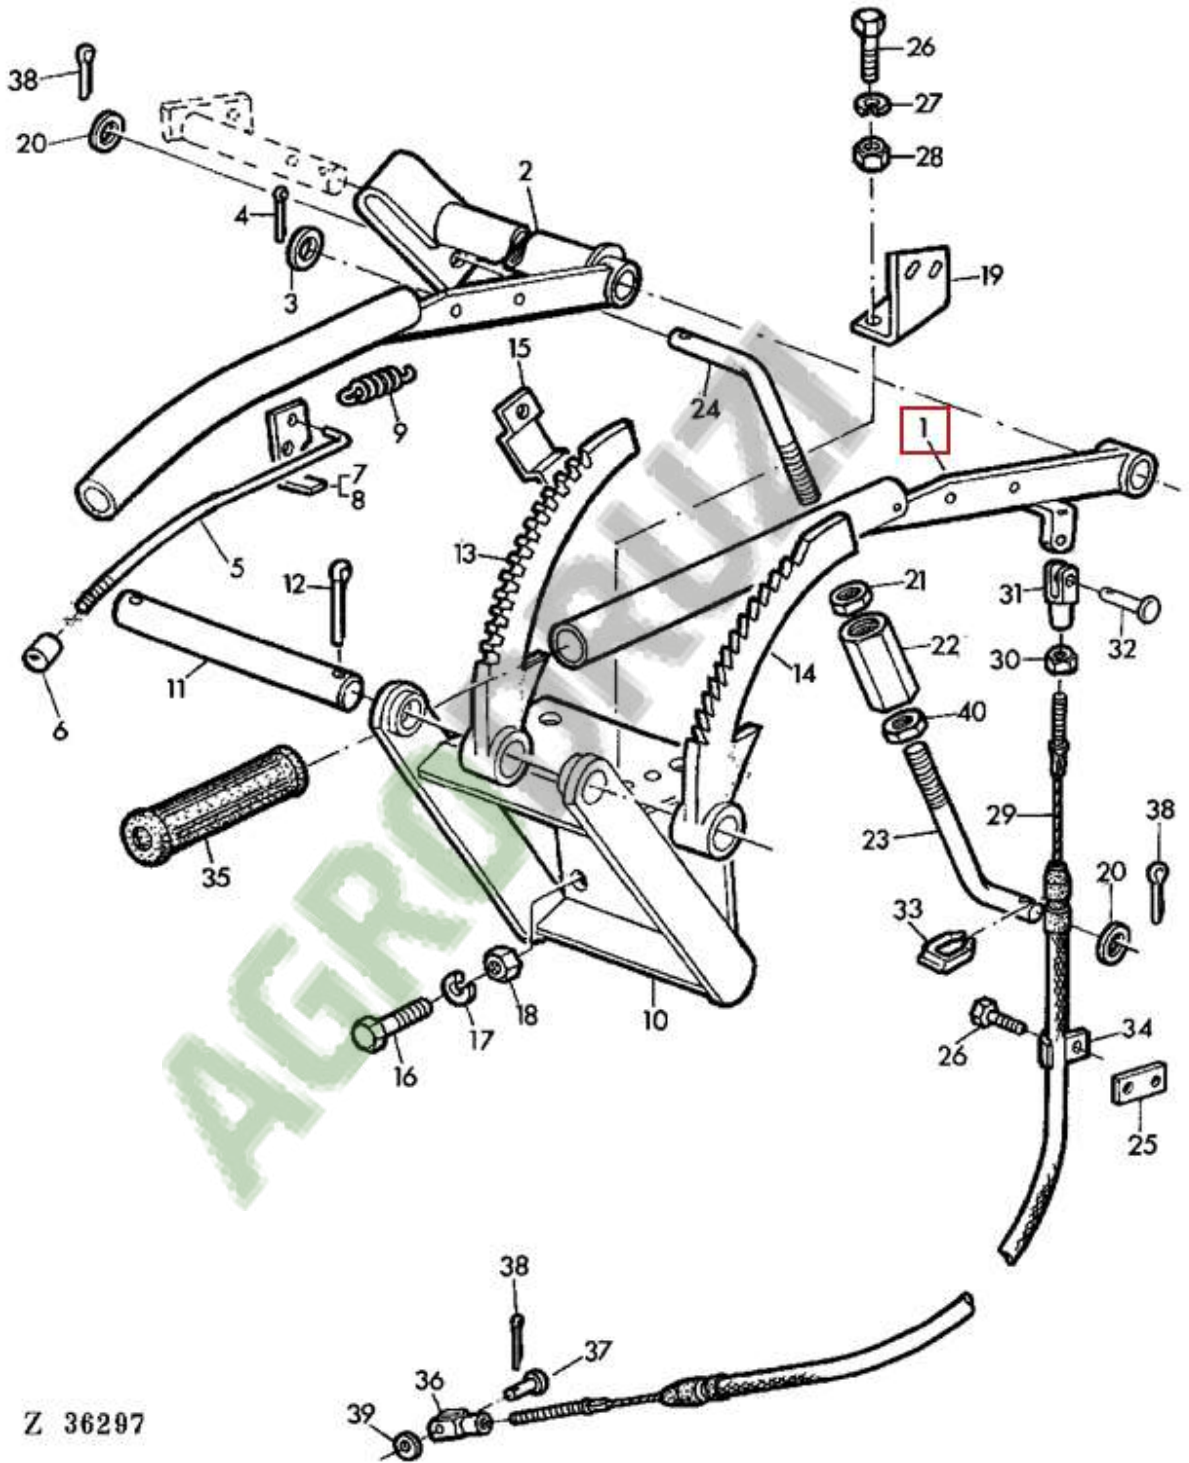


Z 36297

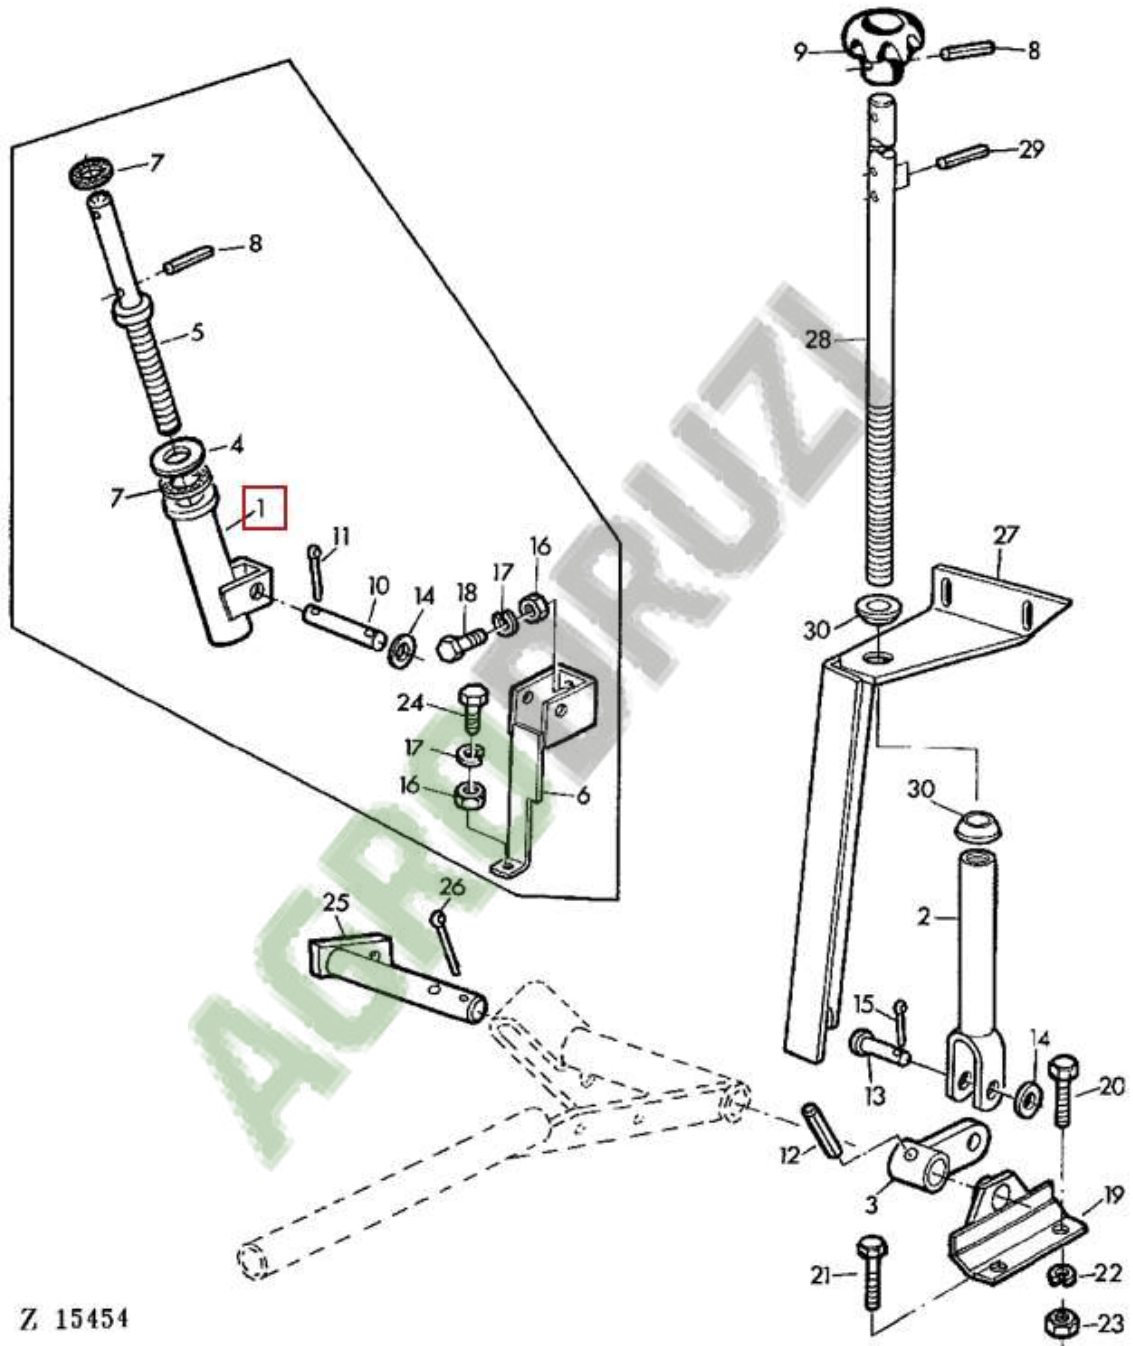



Z. 15454

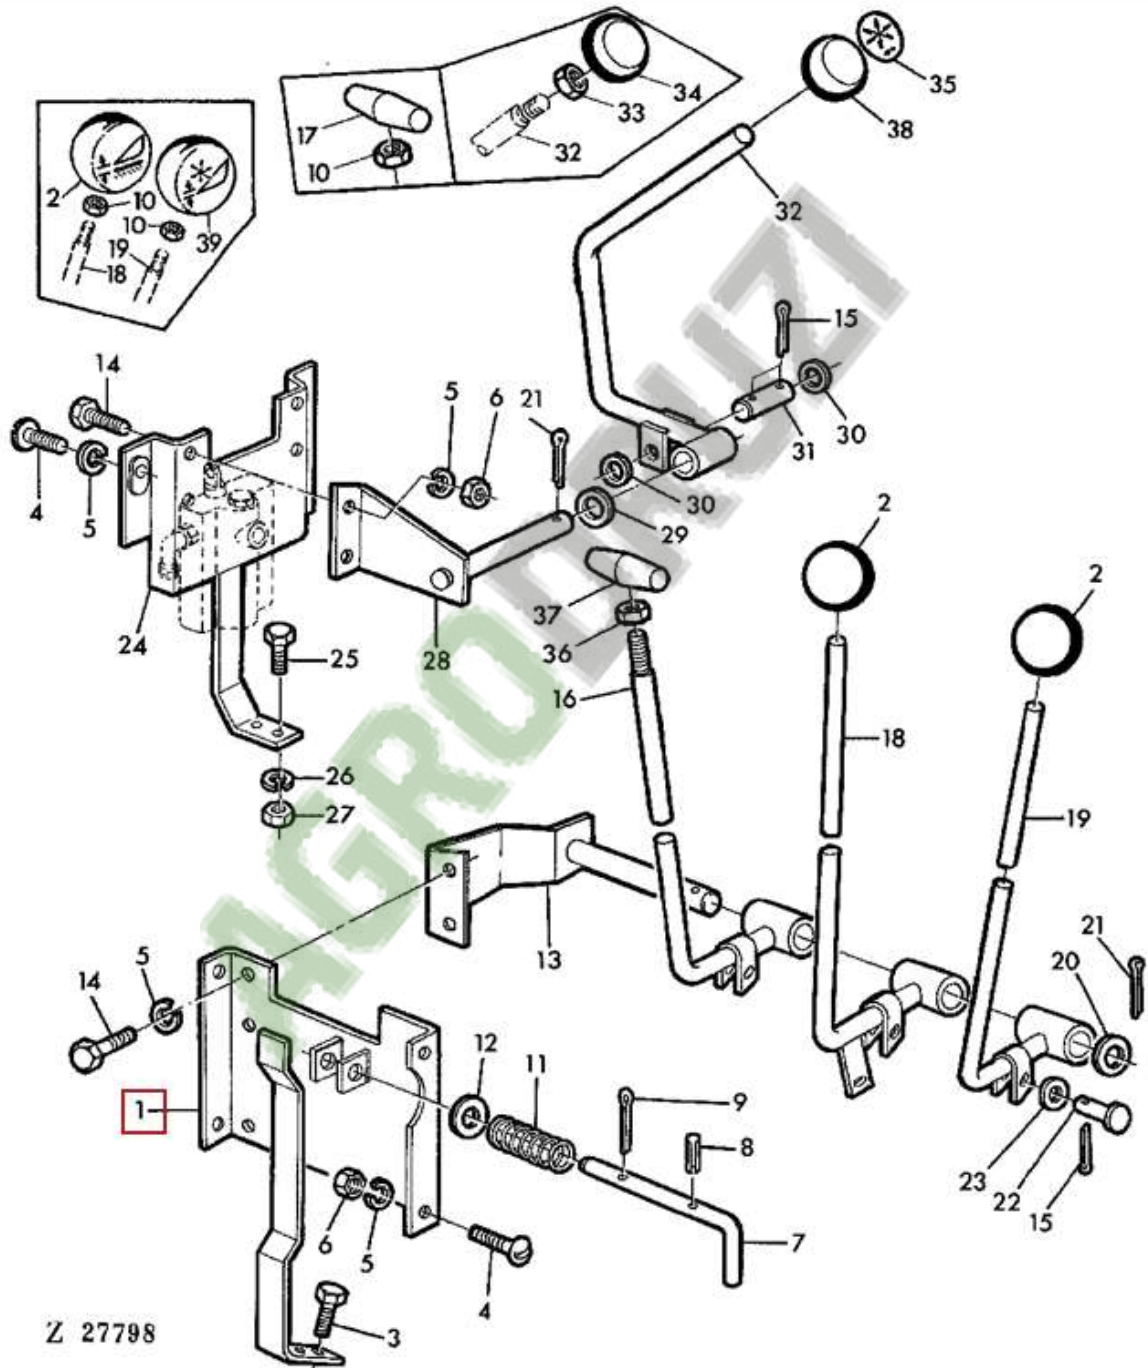


Z 27798

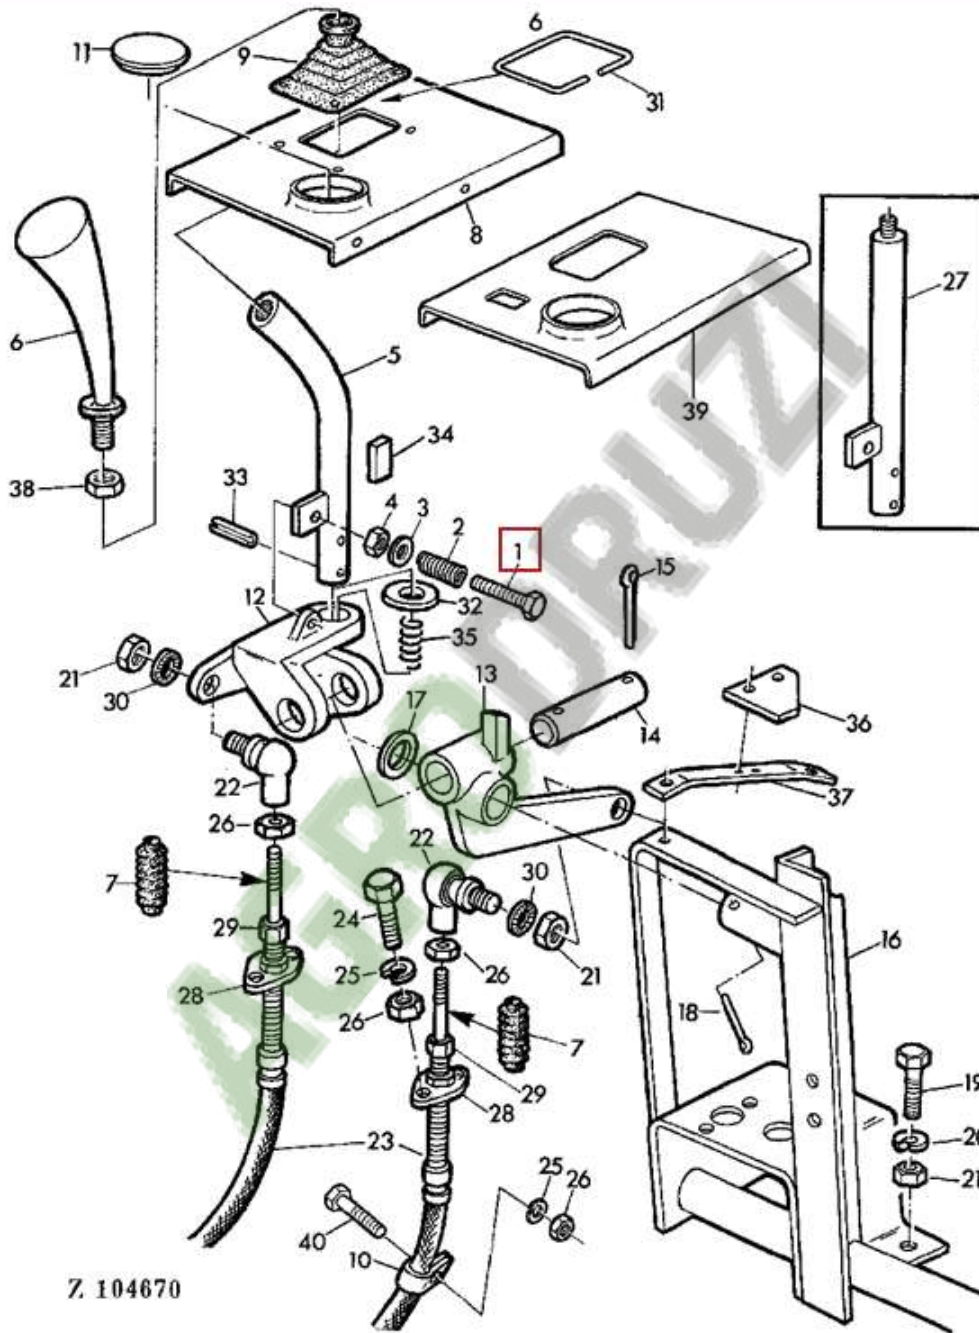

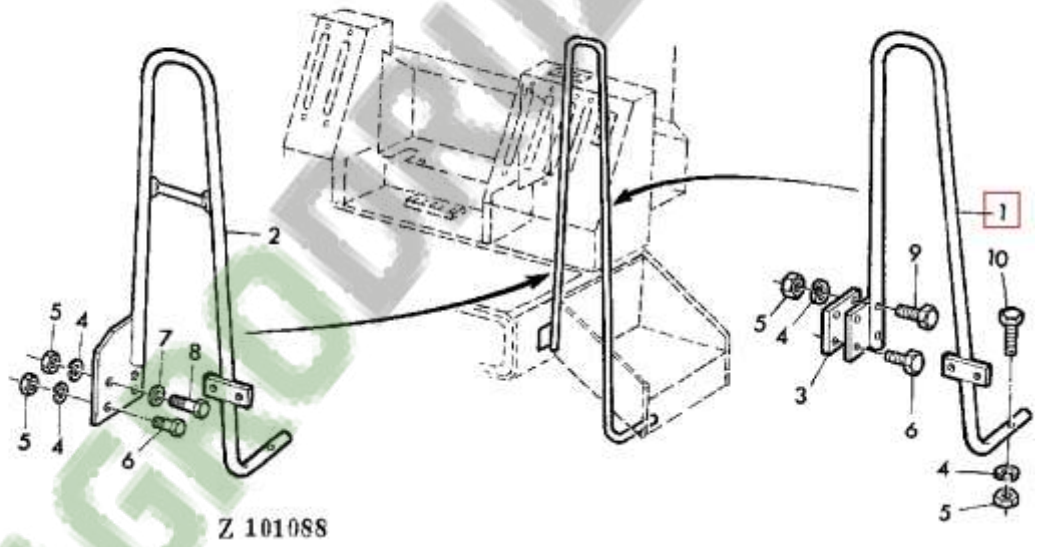


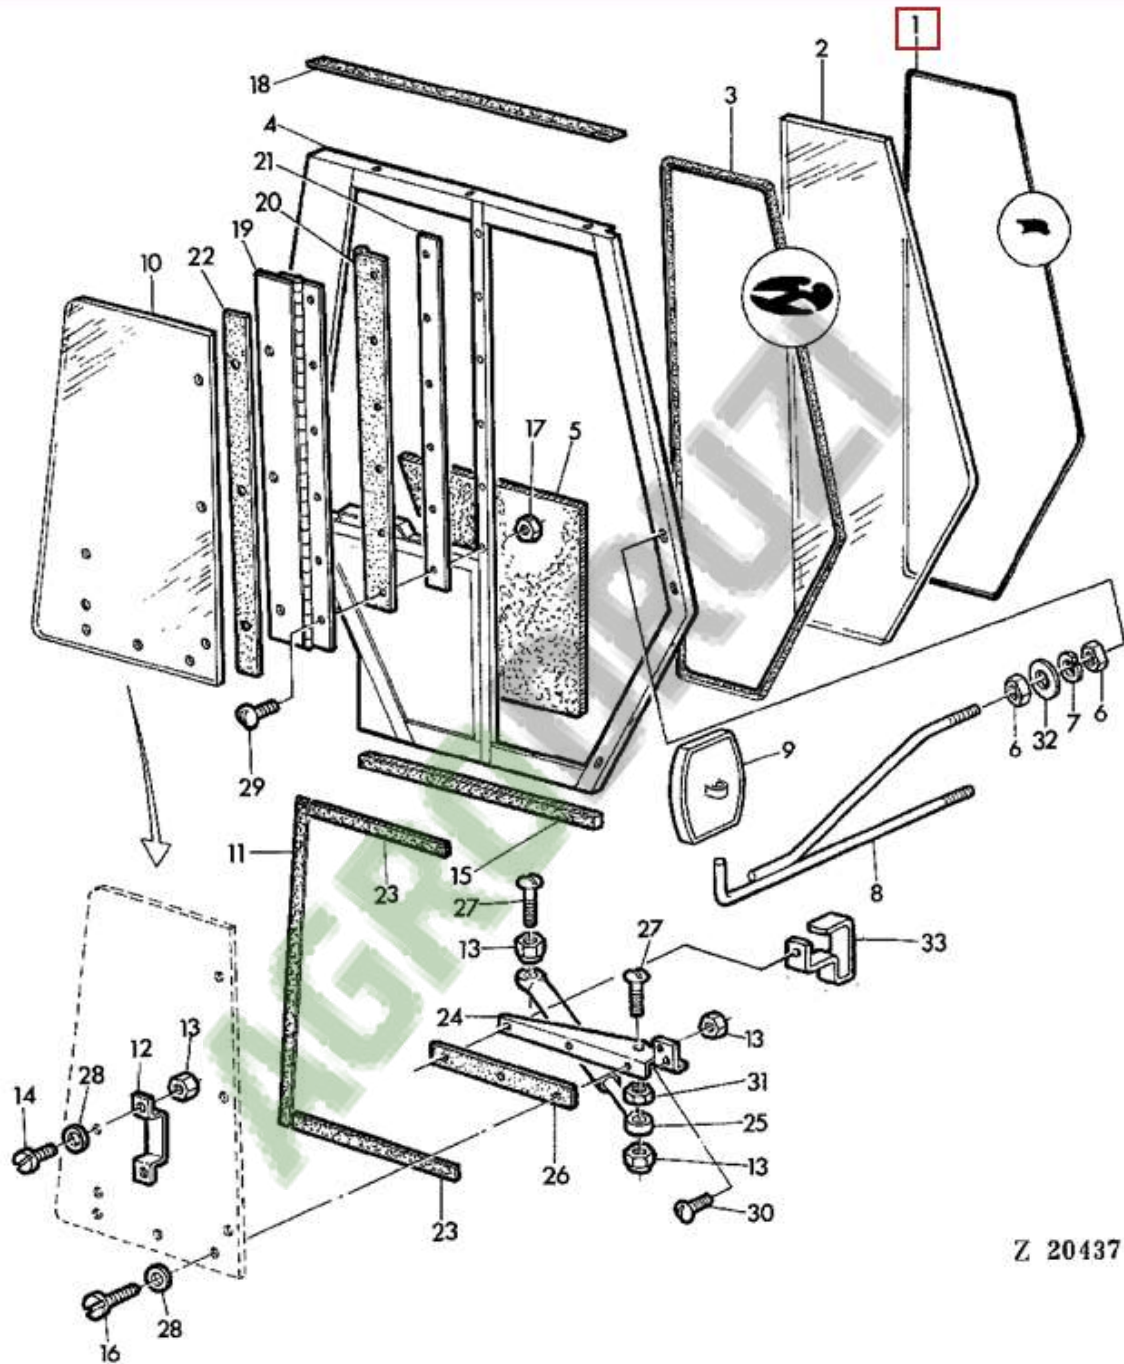


Z 20437

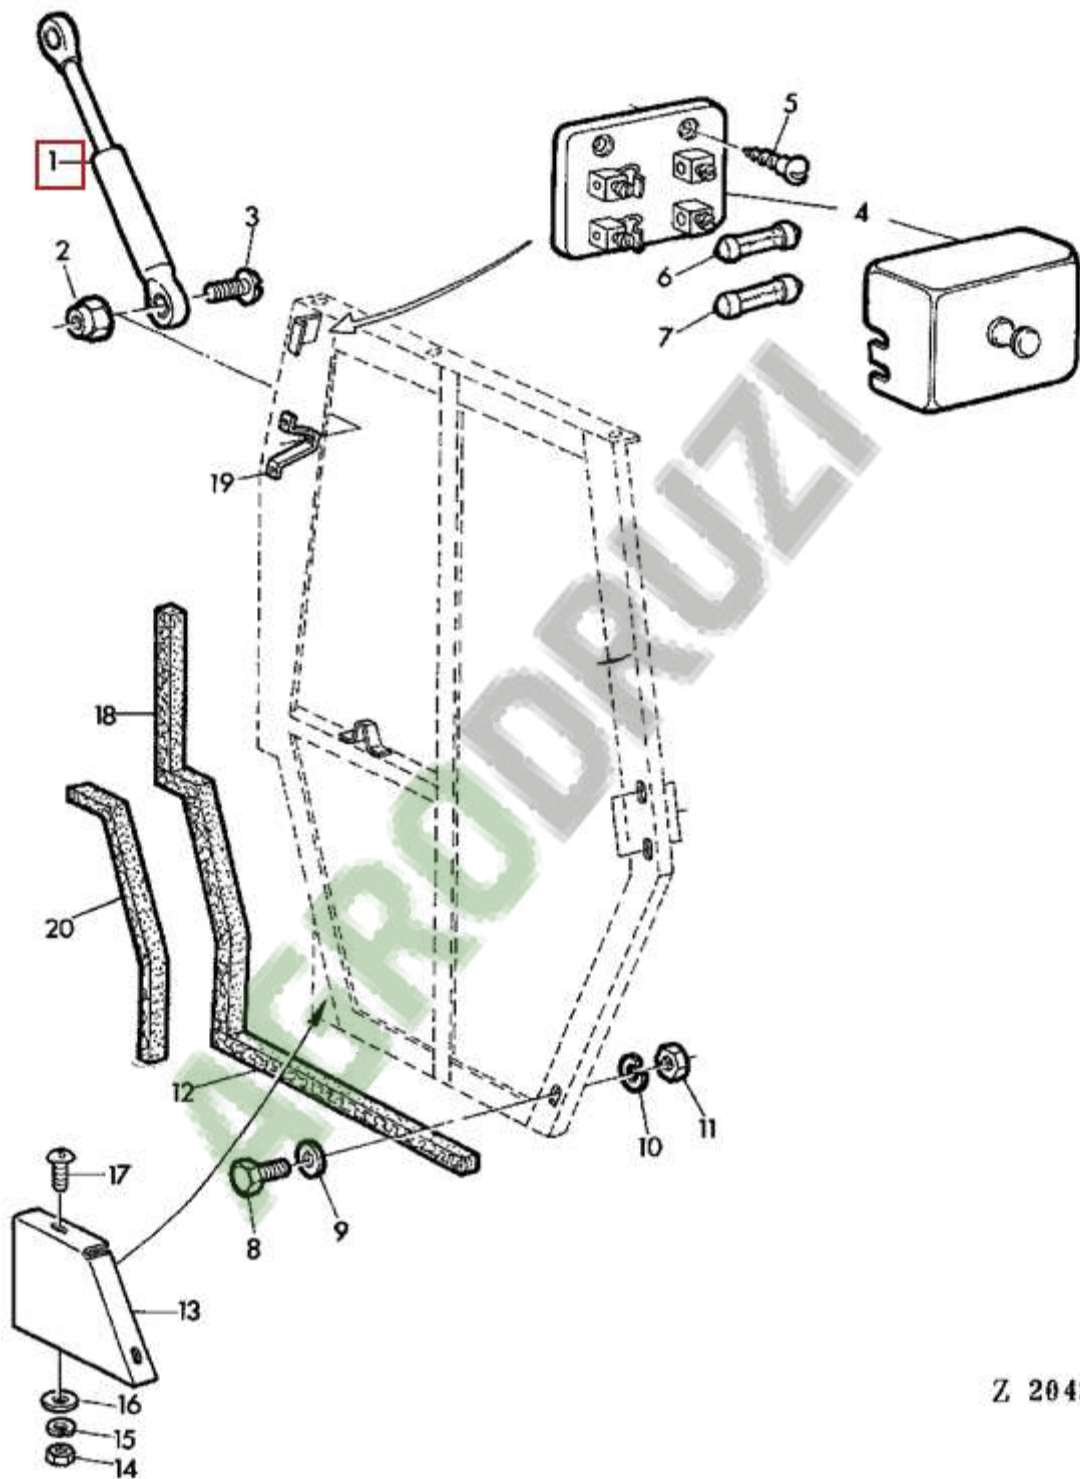


Z 20438

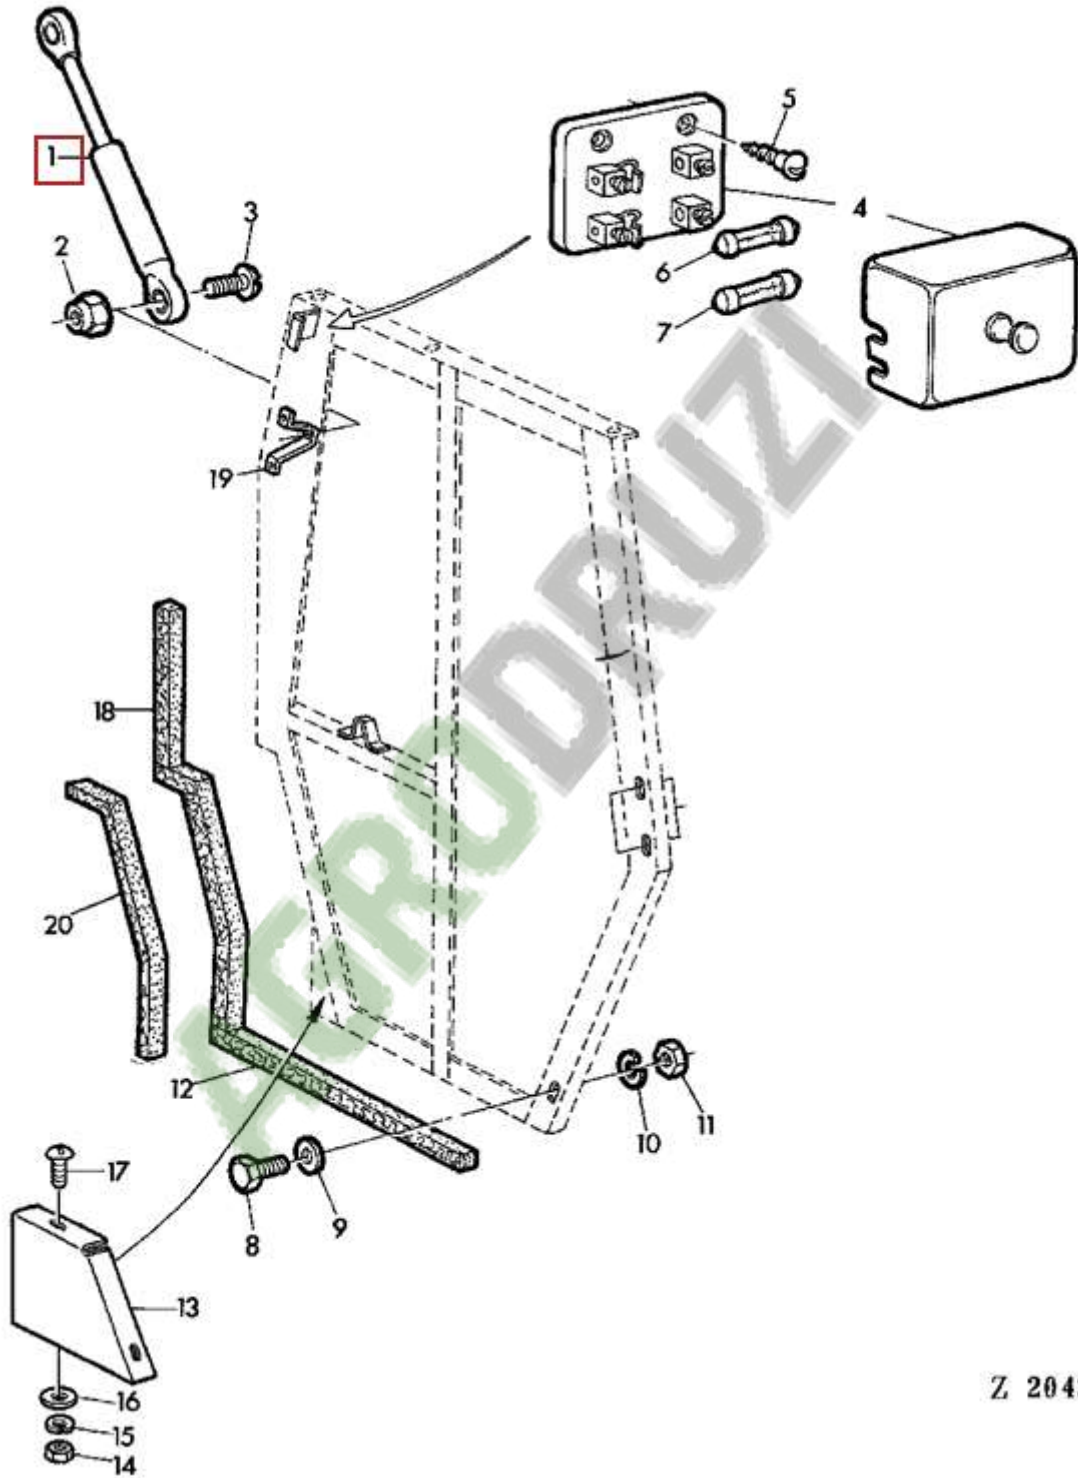


Z 20438

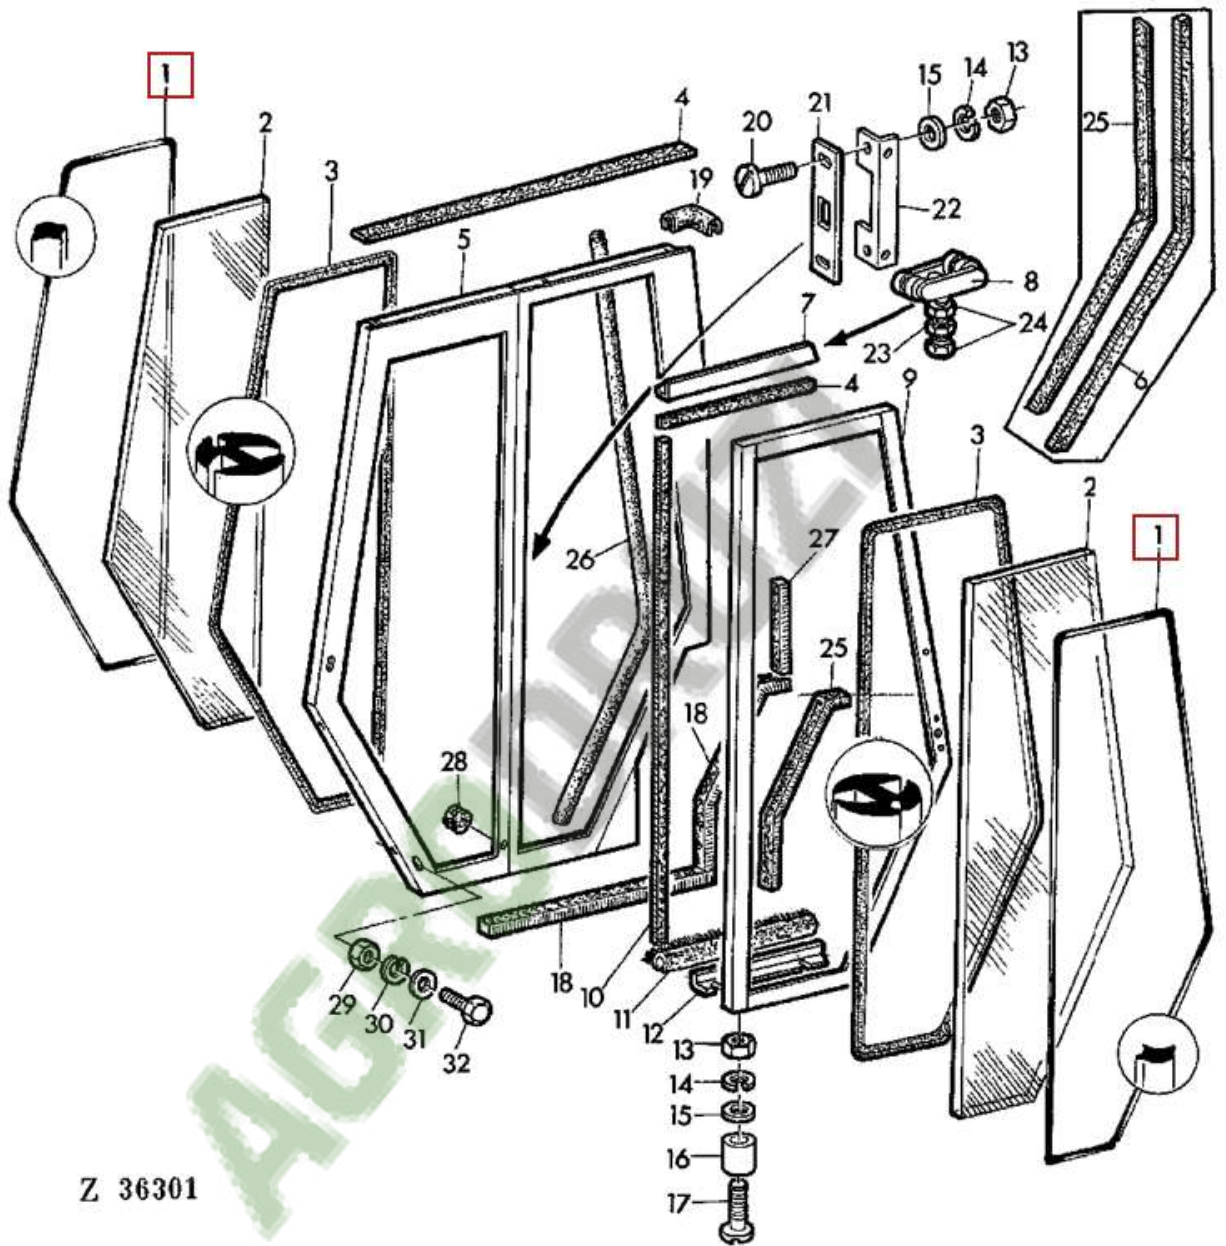


Z 36301

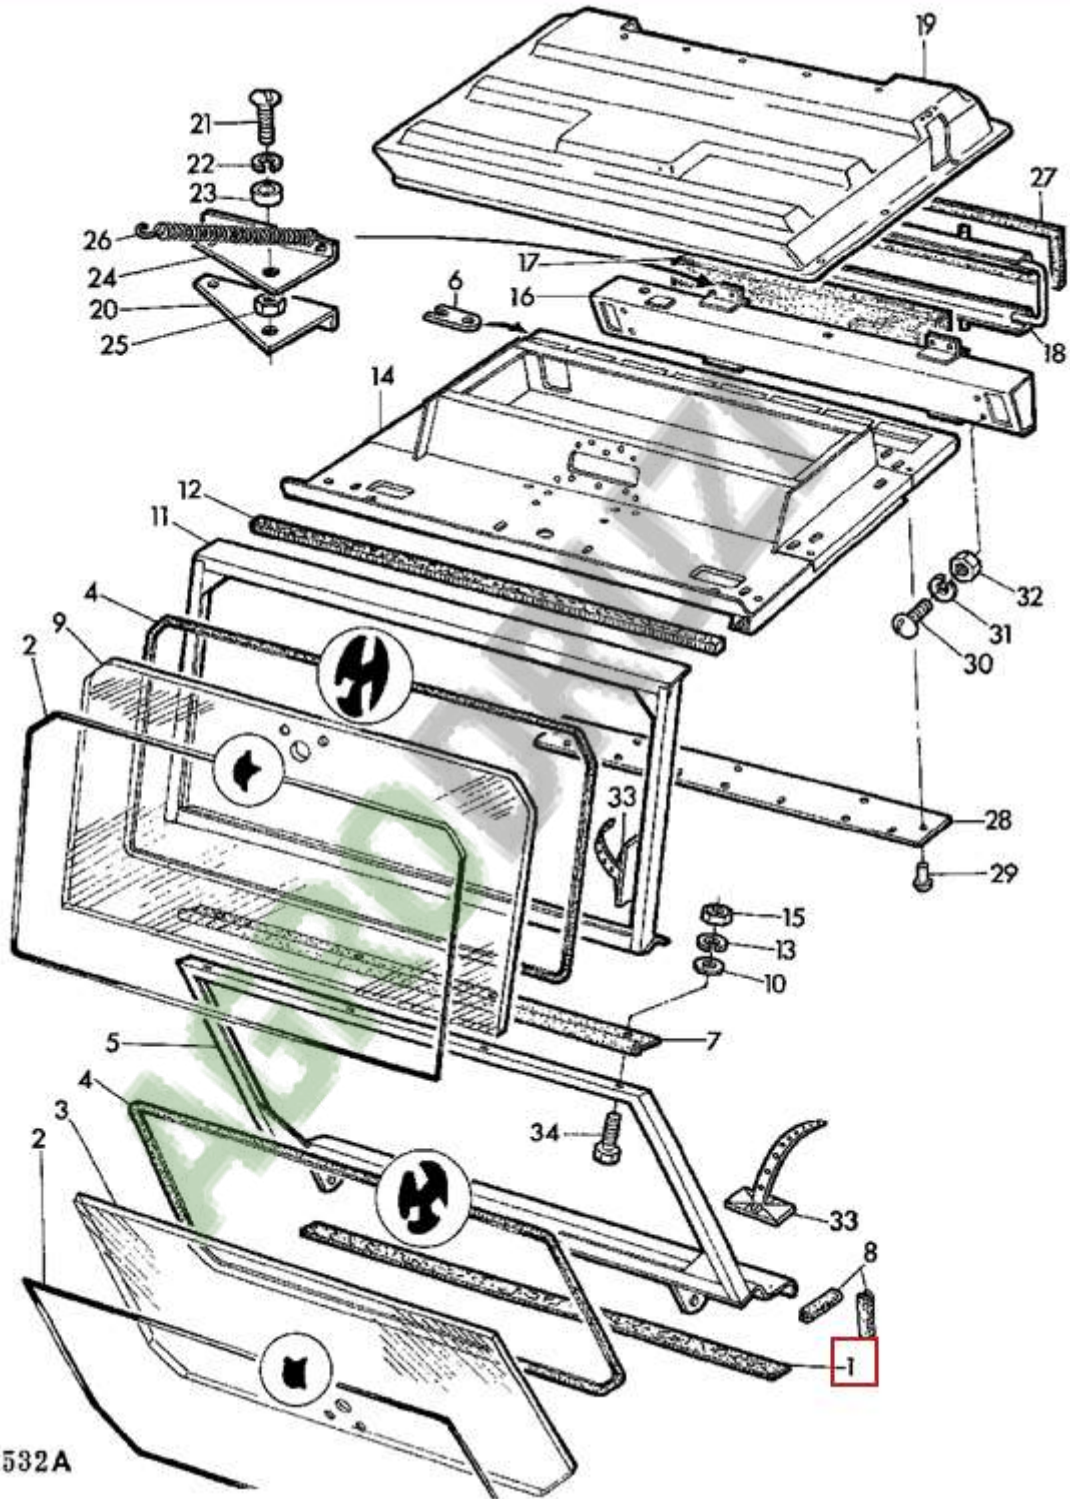

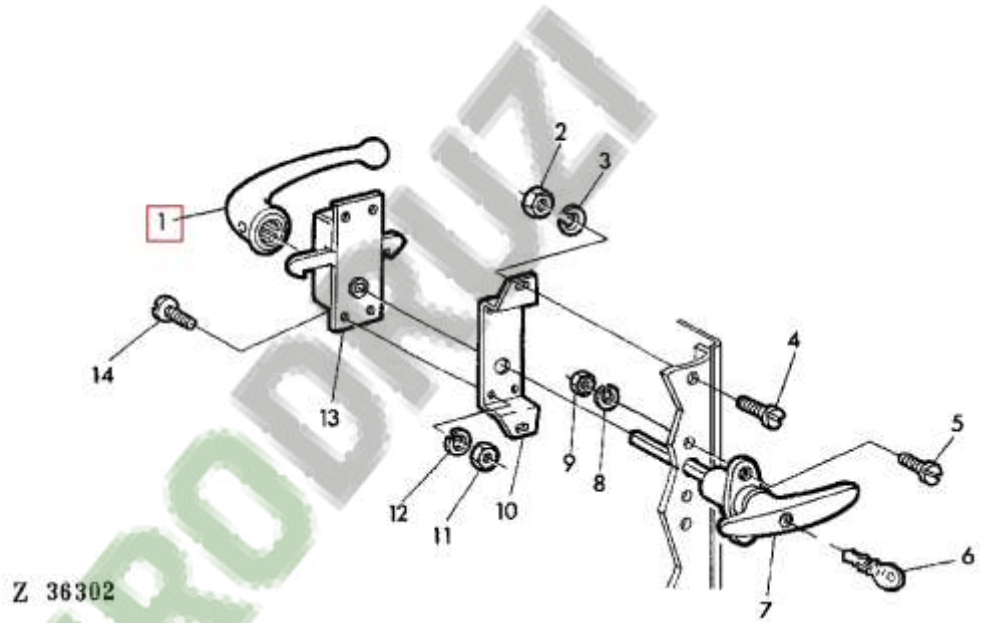


Z 36302

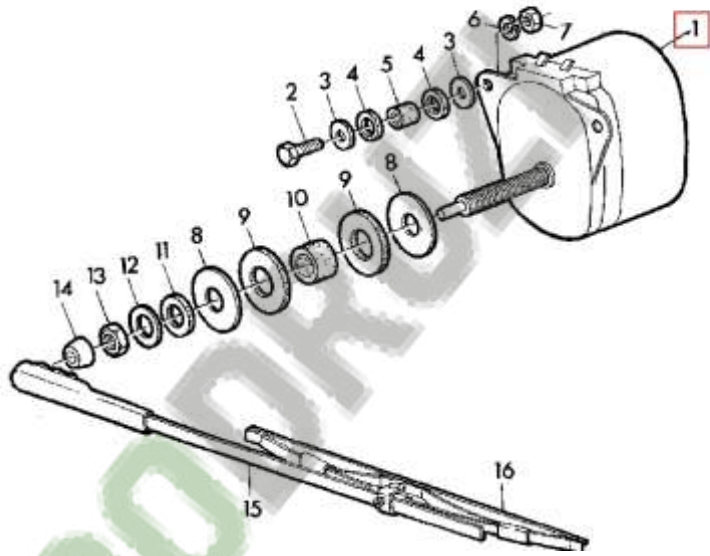


Z 101089


AGRO

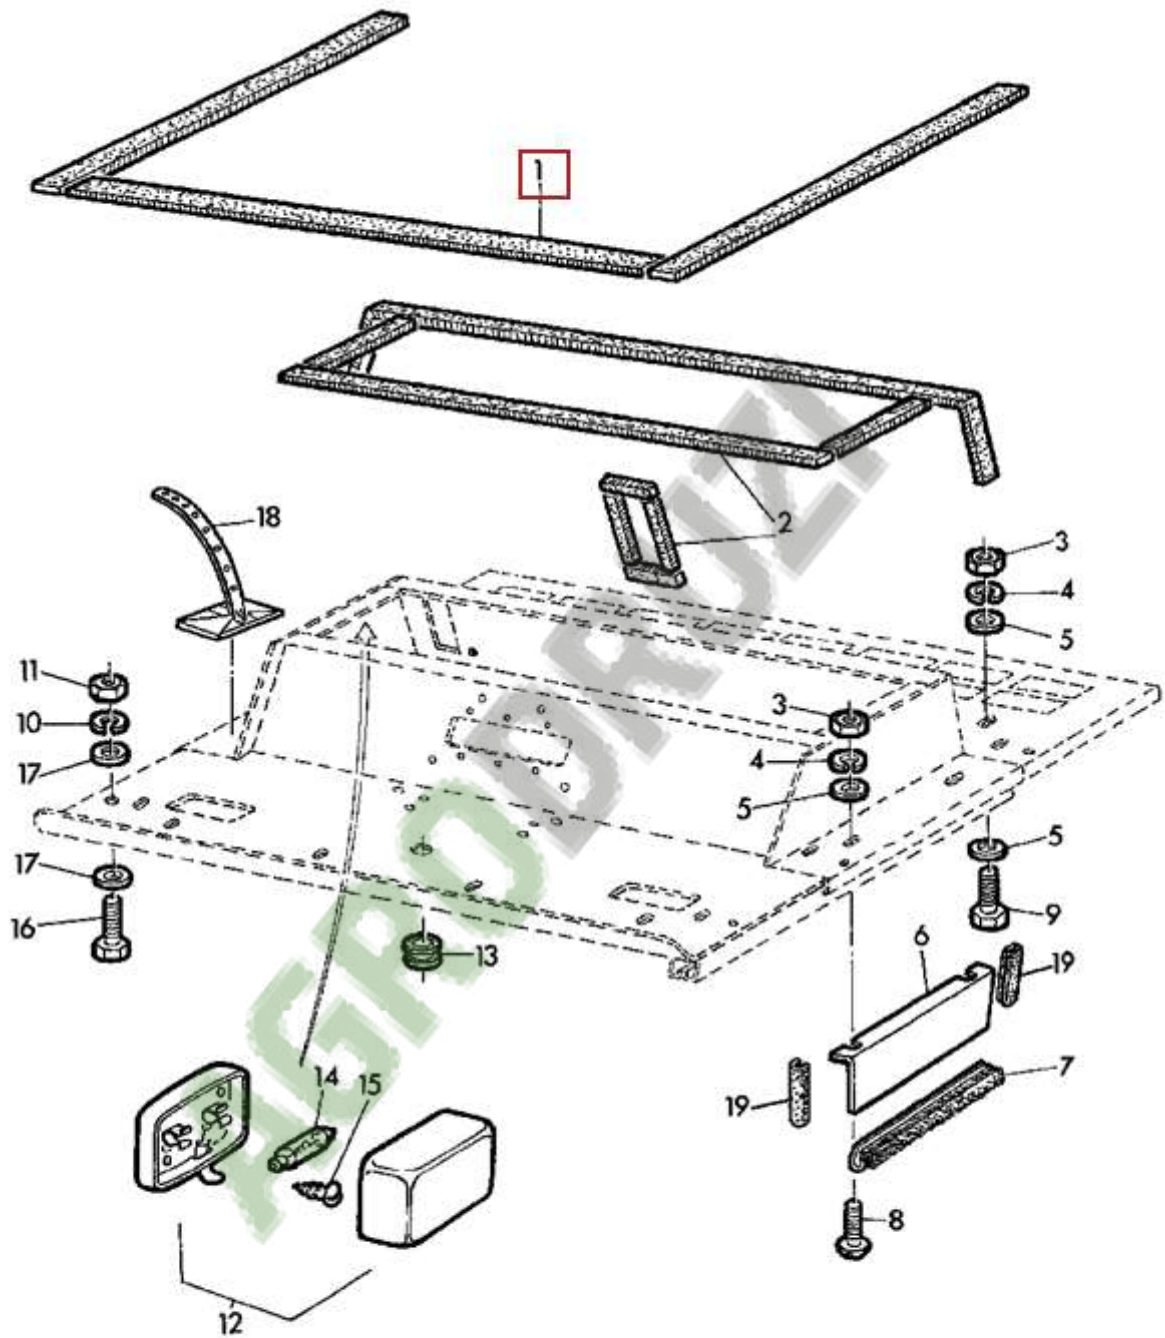


Z 28508

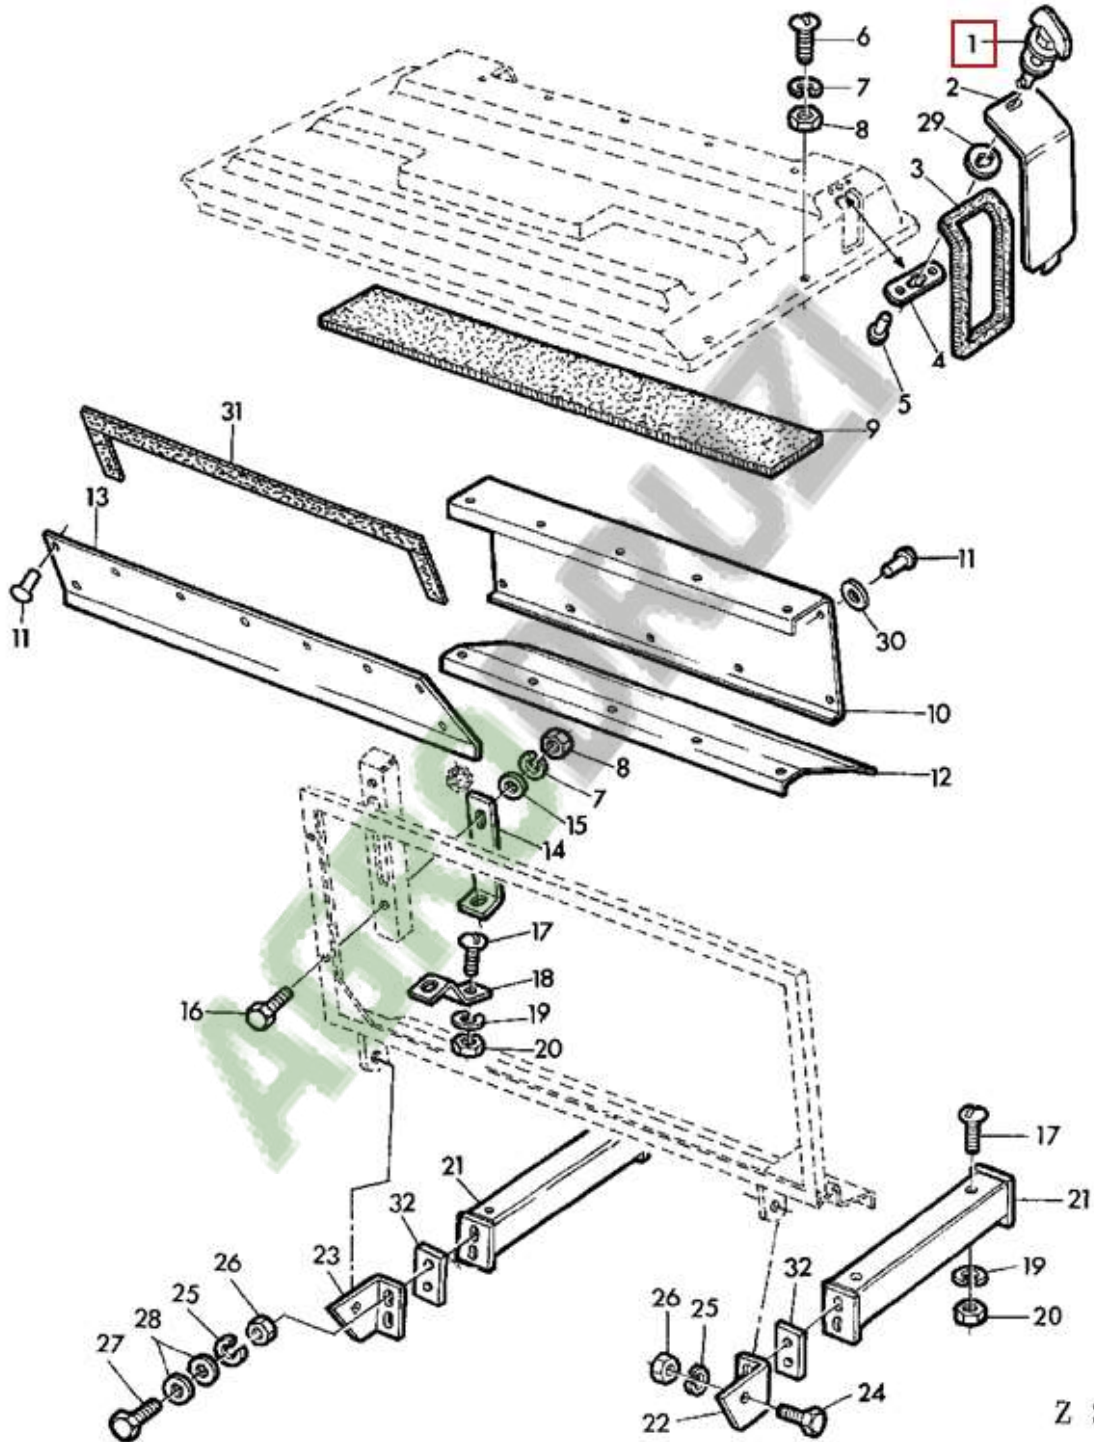


Z 25106

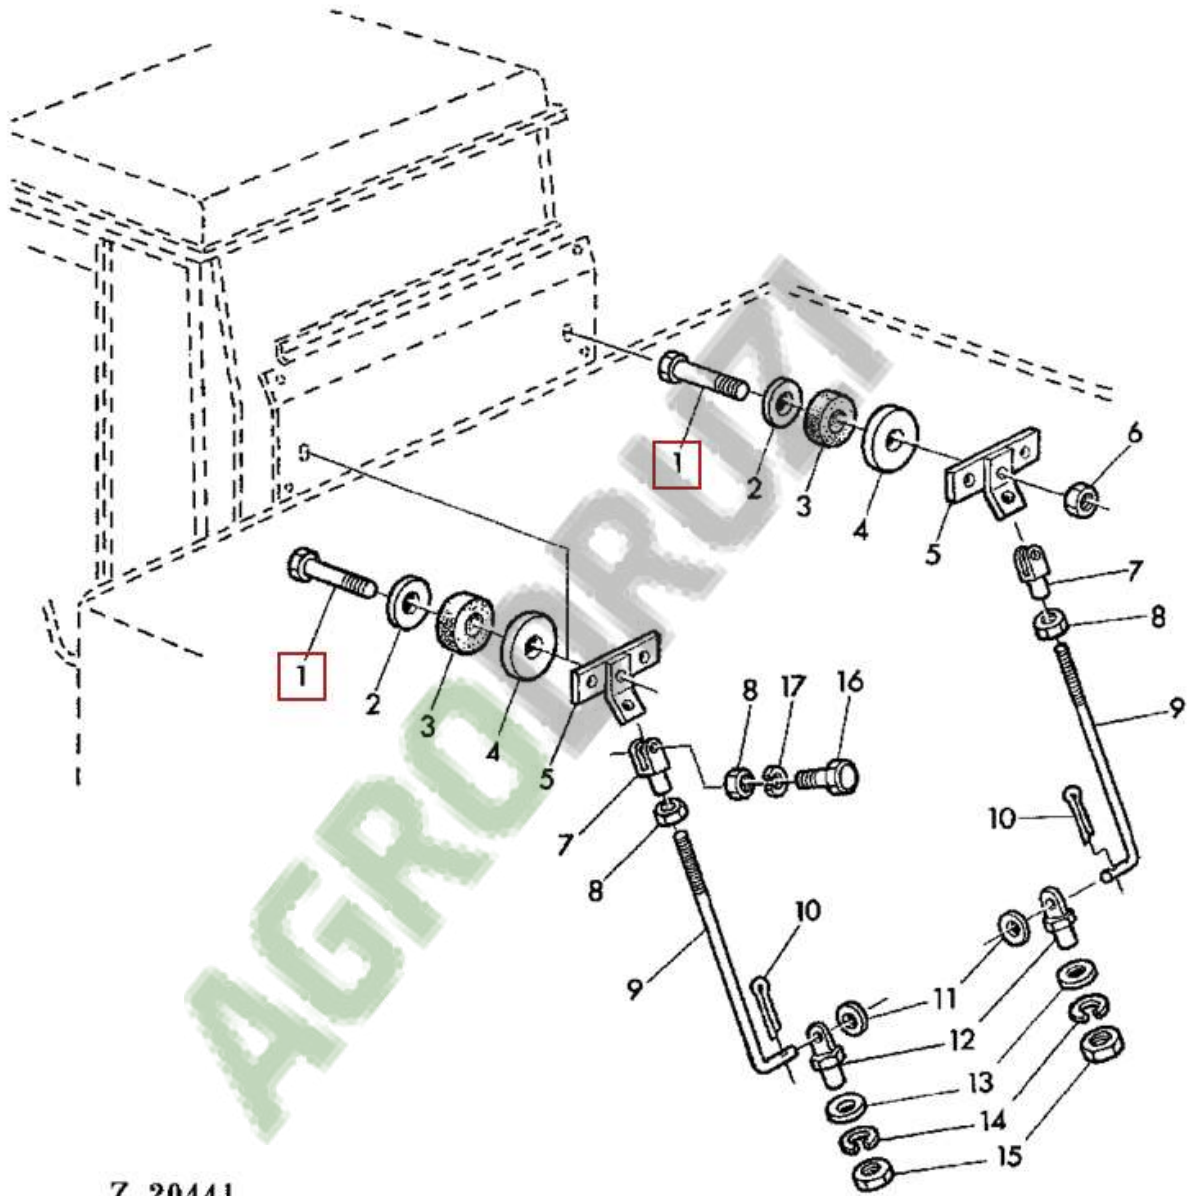


Z 20441

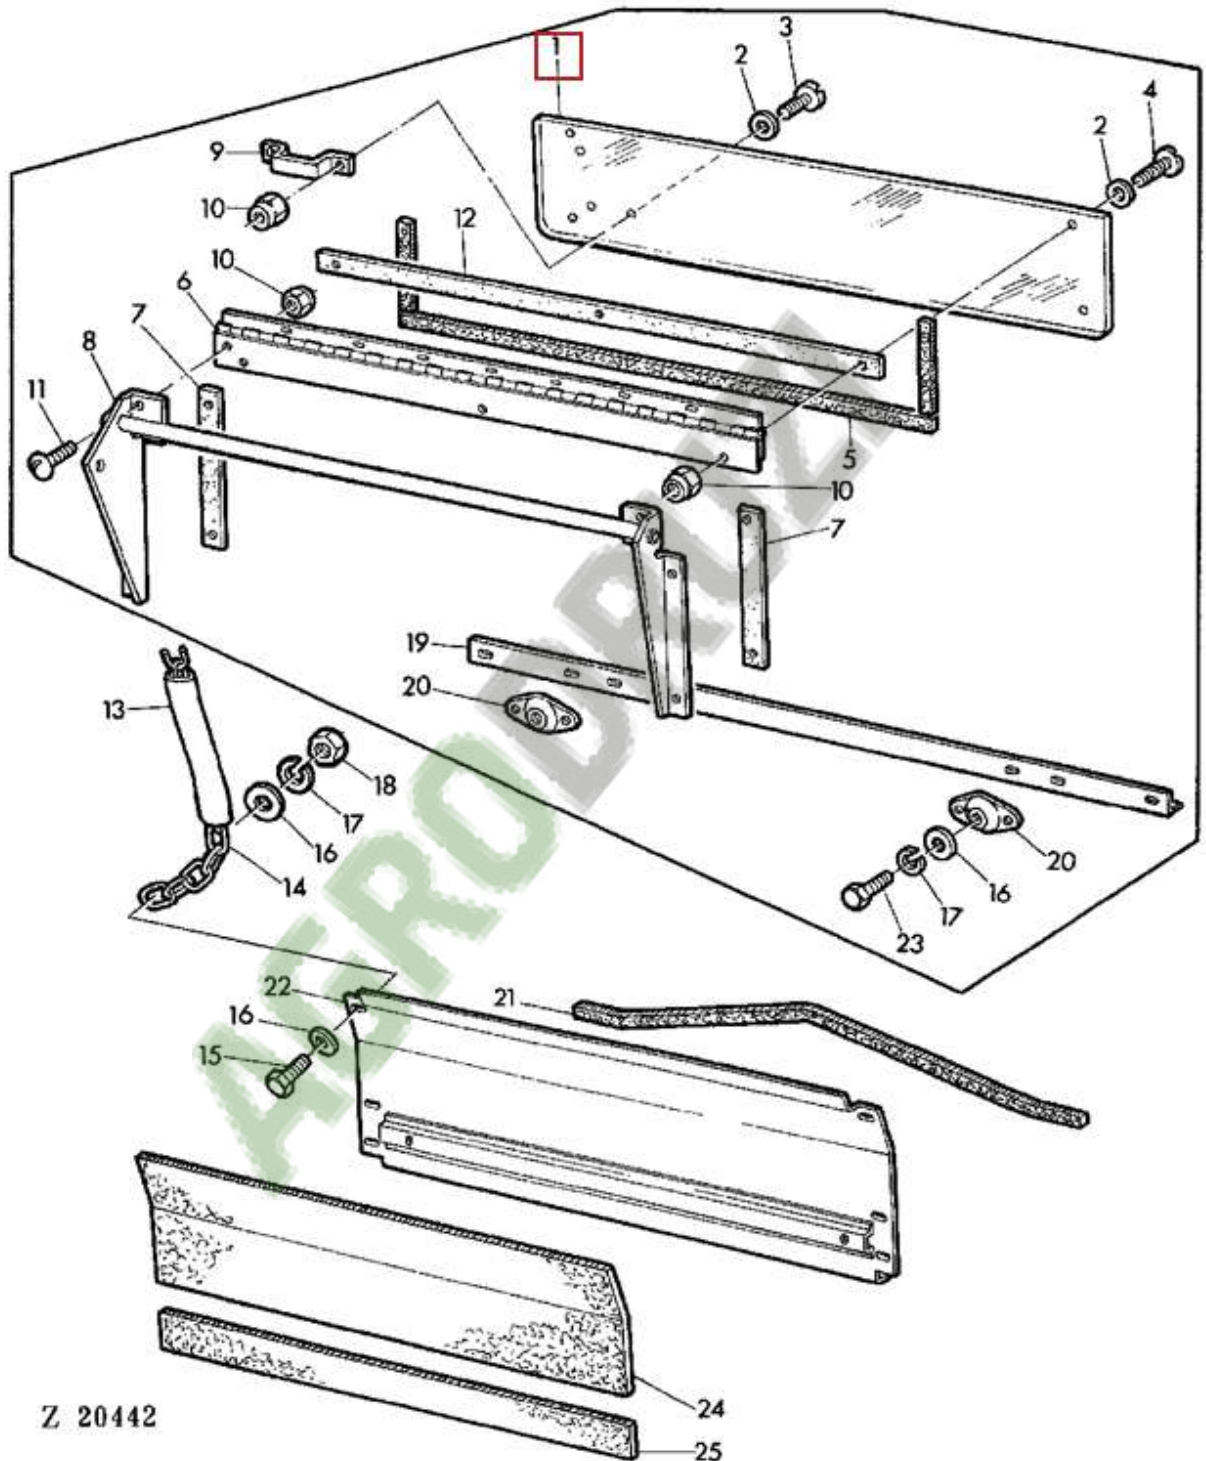


Z 20442

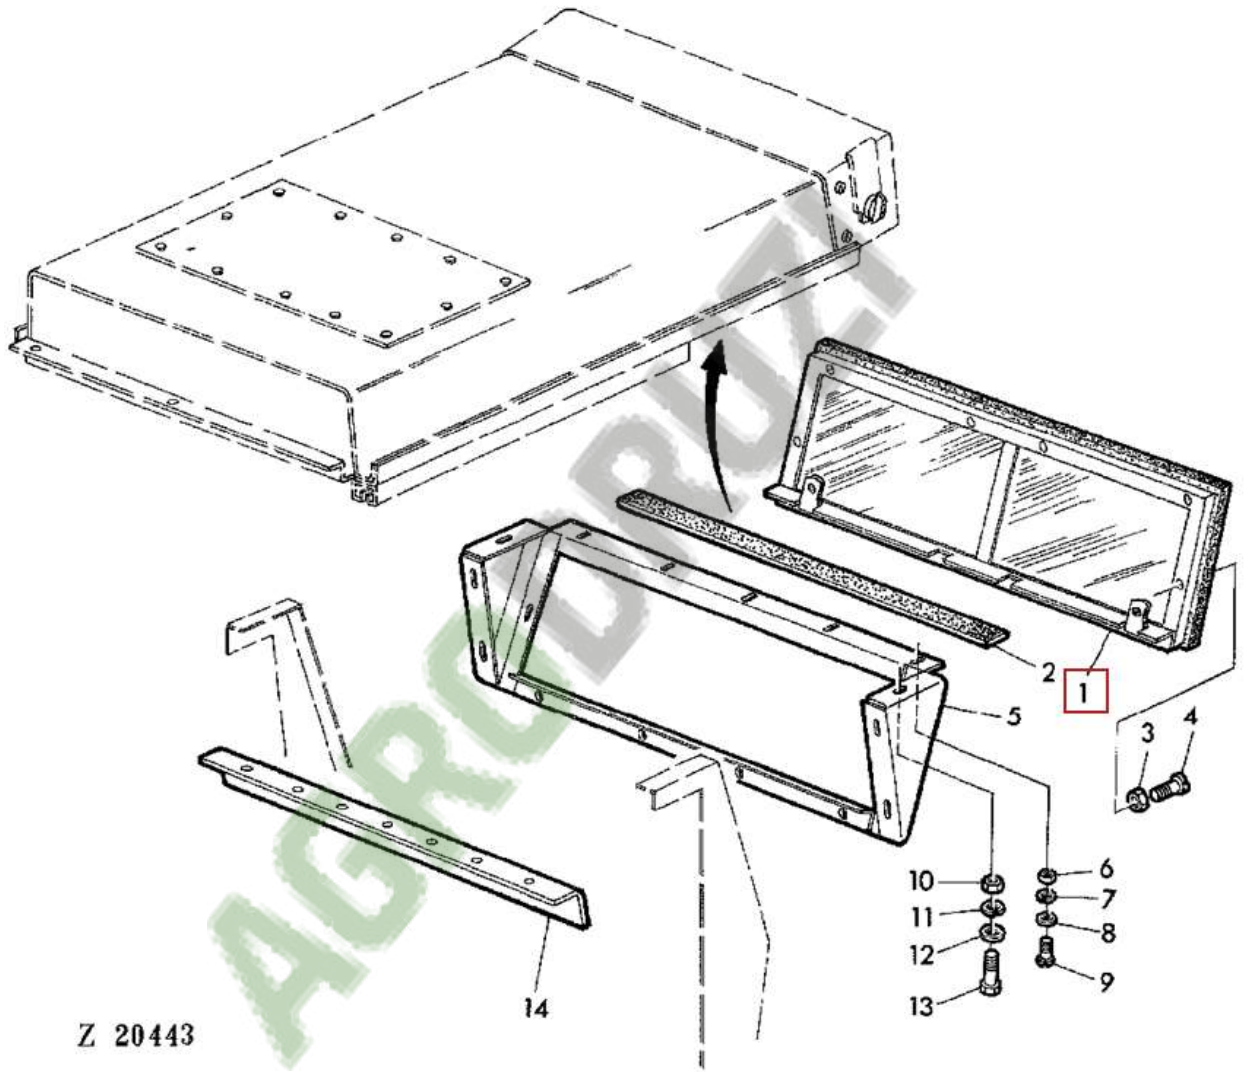


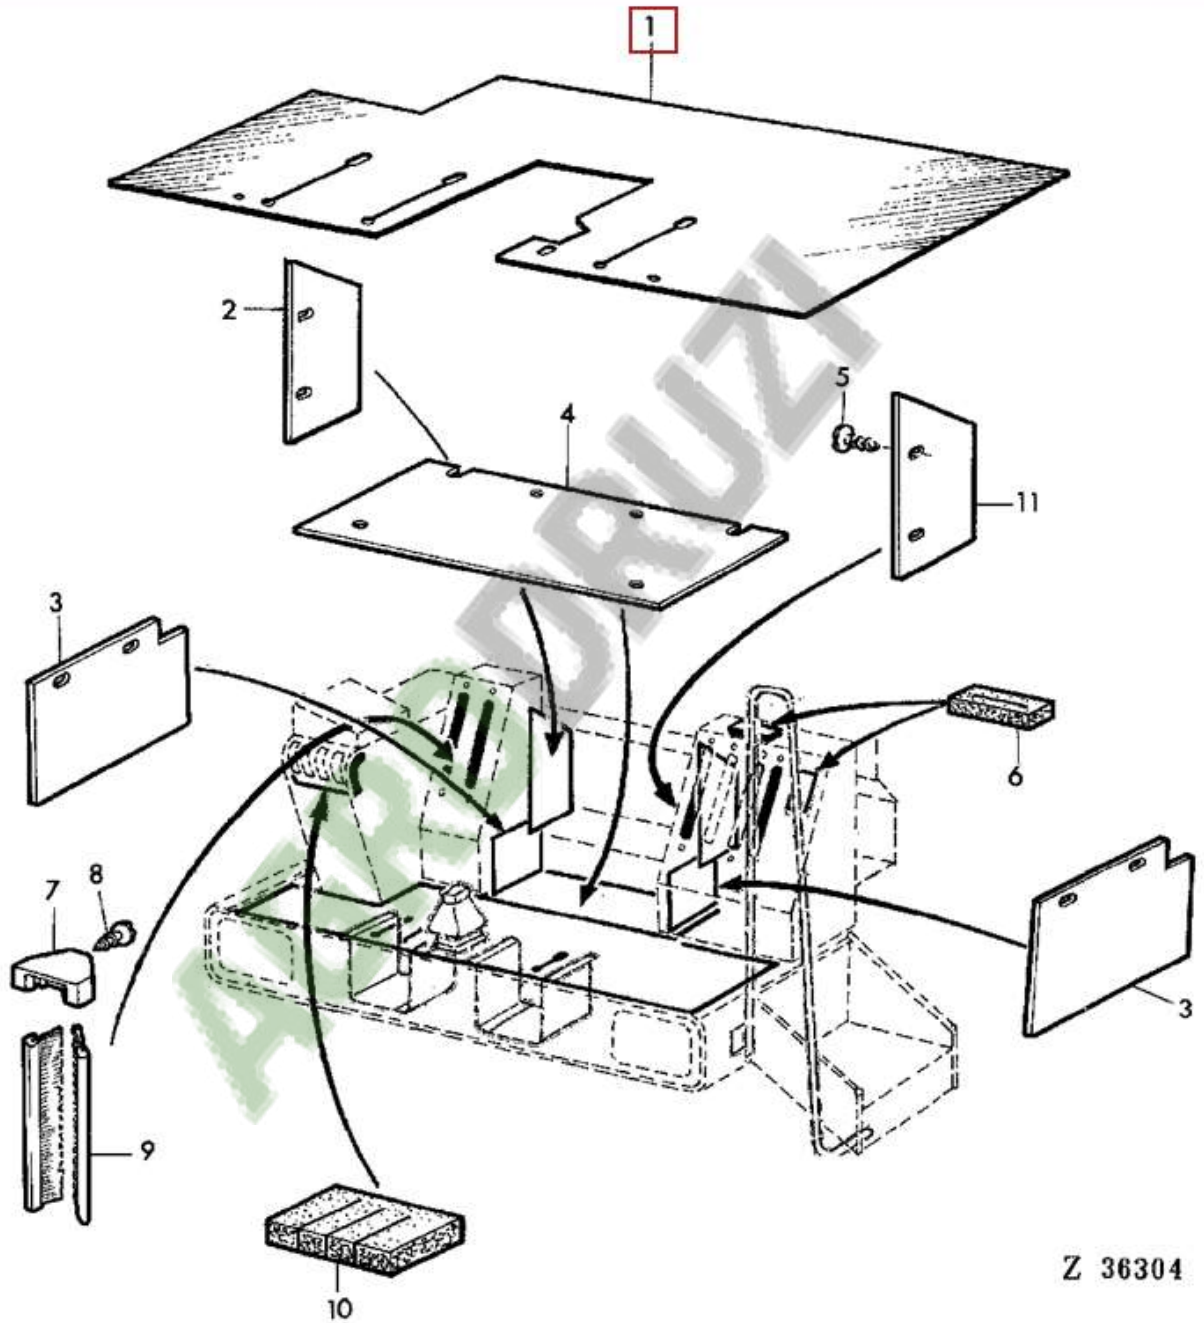


Z 36304

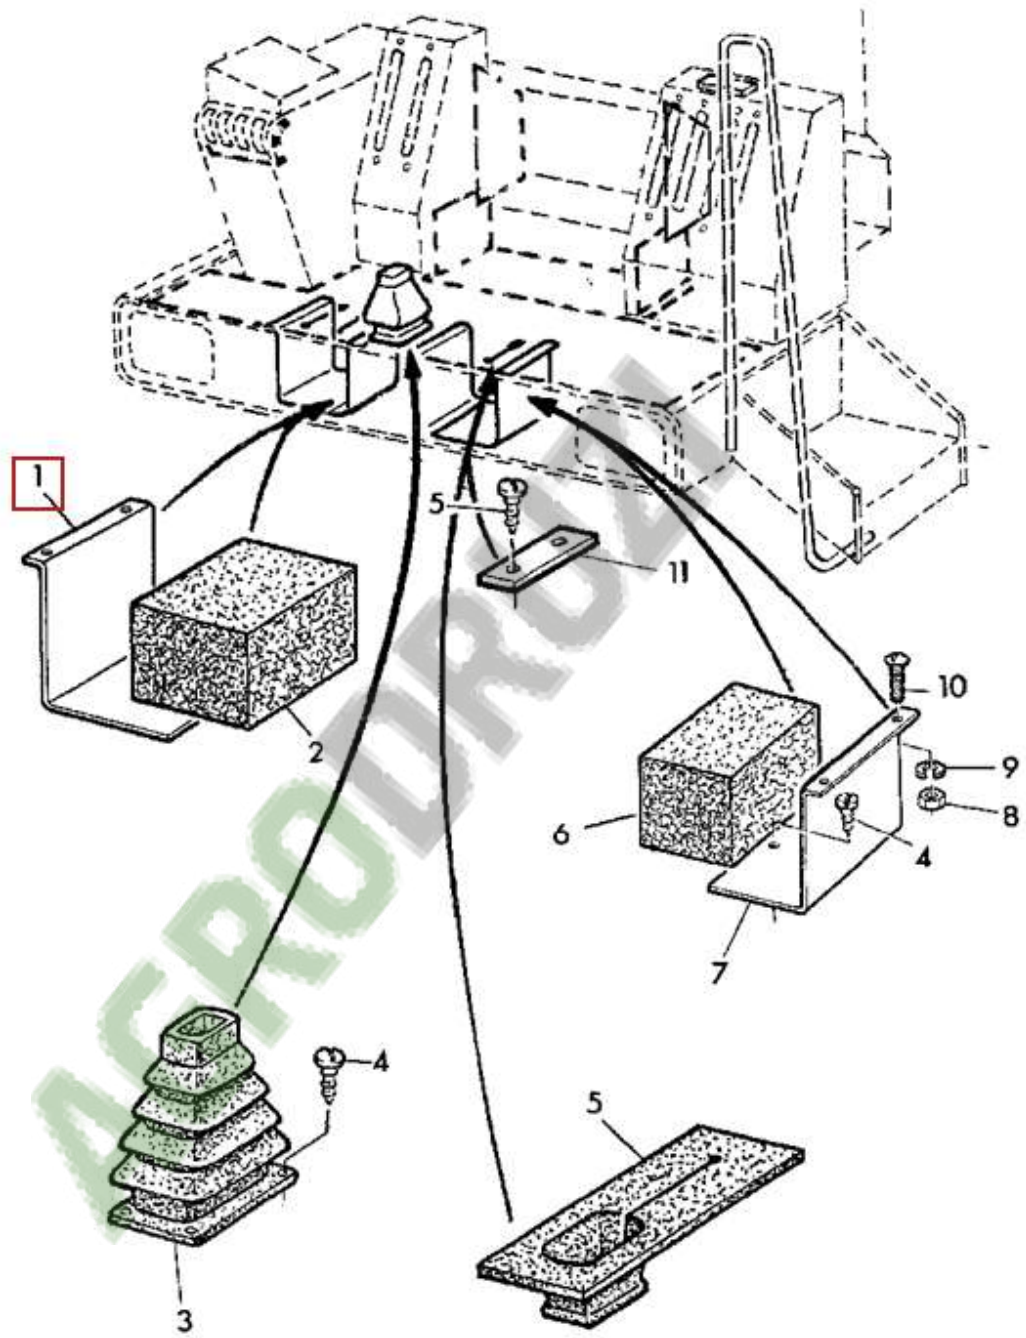


Z 101091

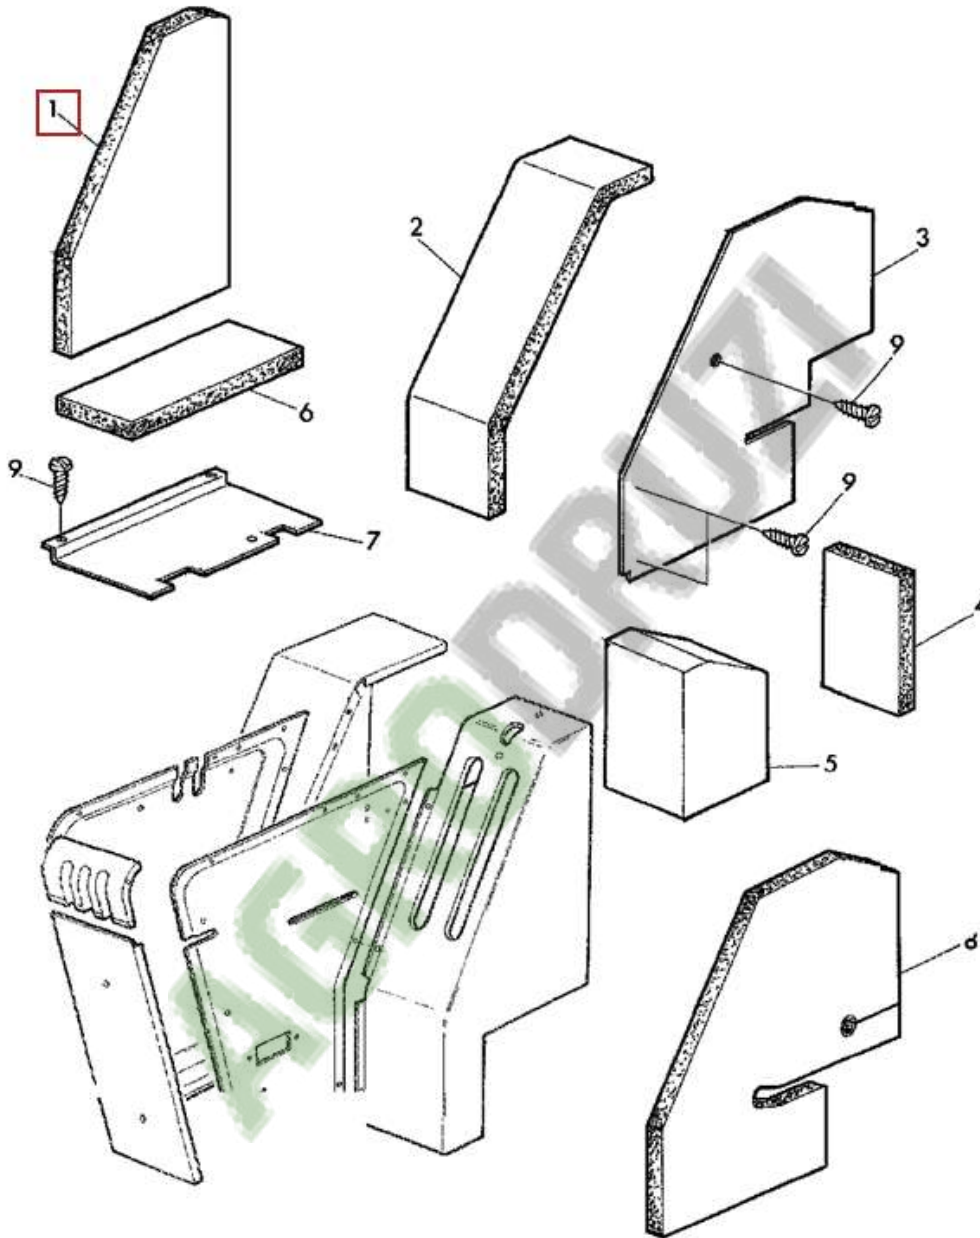


Z 101093

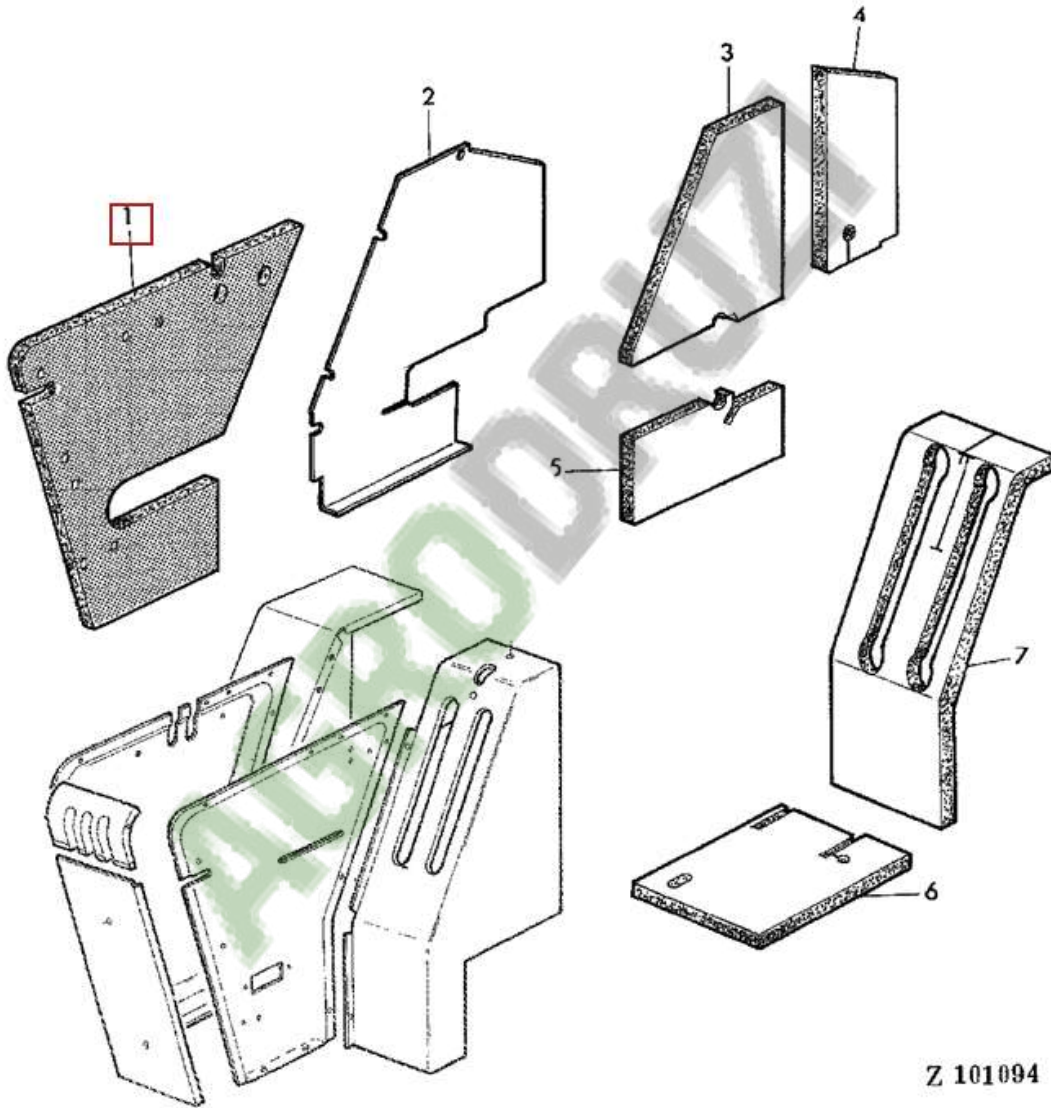


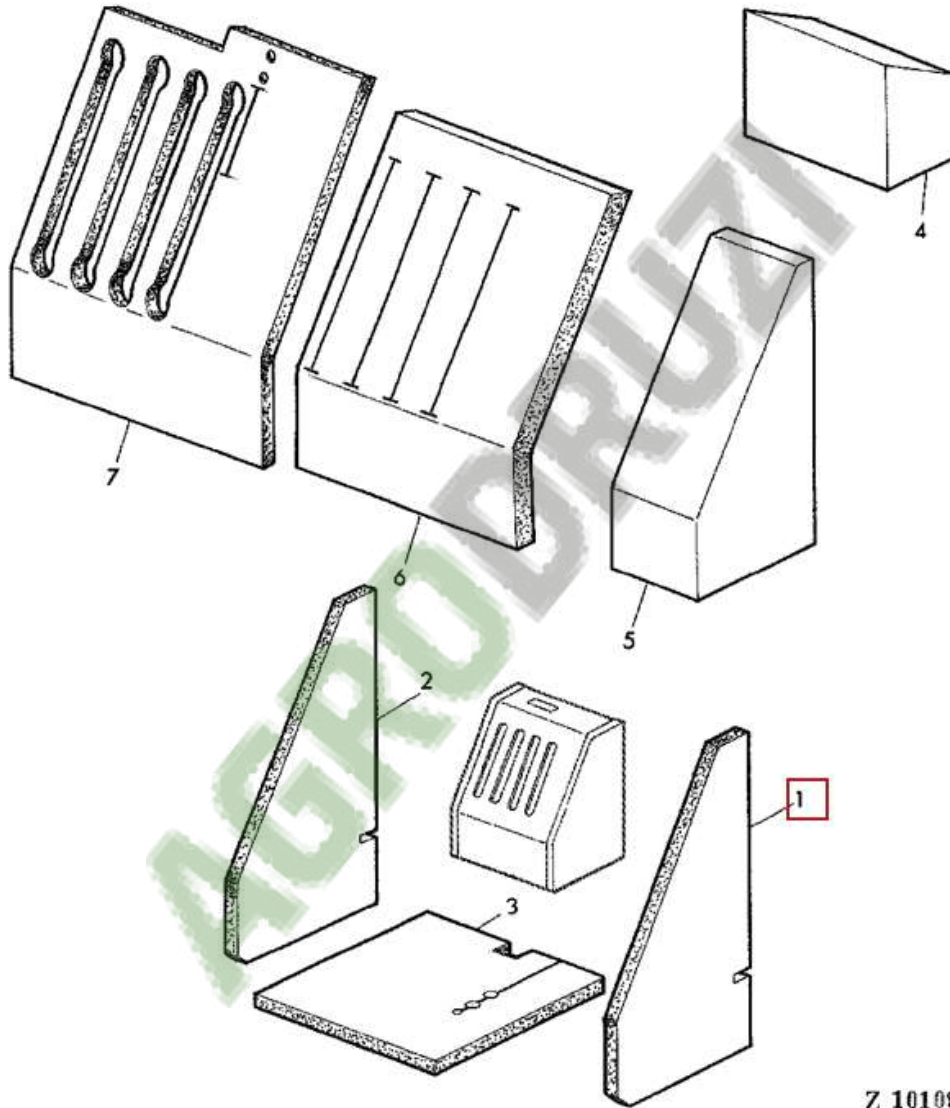


Z 101095

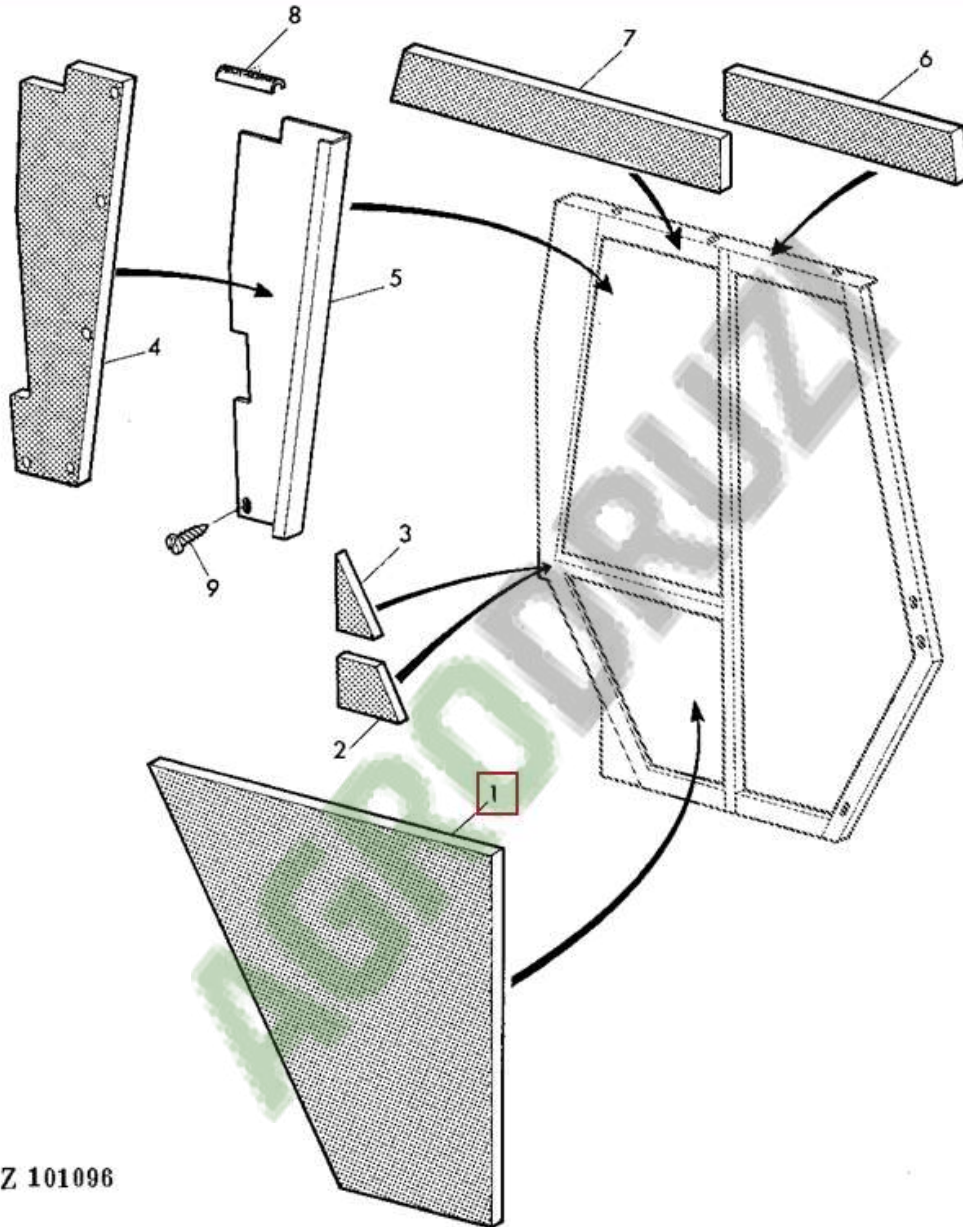


Z 101096

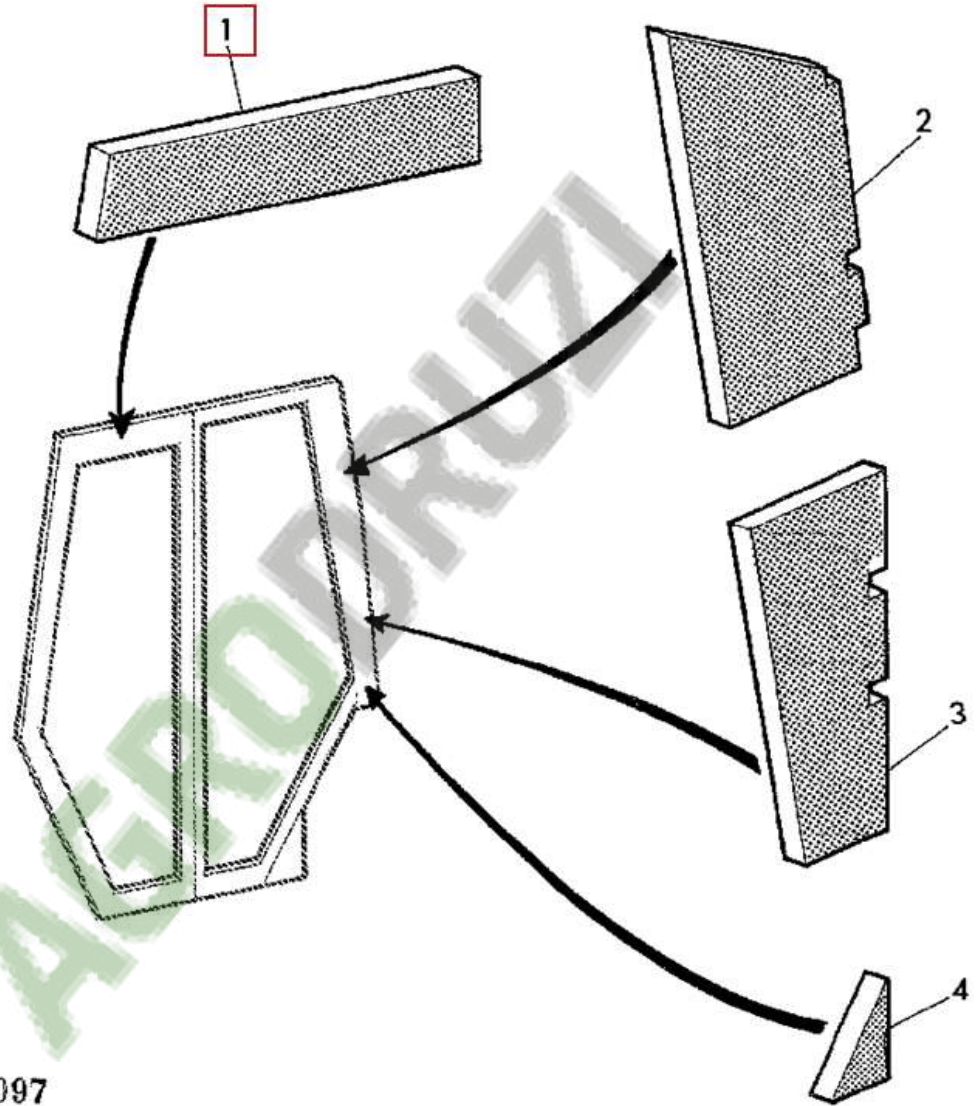



Z 101097

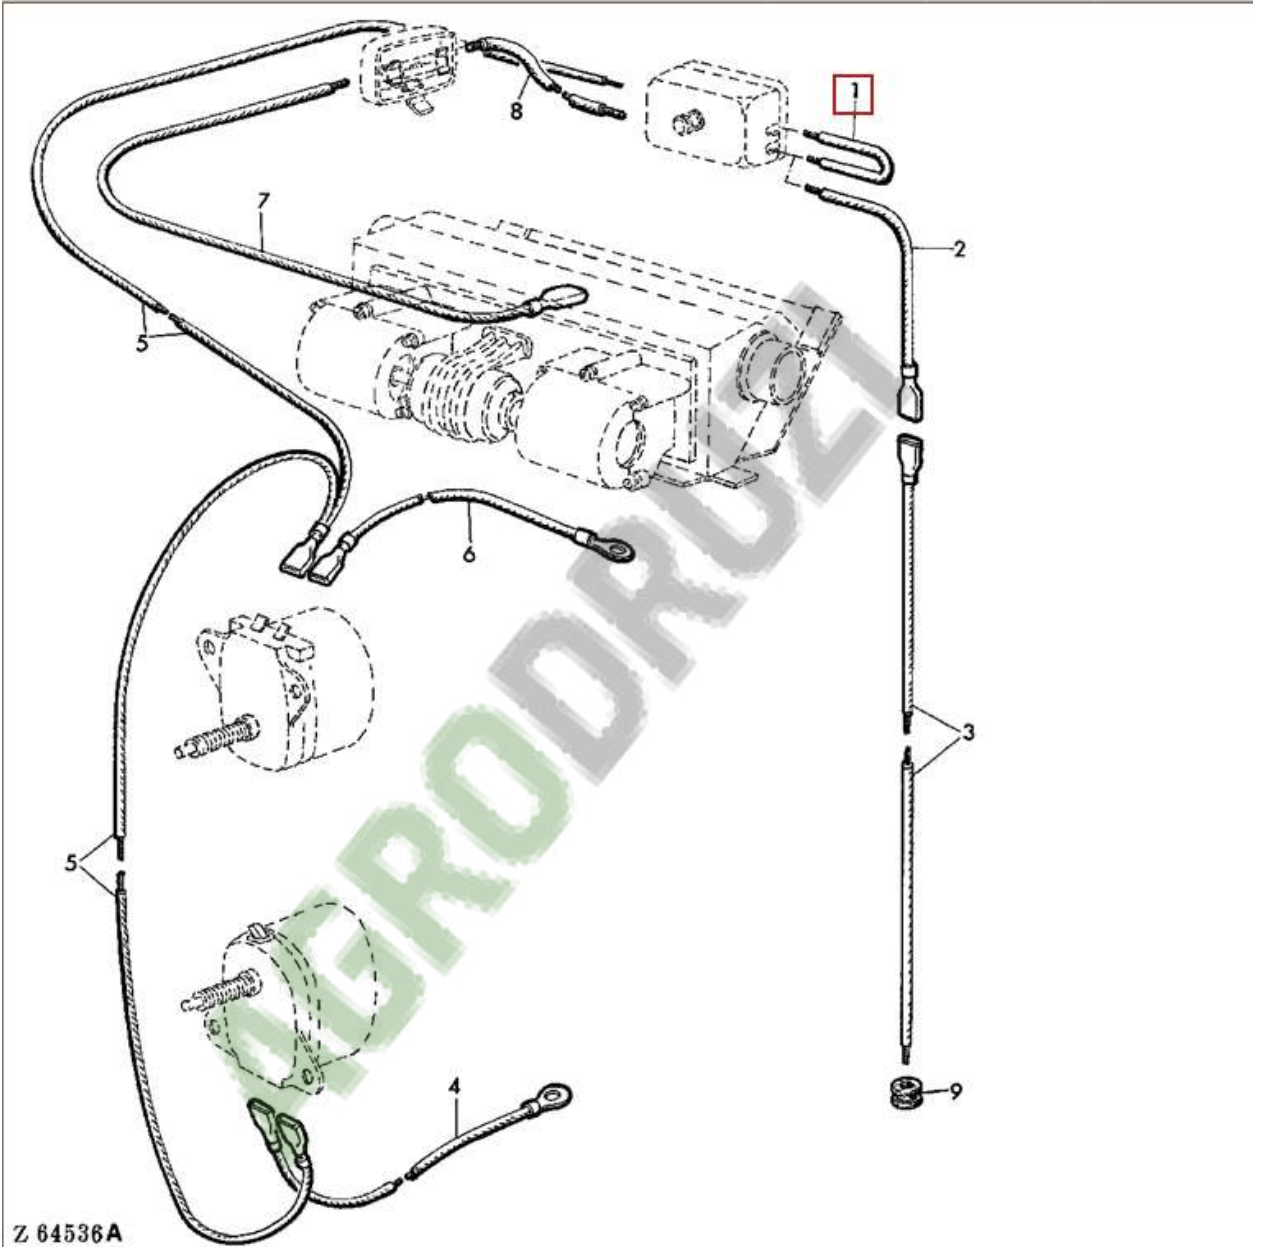


Z 64536A

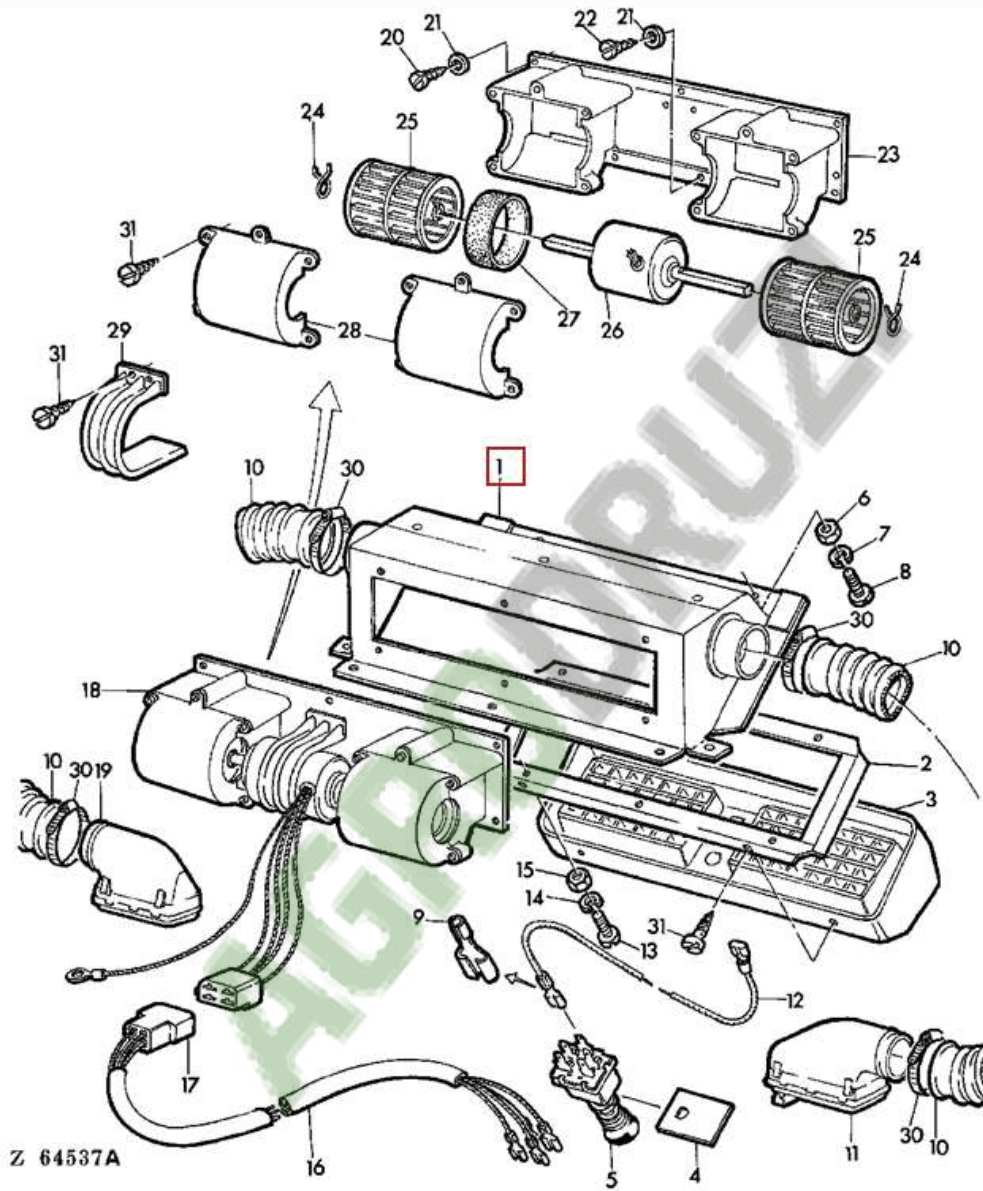

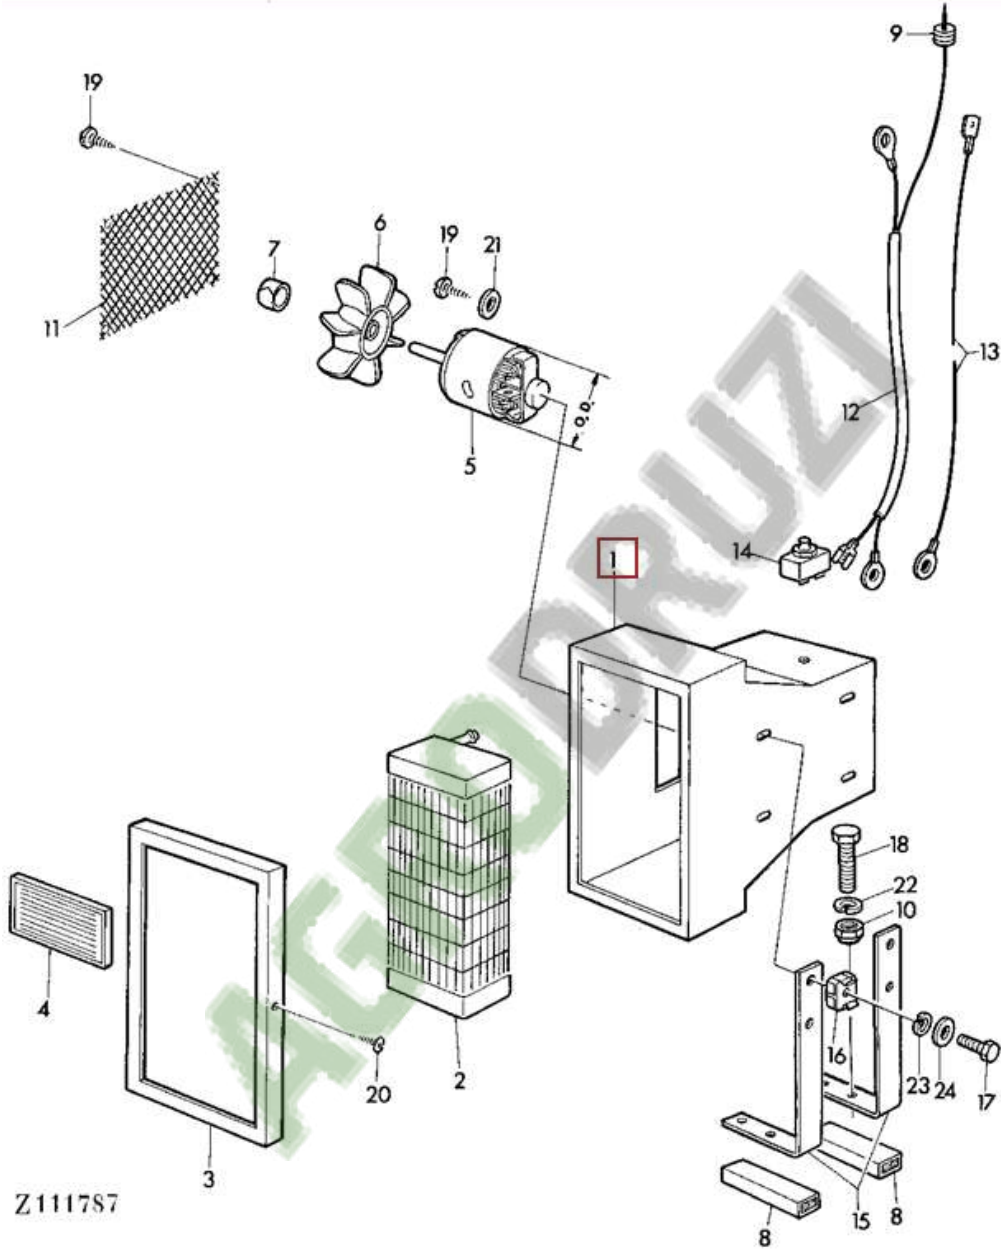


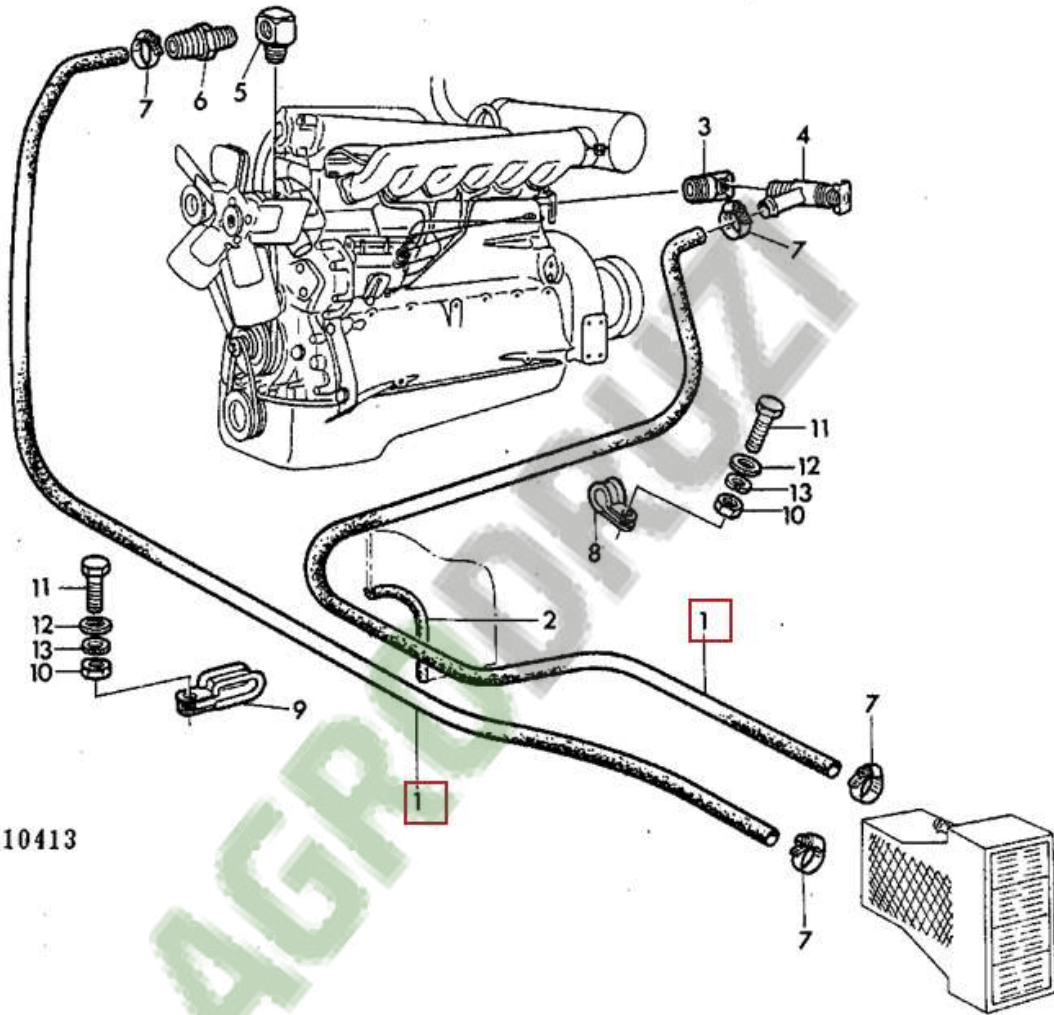


Z 10413

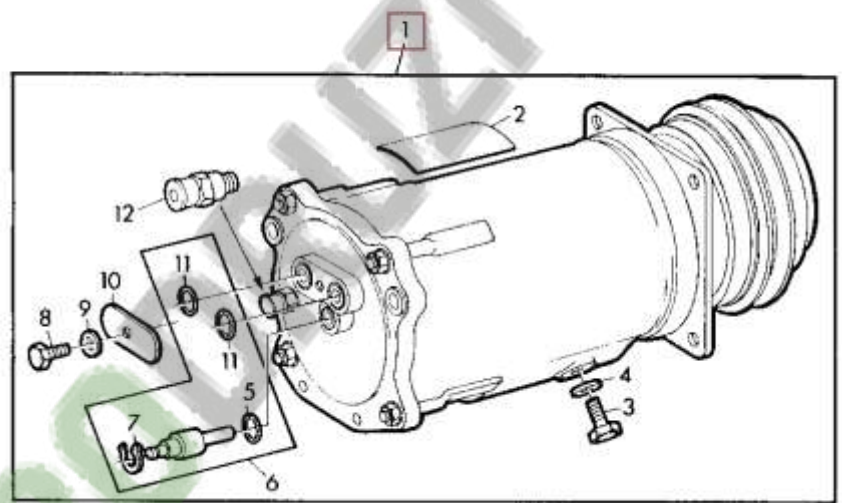


Z. 107944

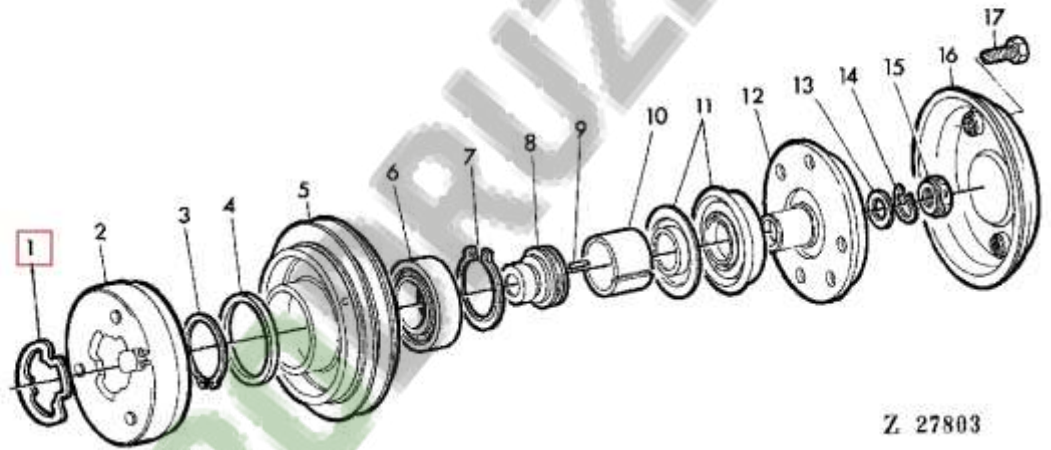


Z. 27803

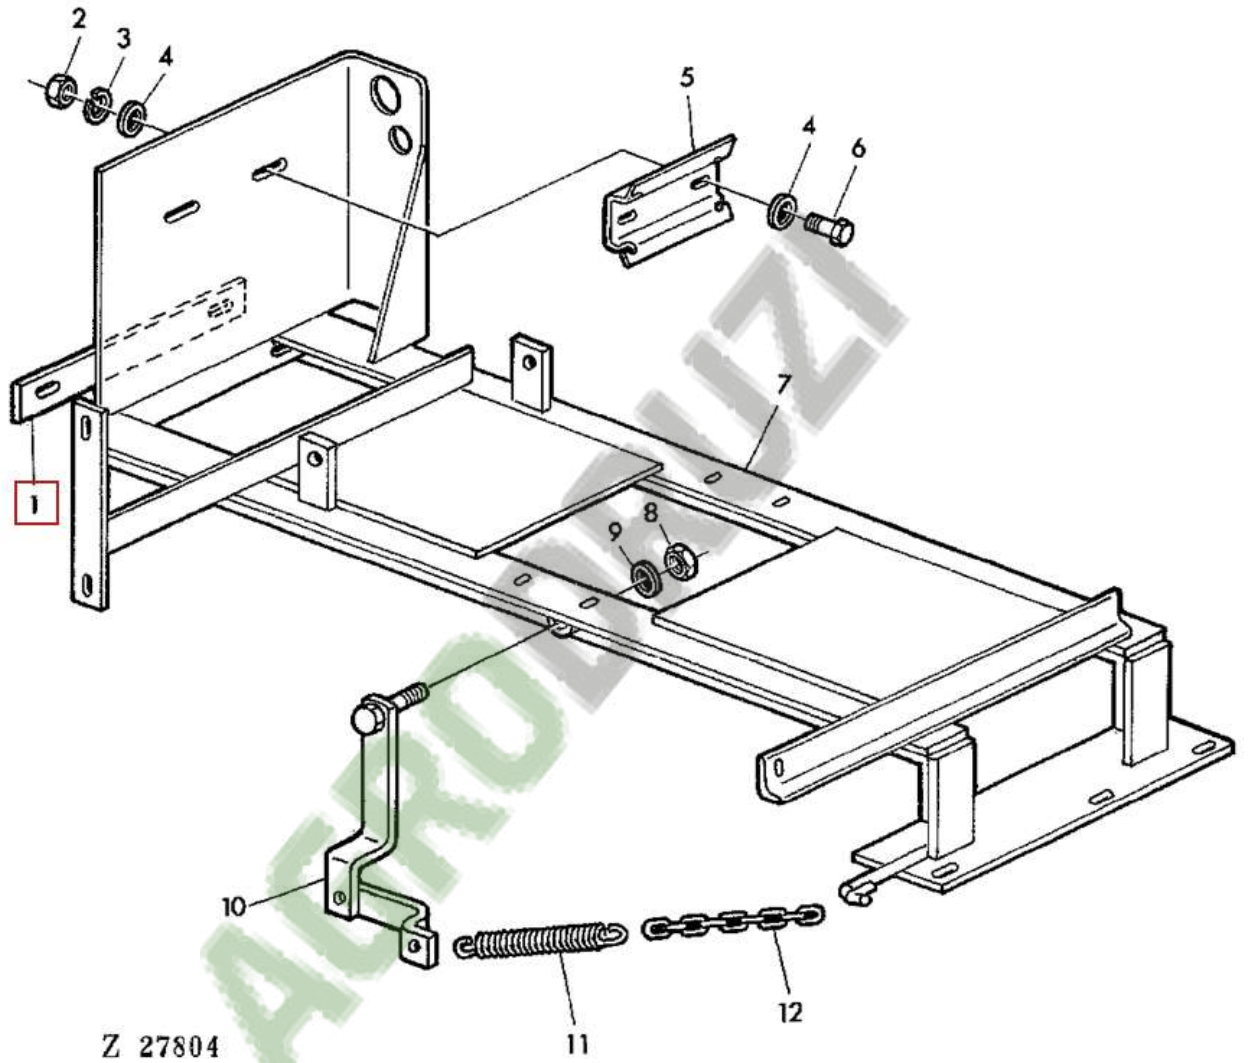

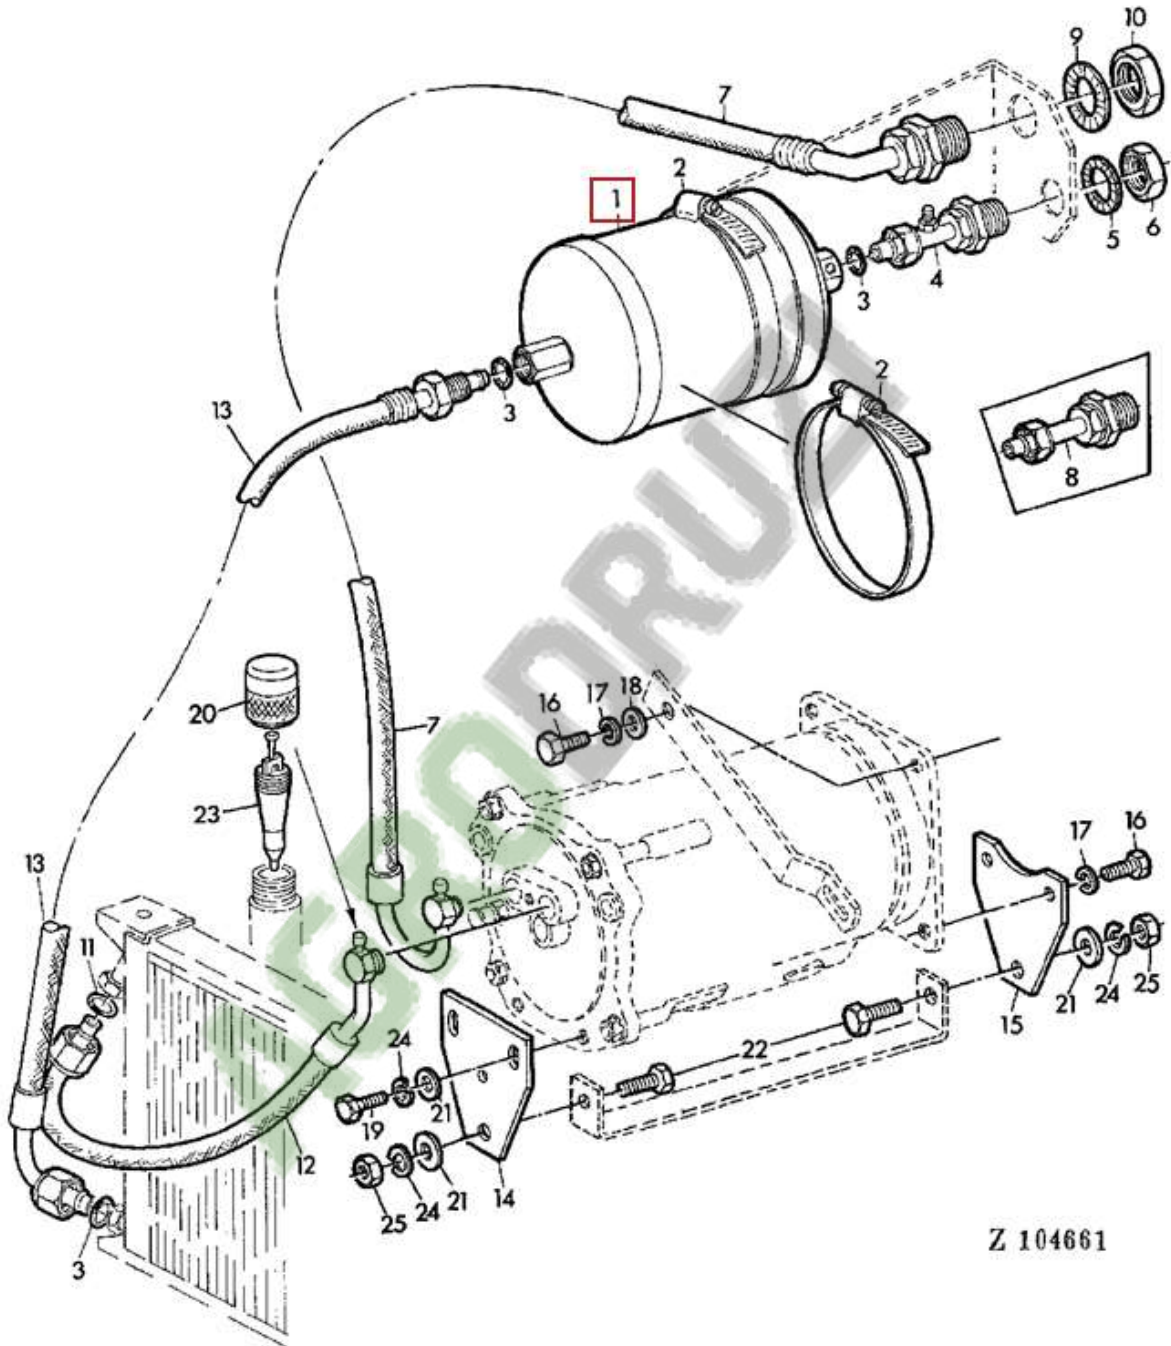


Z 104661

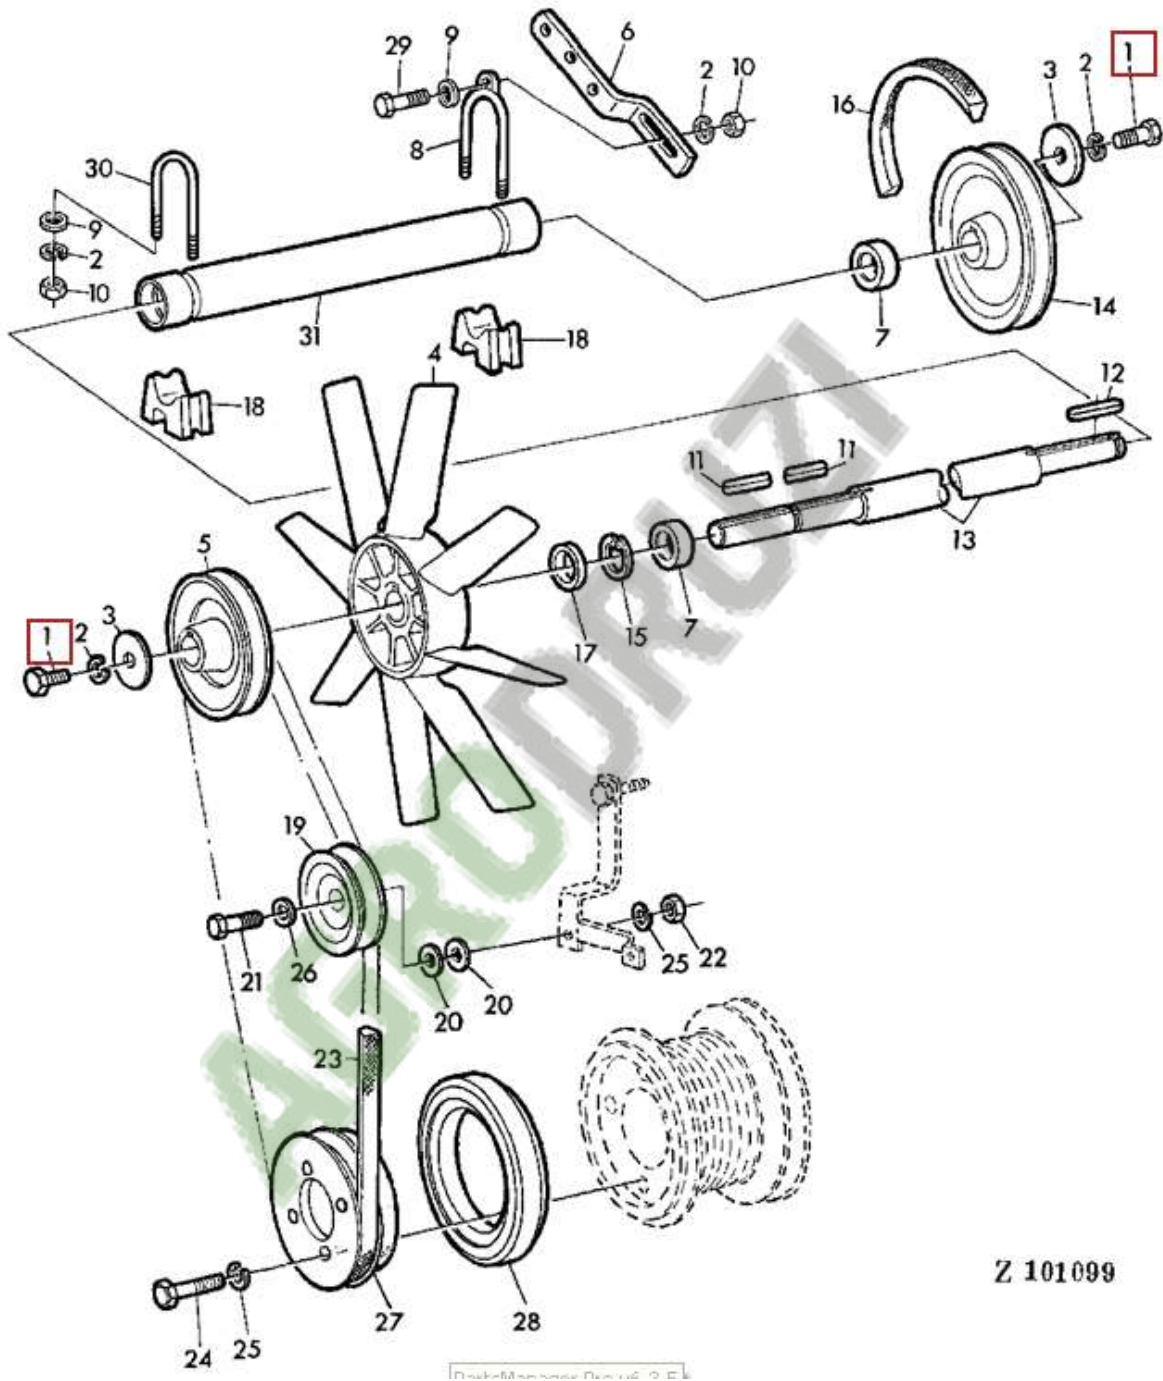


Z 101099


Druck-Massstab 1:1

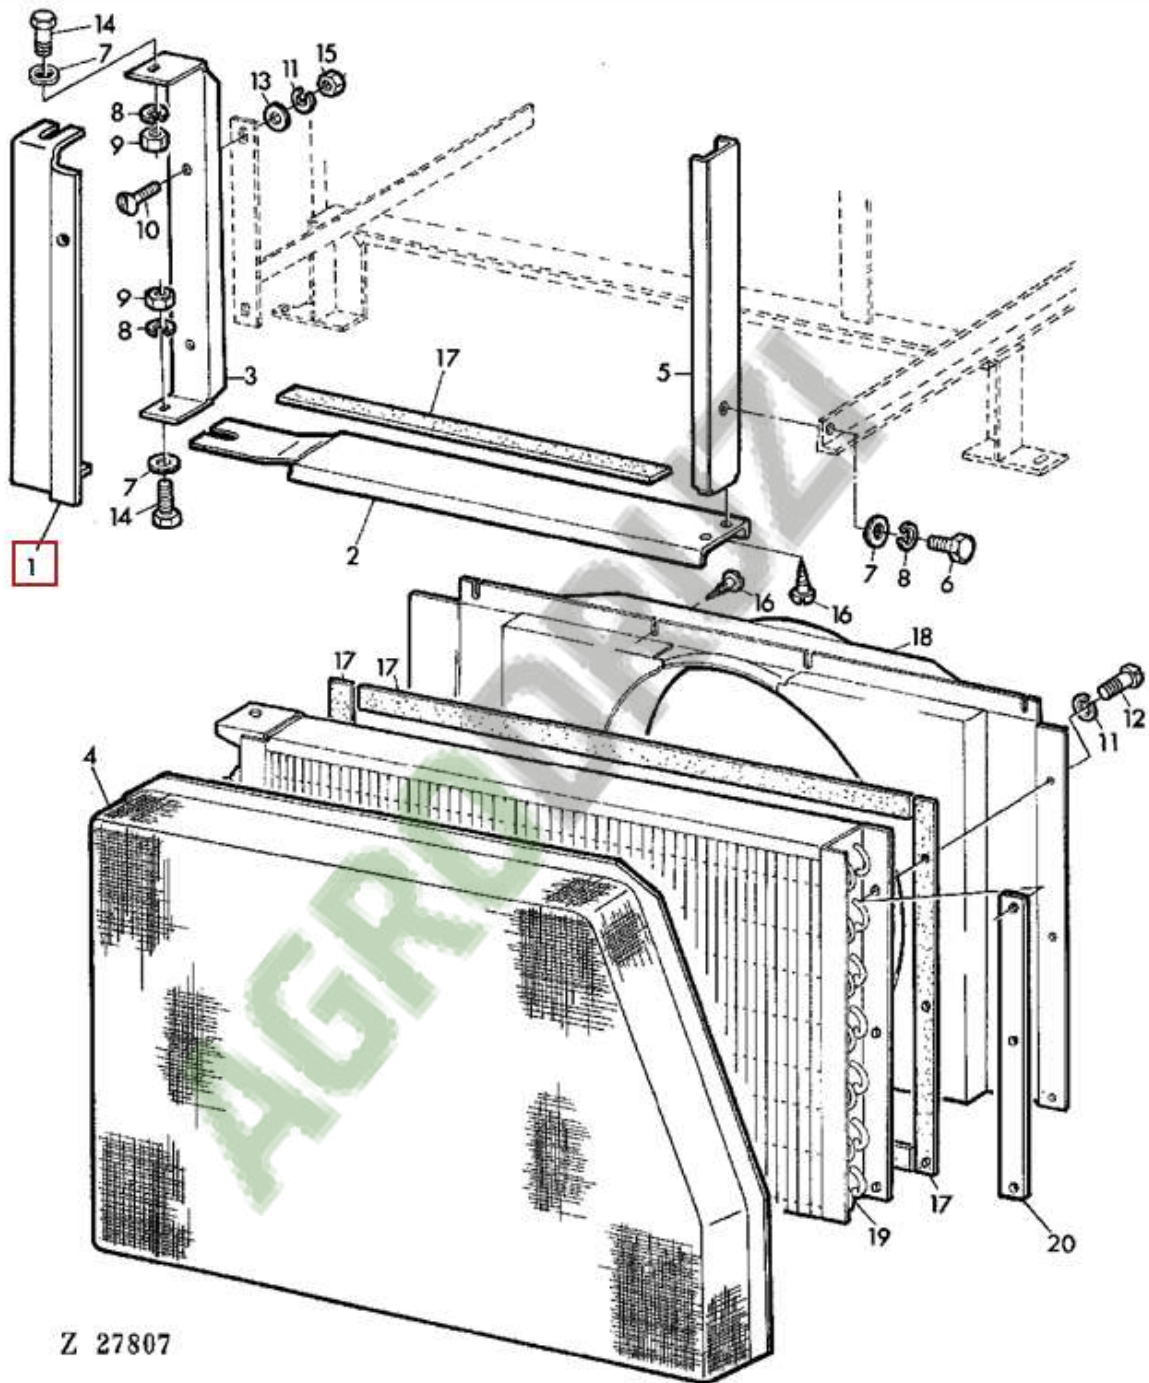


Z 27807

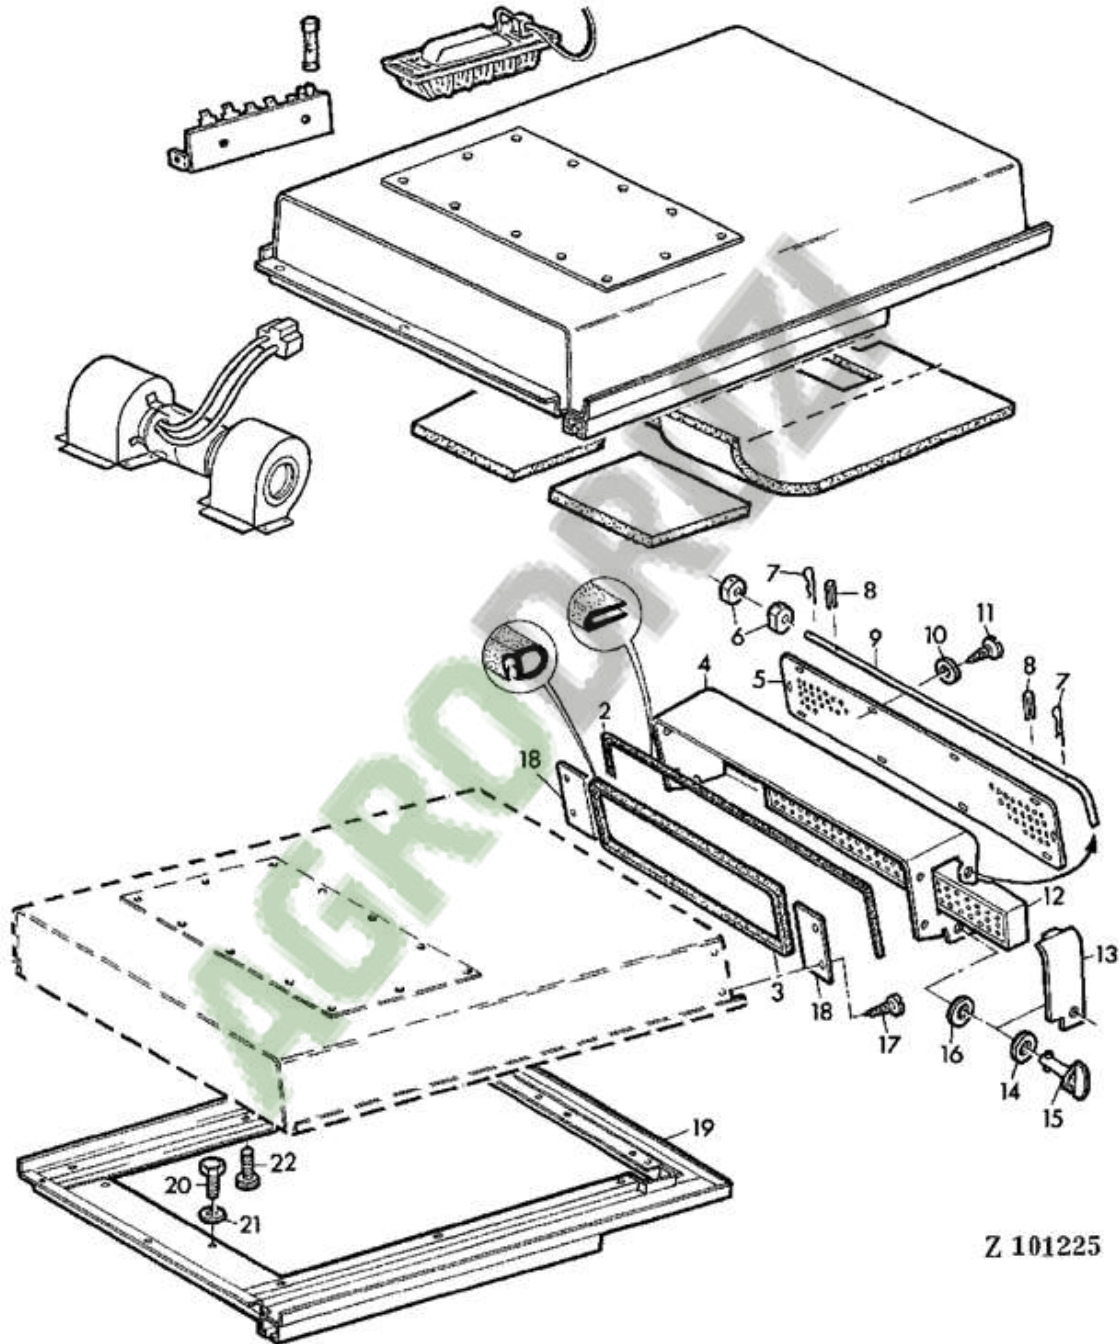


Z 101225

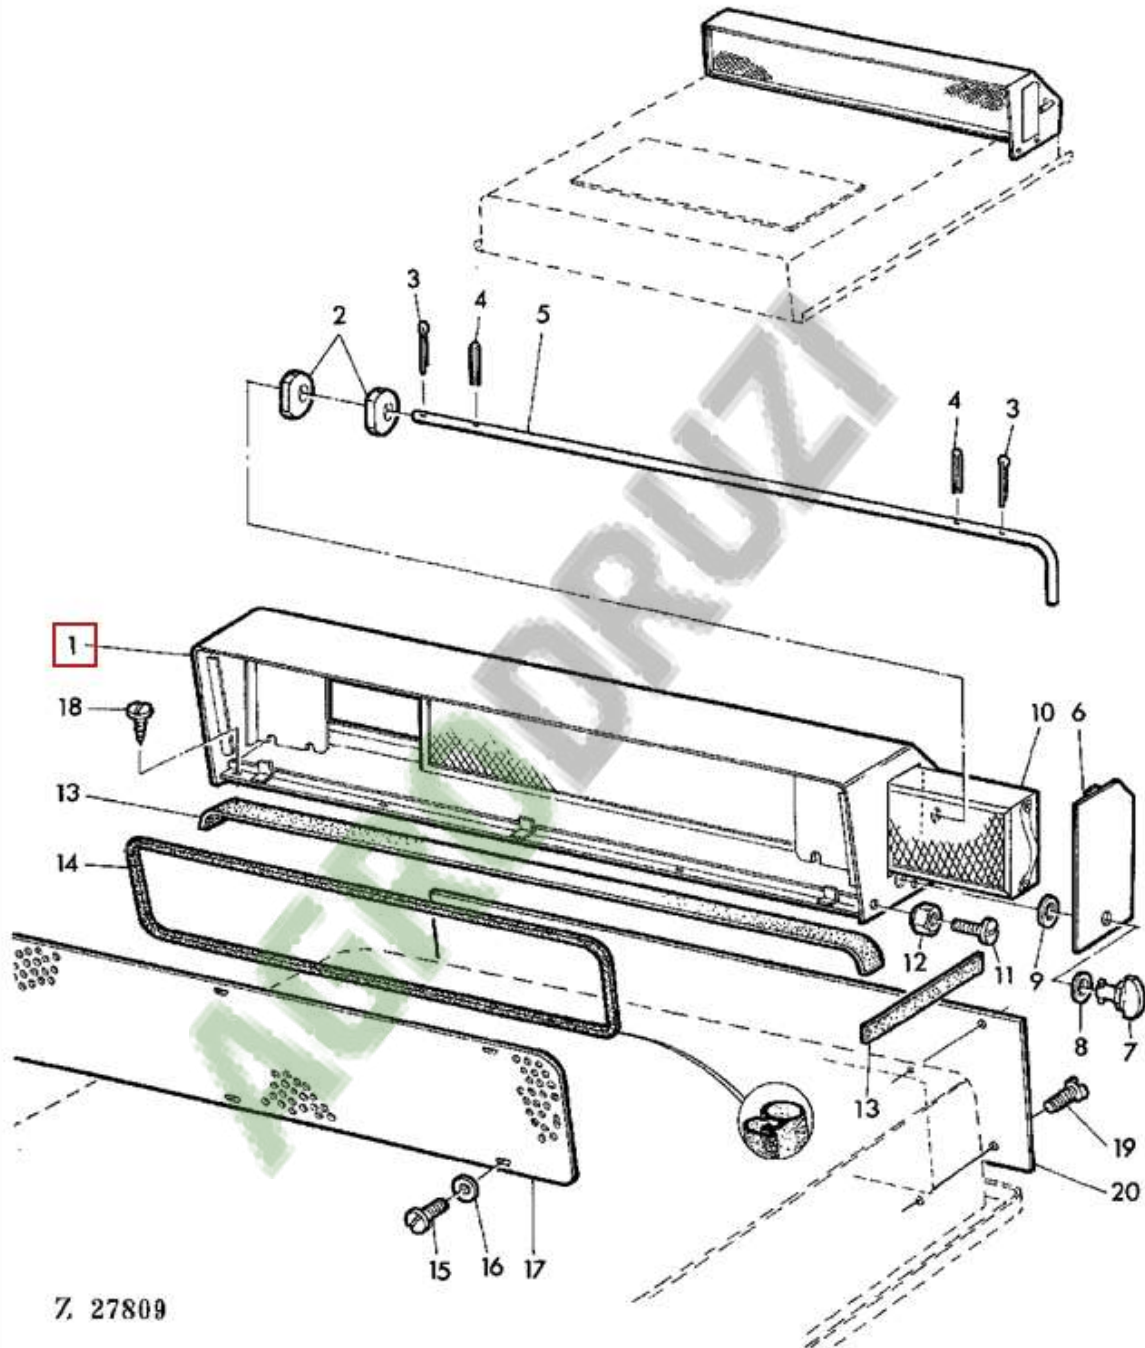


7. 27809

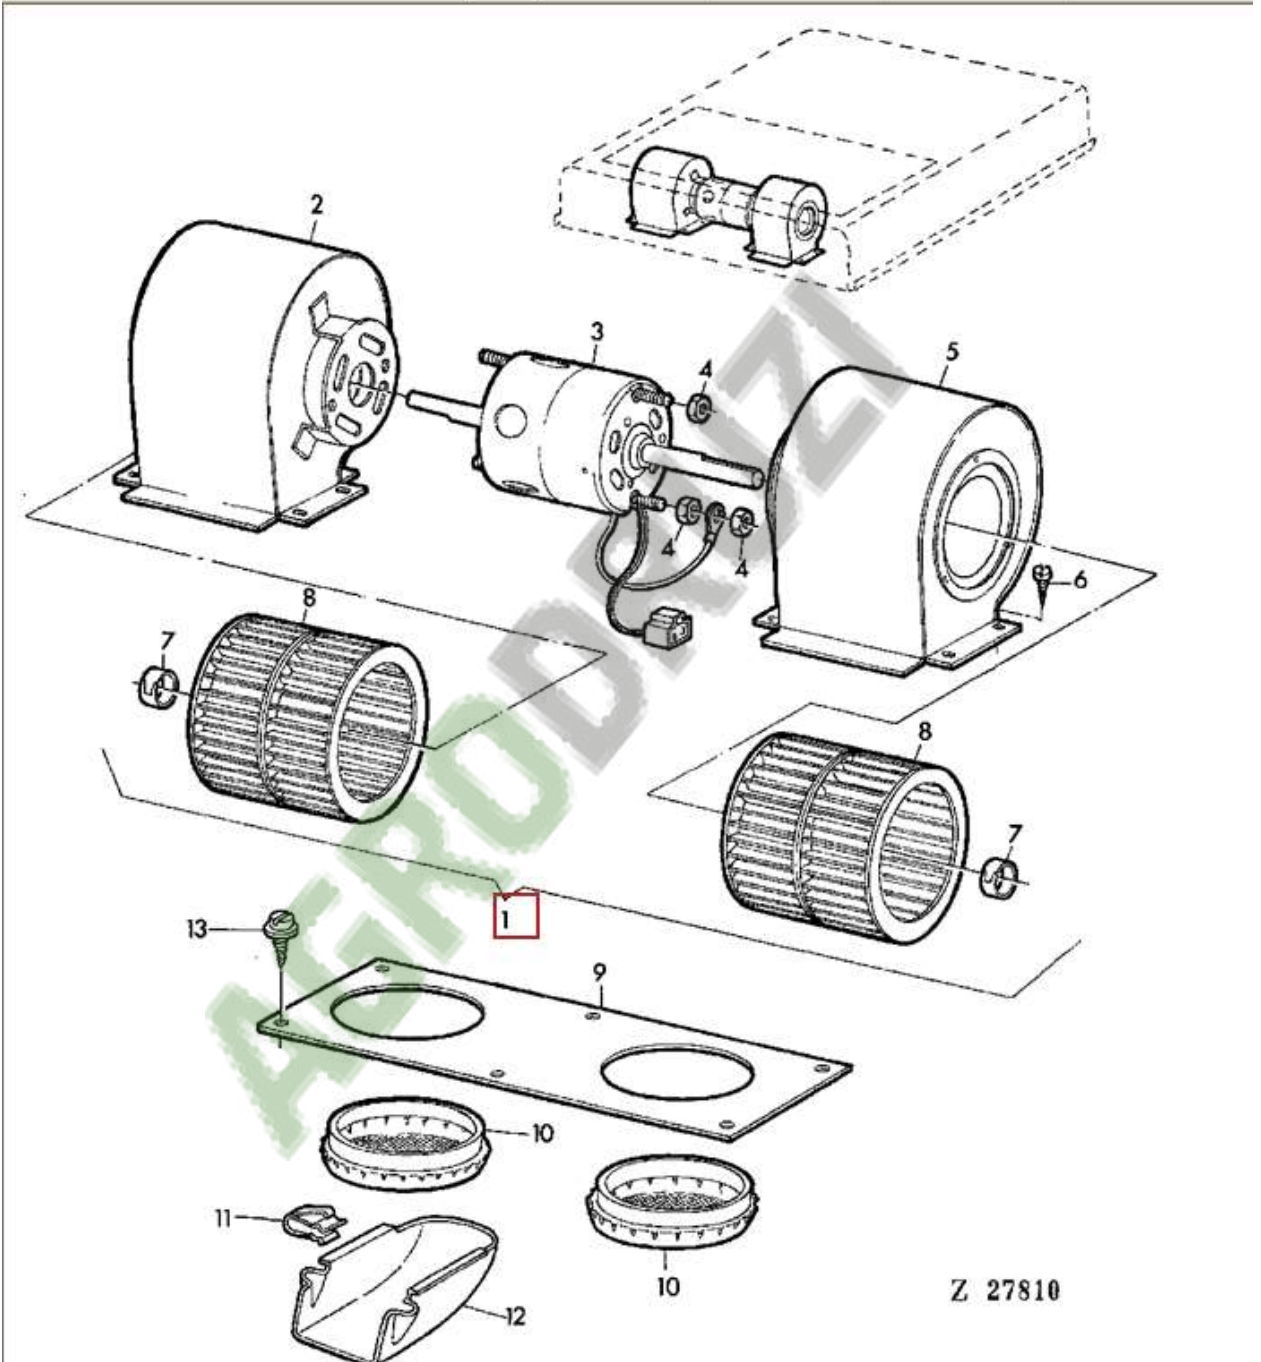


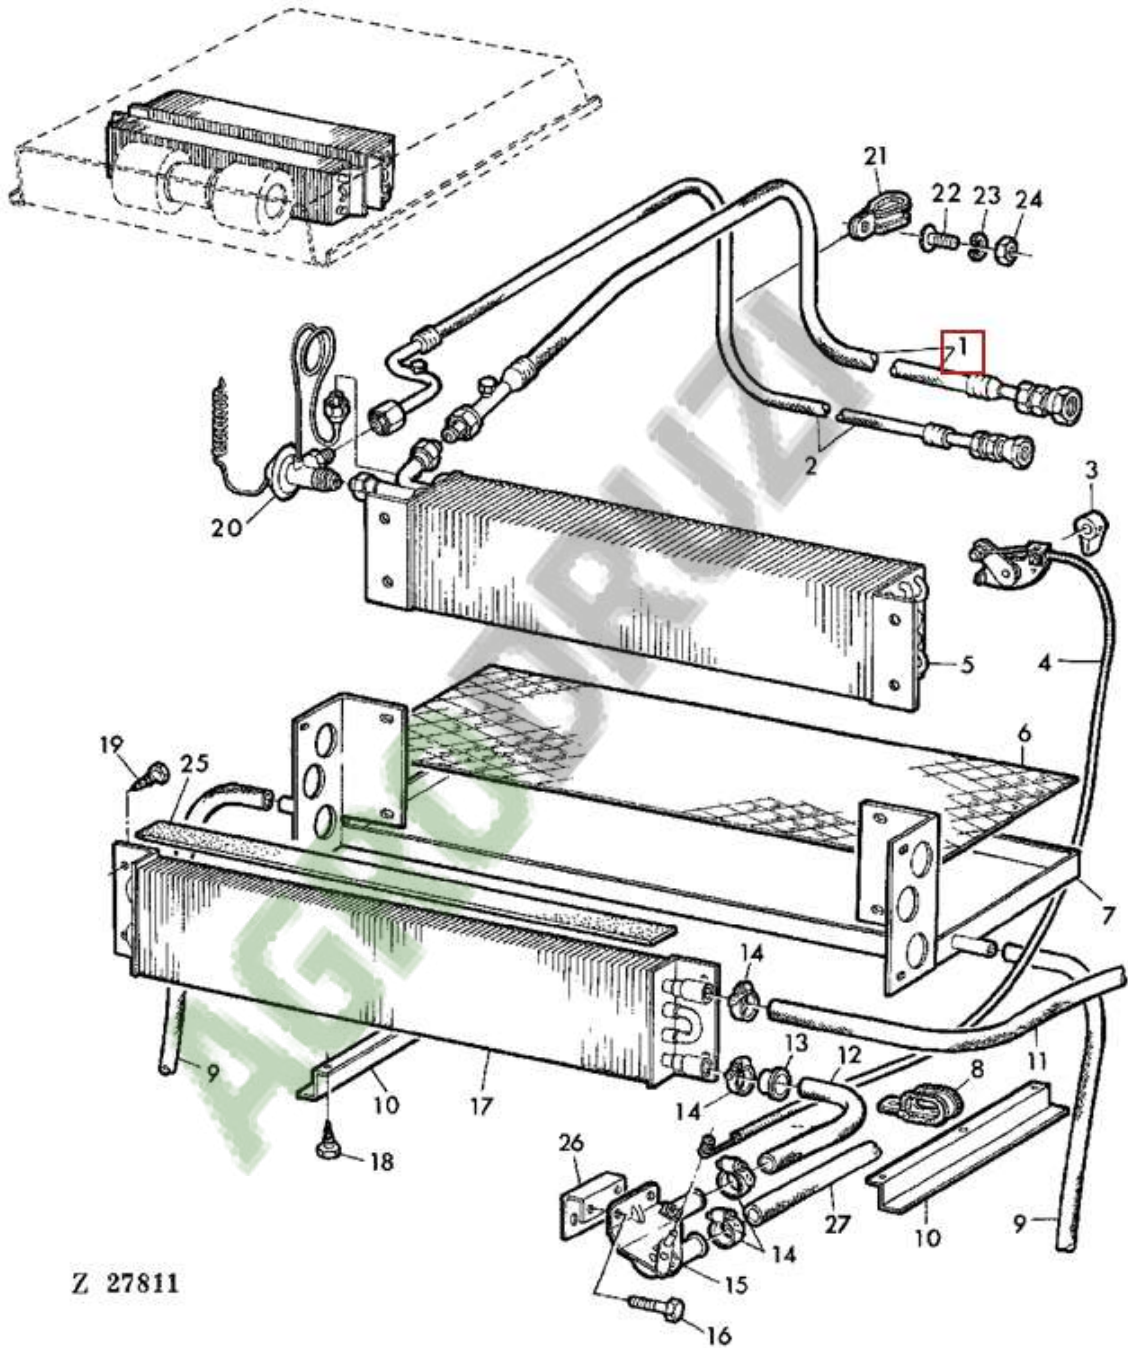


Z 27811

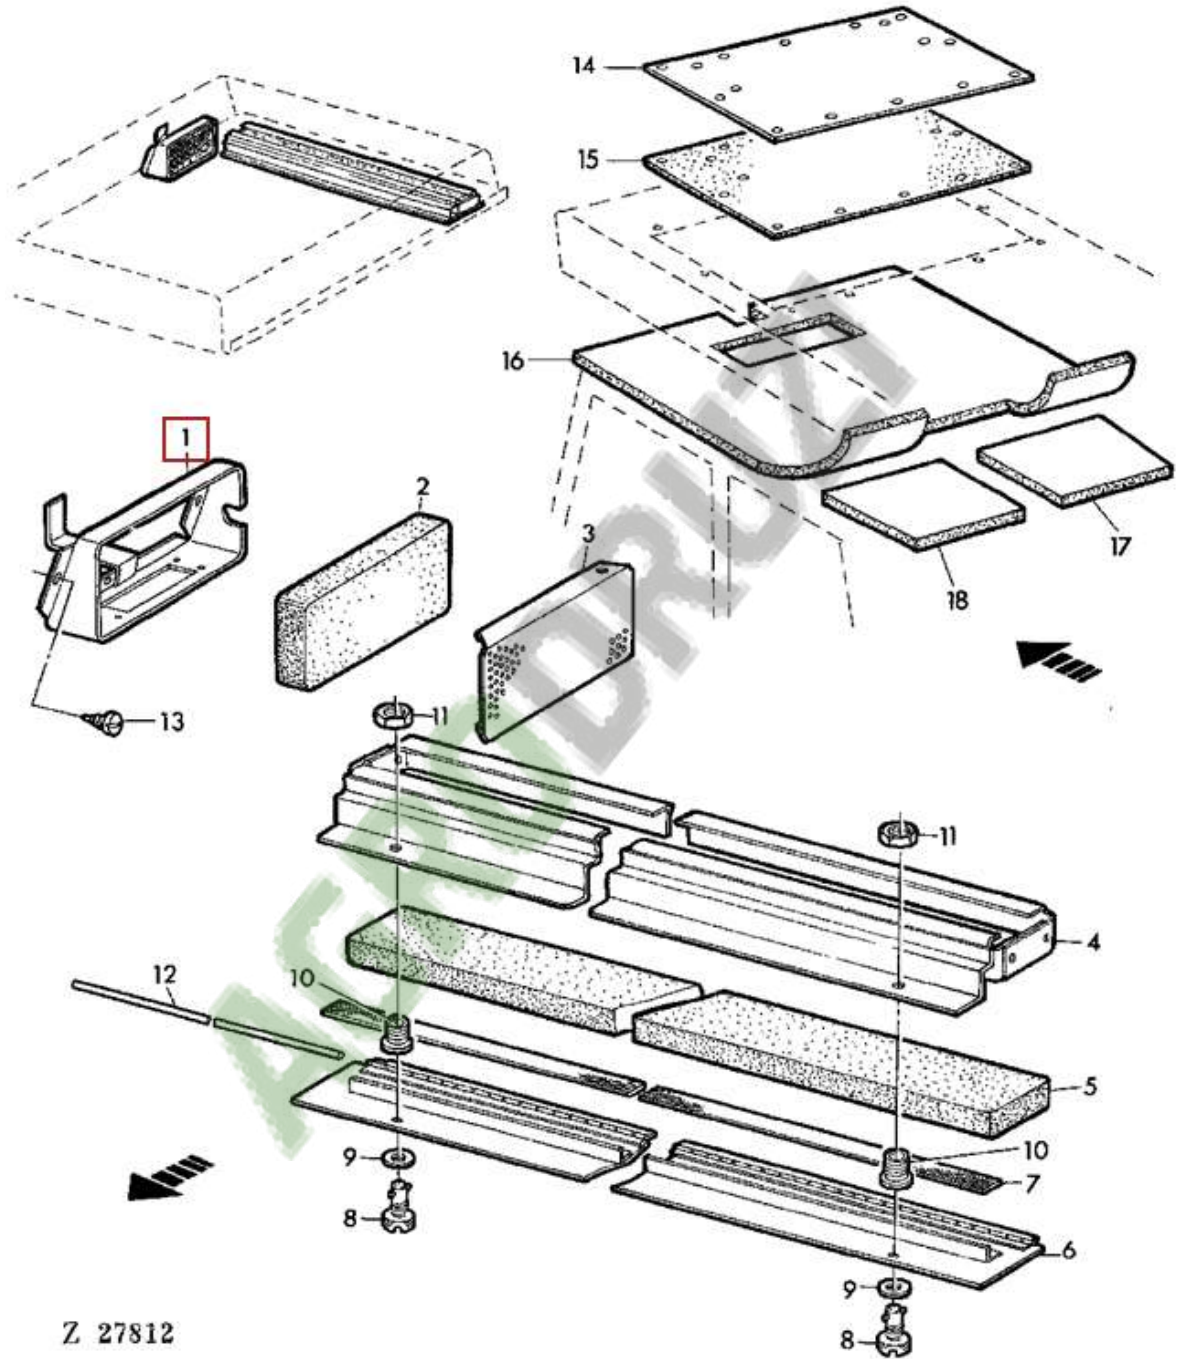


Z 27812

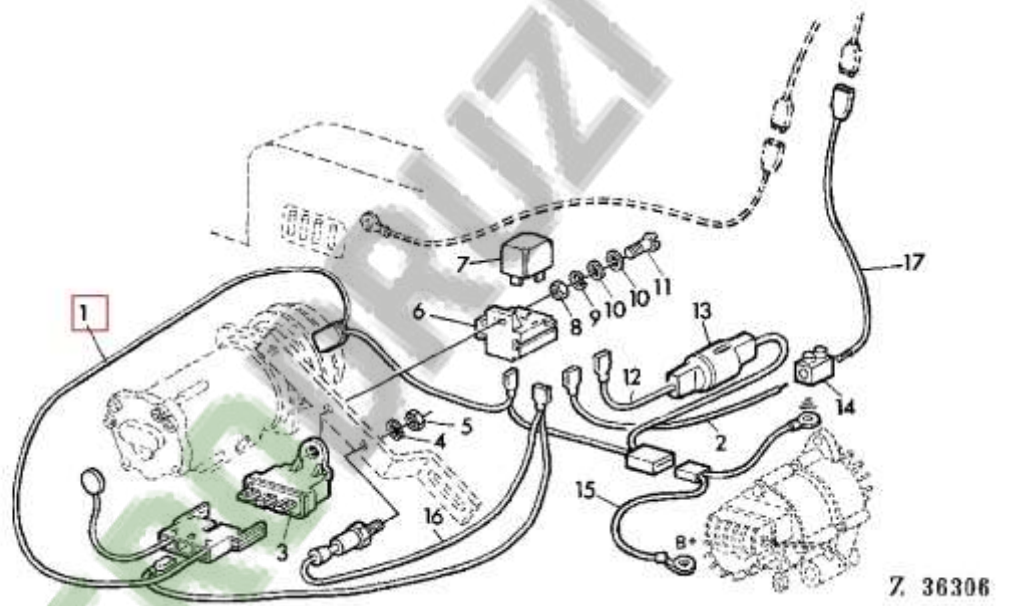


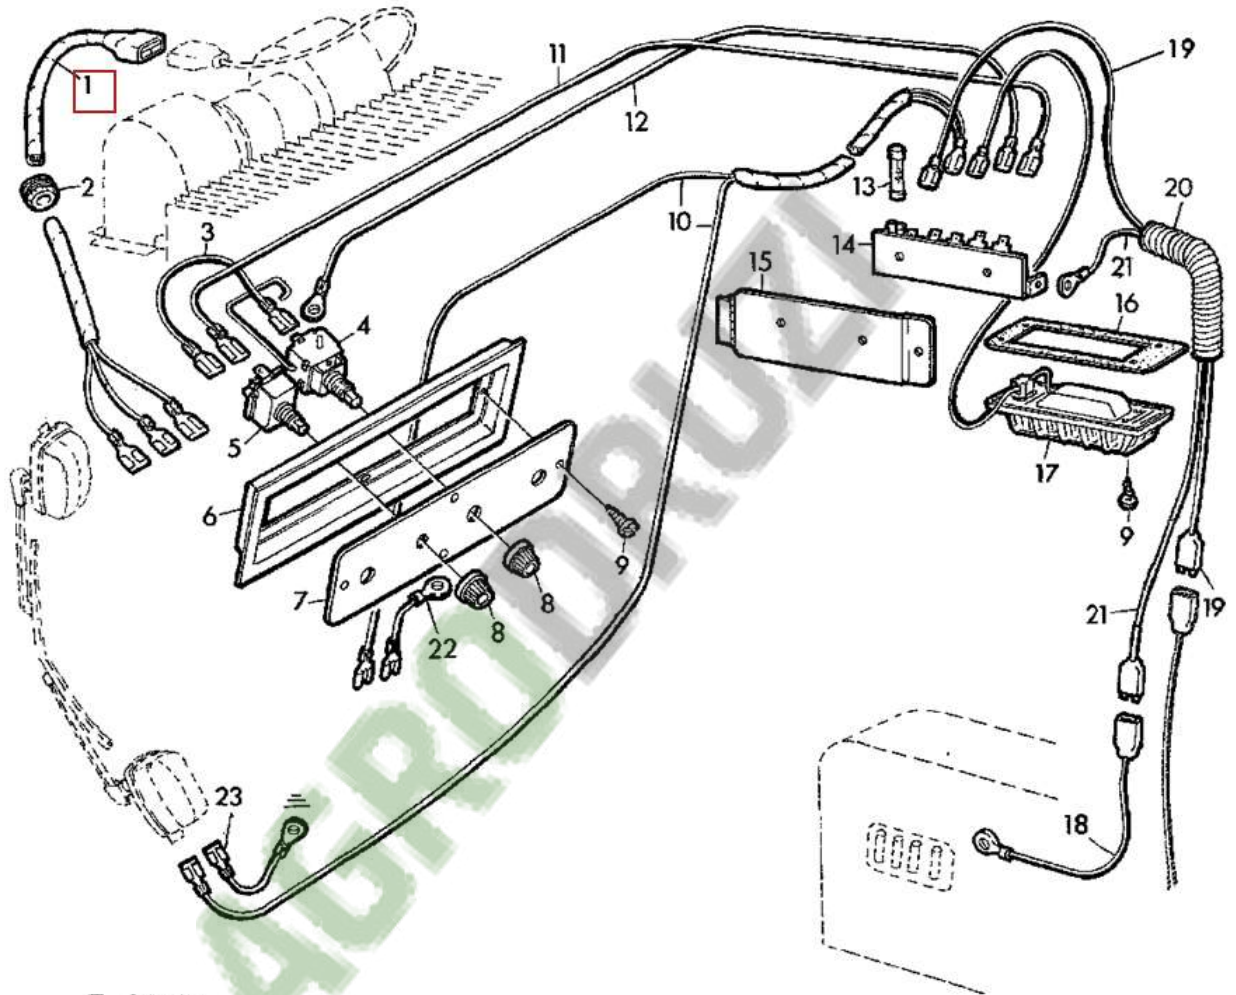


Z 36307

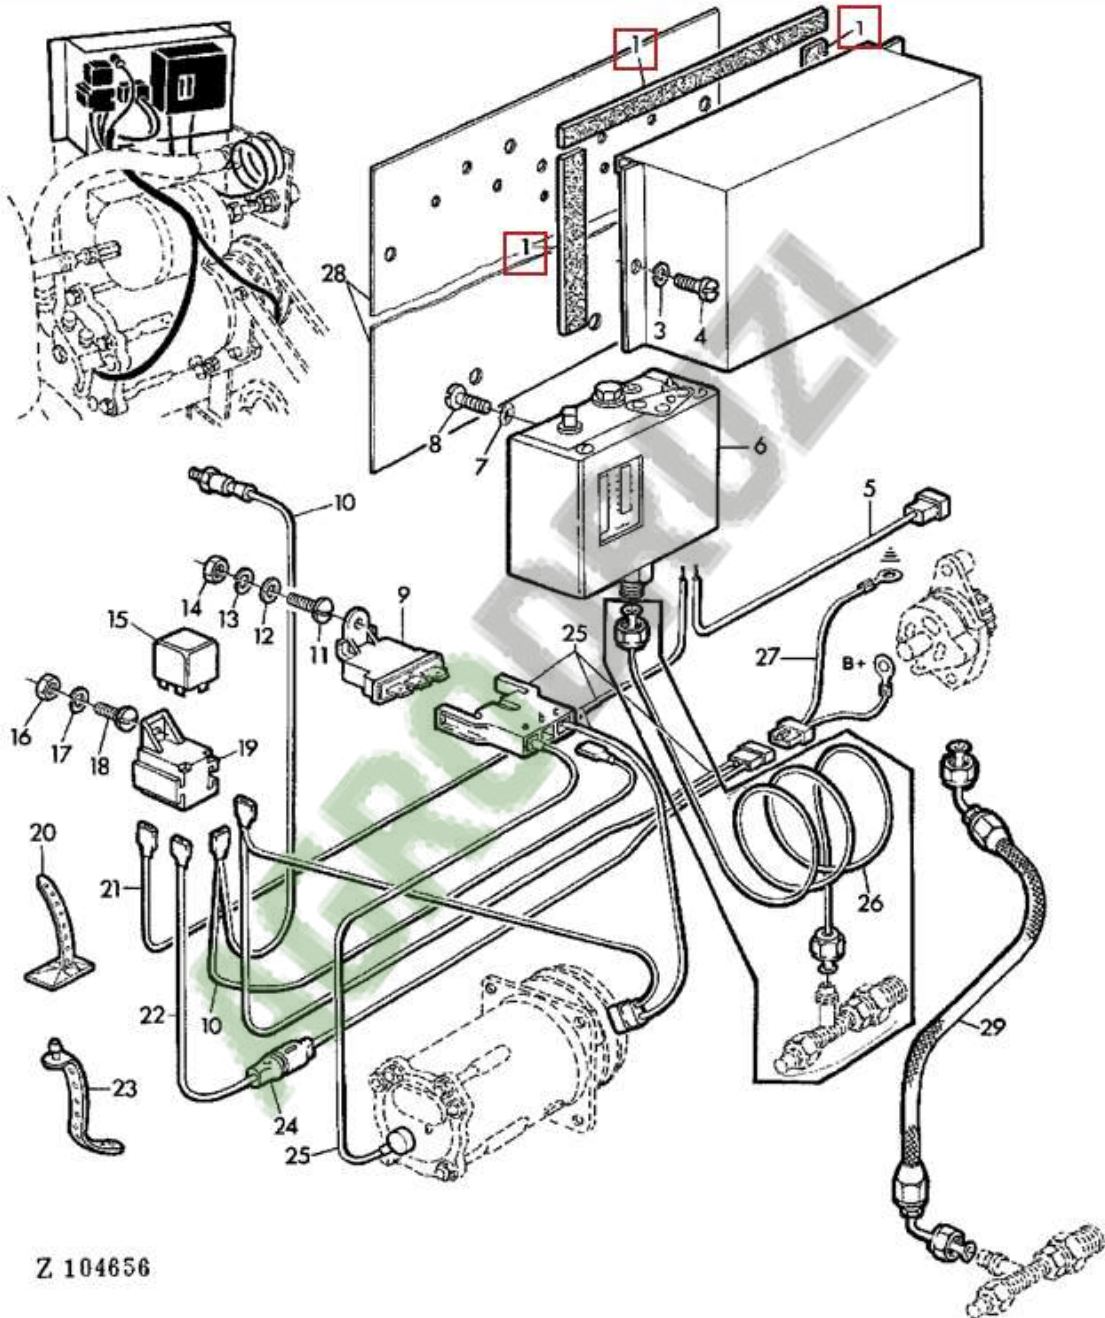


Z 104656

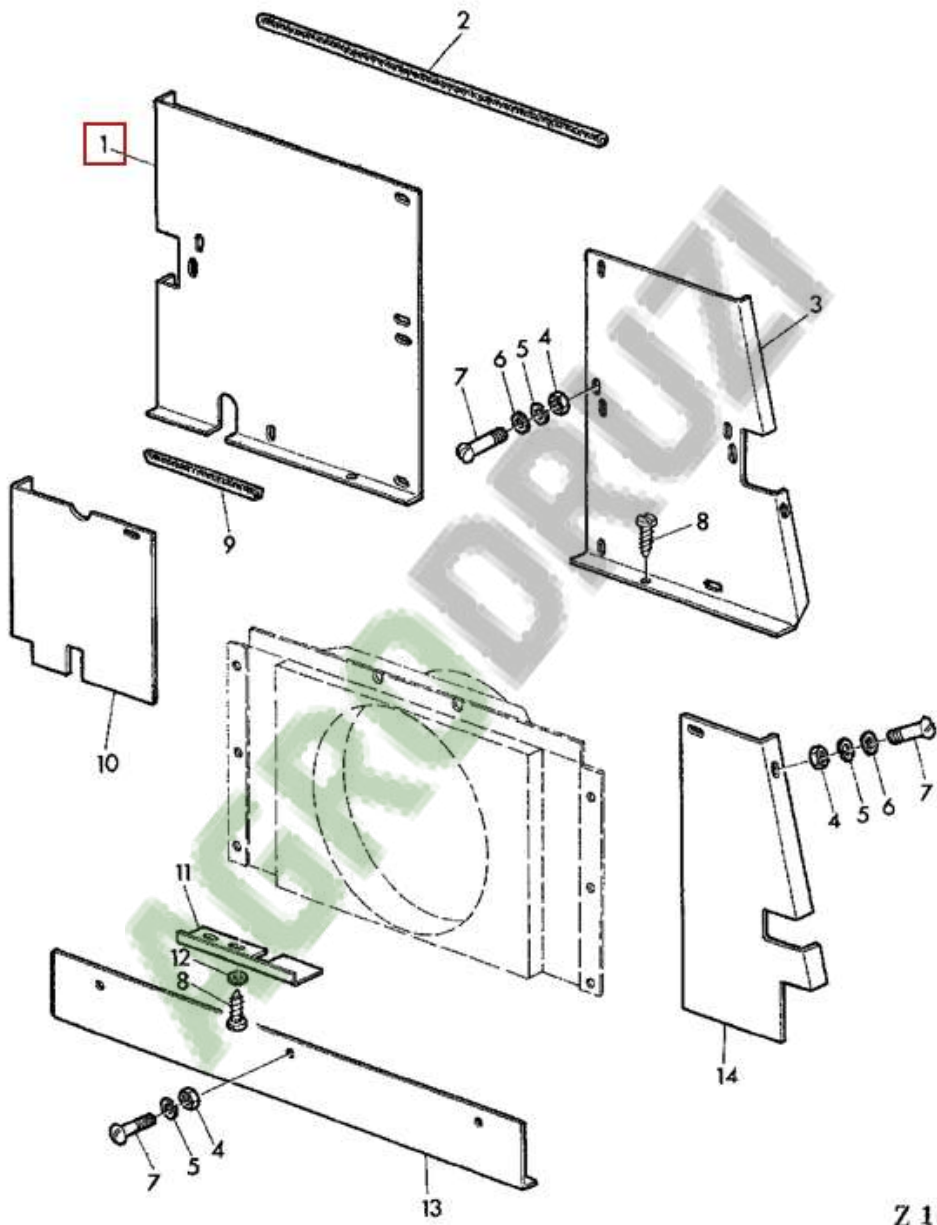


Z 101101

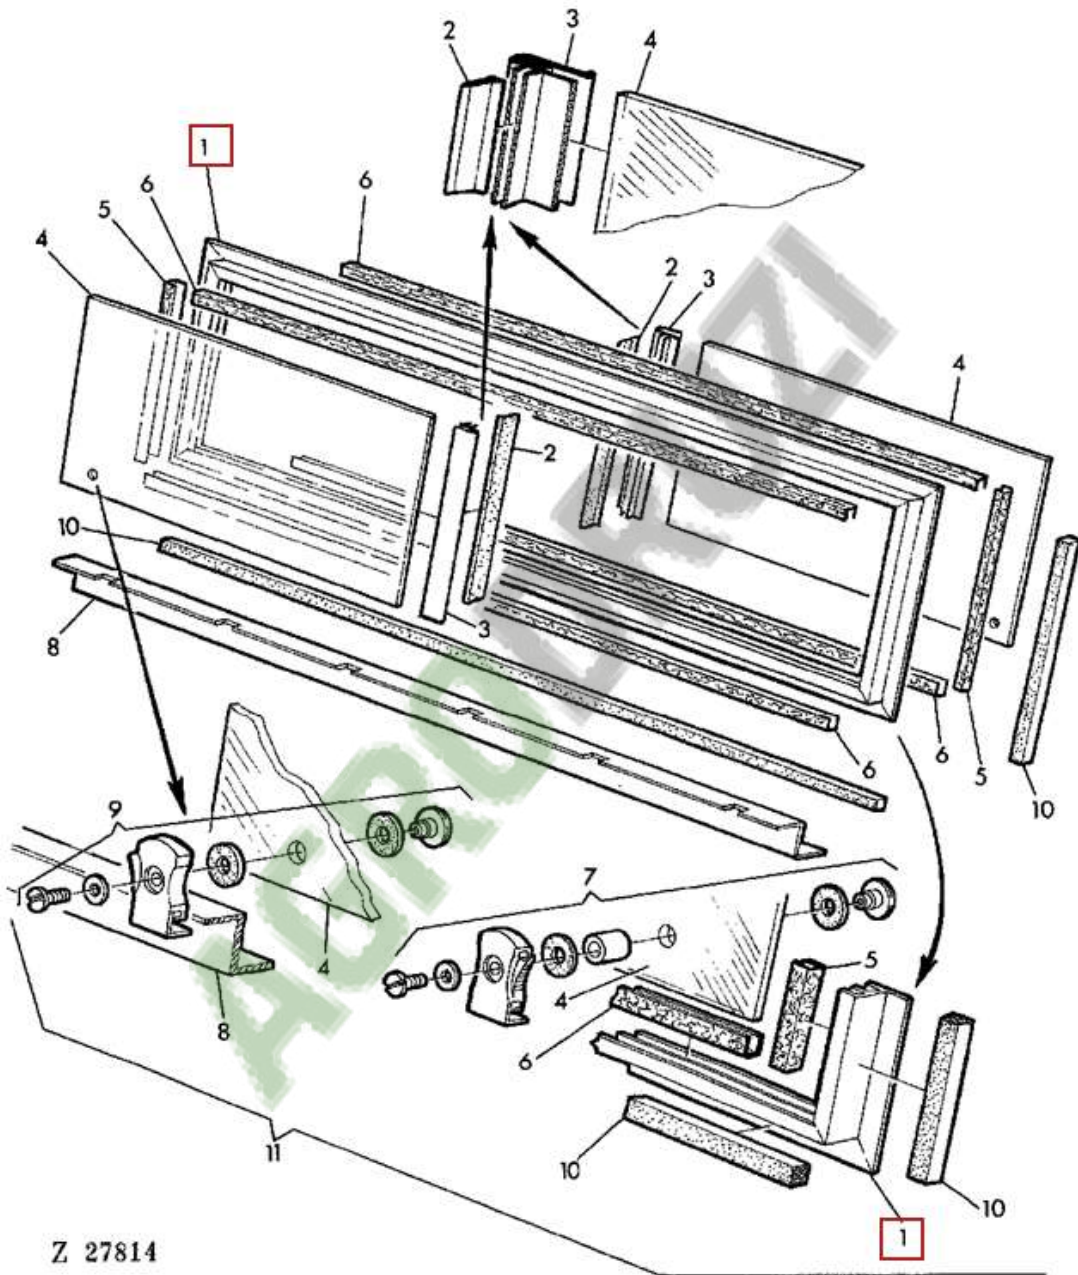


Z 27814

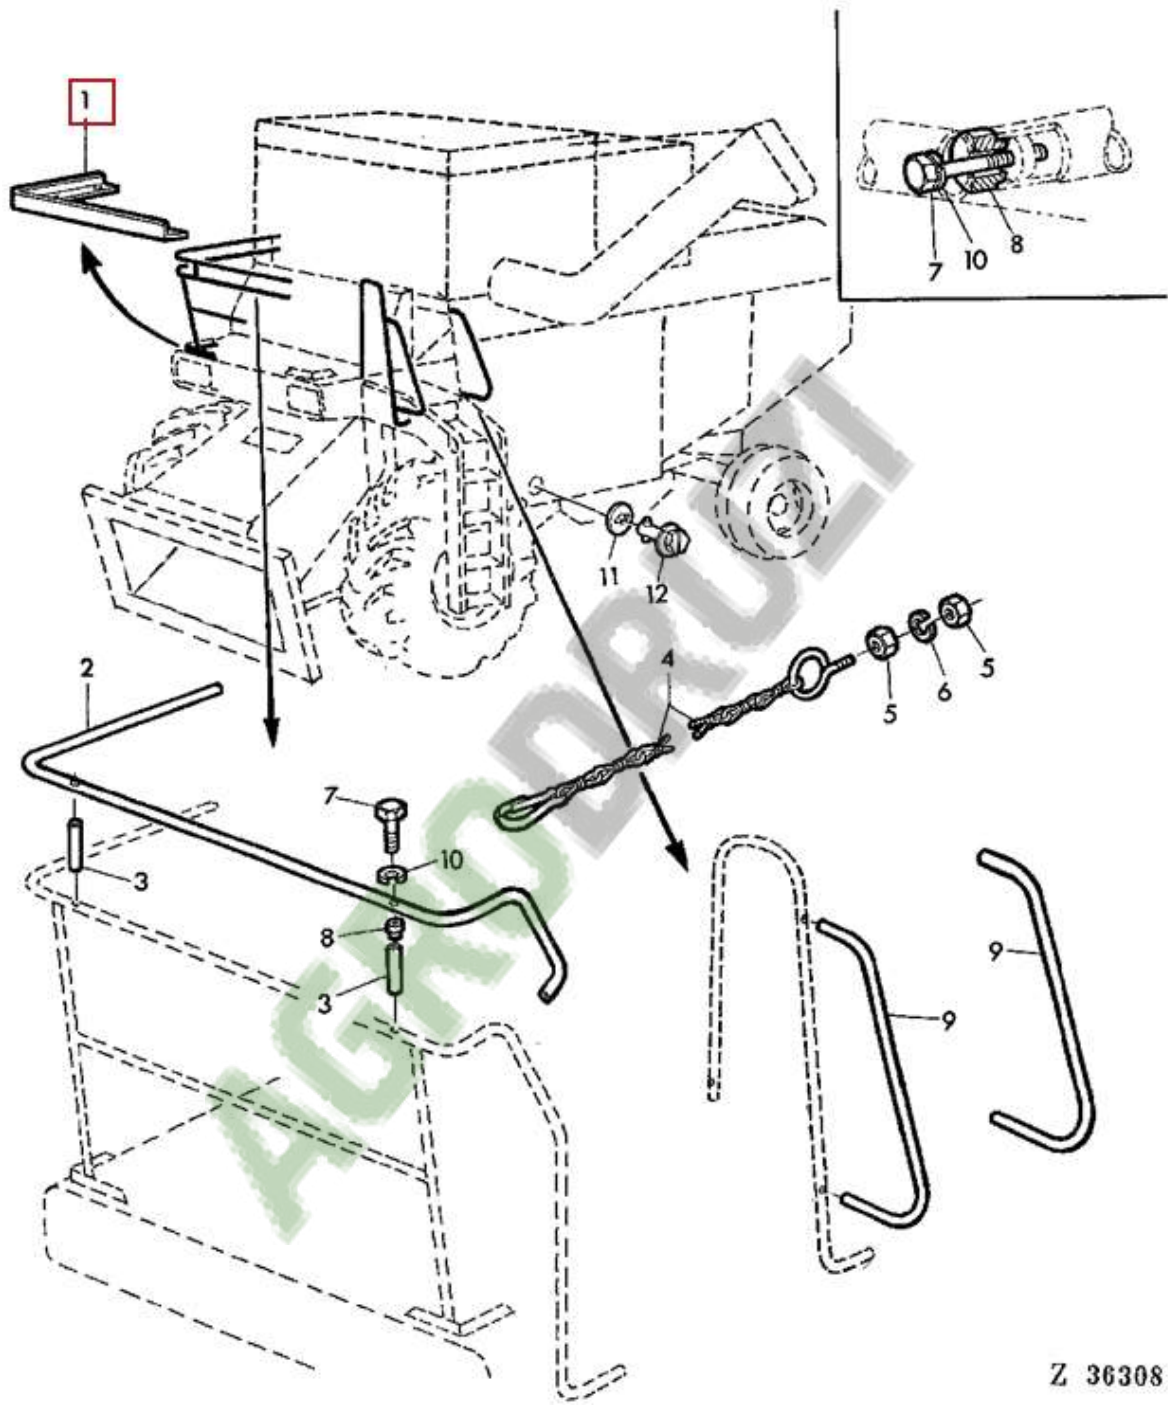



Z 36308

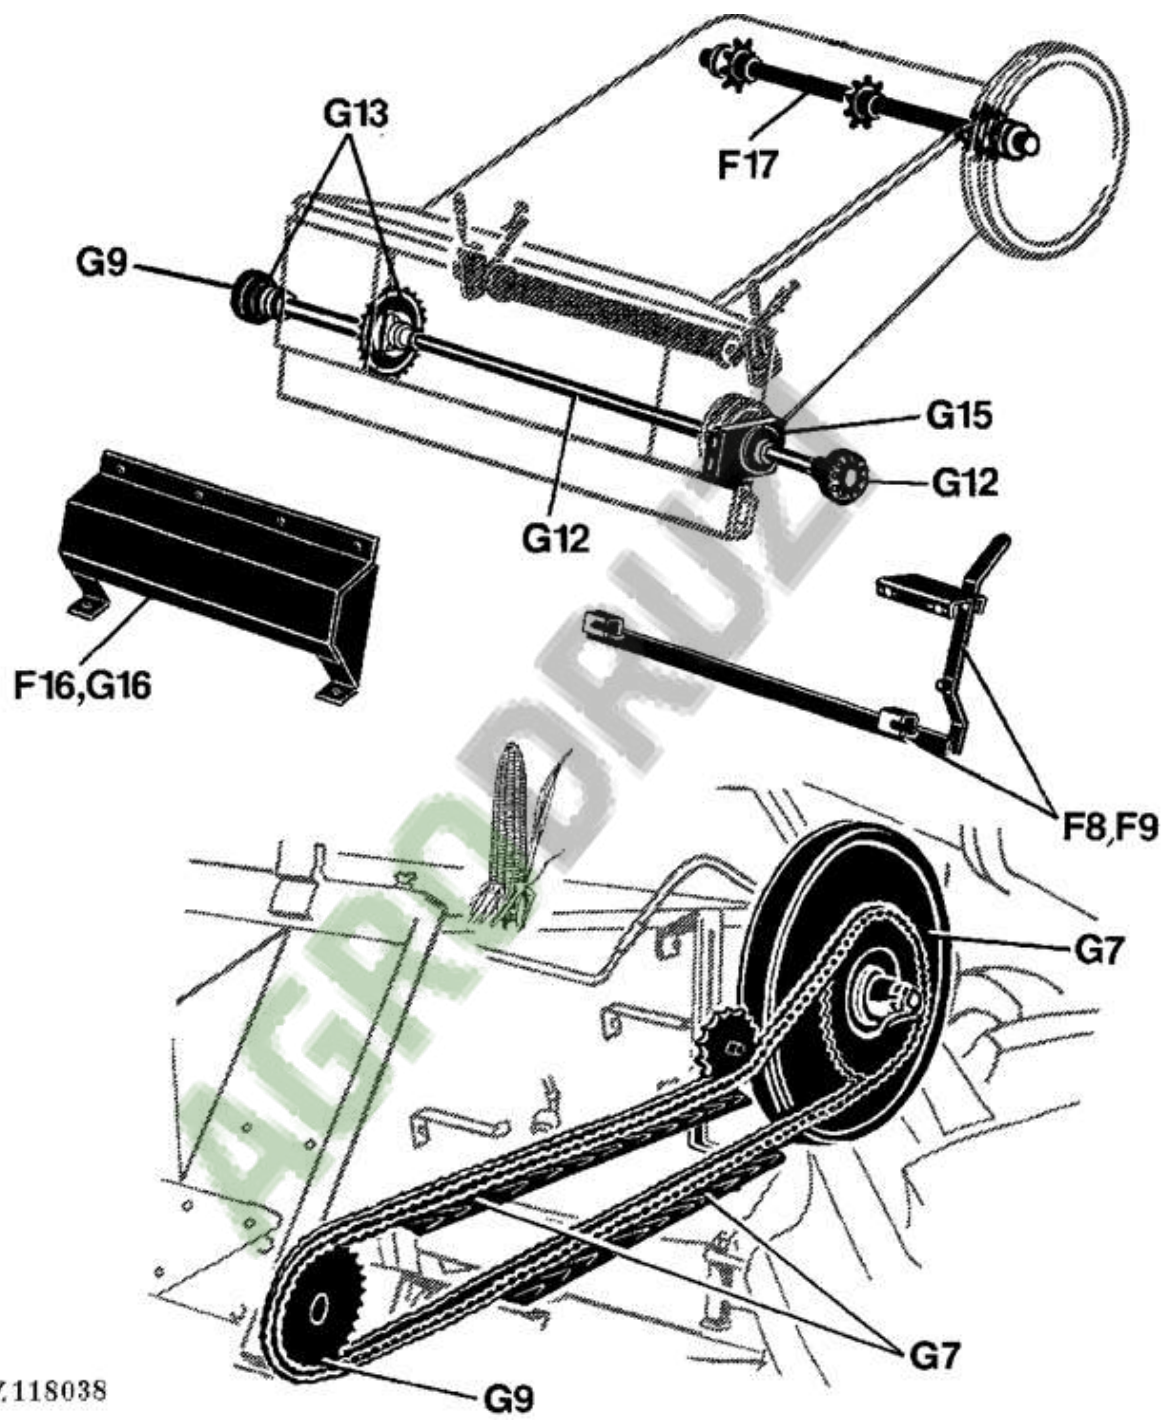

7.118038

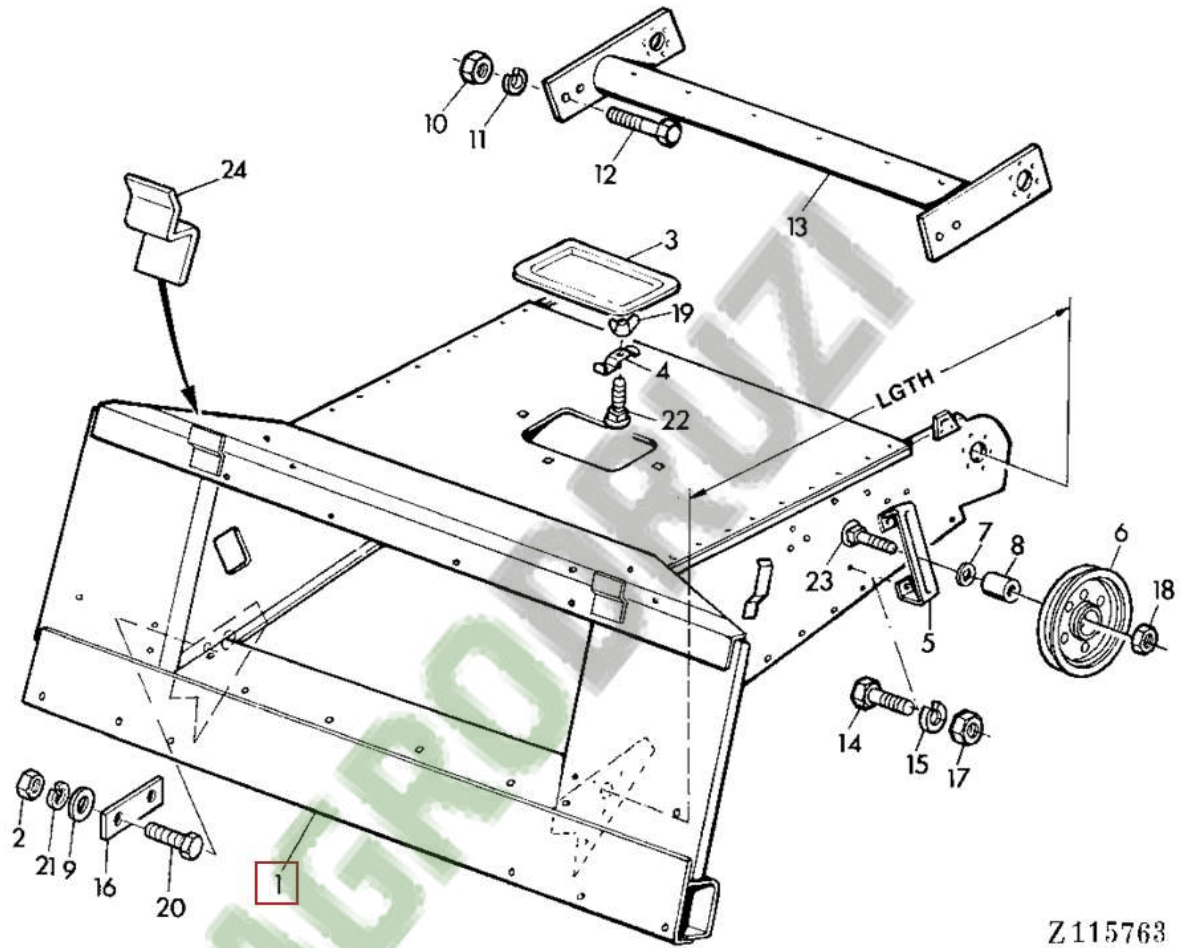


Z115763

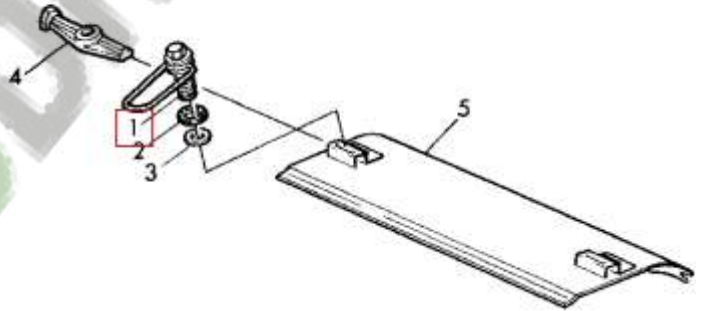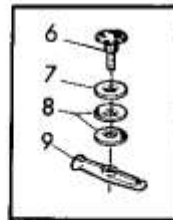


Z115762


AGRO DRUZI

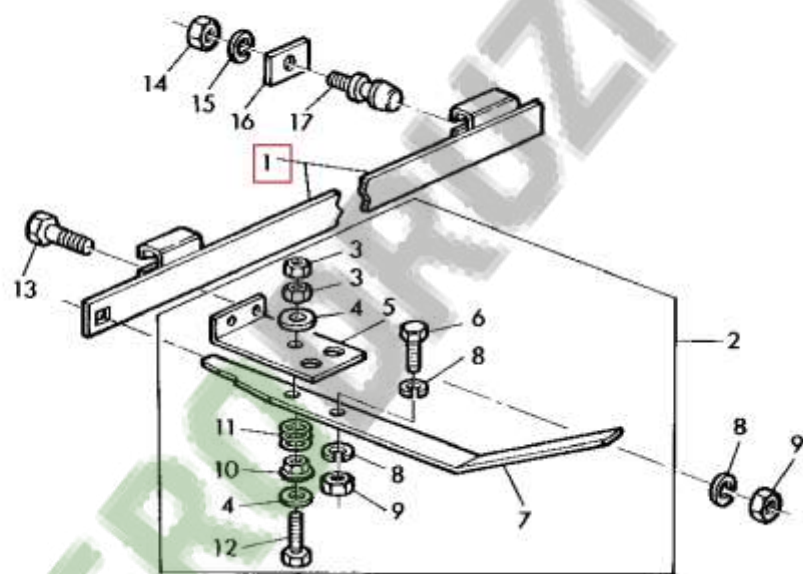


7.115568

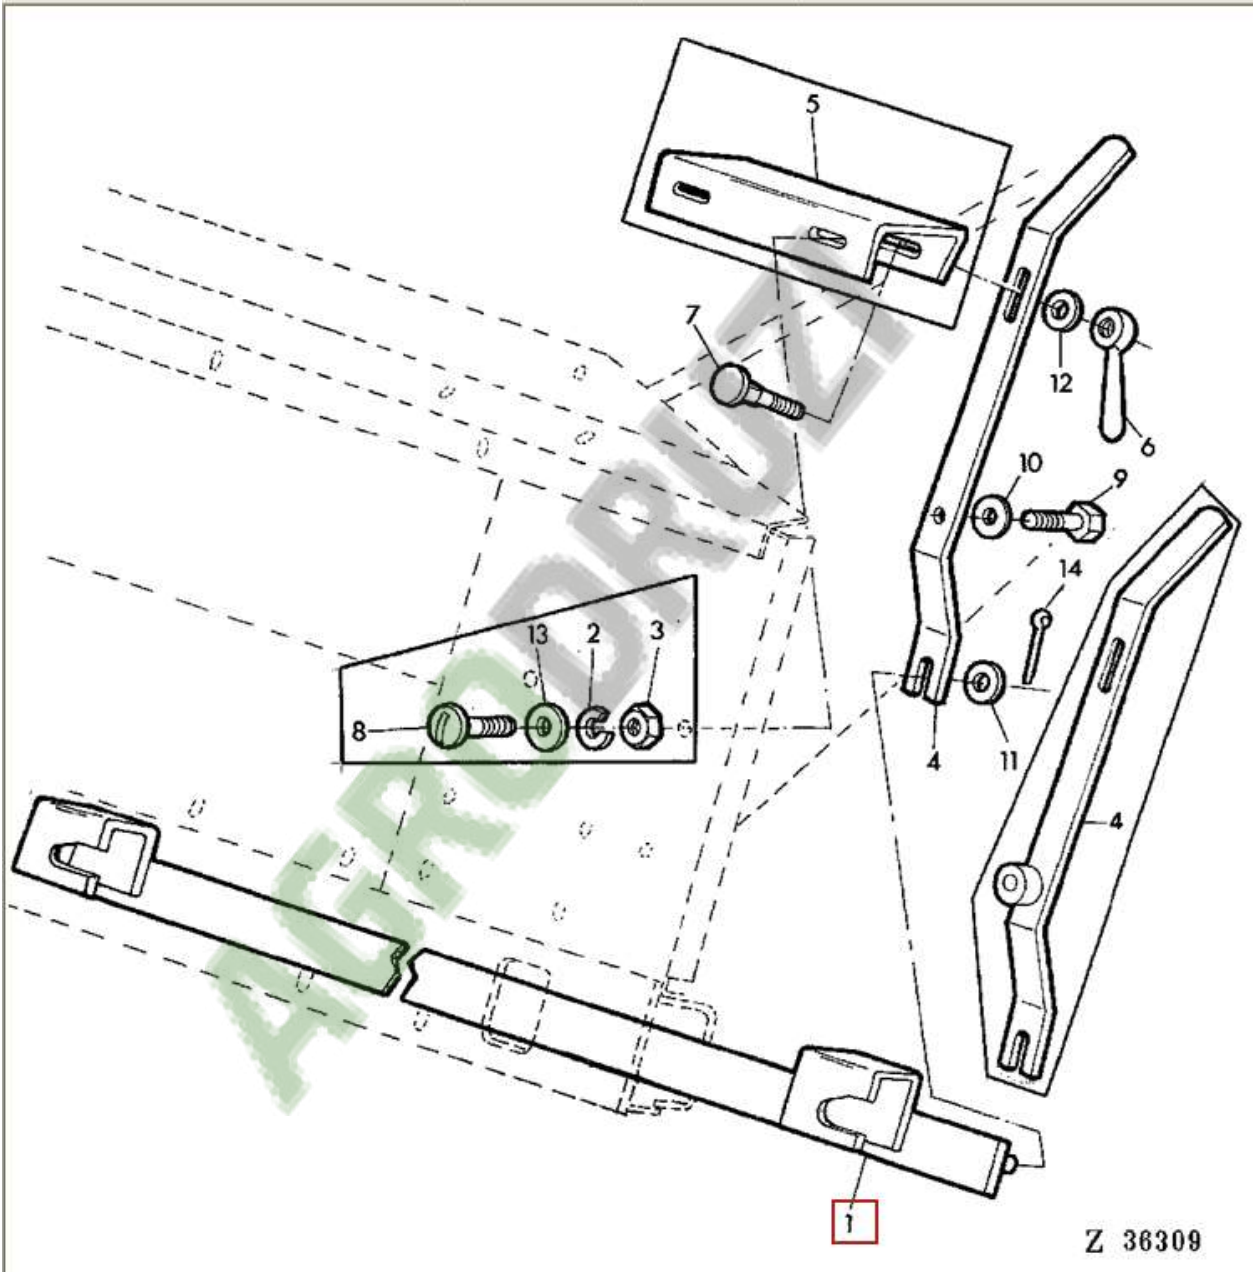



Z 36309

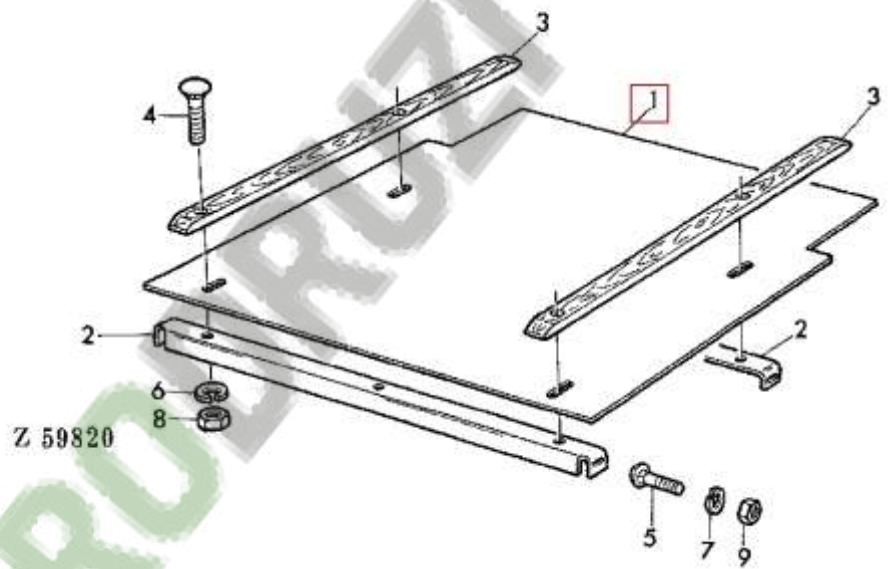

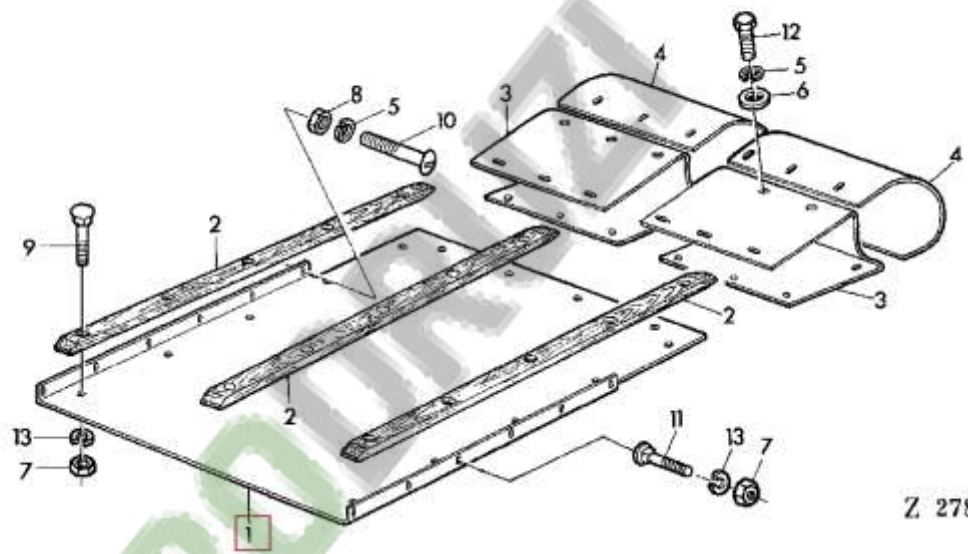


Z 27818

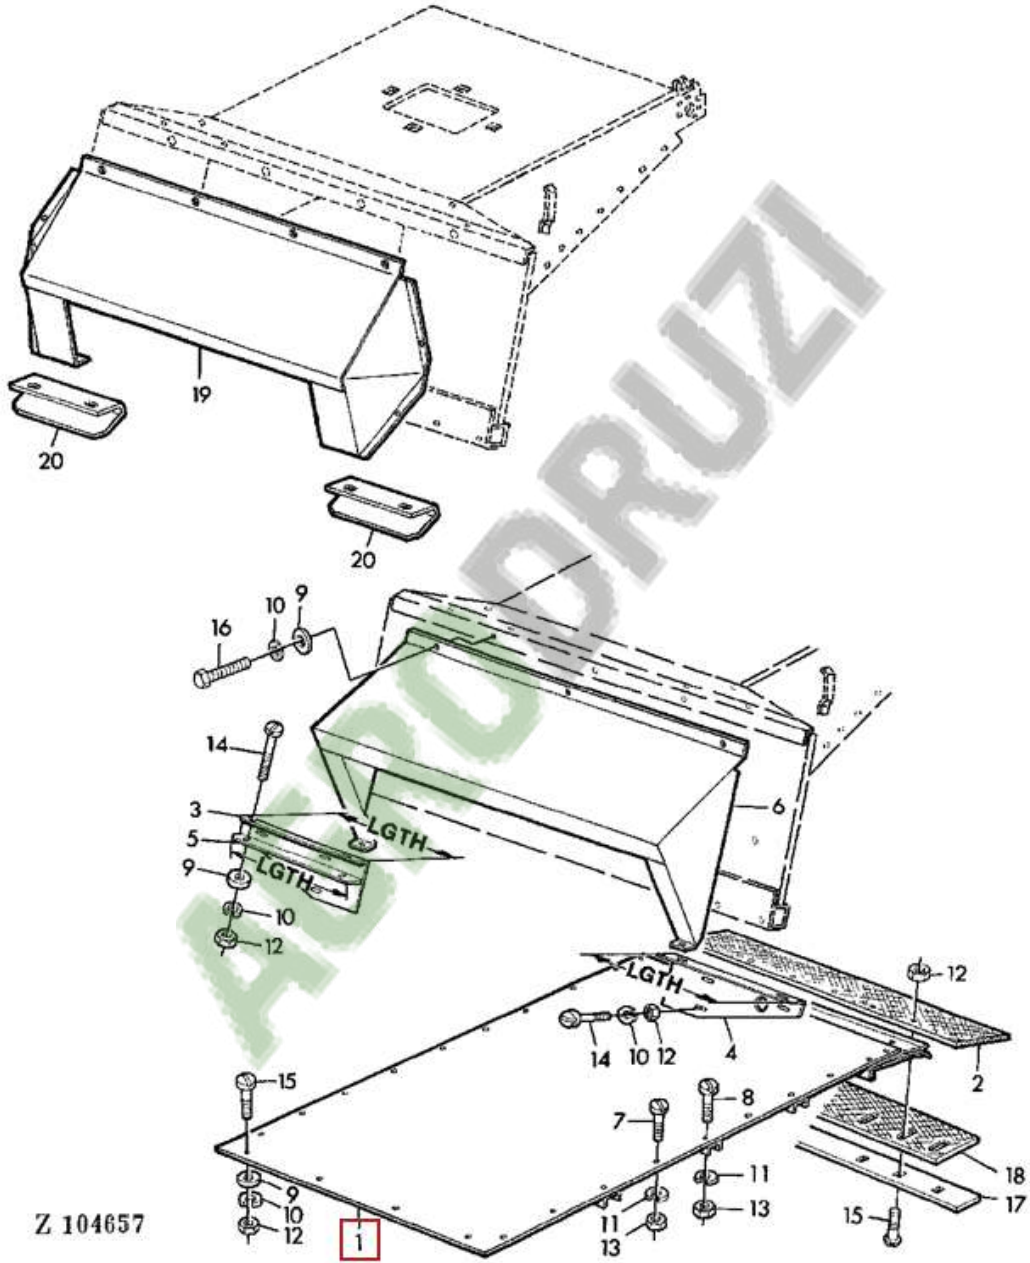


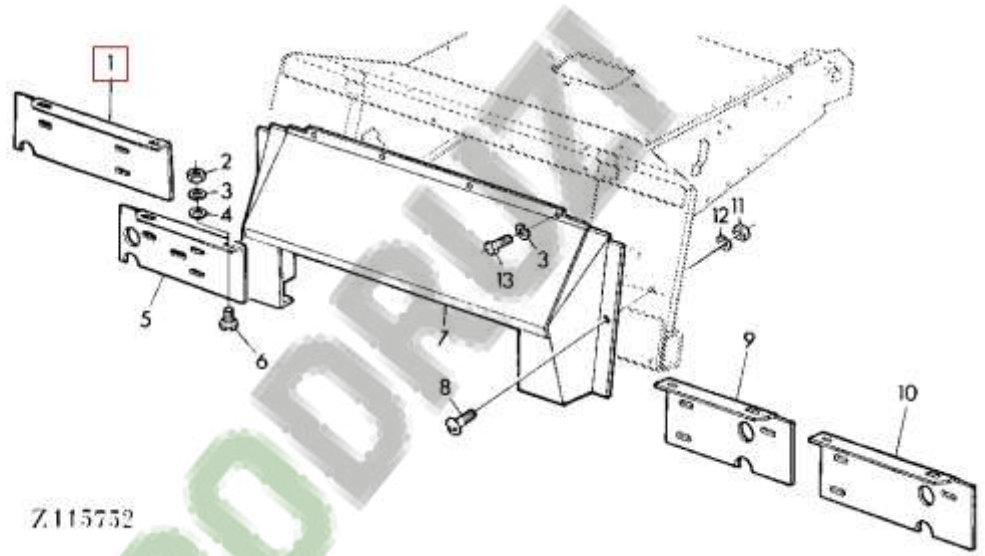


Z.115752

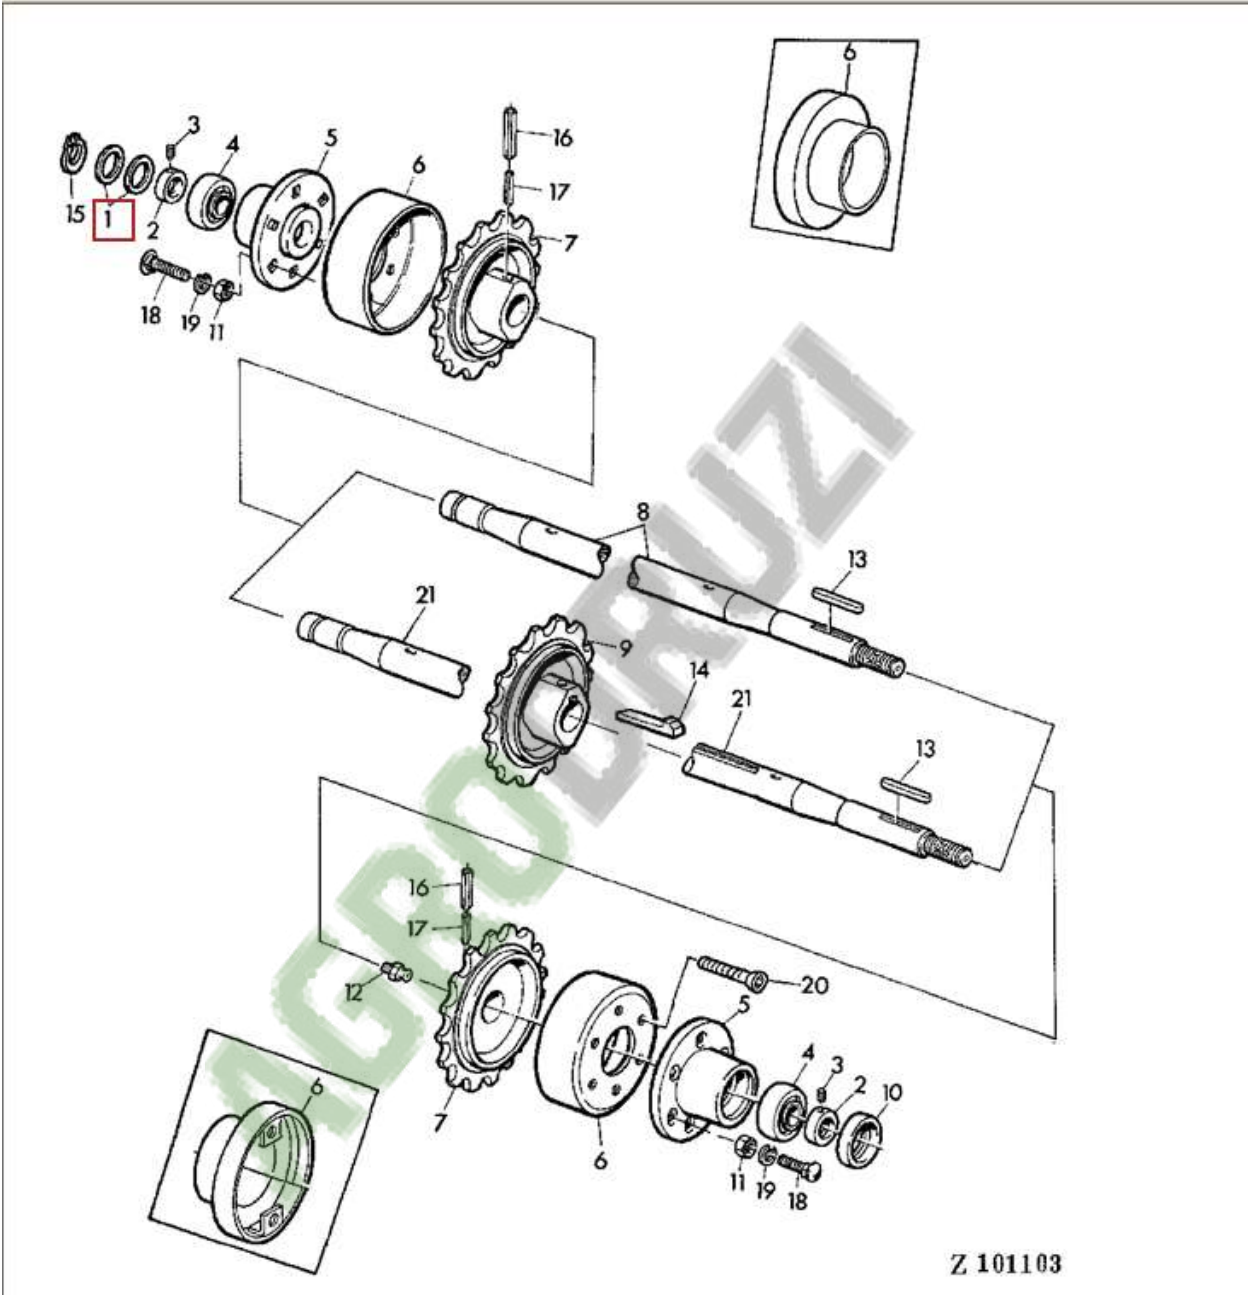


Z 101103

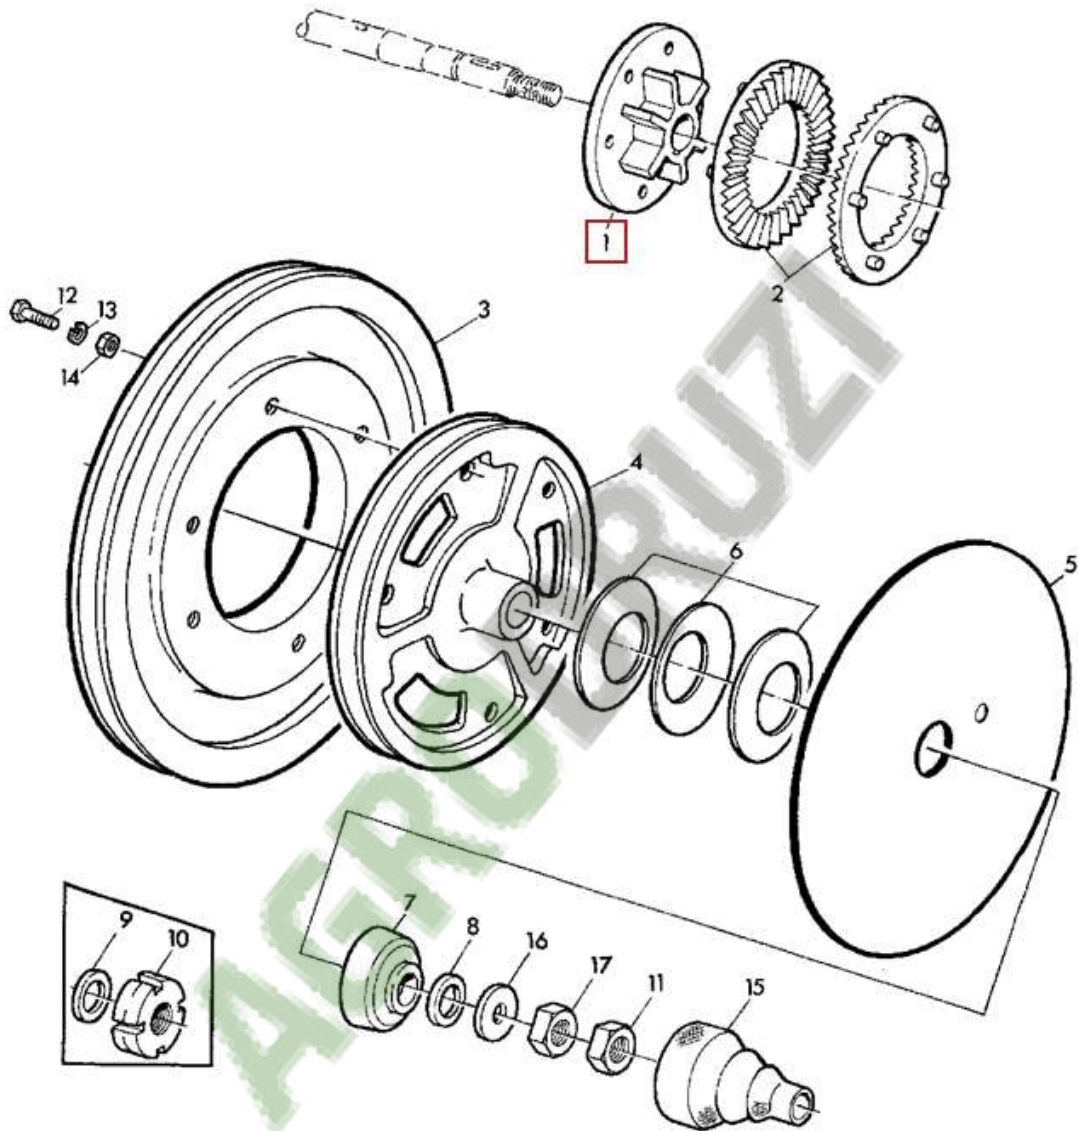


Z 101104

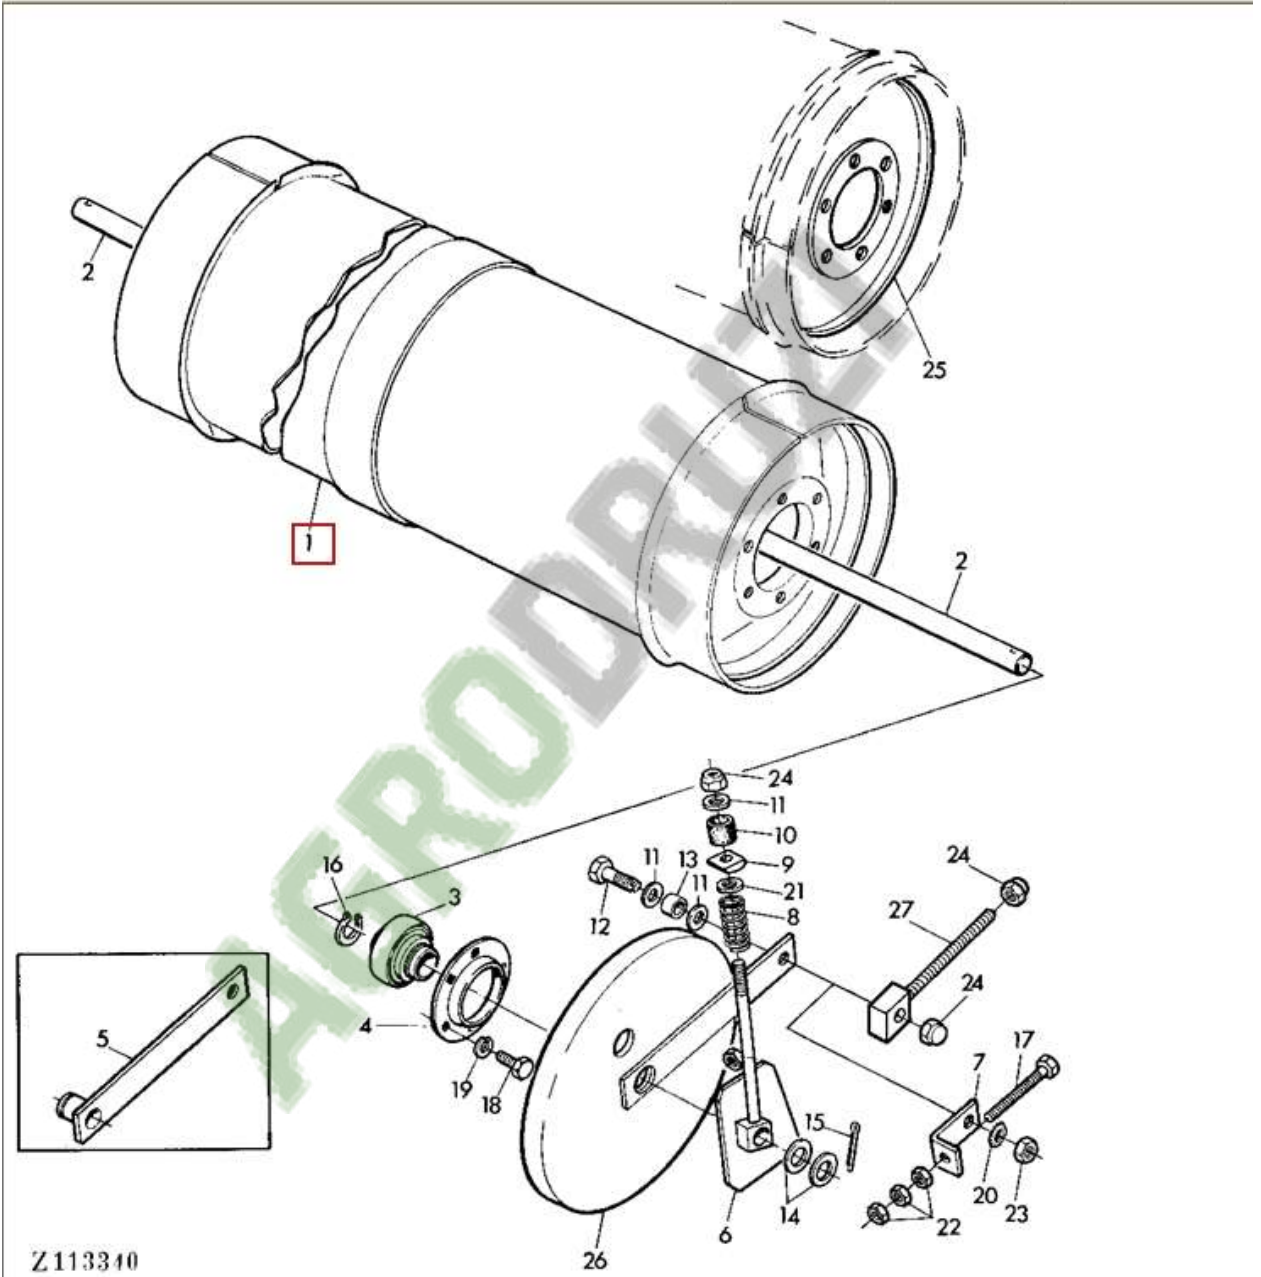


Z113340

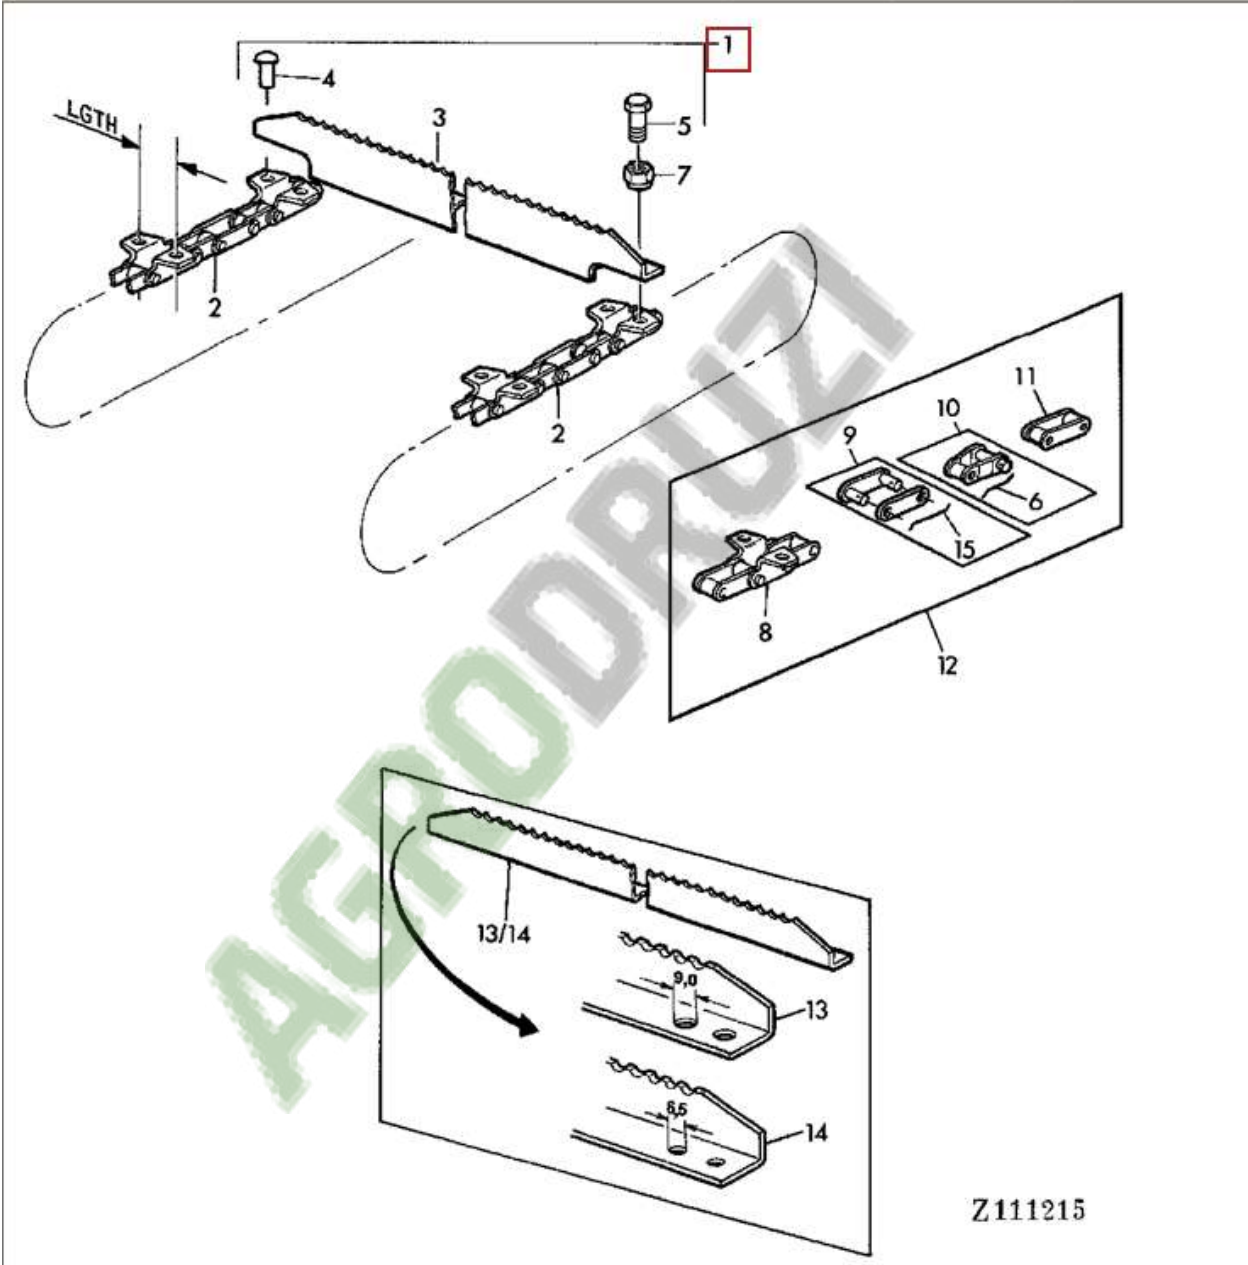


Z111215

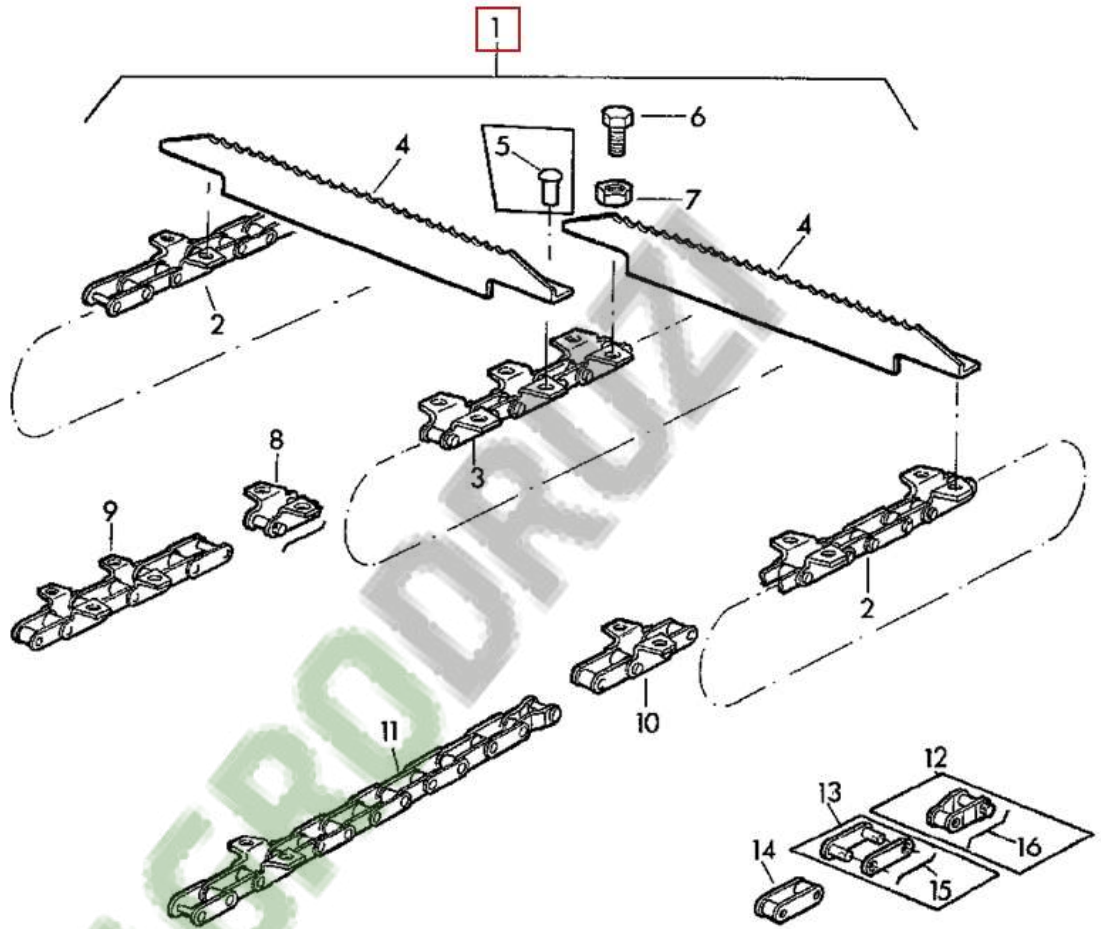


Z 105199

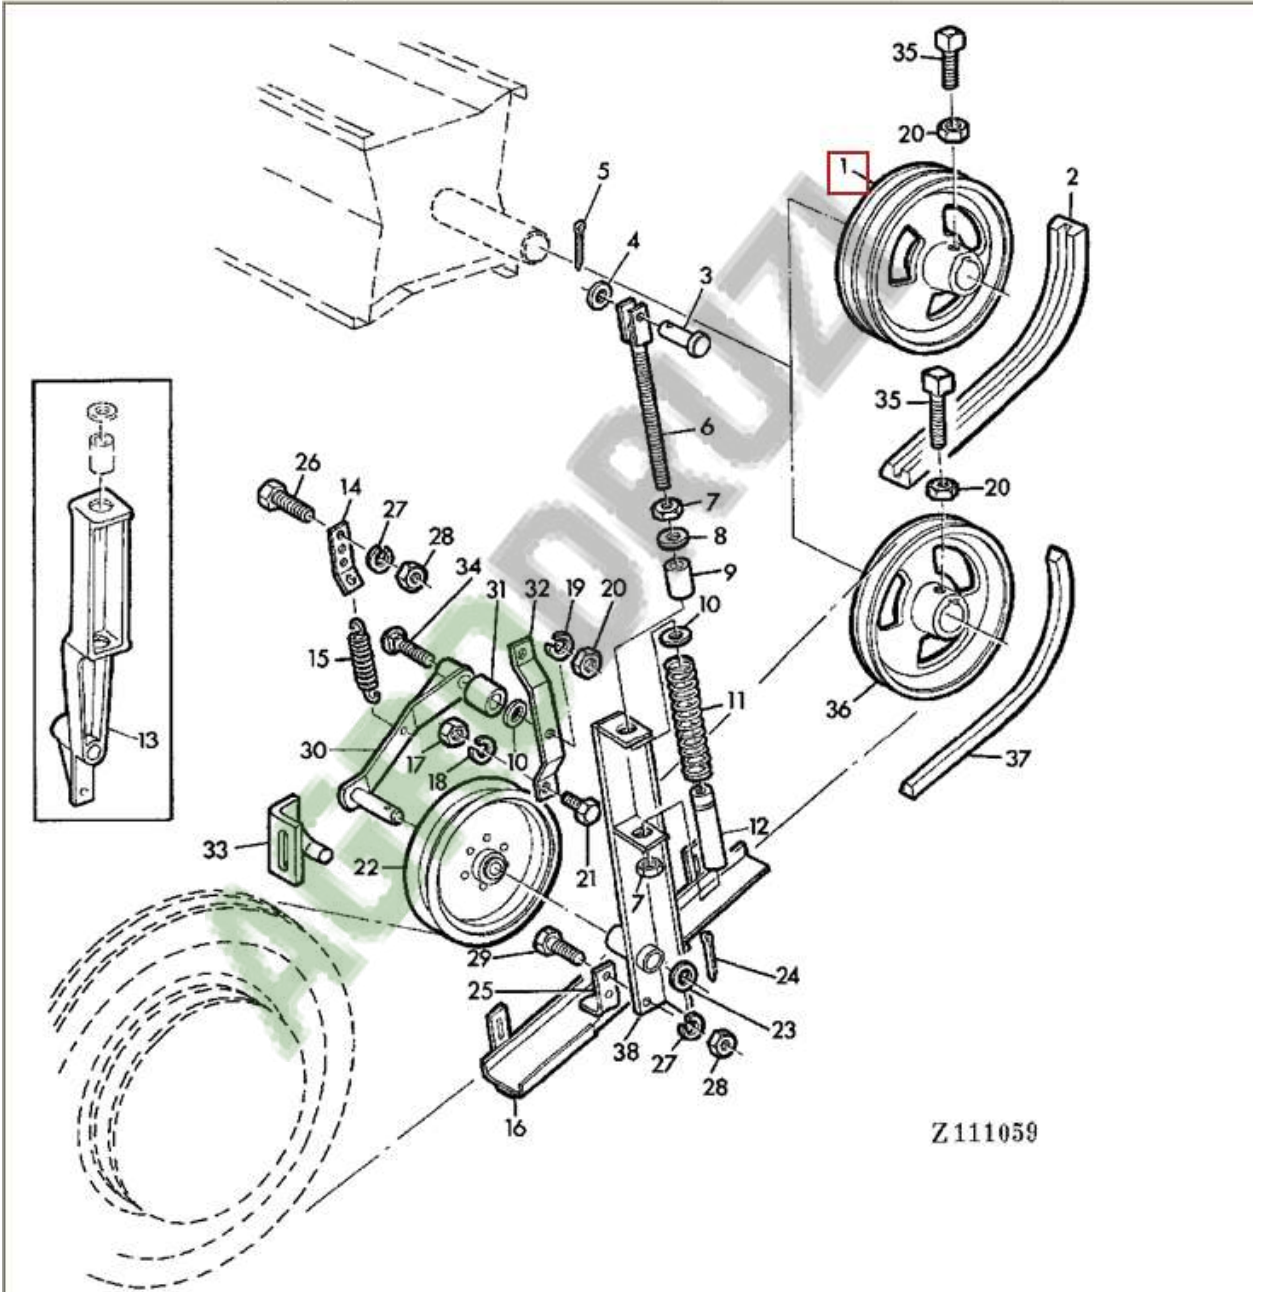


Z111059

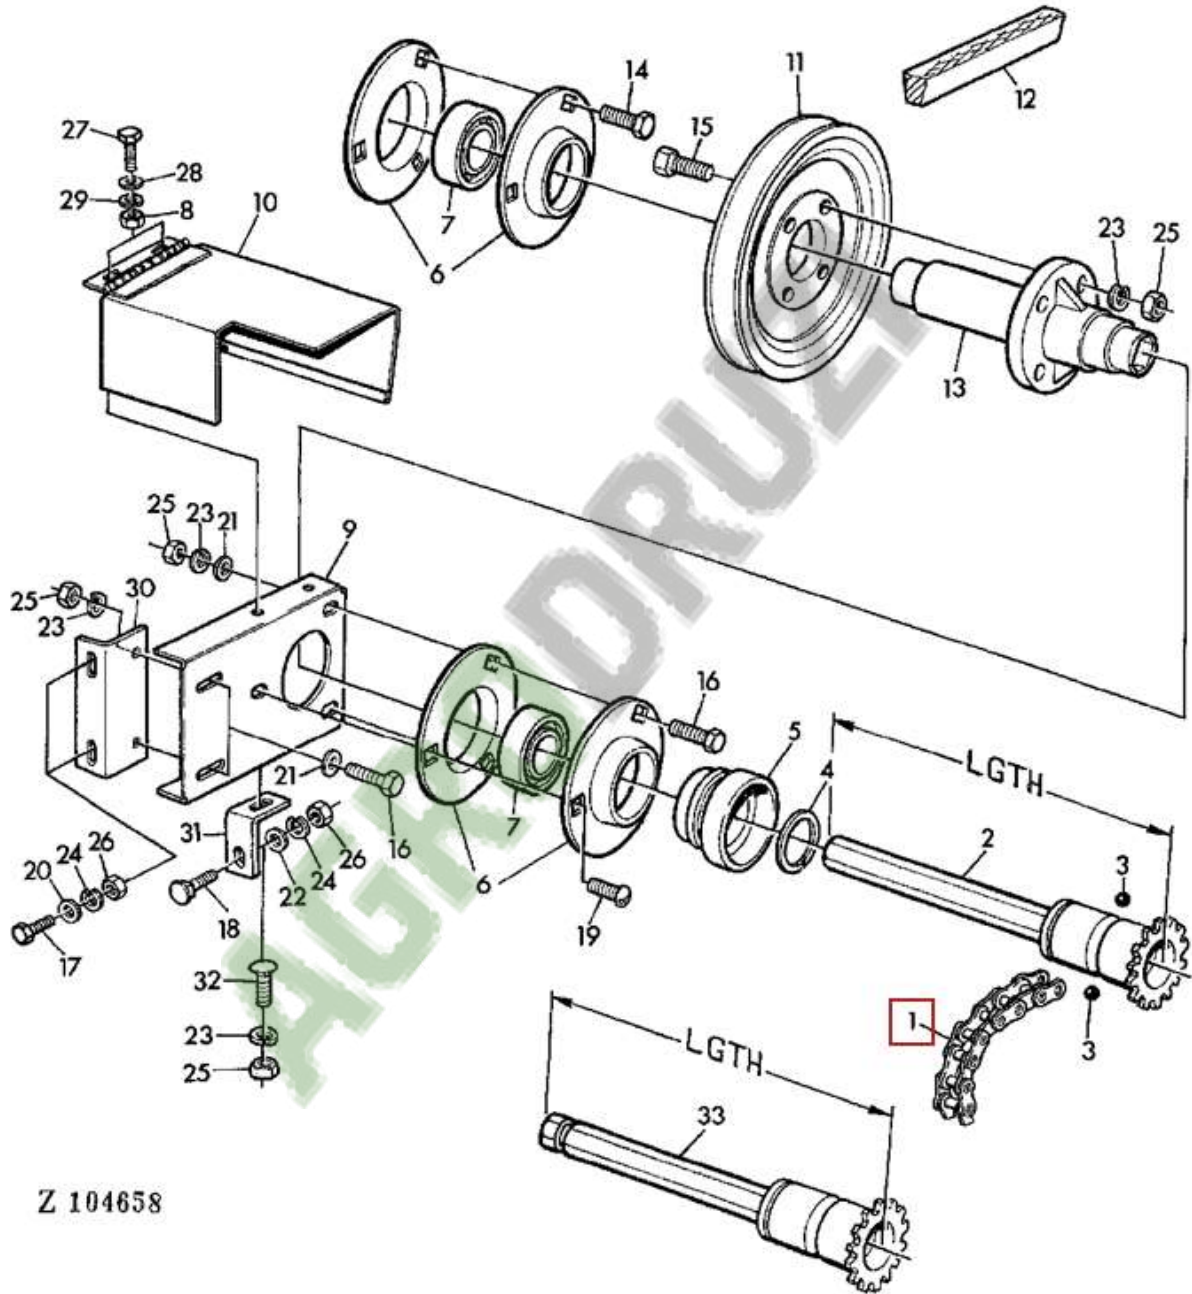



Z 104658

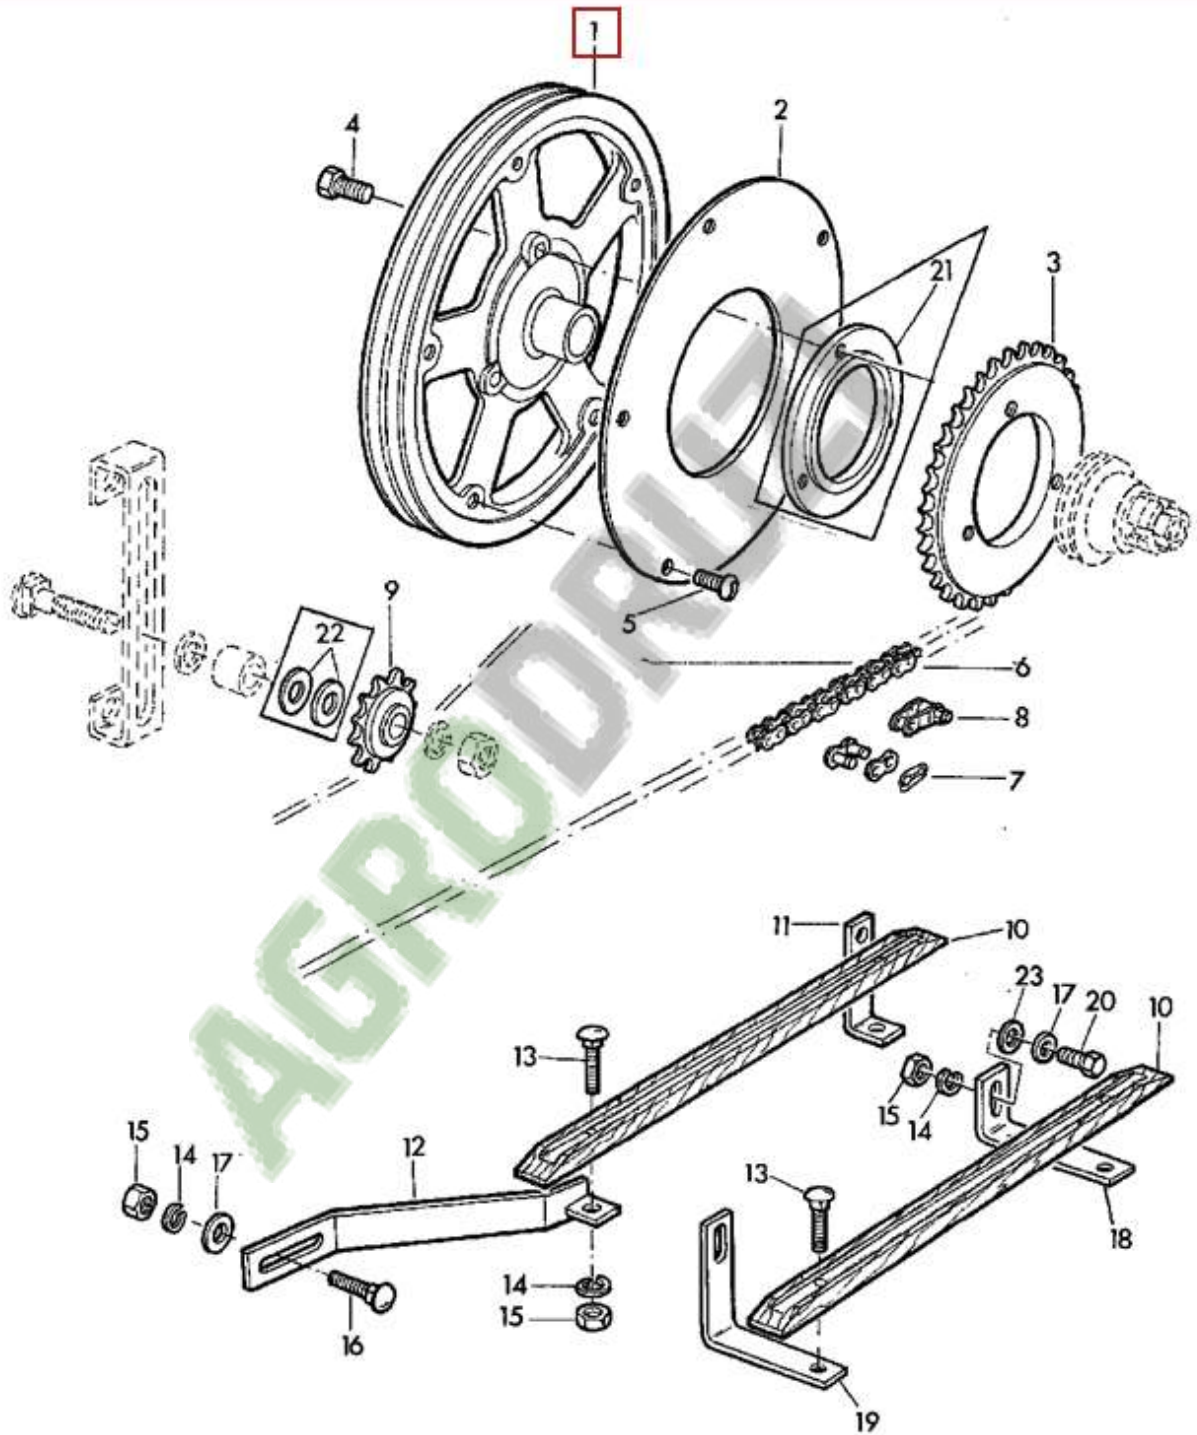


Z 27821

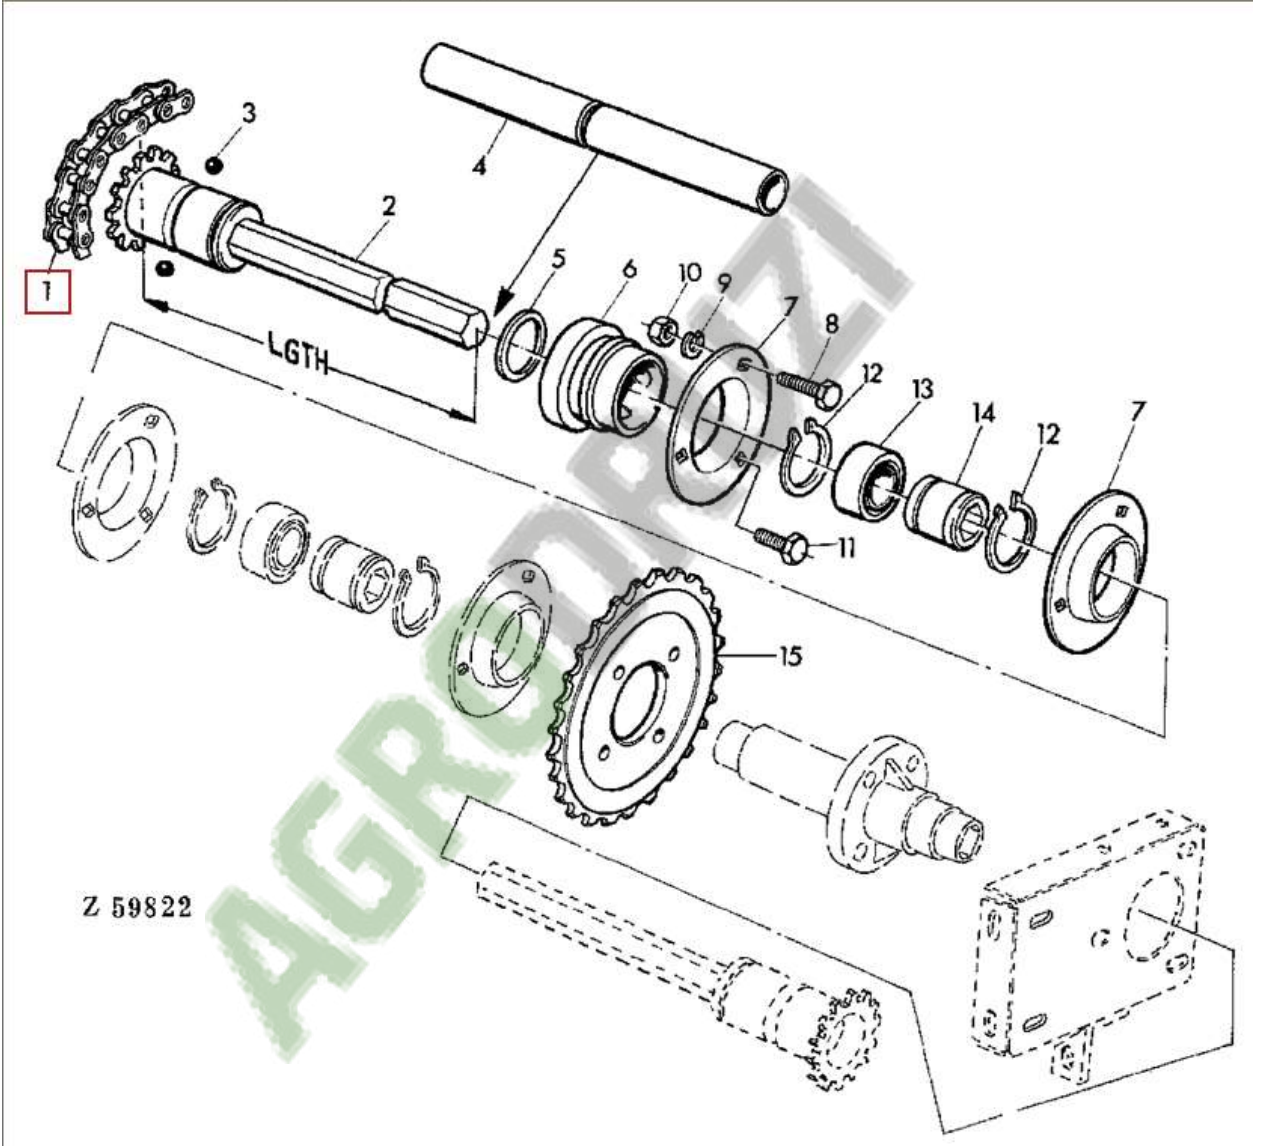

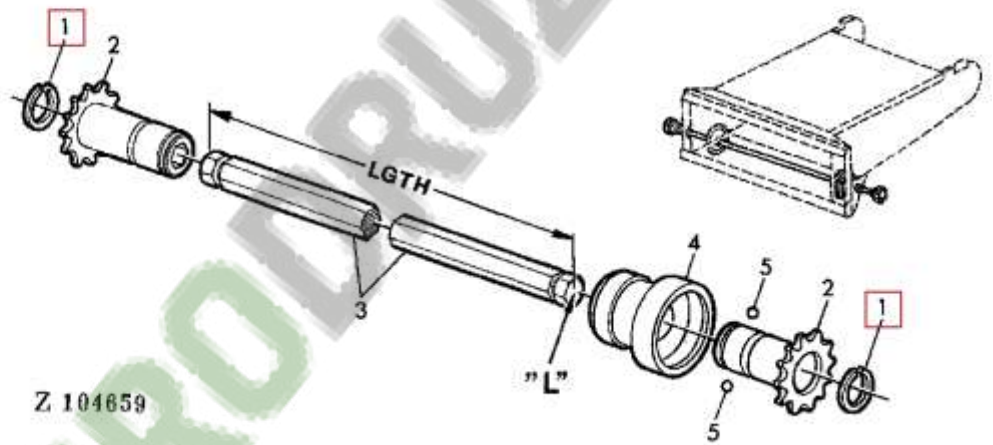


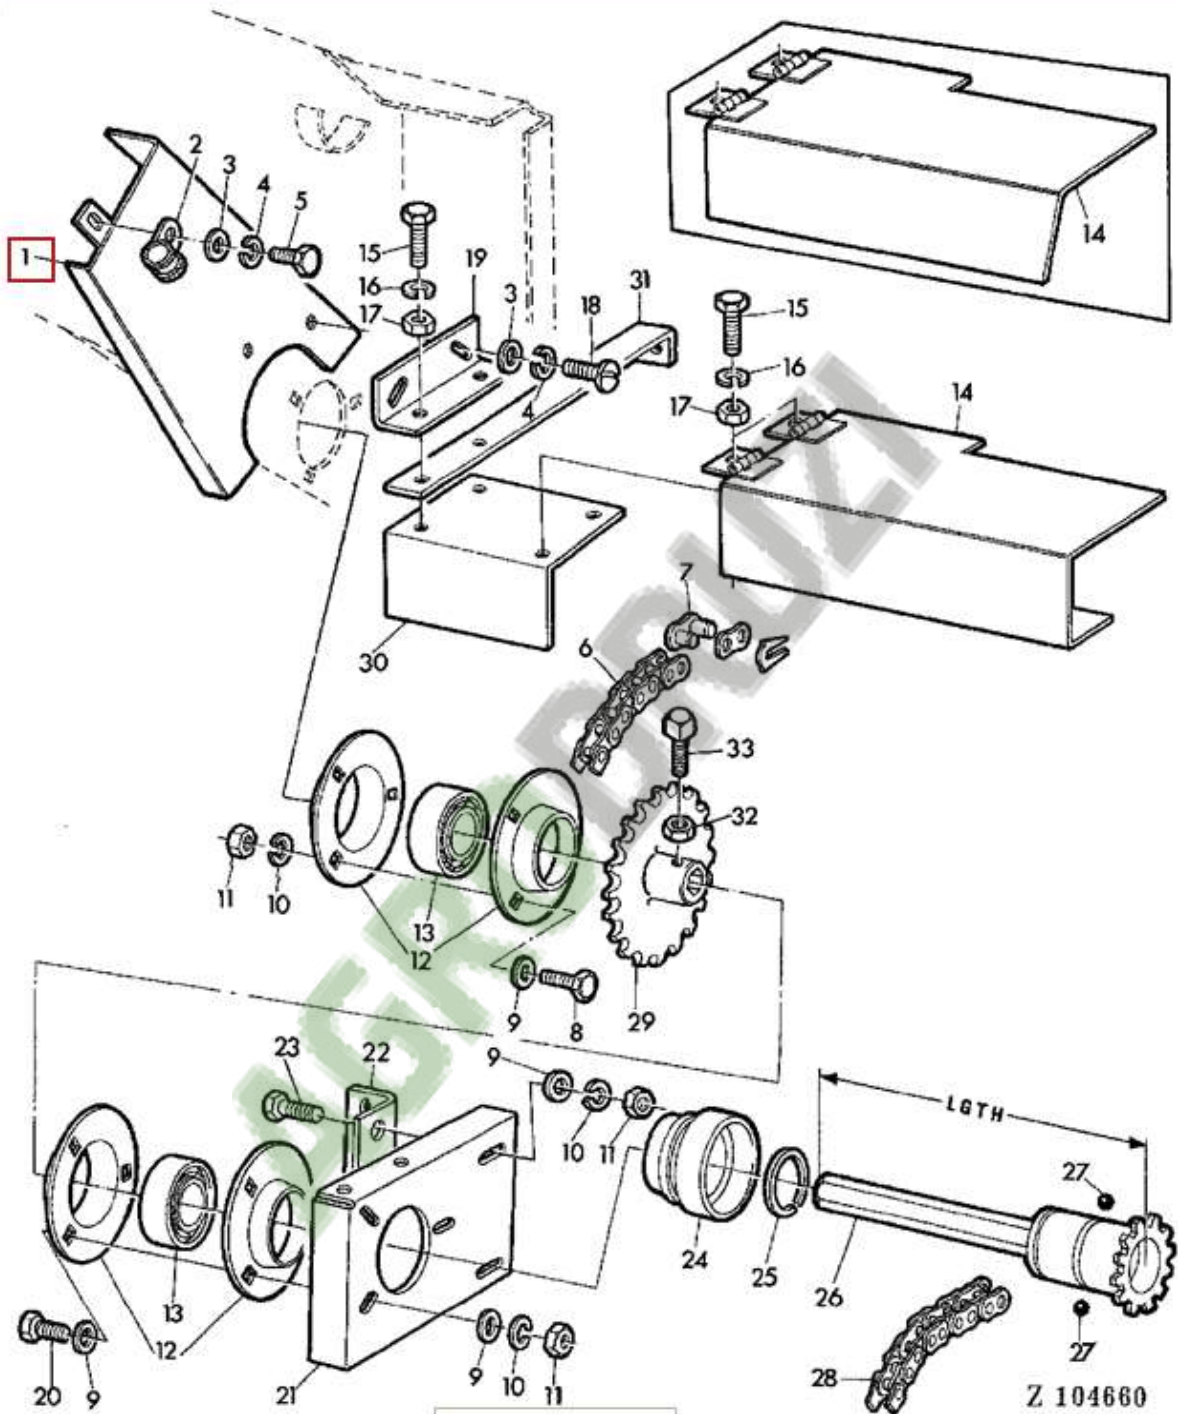



Z 104660

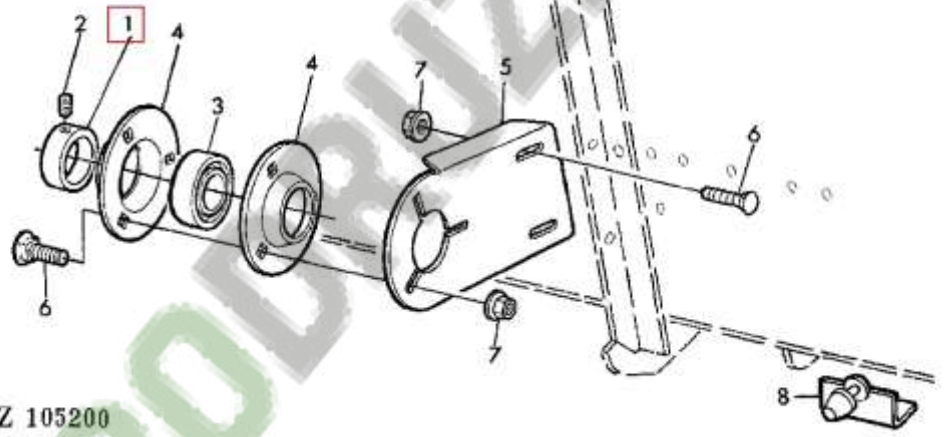


Z 105200

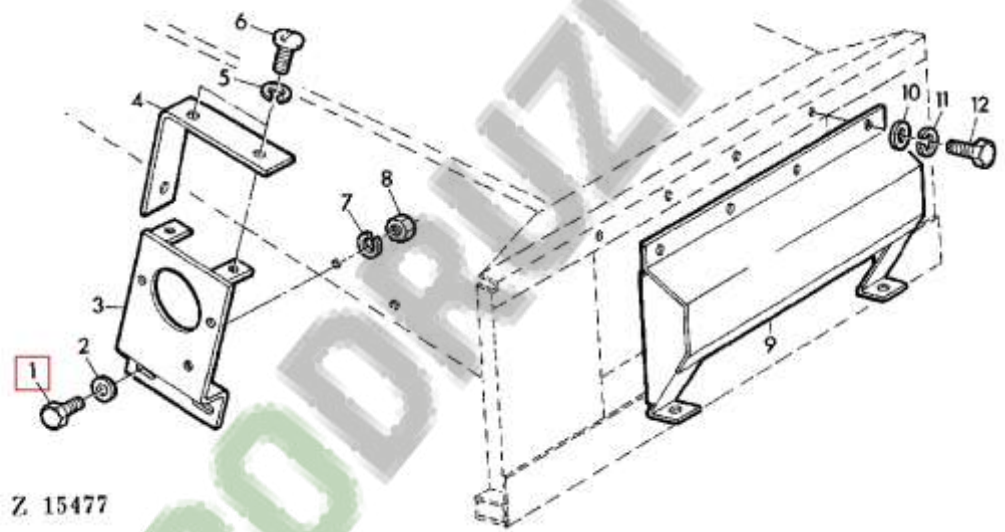


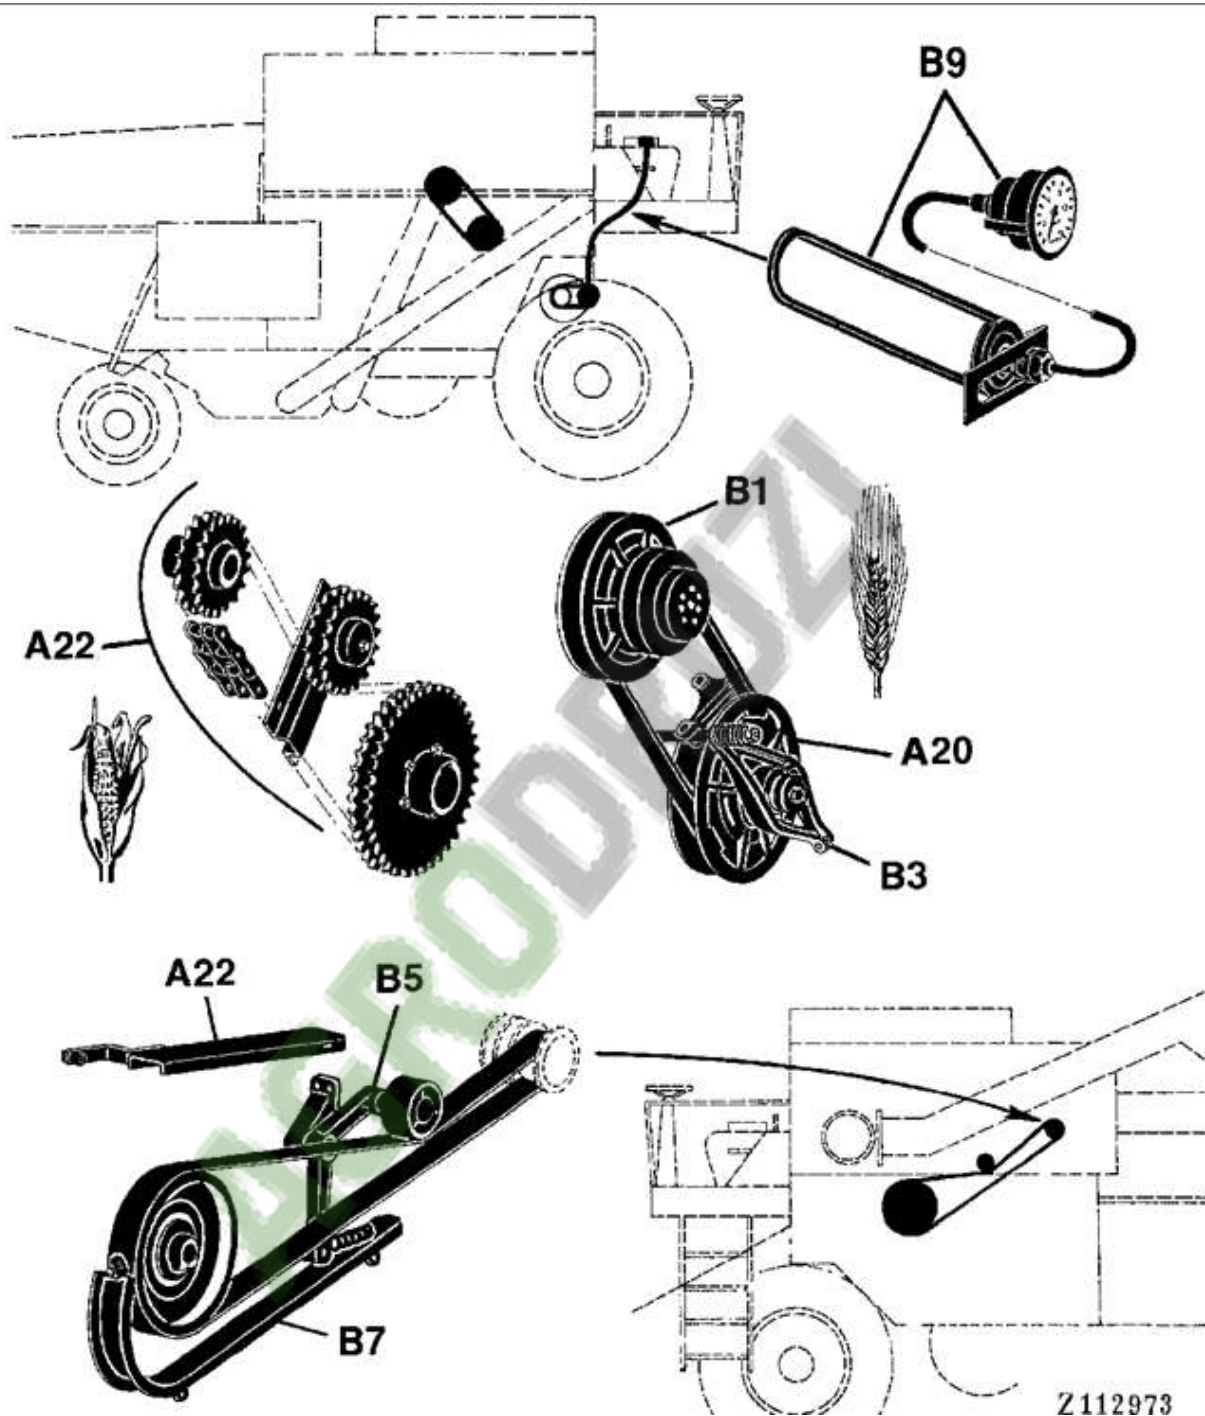

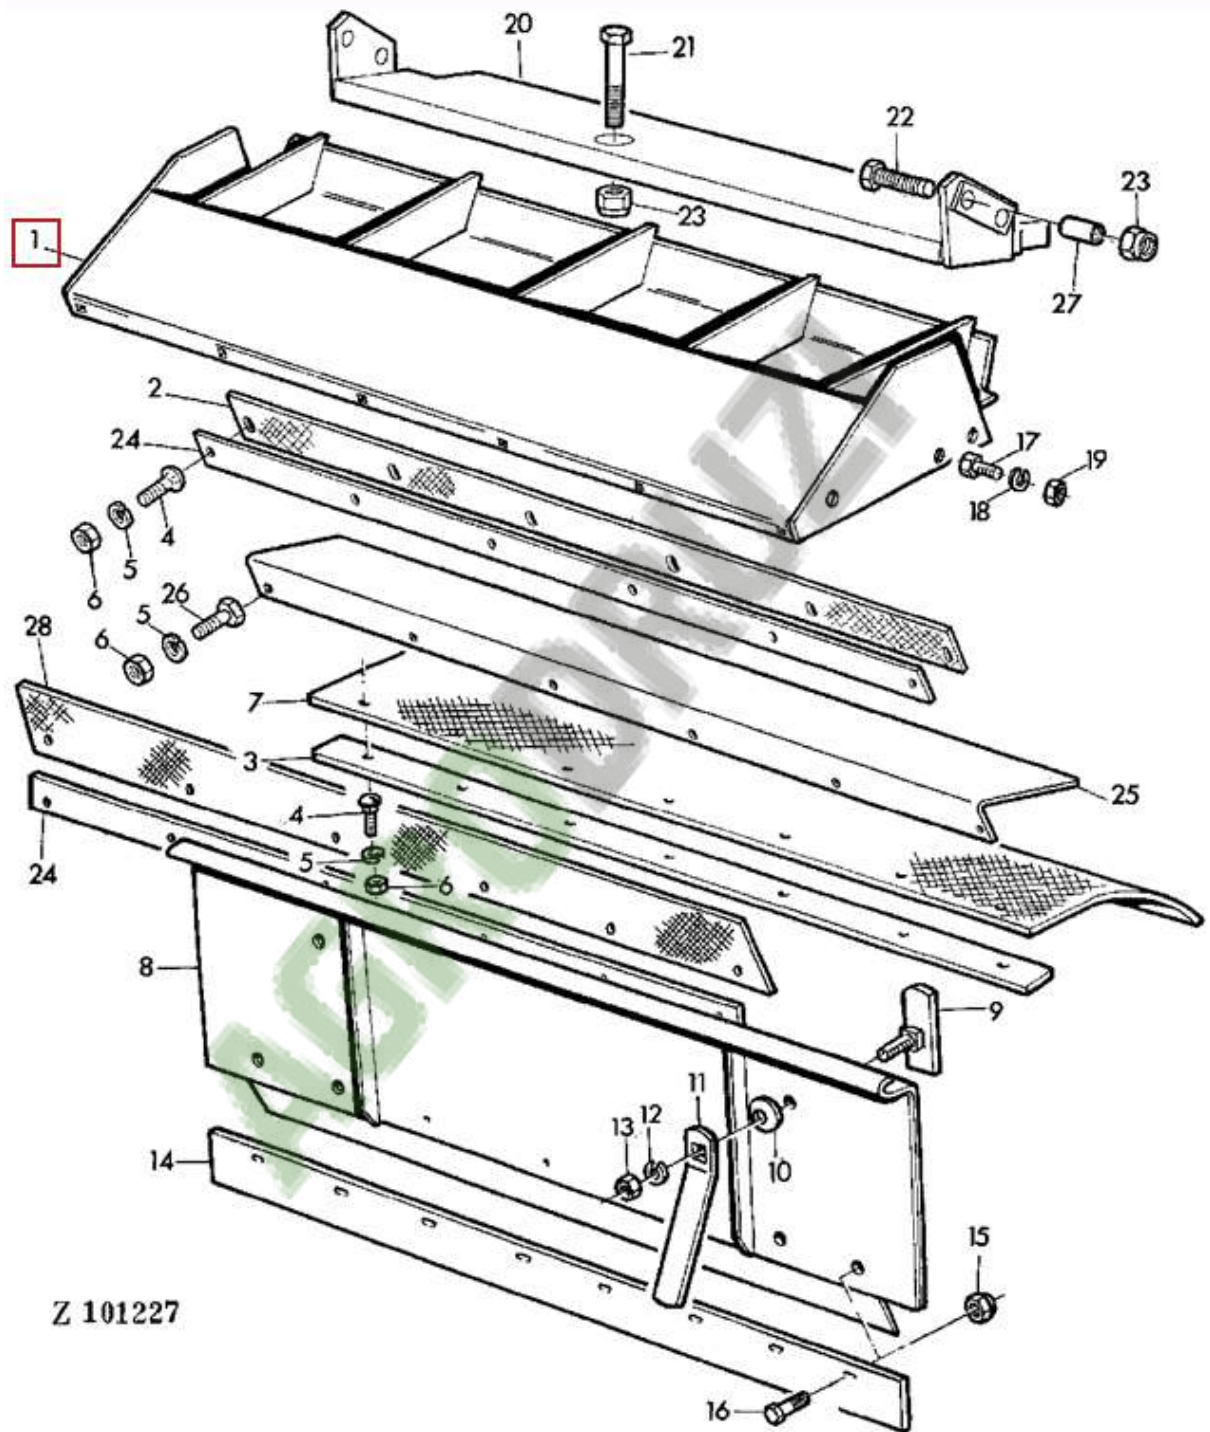


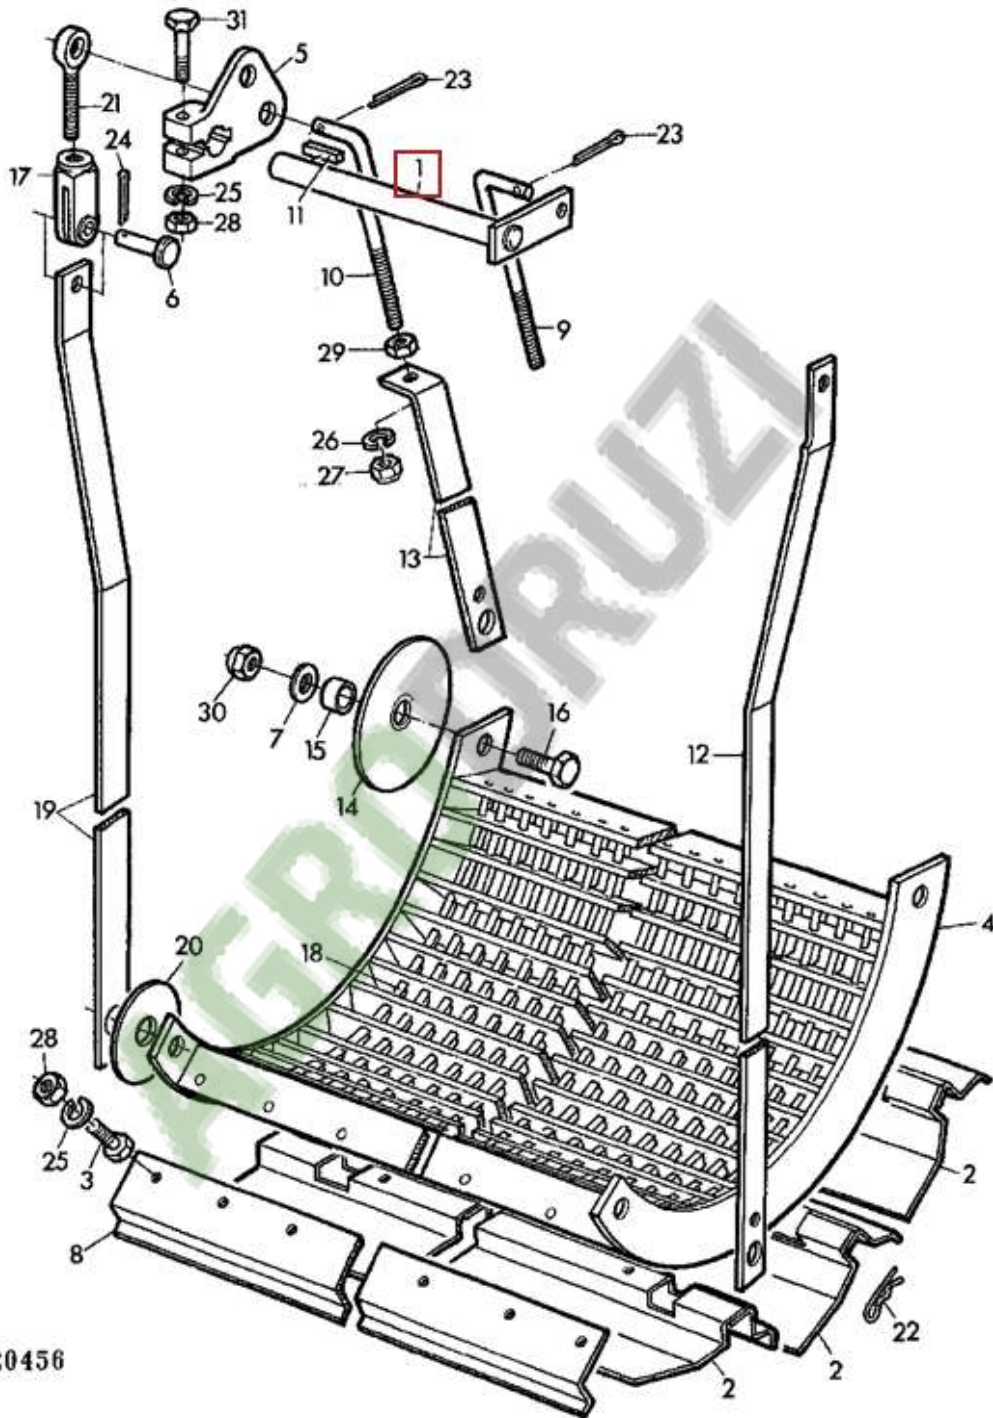


Z 20456

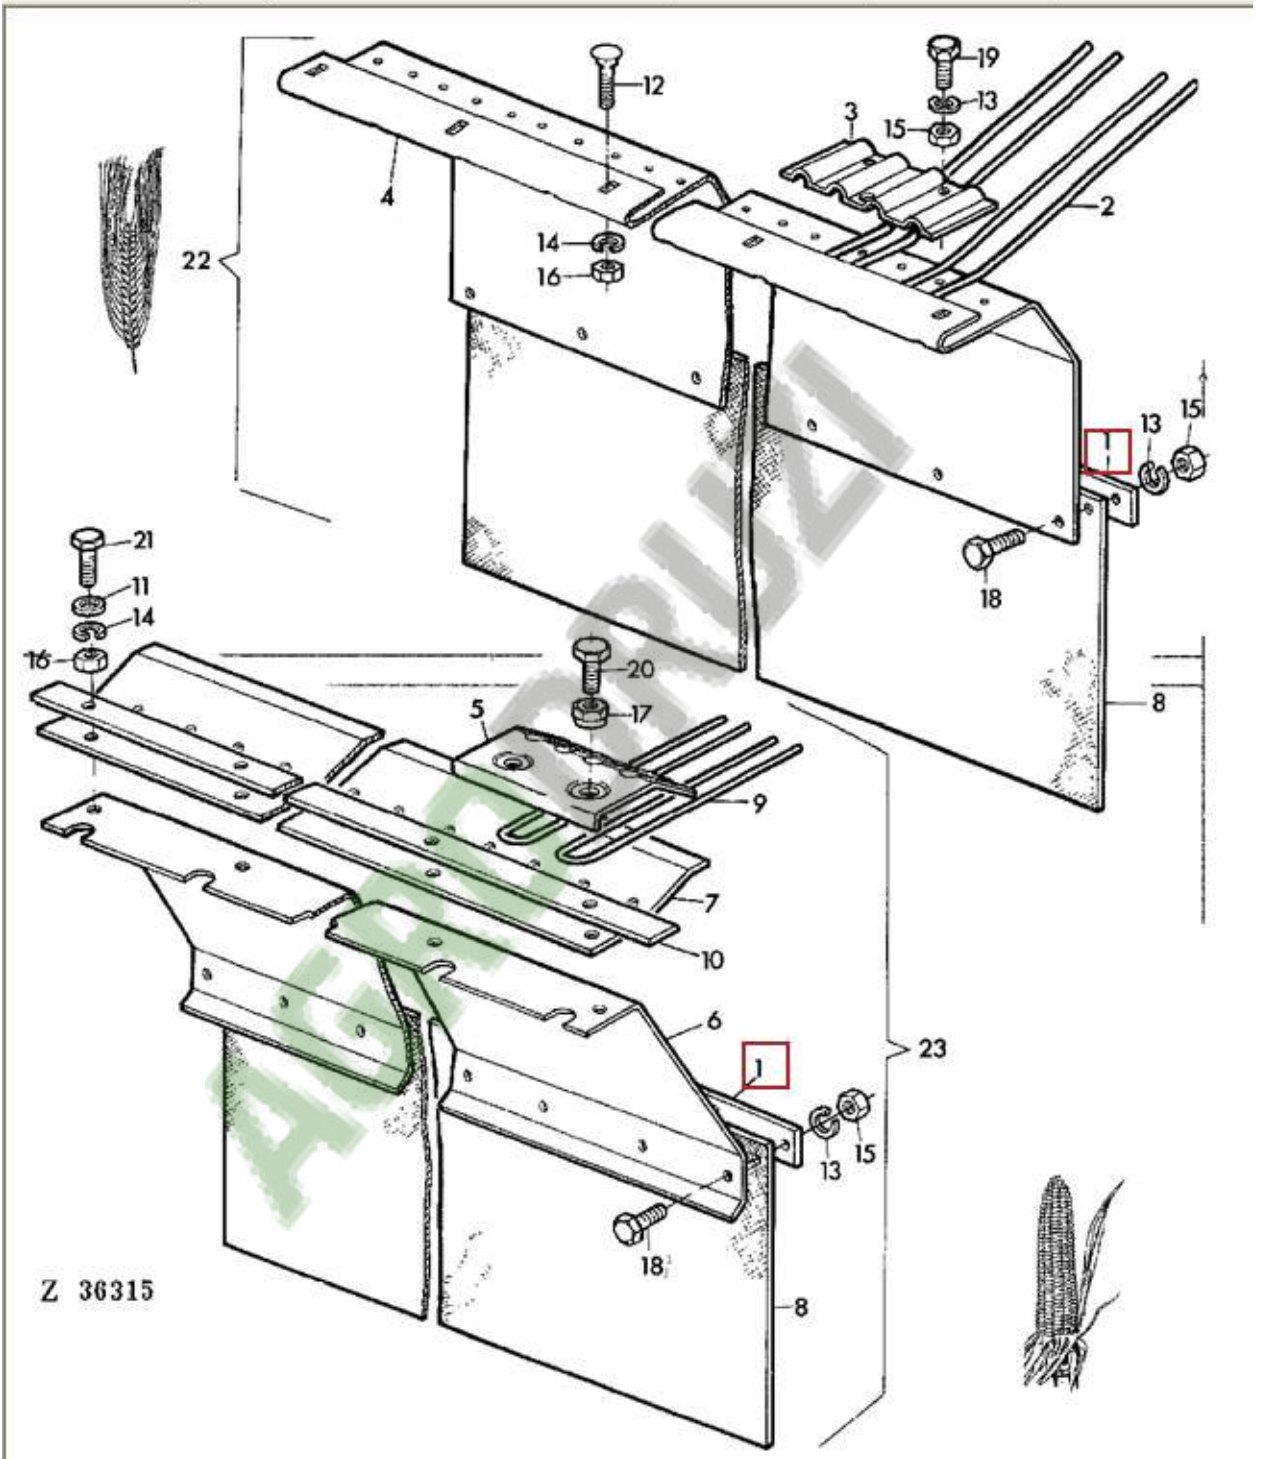



Z 36315

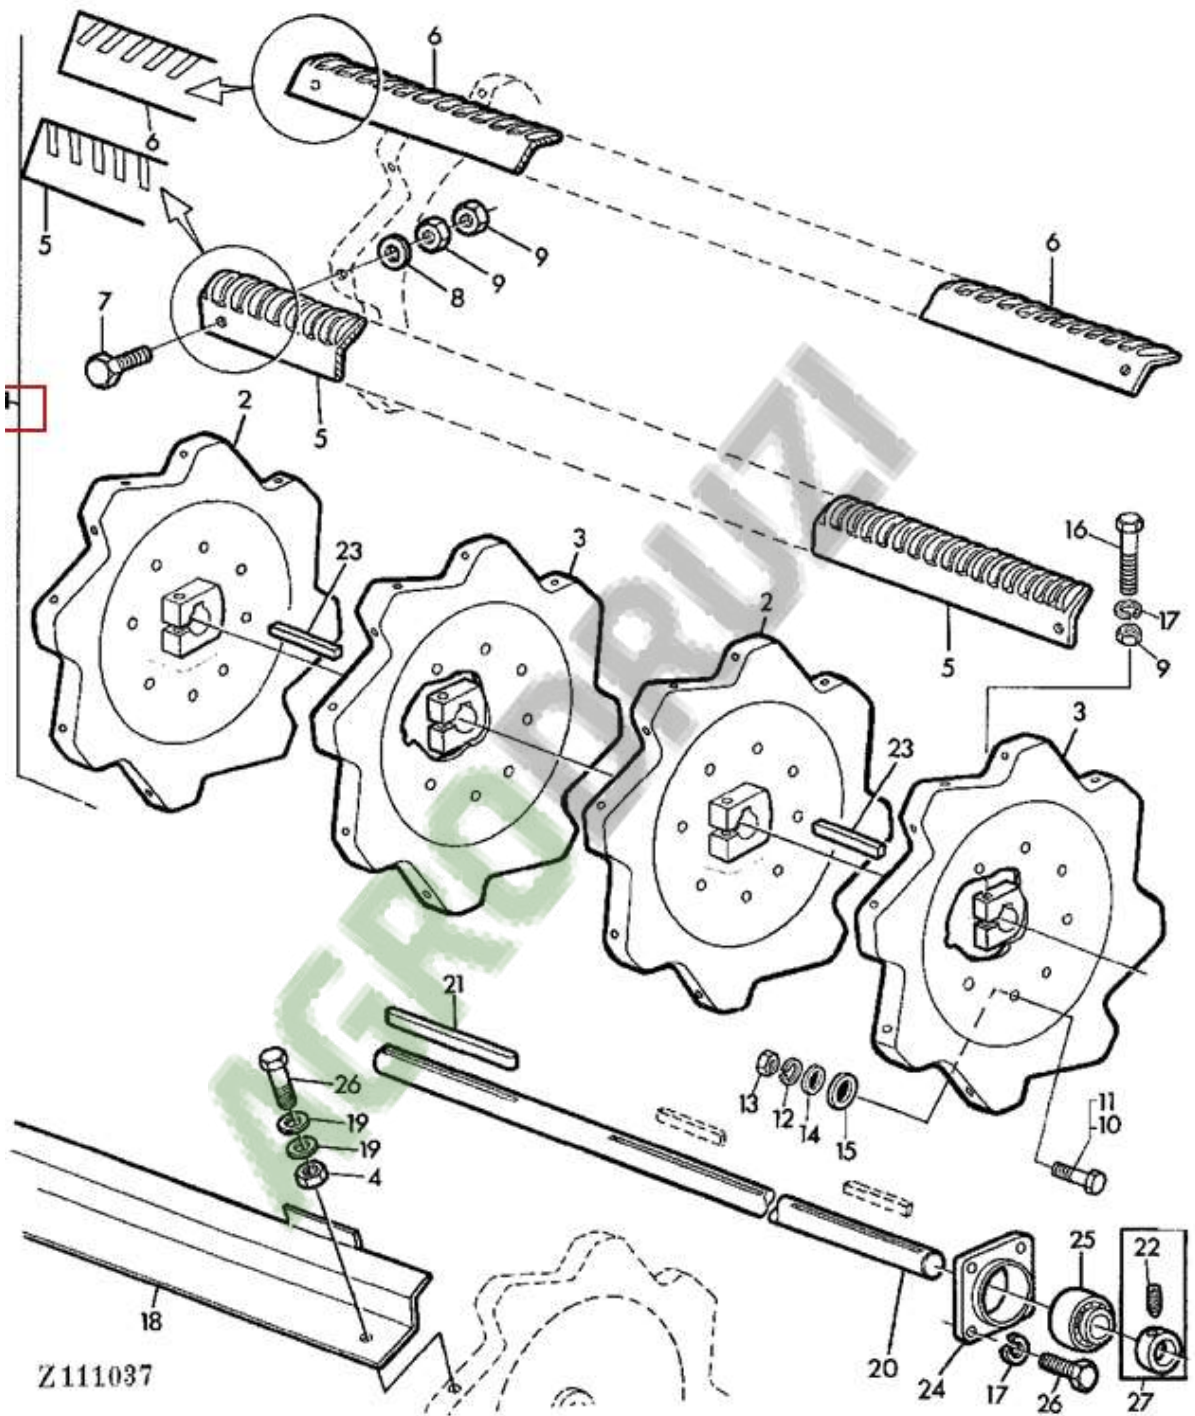


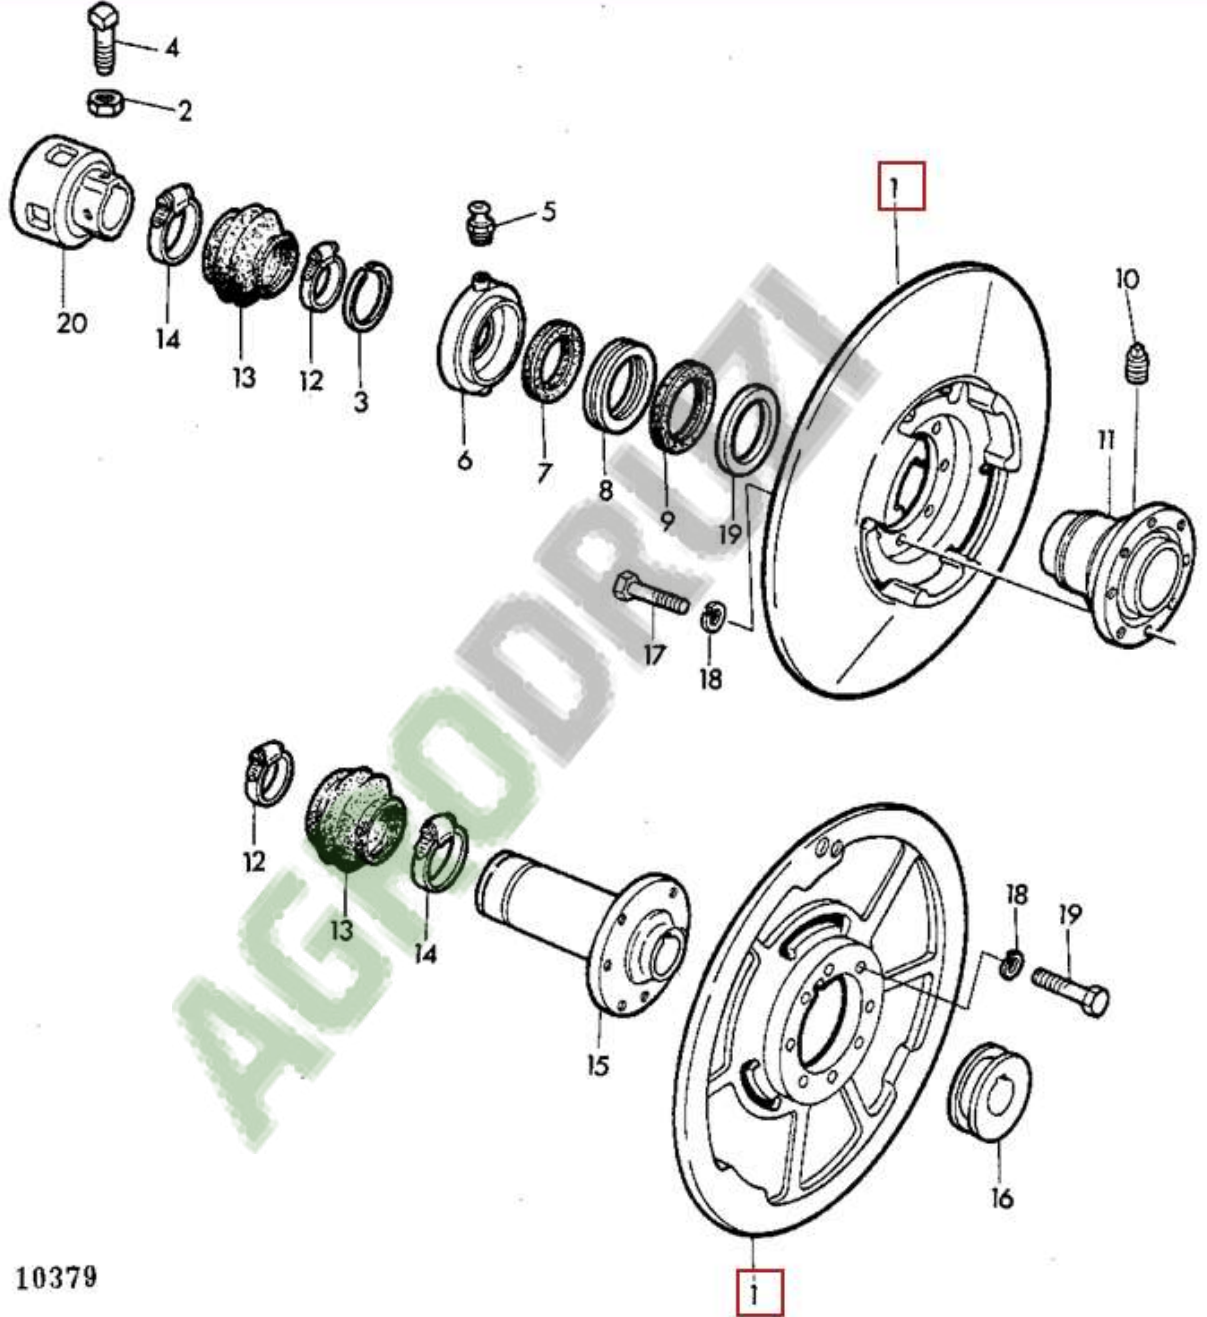


Z 10379

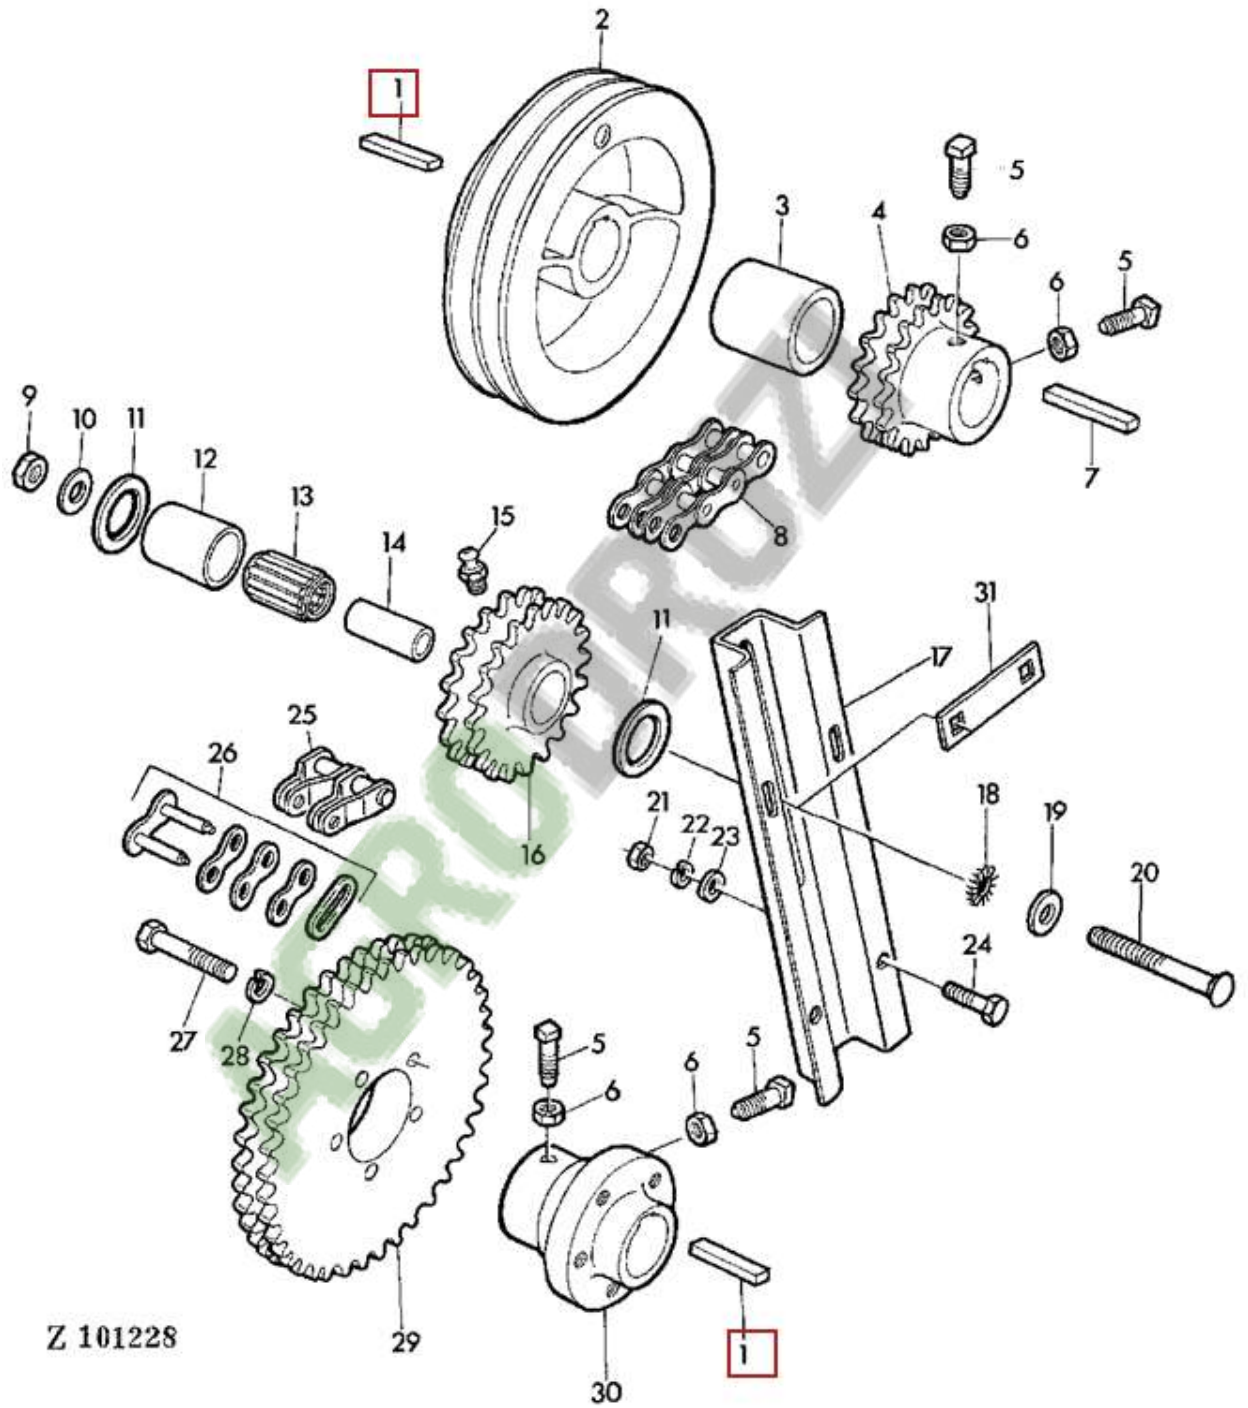

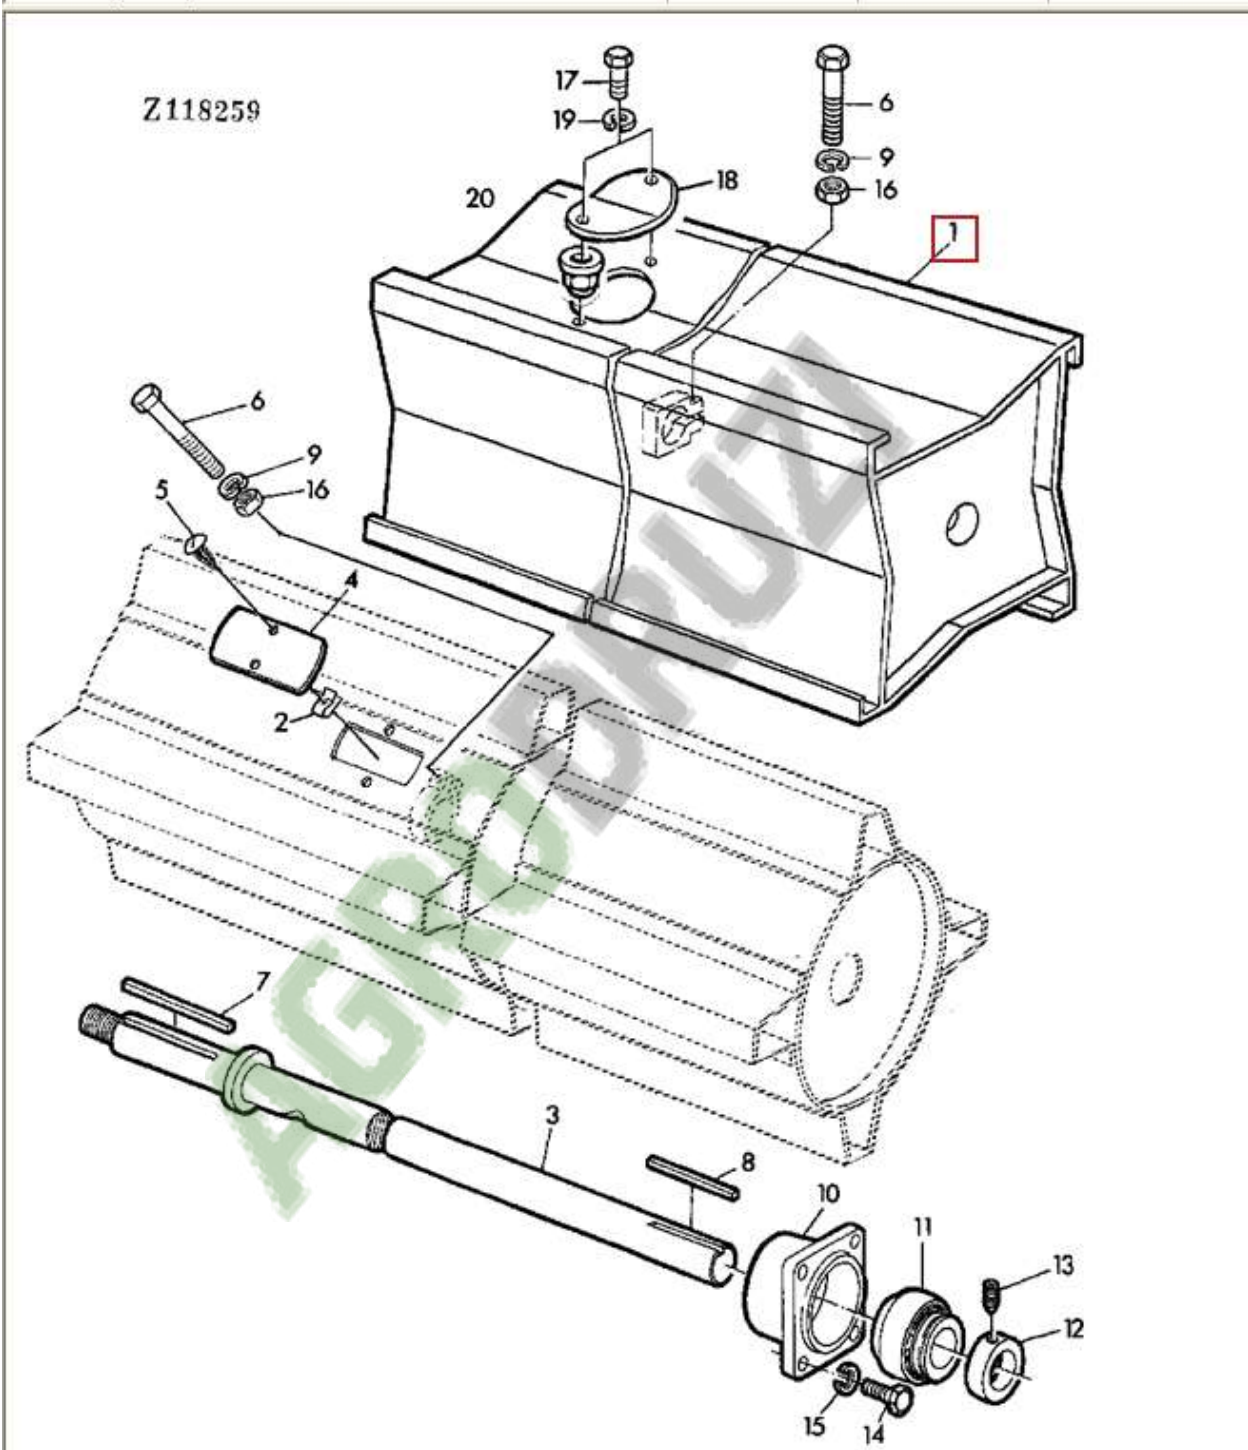


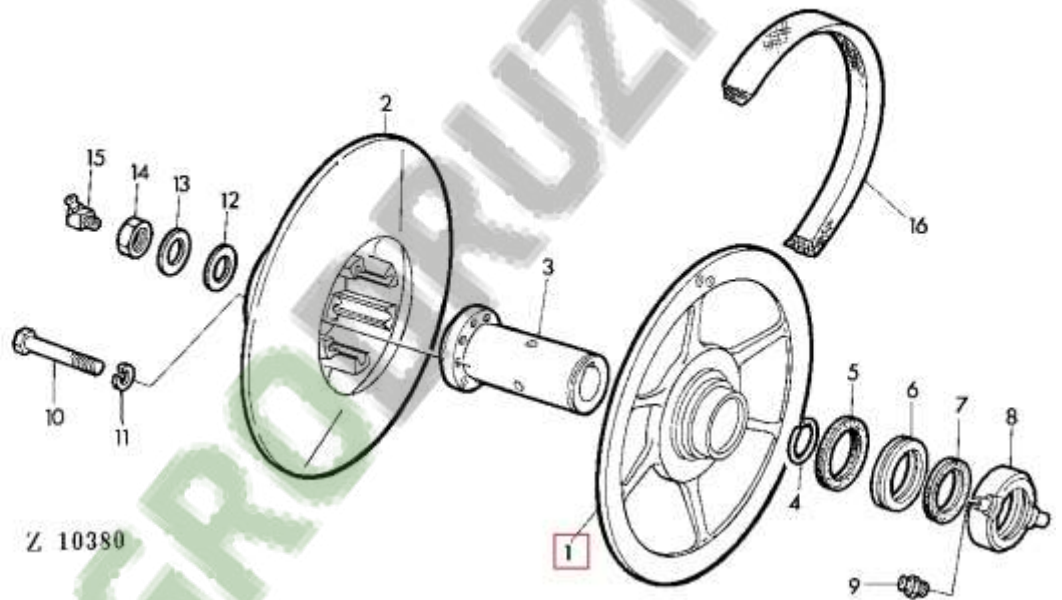


Z 10380

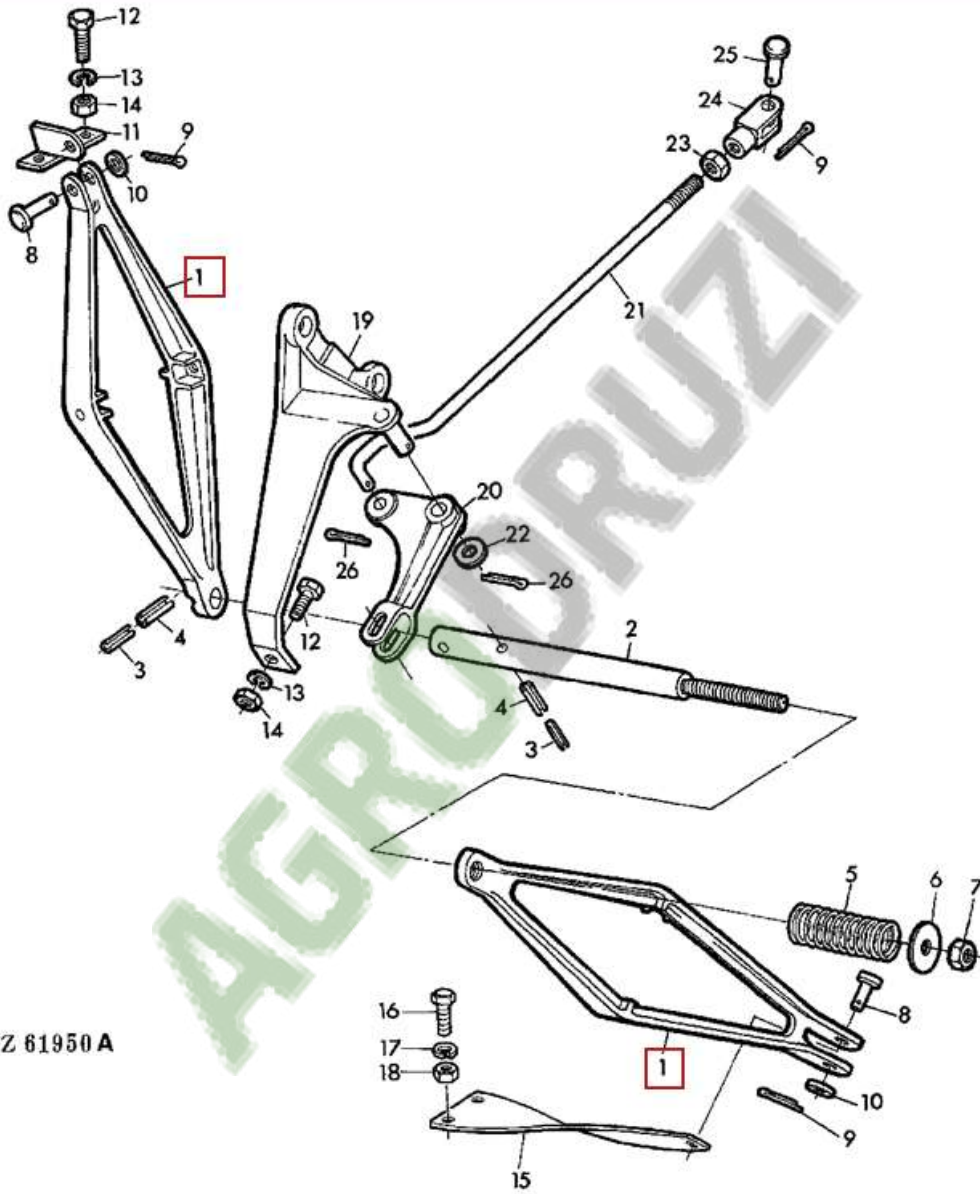


Z 61950 A

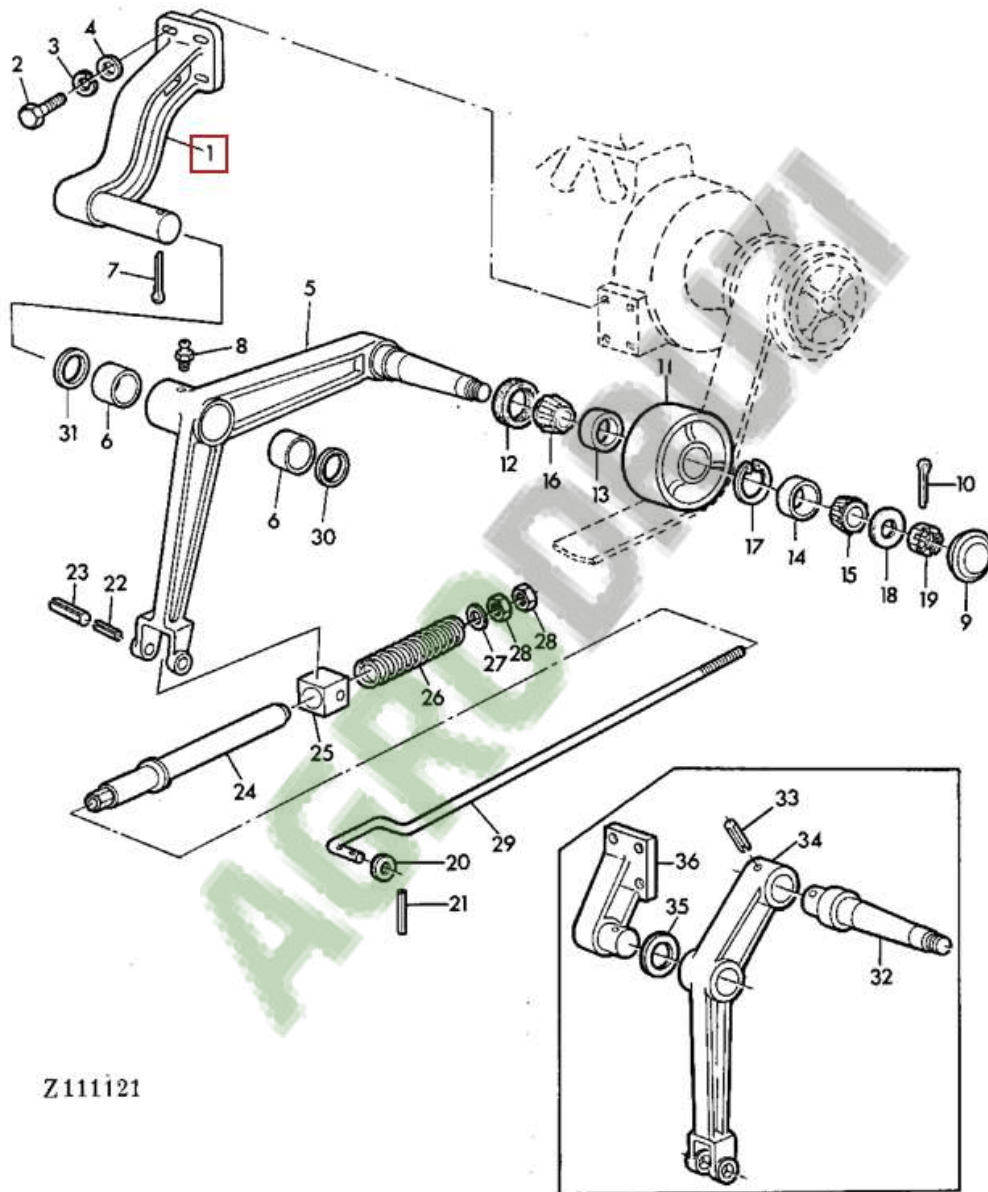


Z111i21

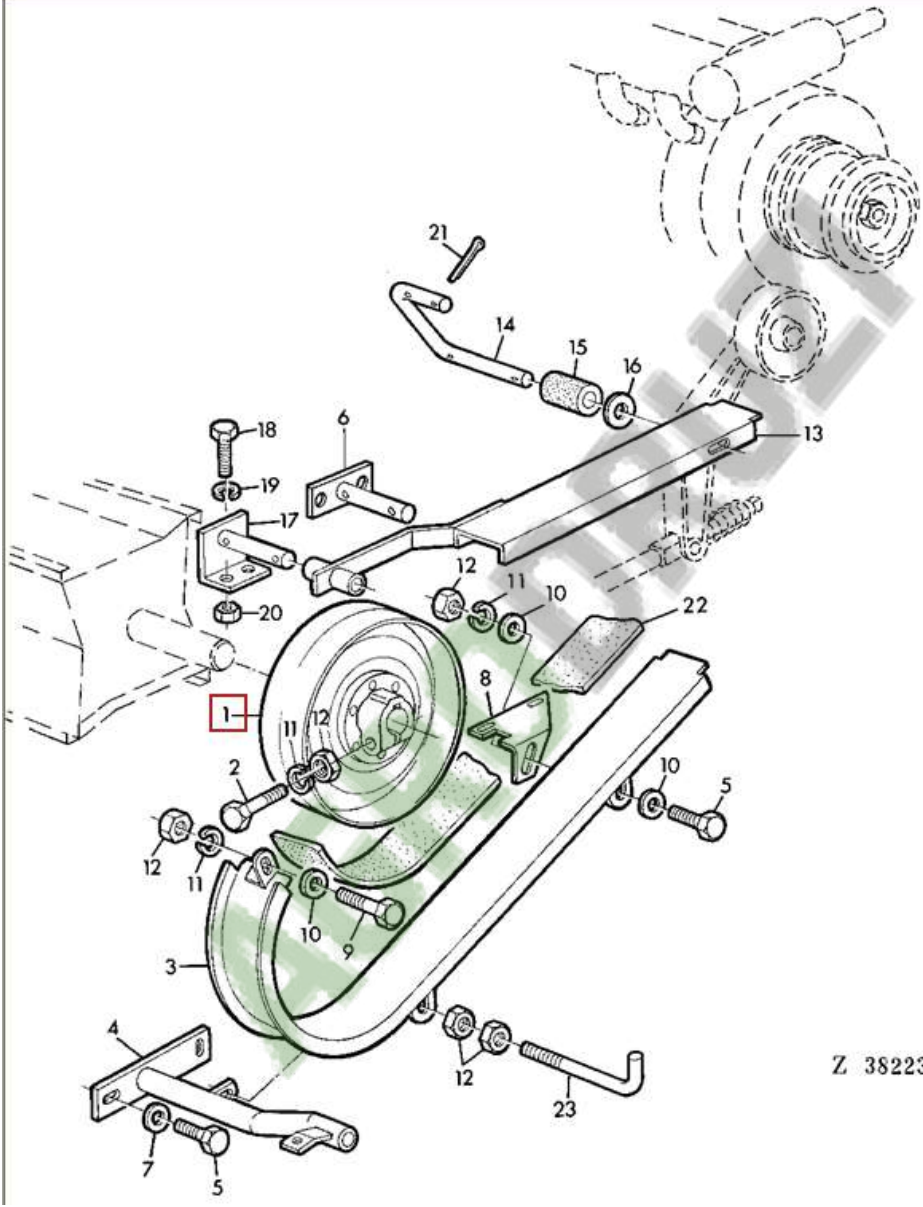


Z 38223

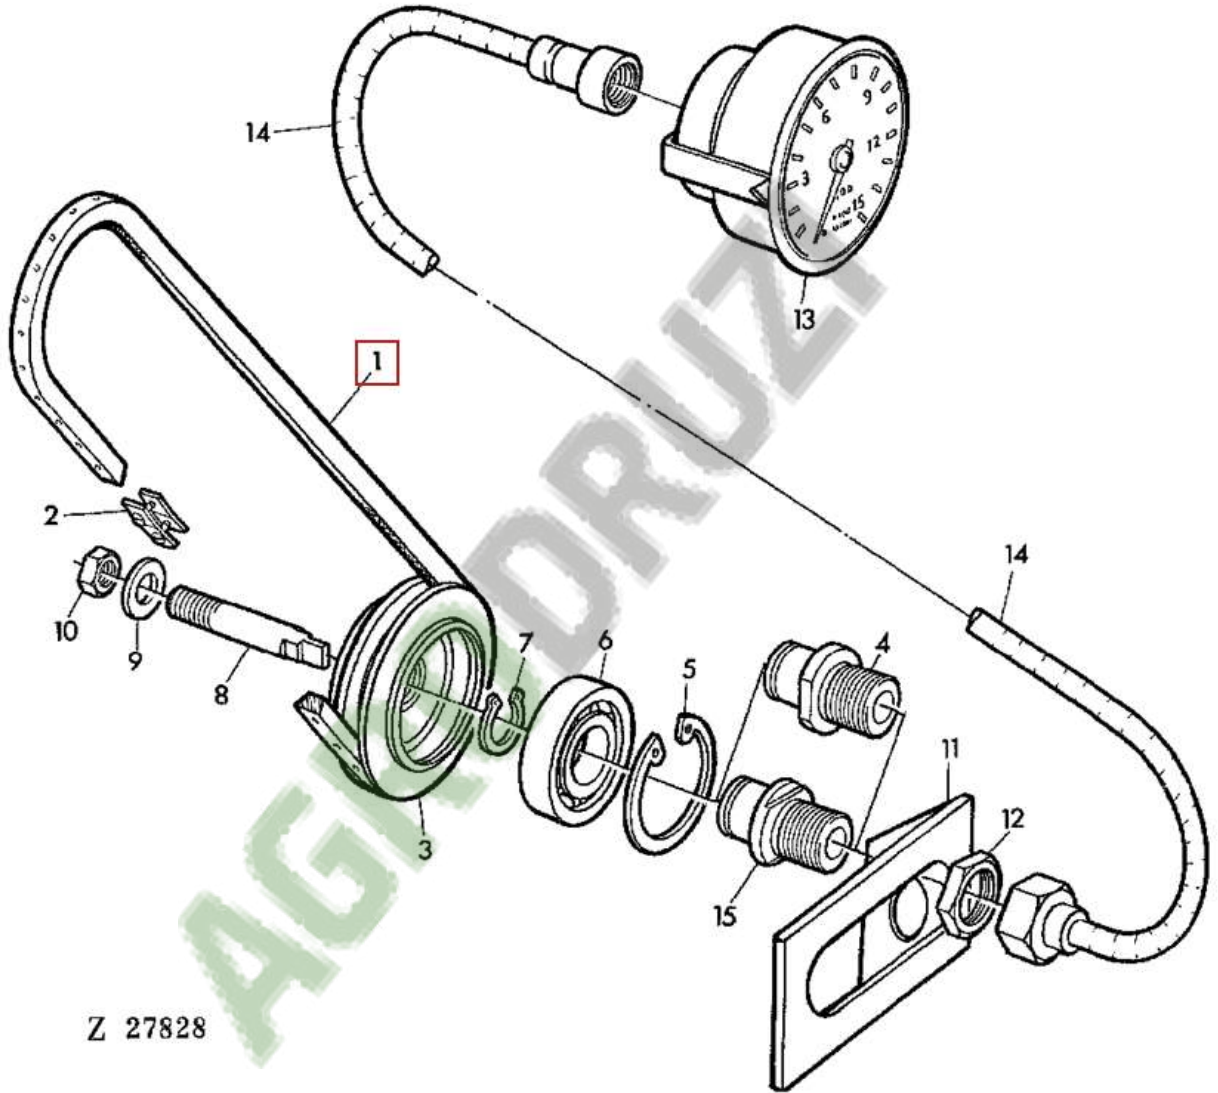


Z 27828

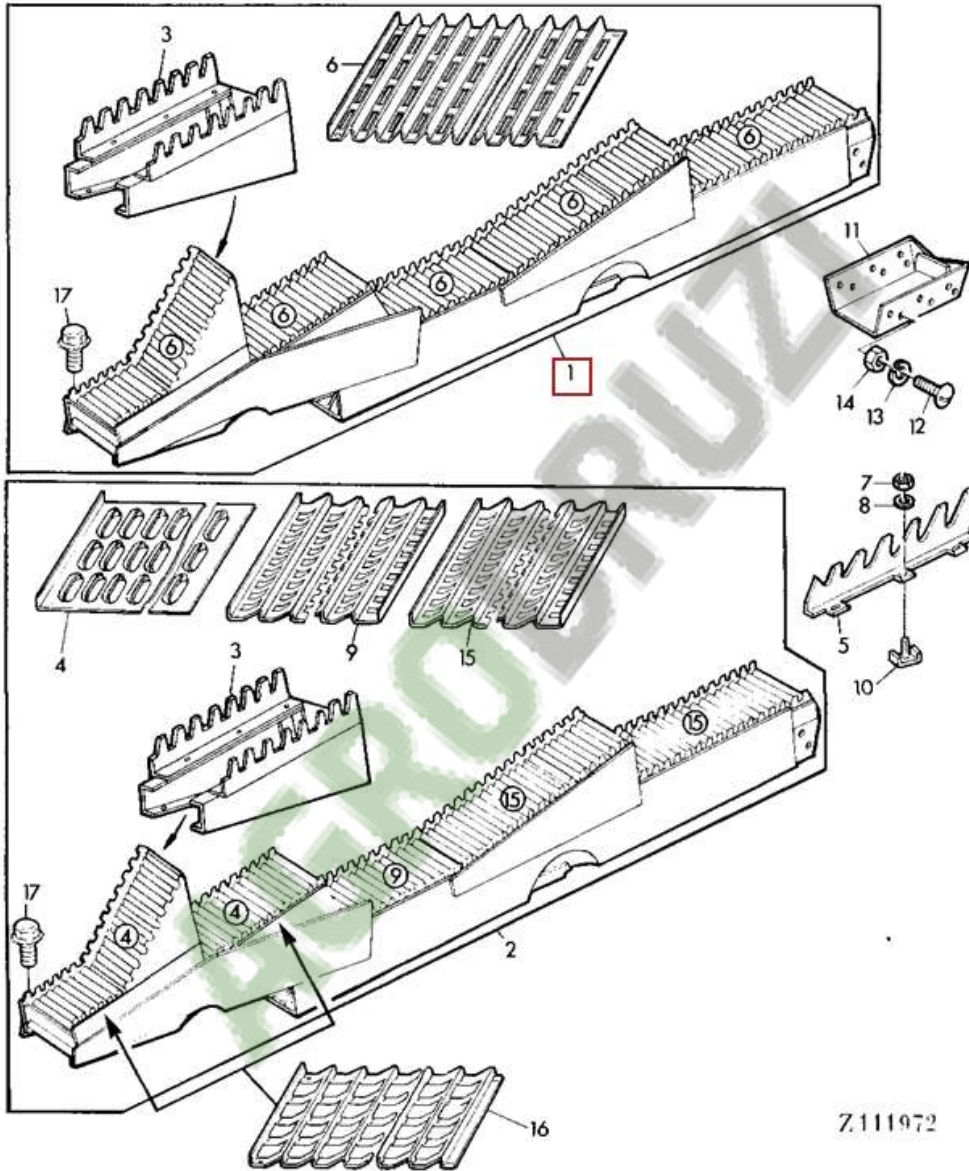


Z.111972

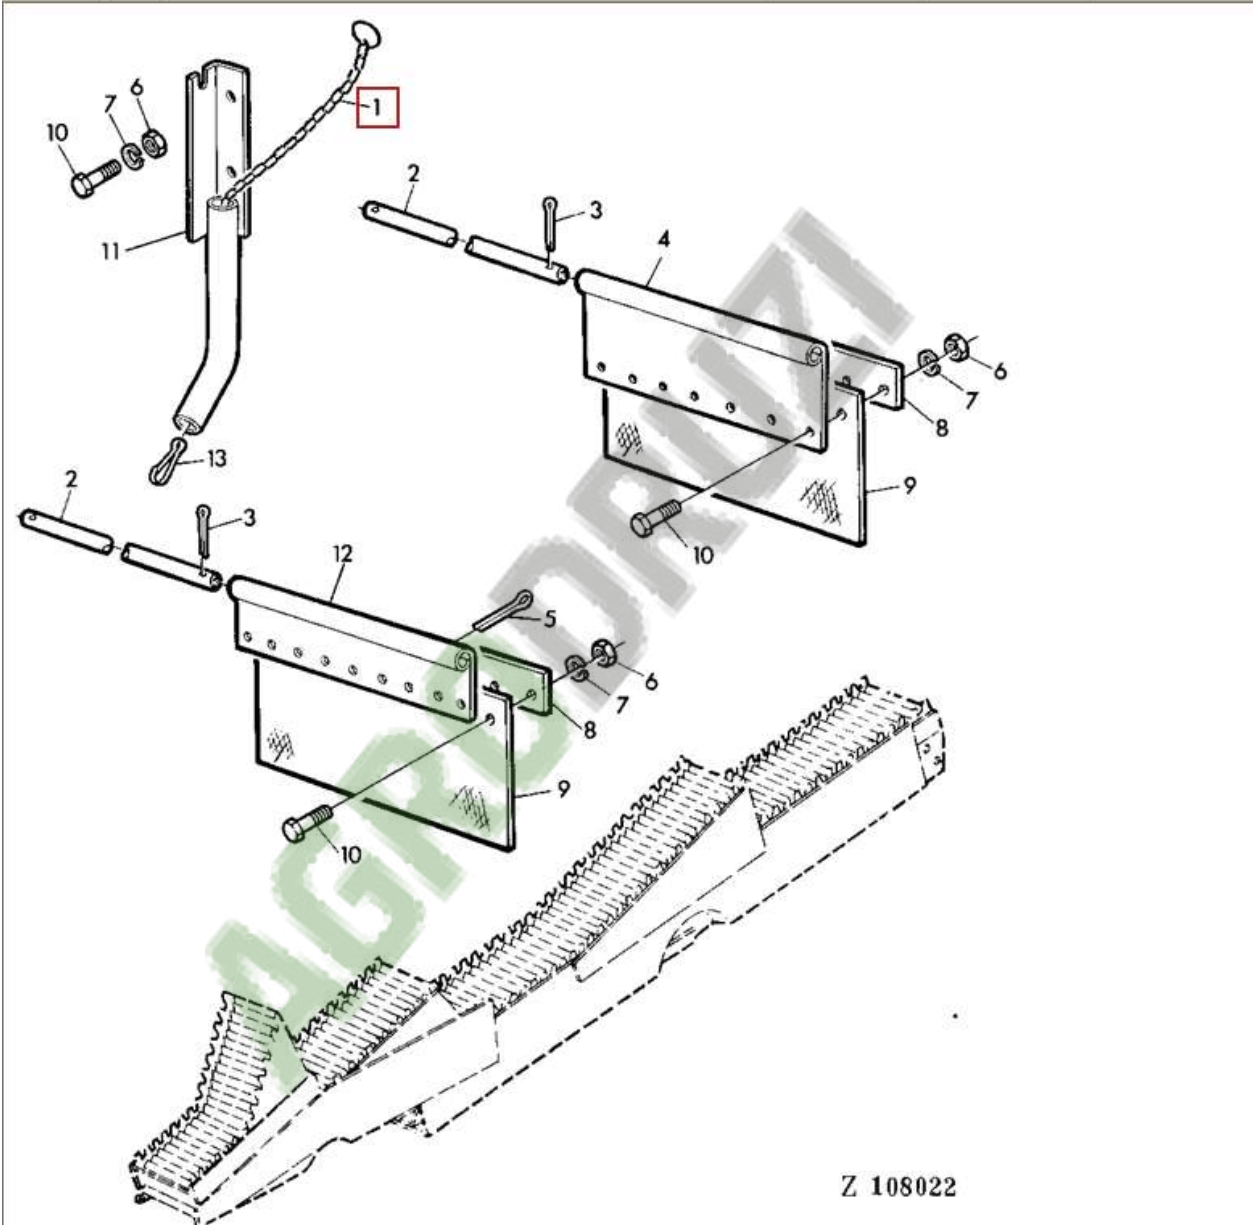


Z 108022

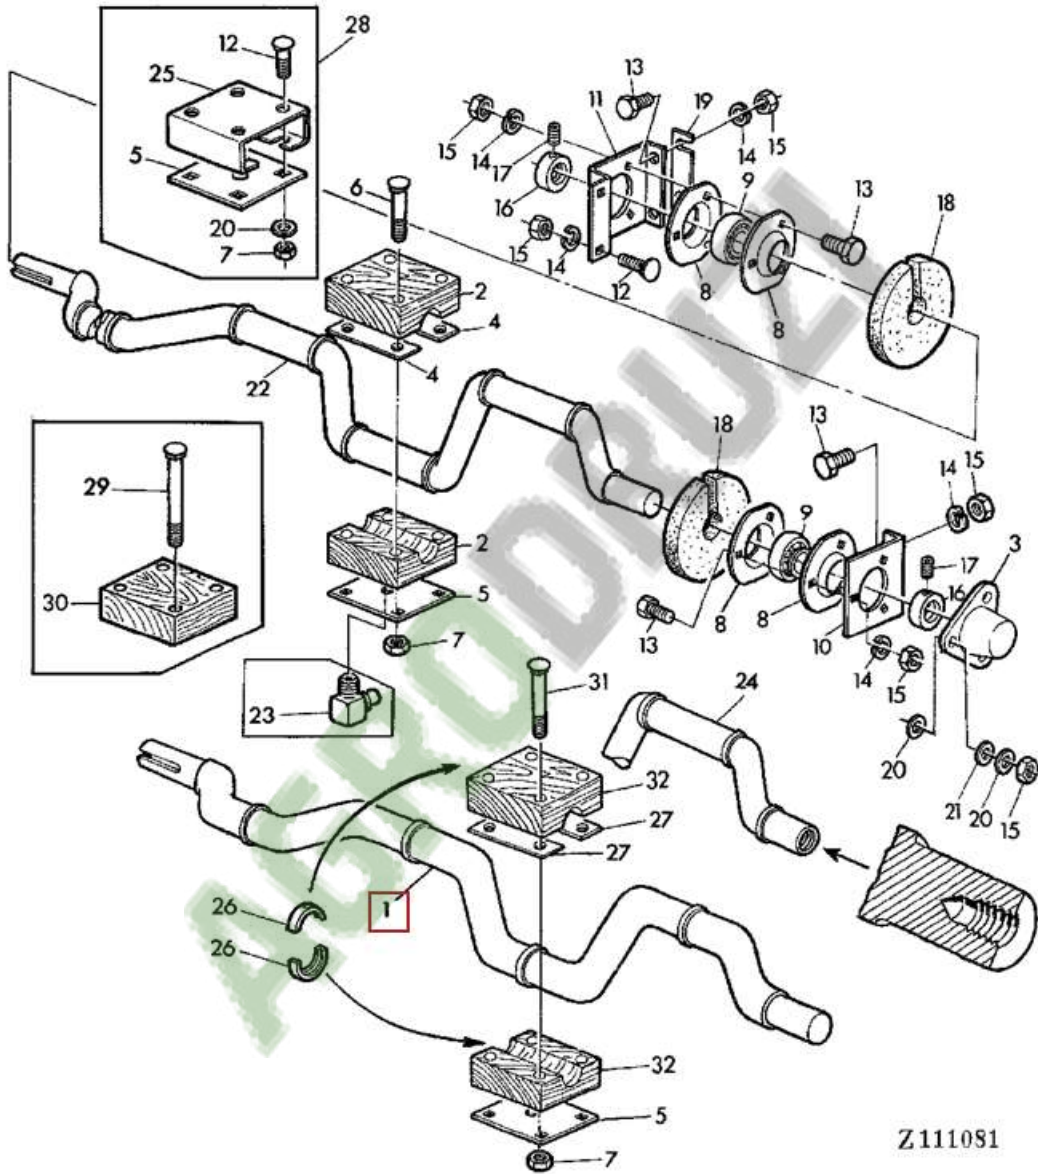


Z111081

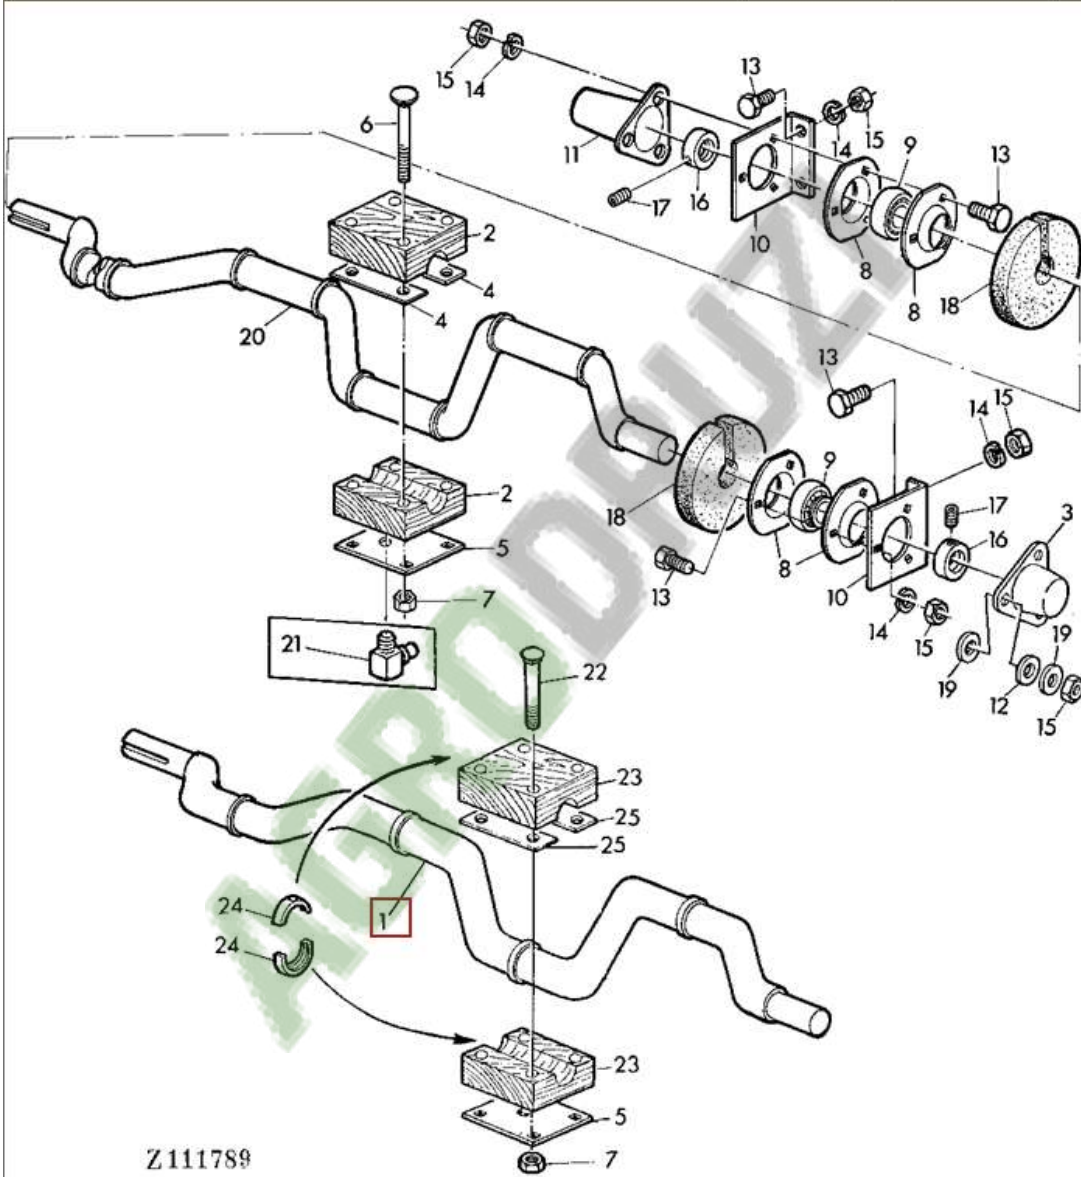


Z111789

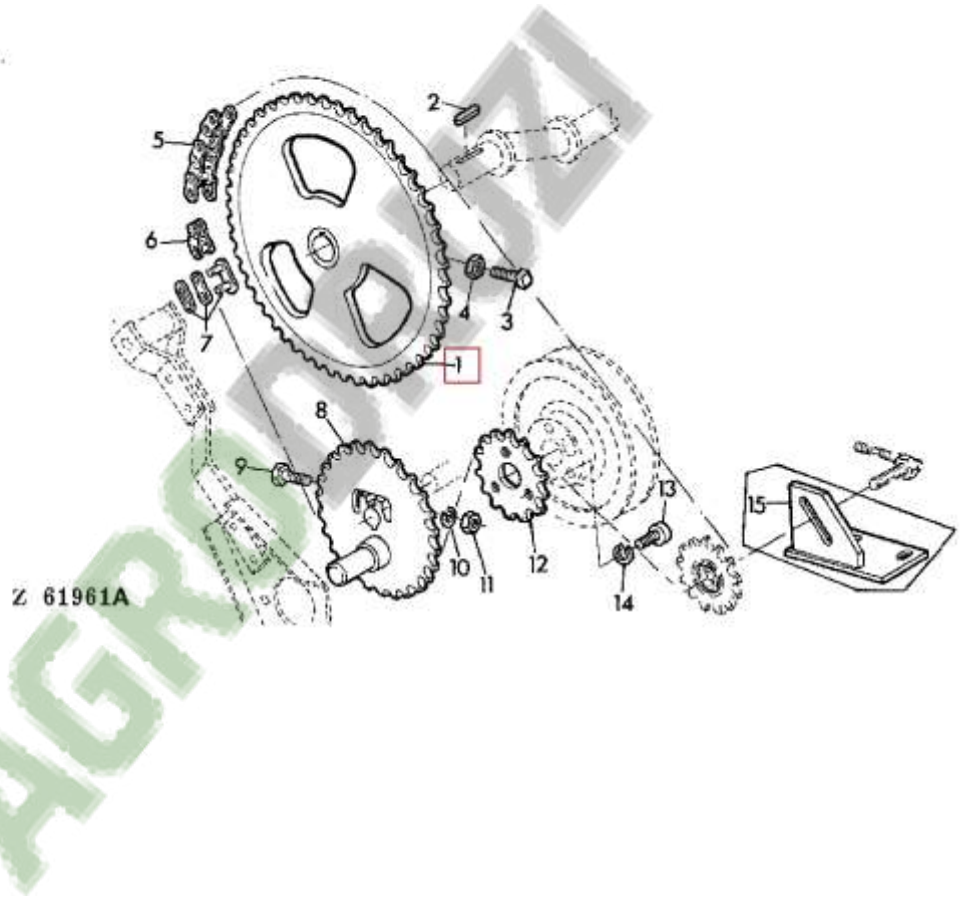


Z 61961A

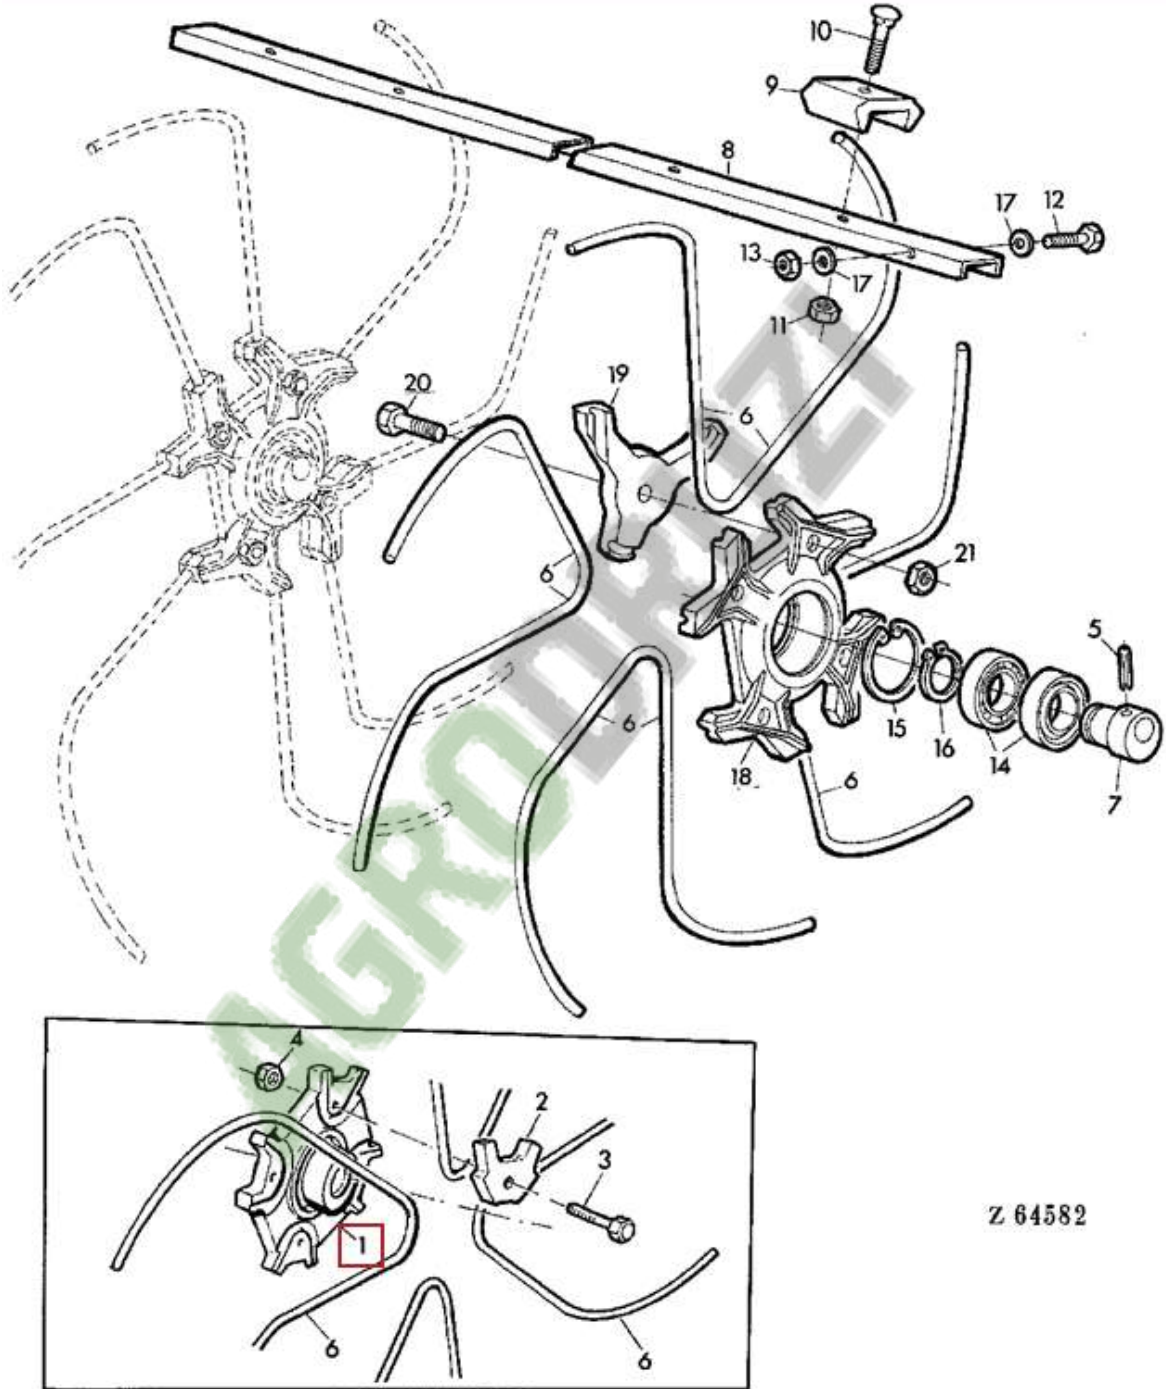


Z 64582

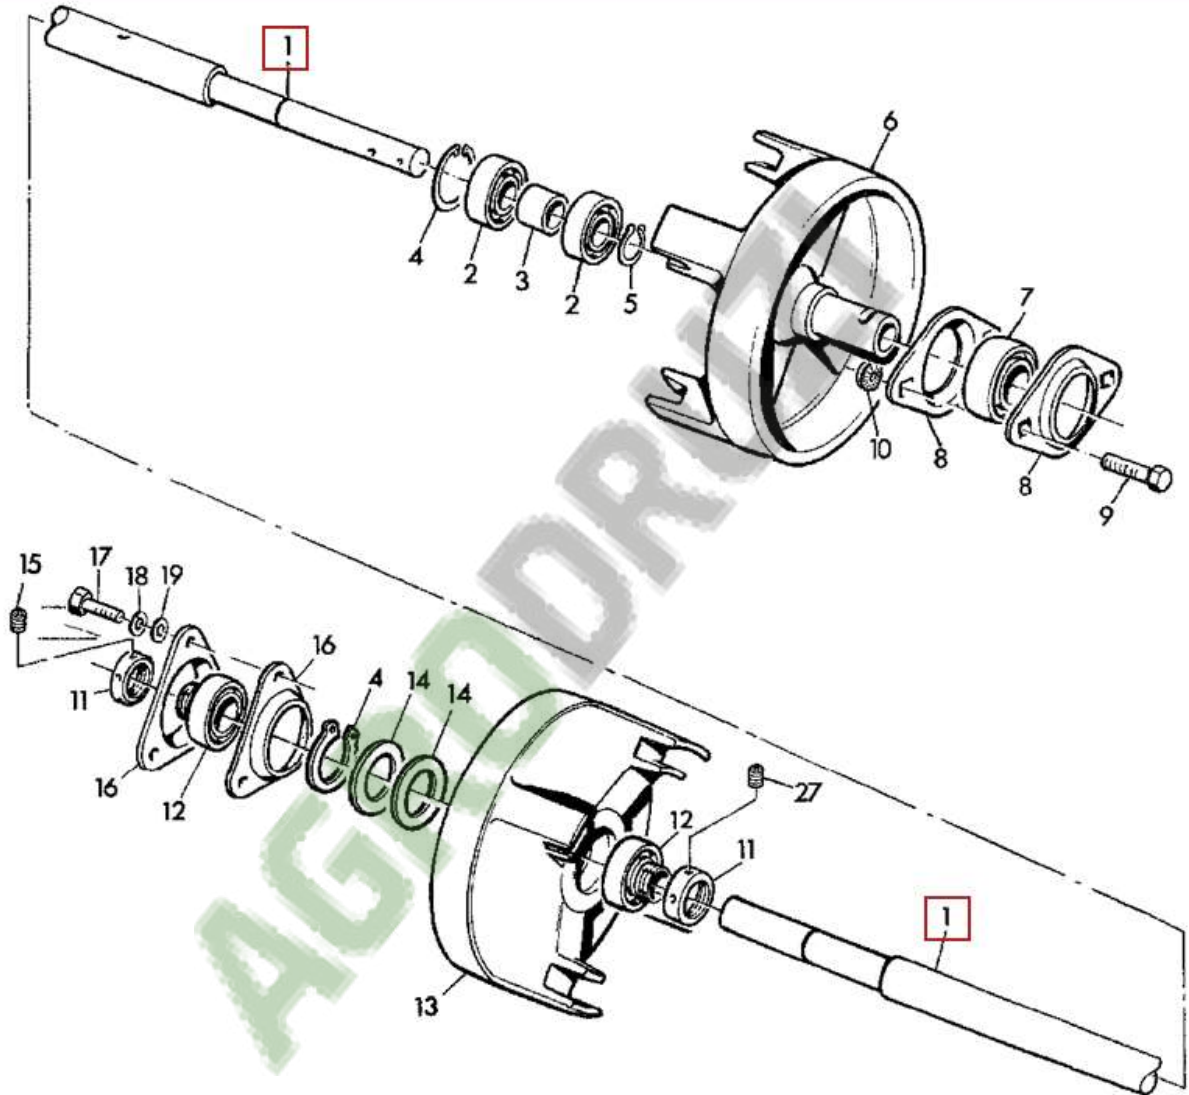


Z 27832

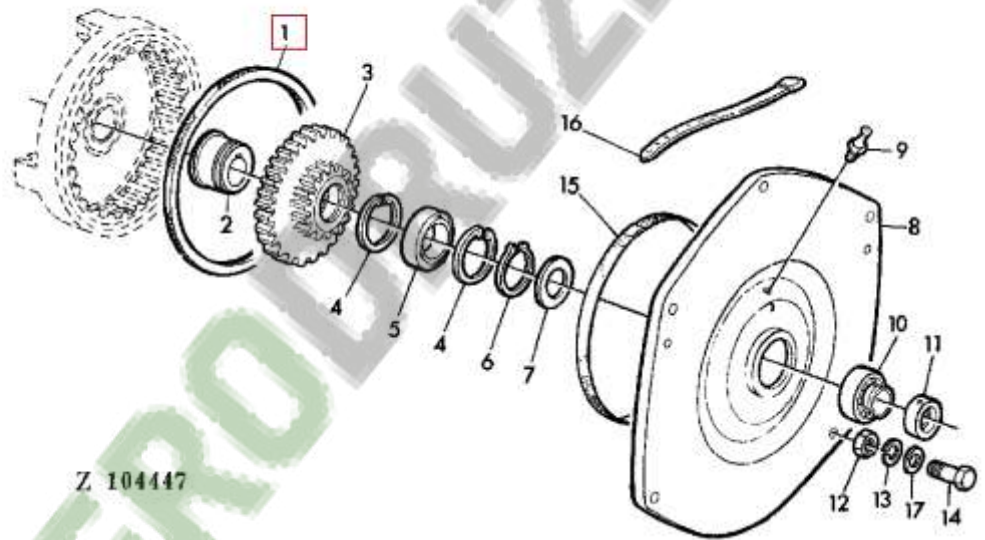


Z 104447

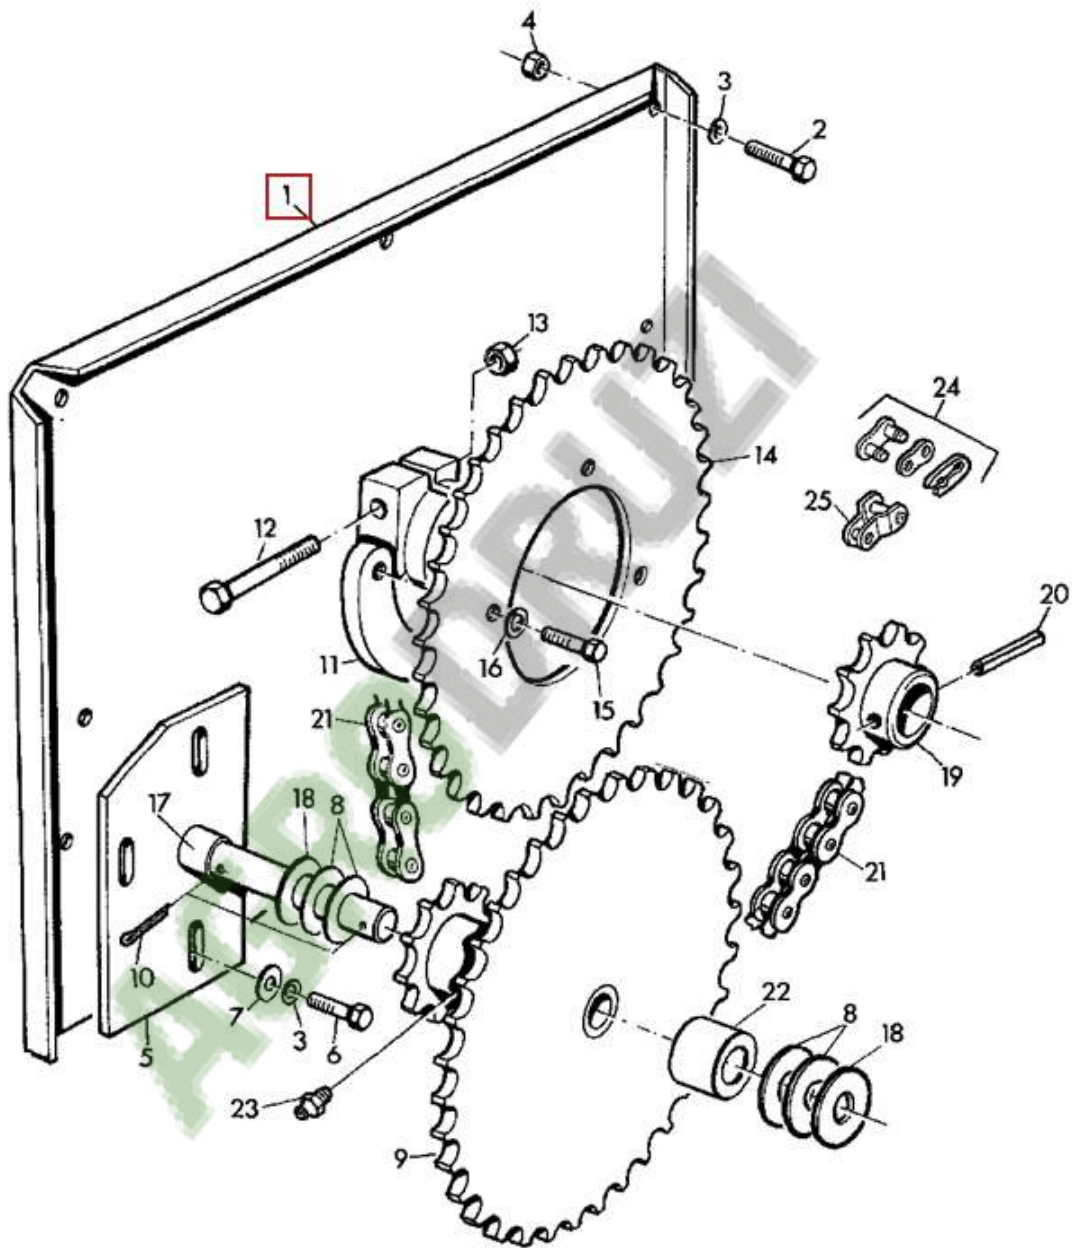


Z 101230

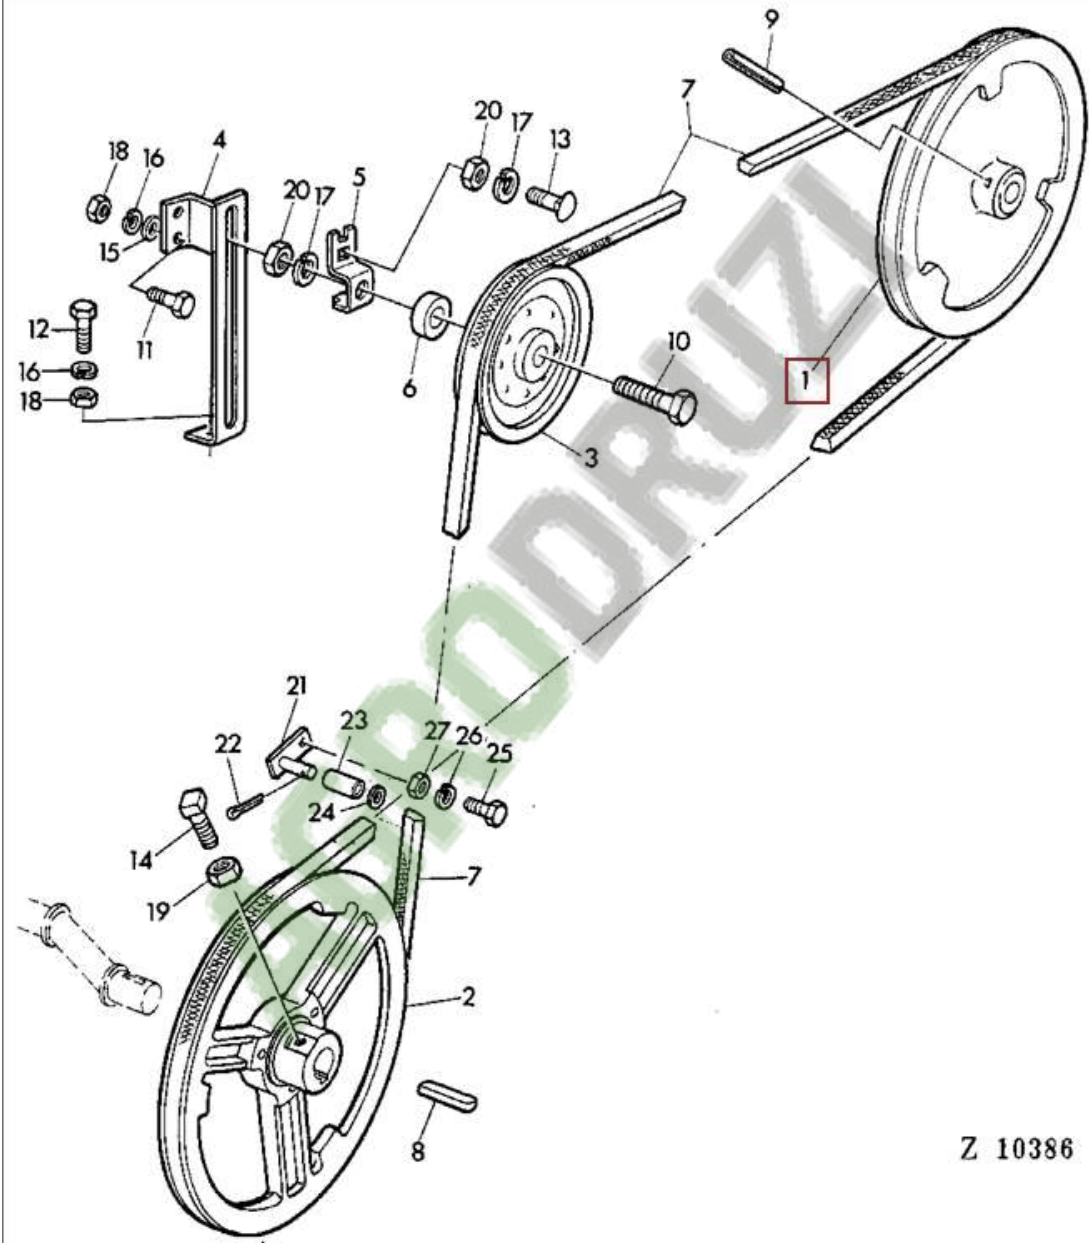


Z 10386

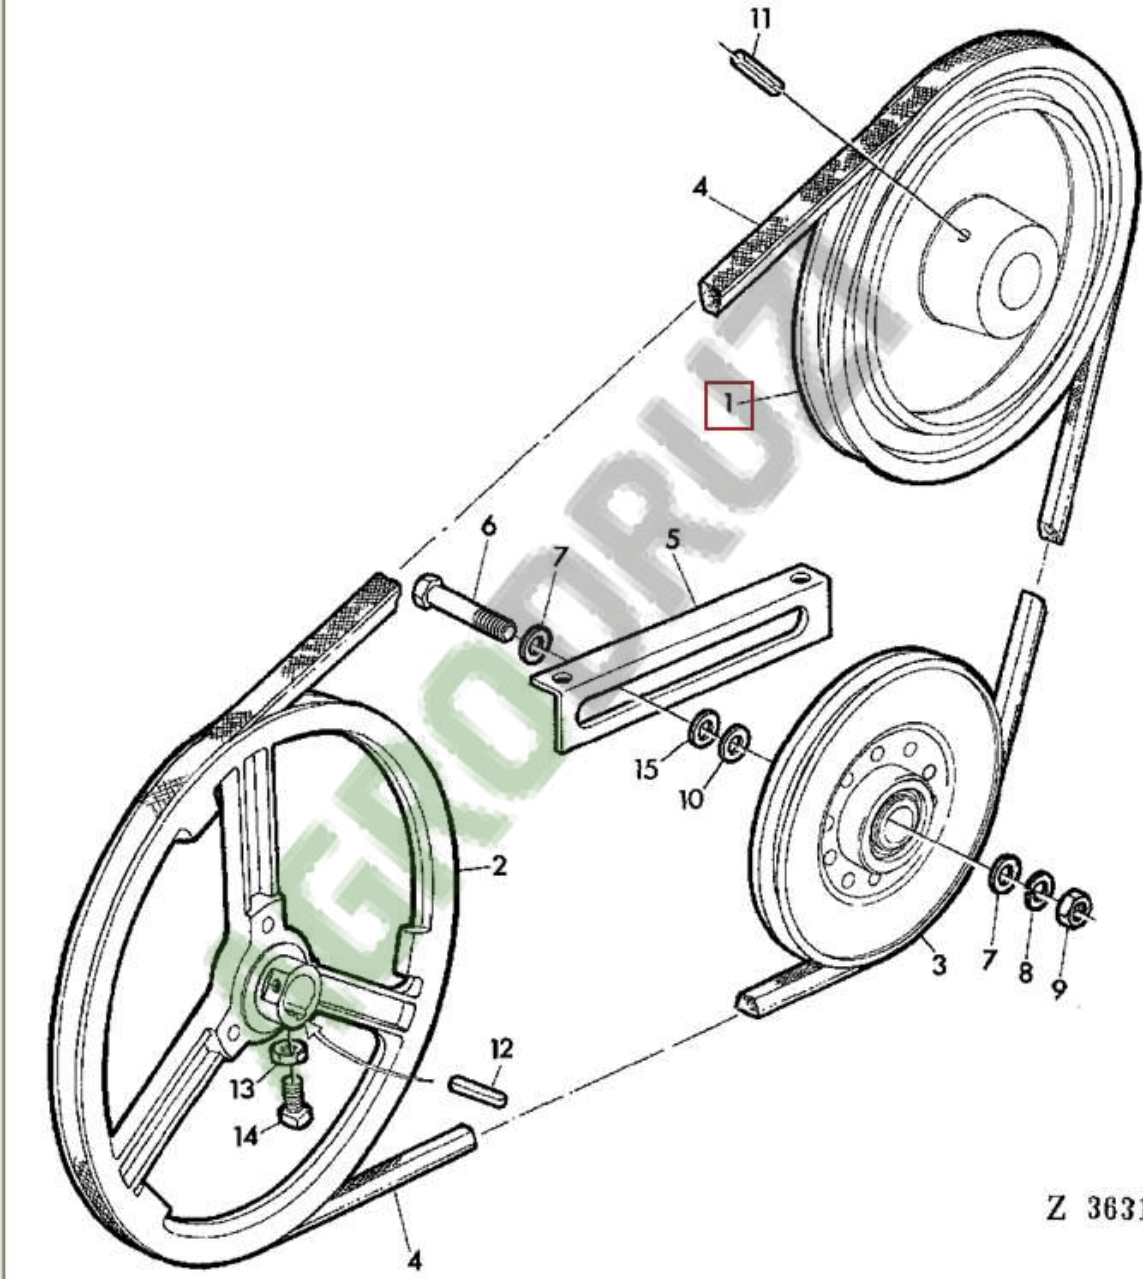



Z 36319

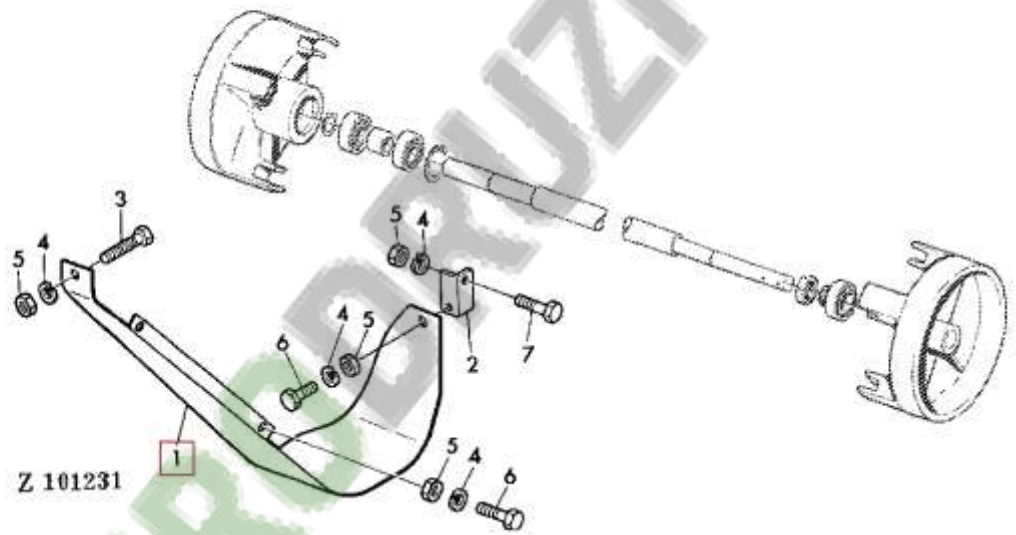

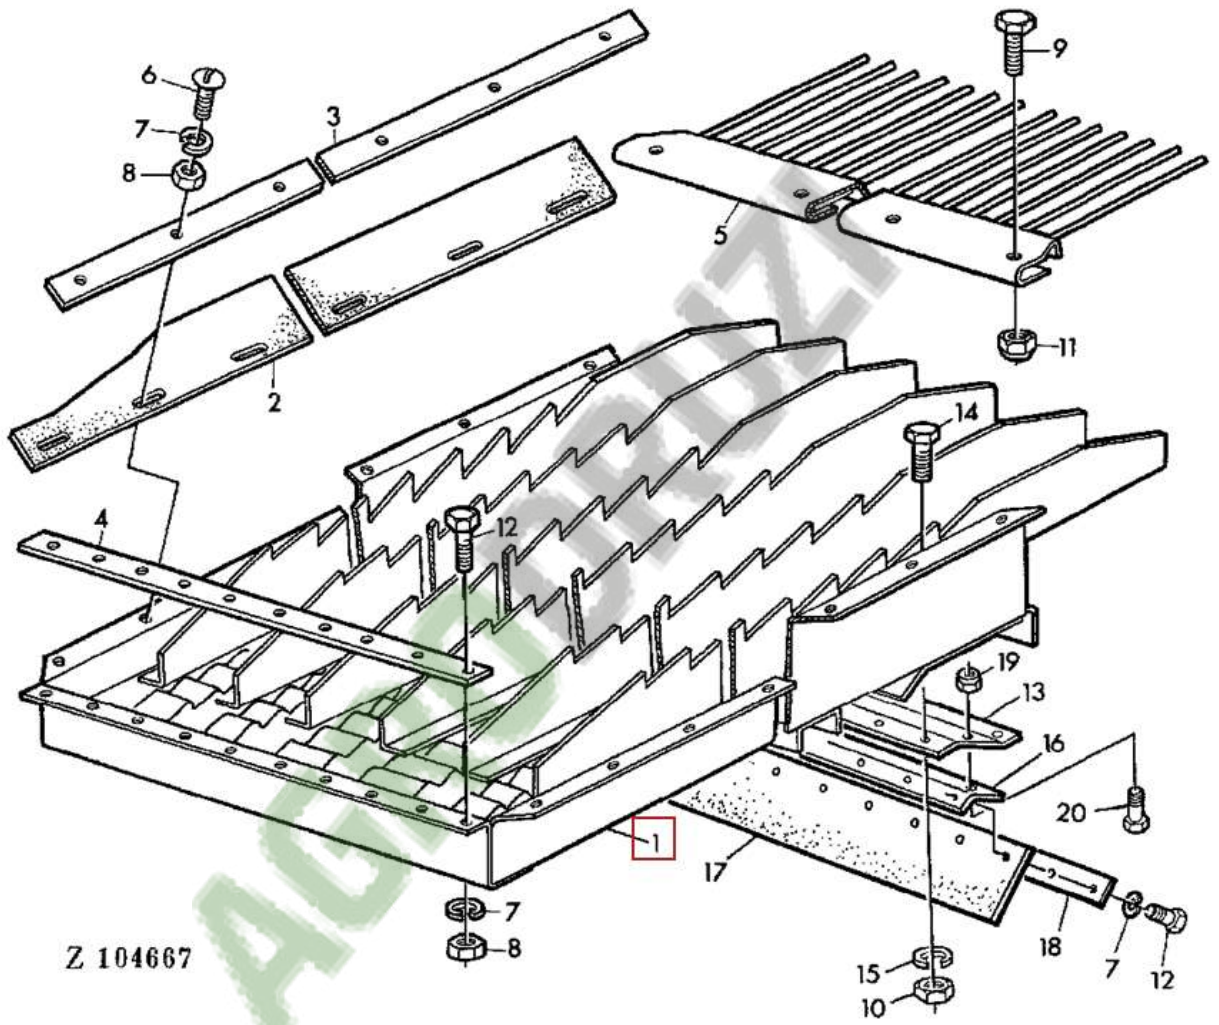


Z 104667

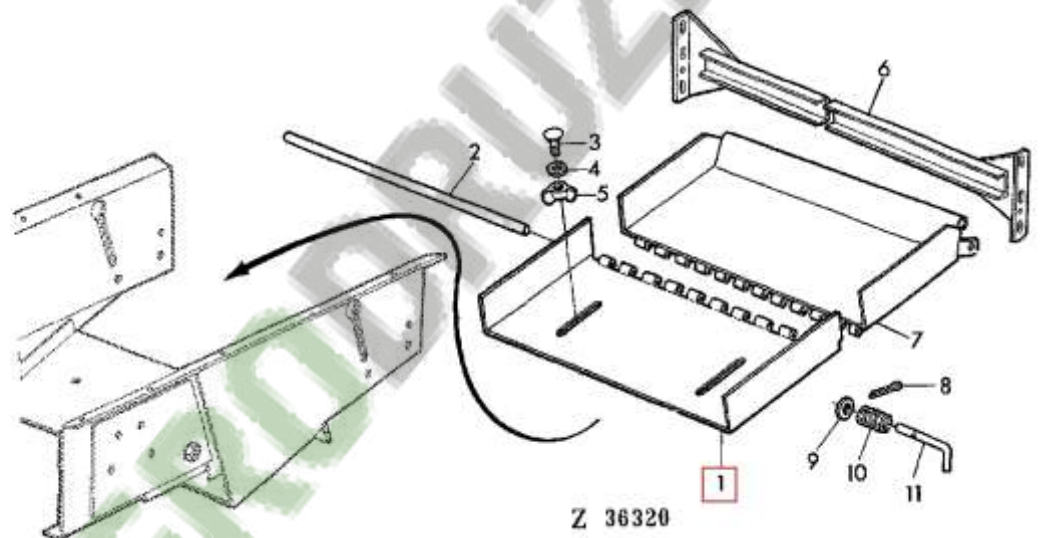


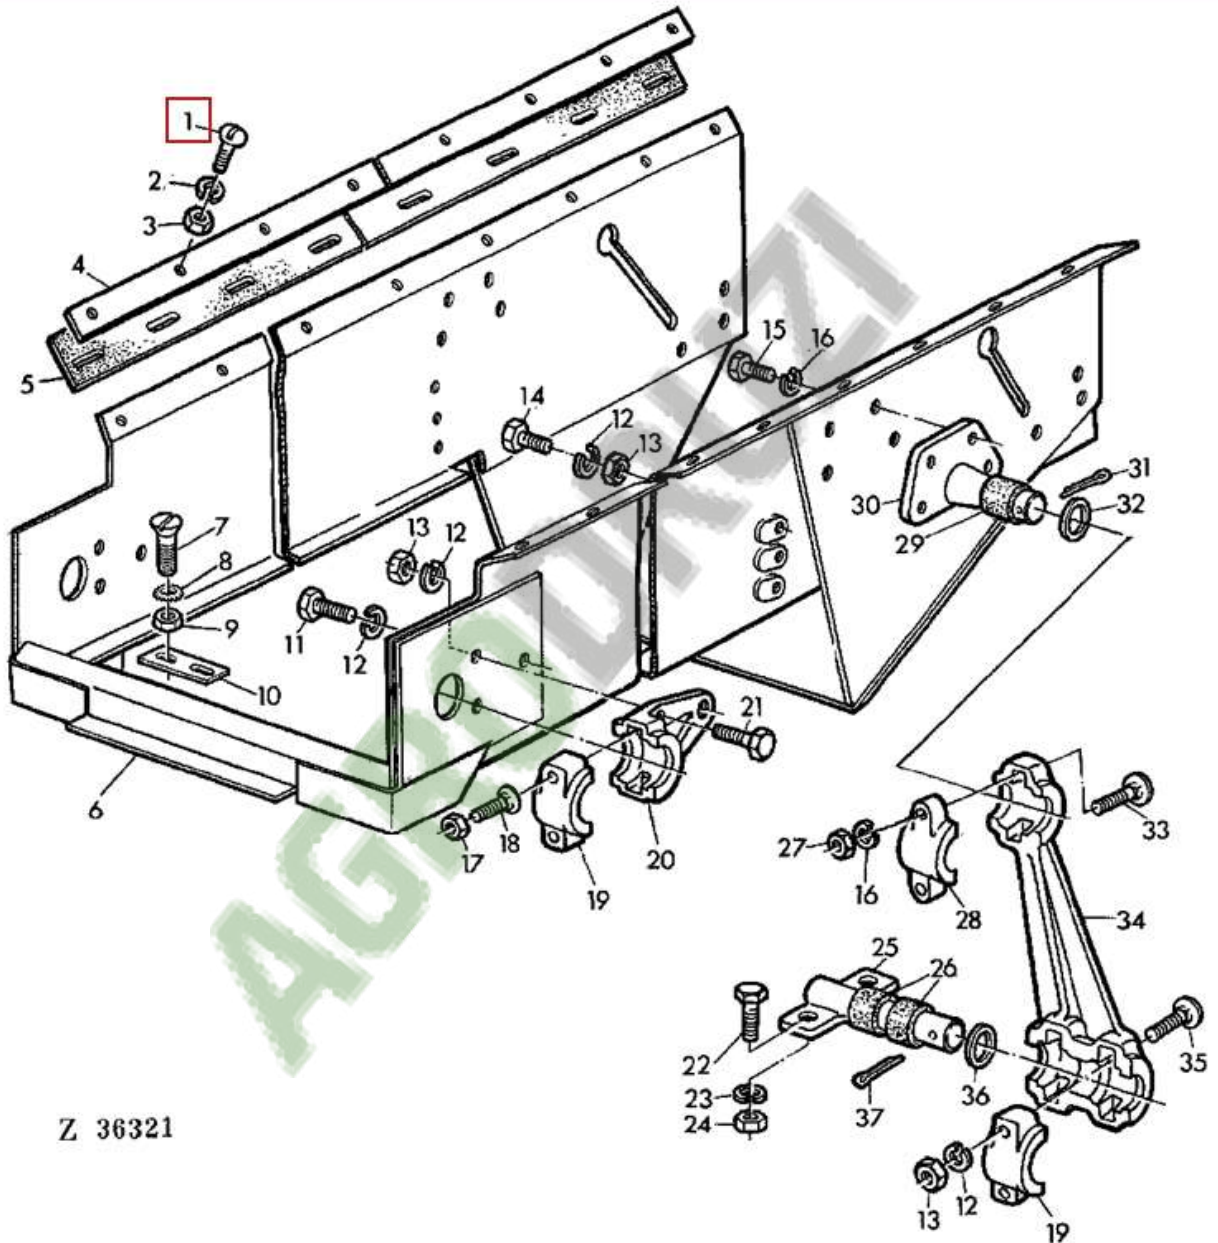


Z 36321

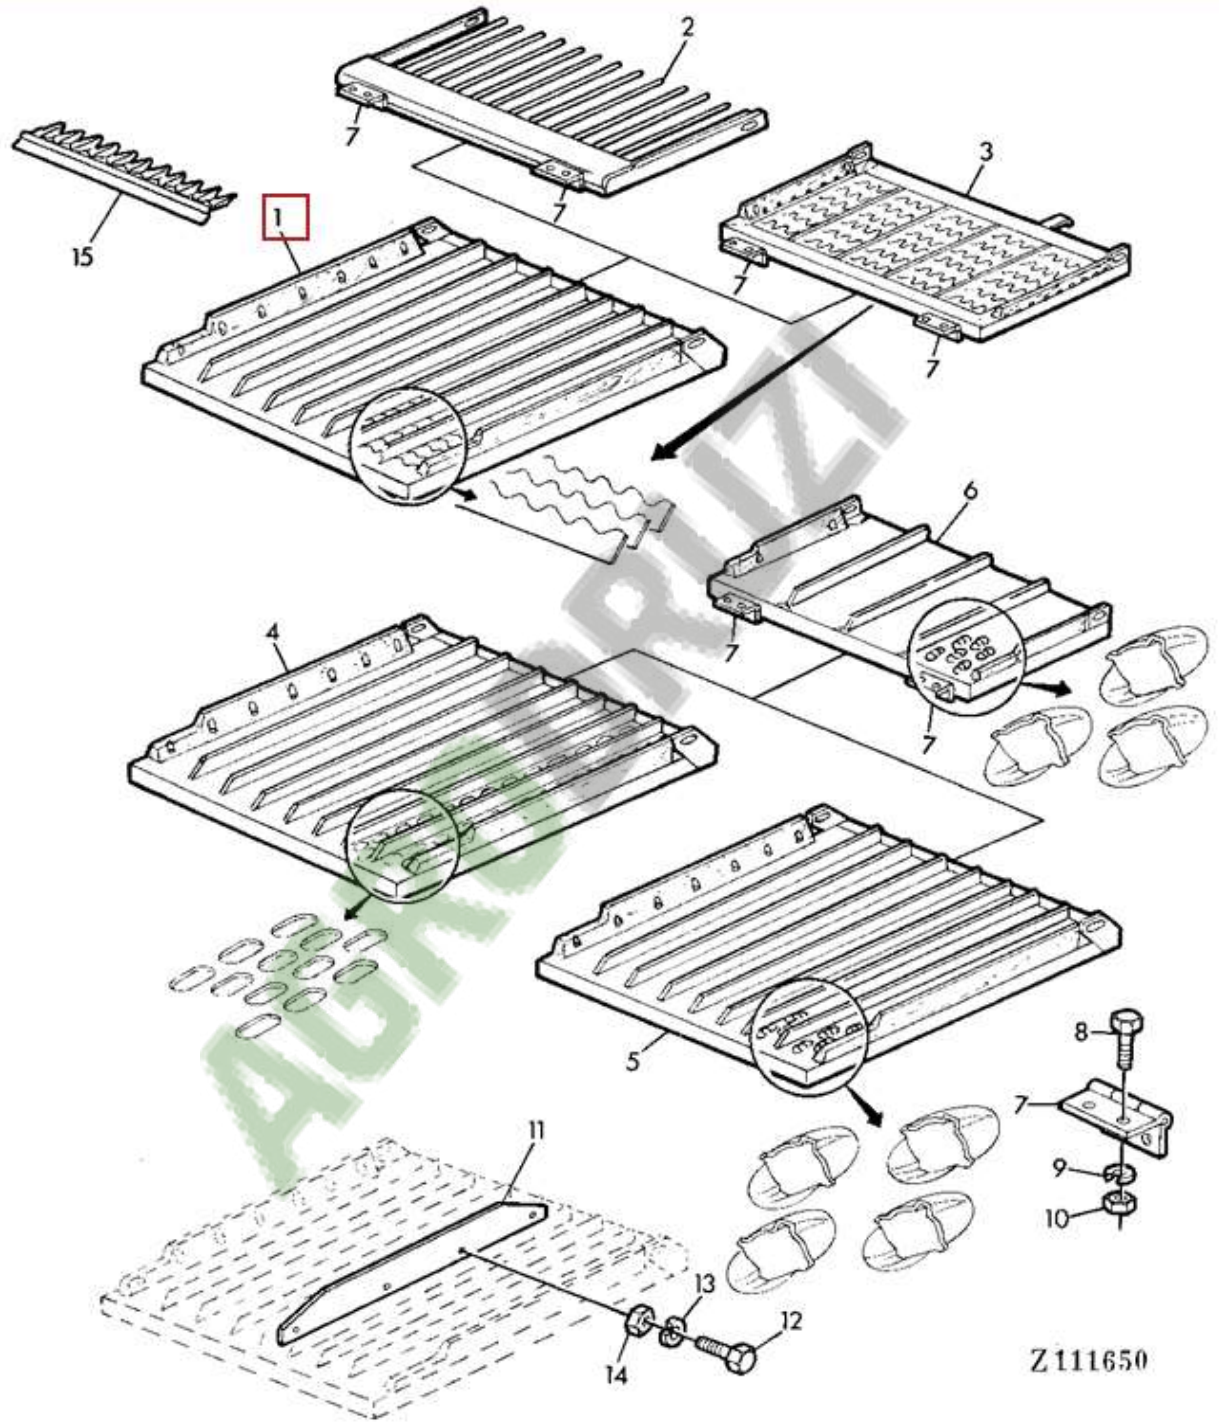


Z111650

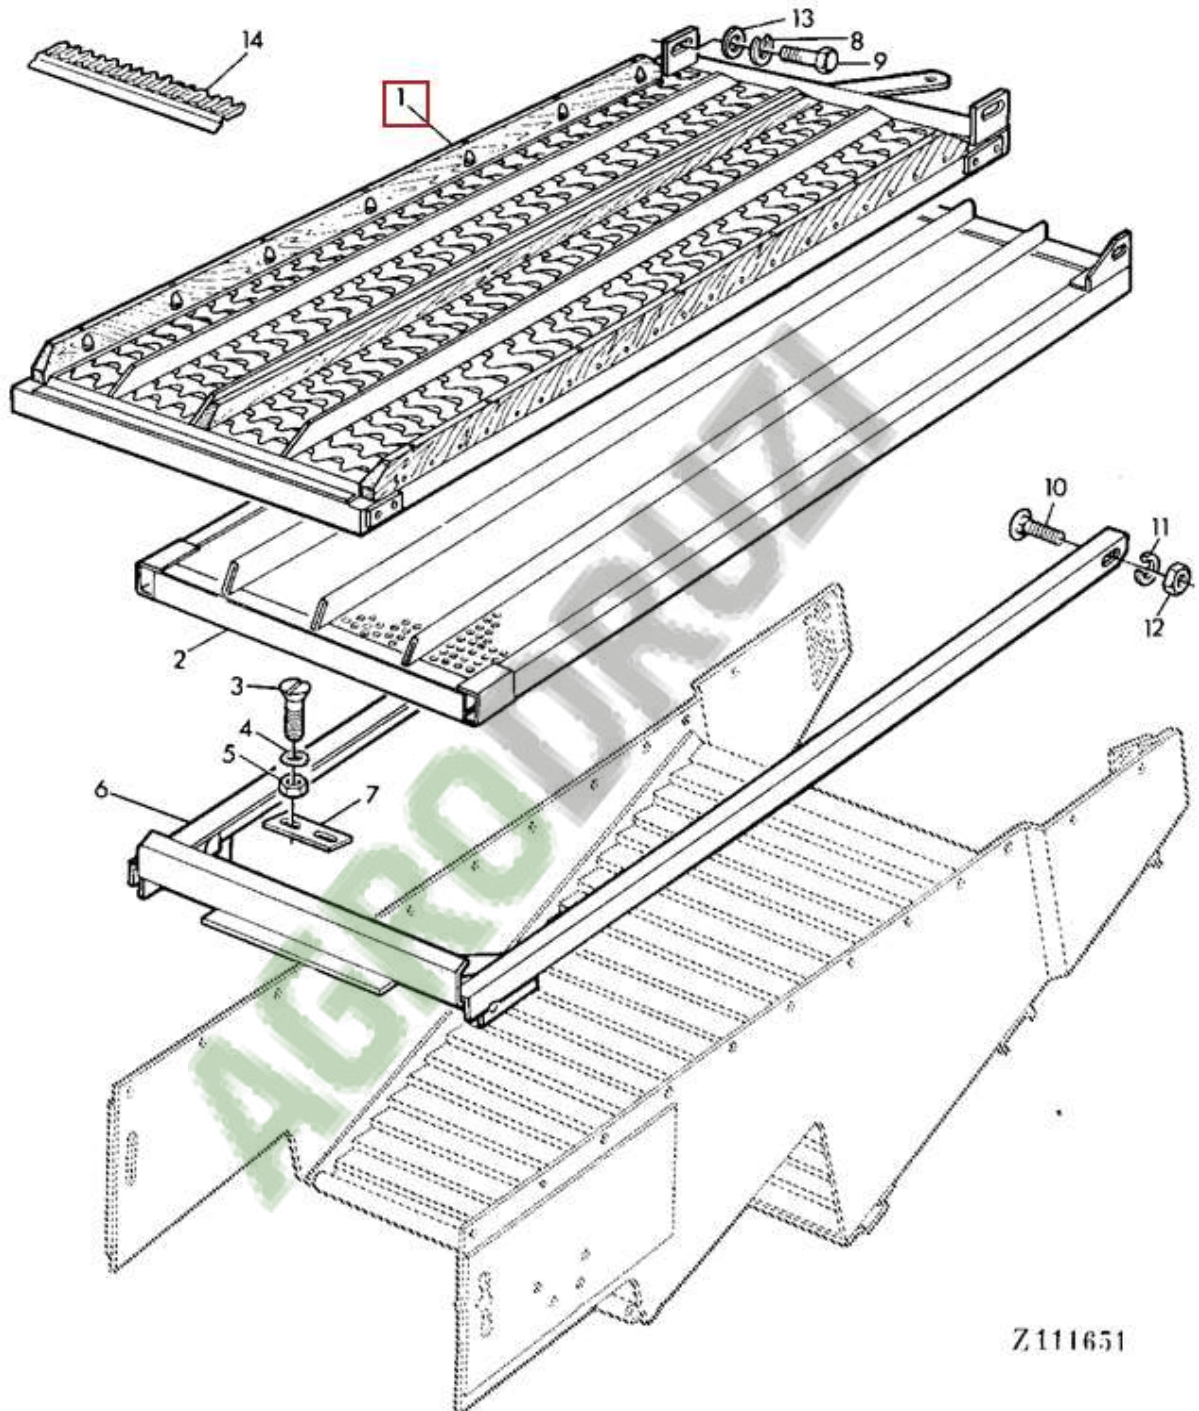



Z111651

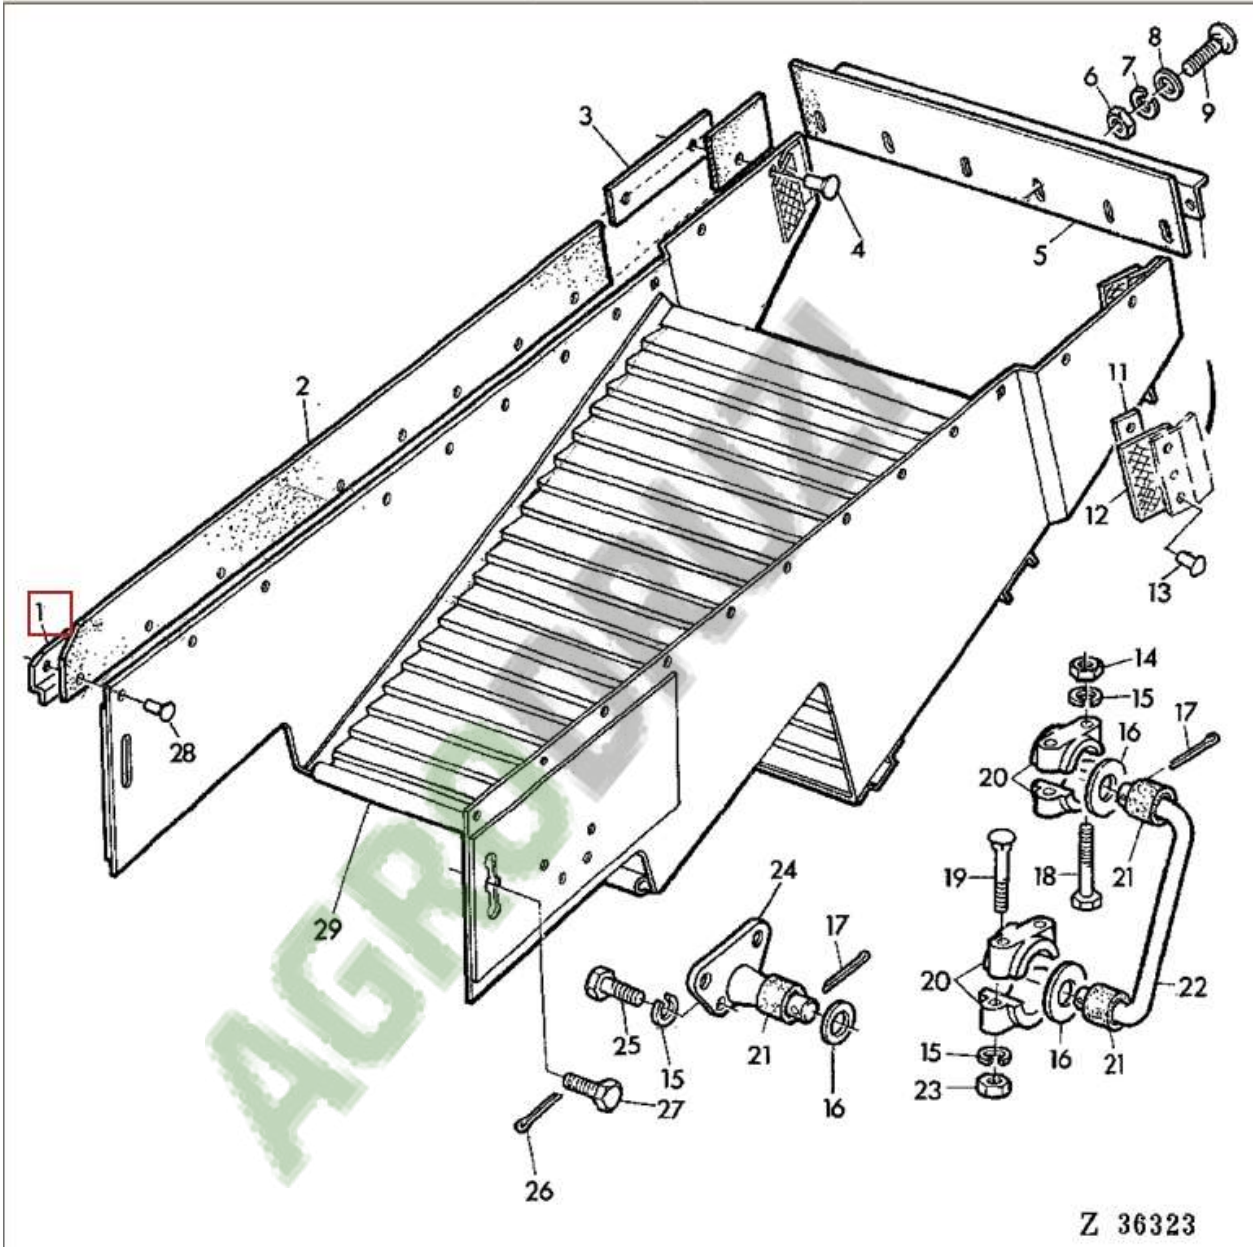


Z 36323

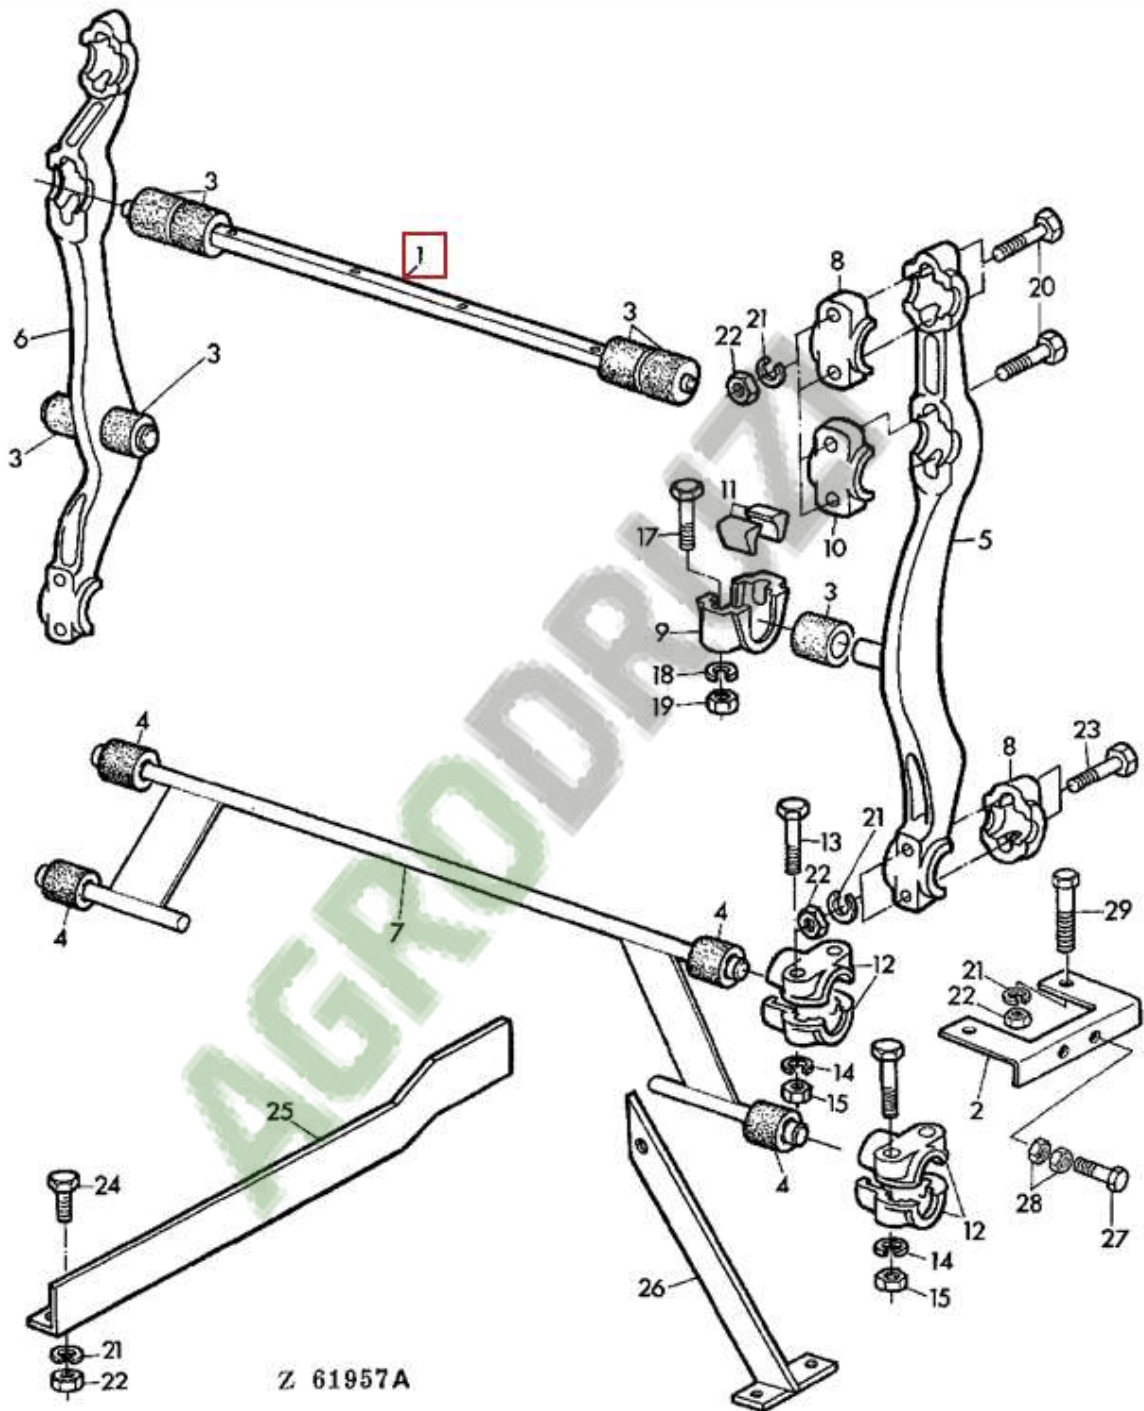


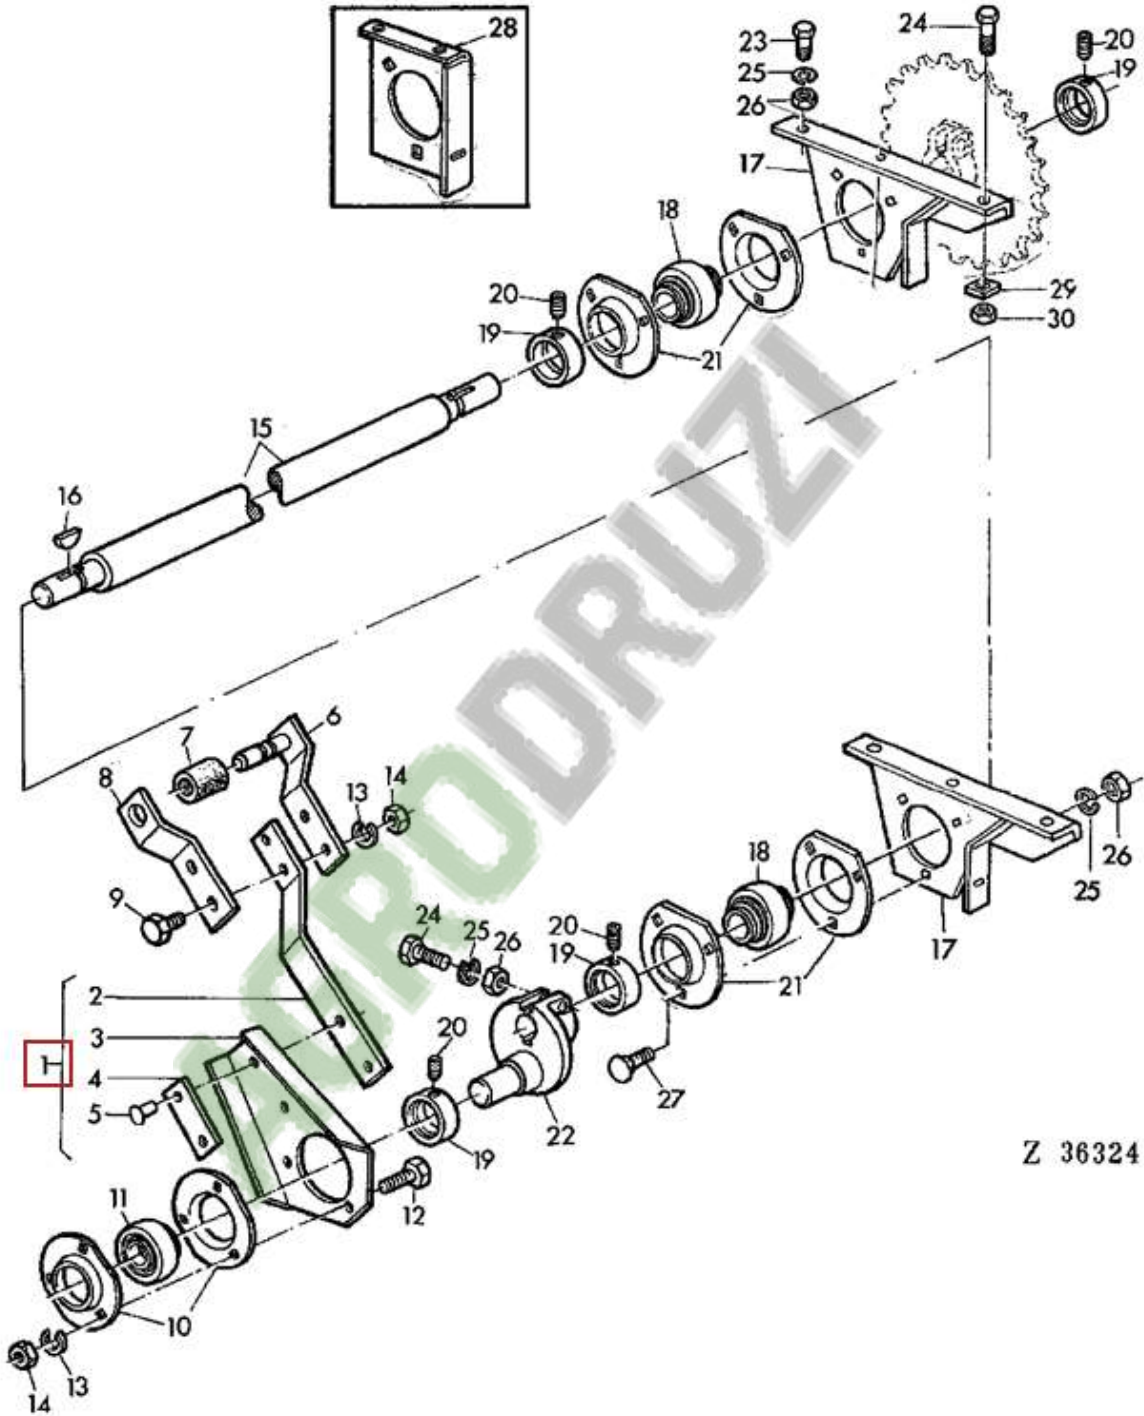

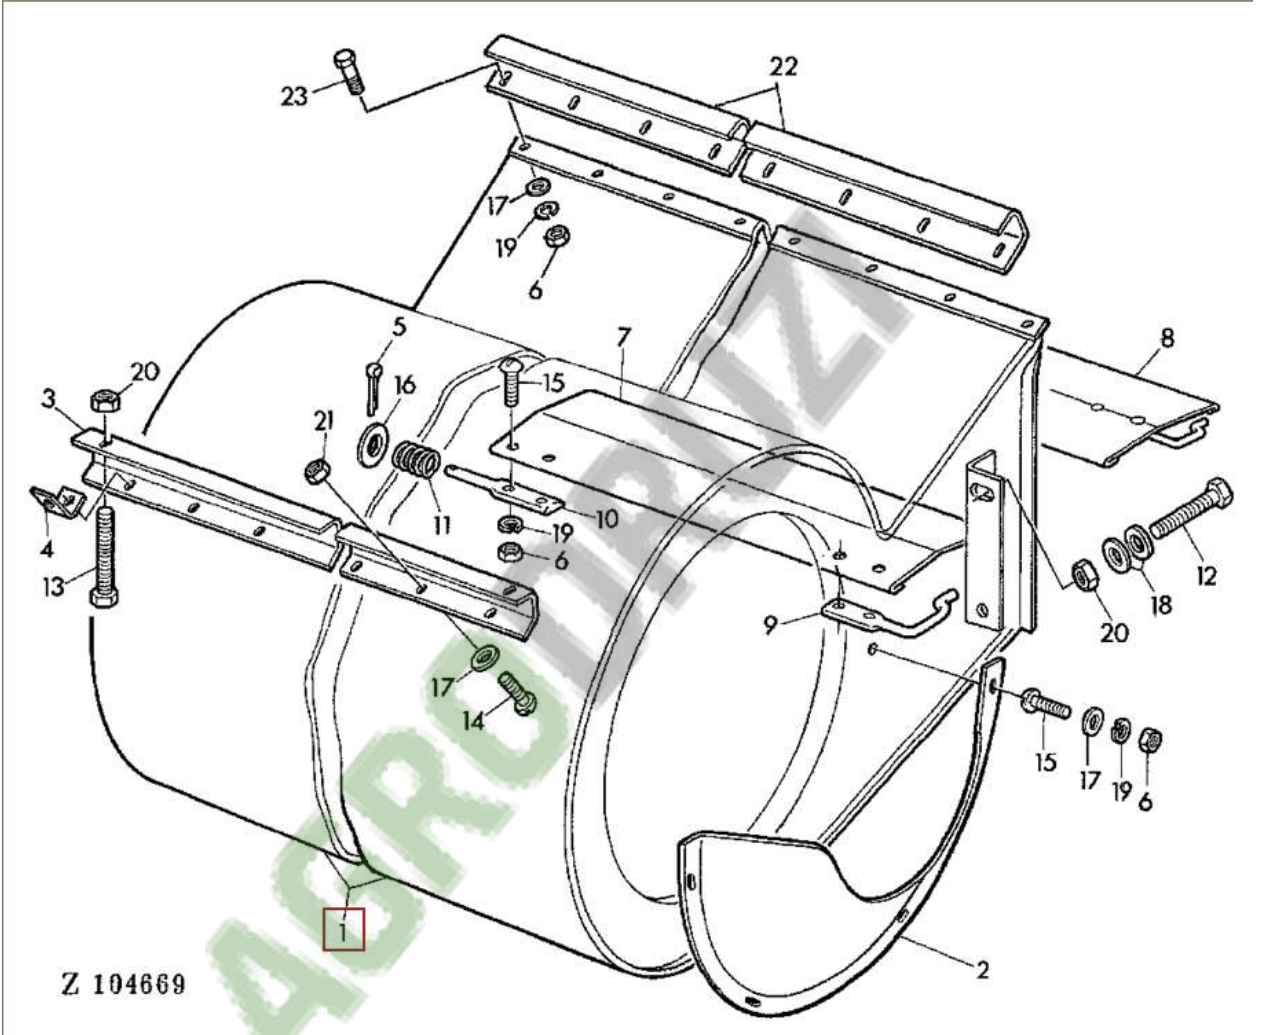


Z 105201

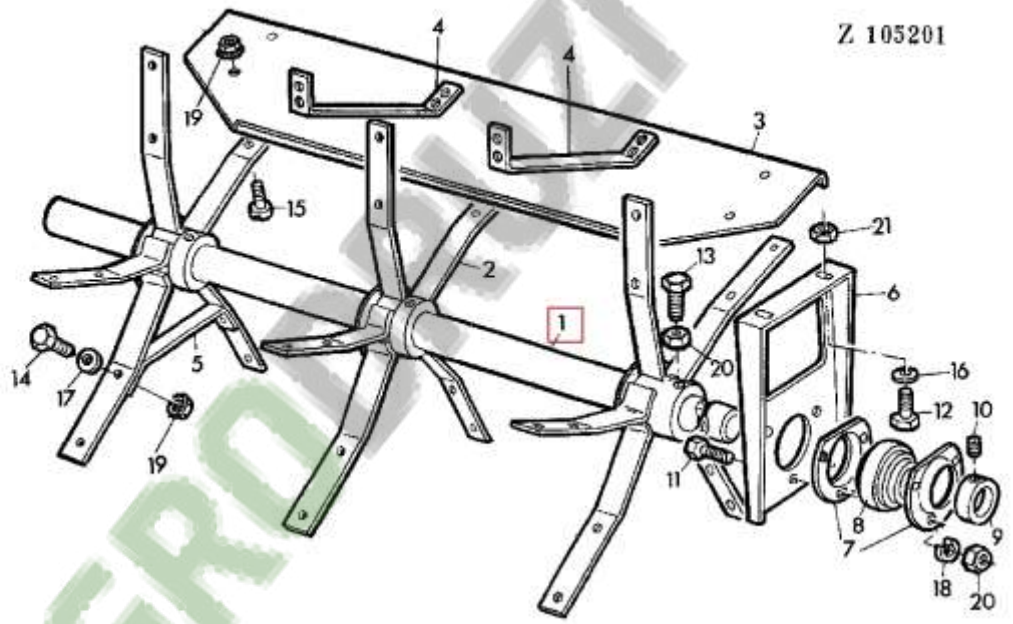


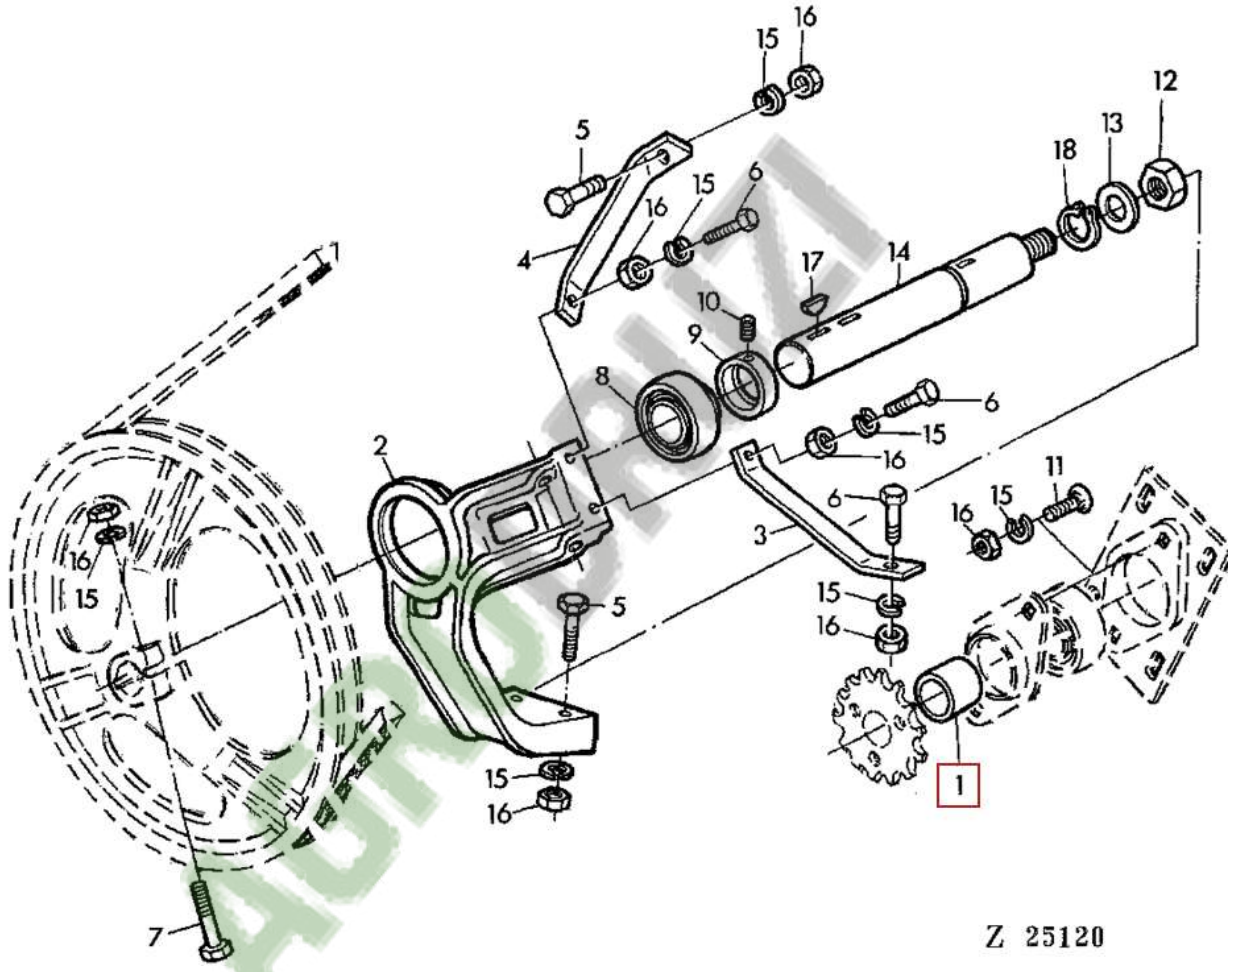


Z 25120

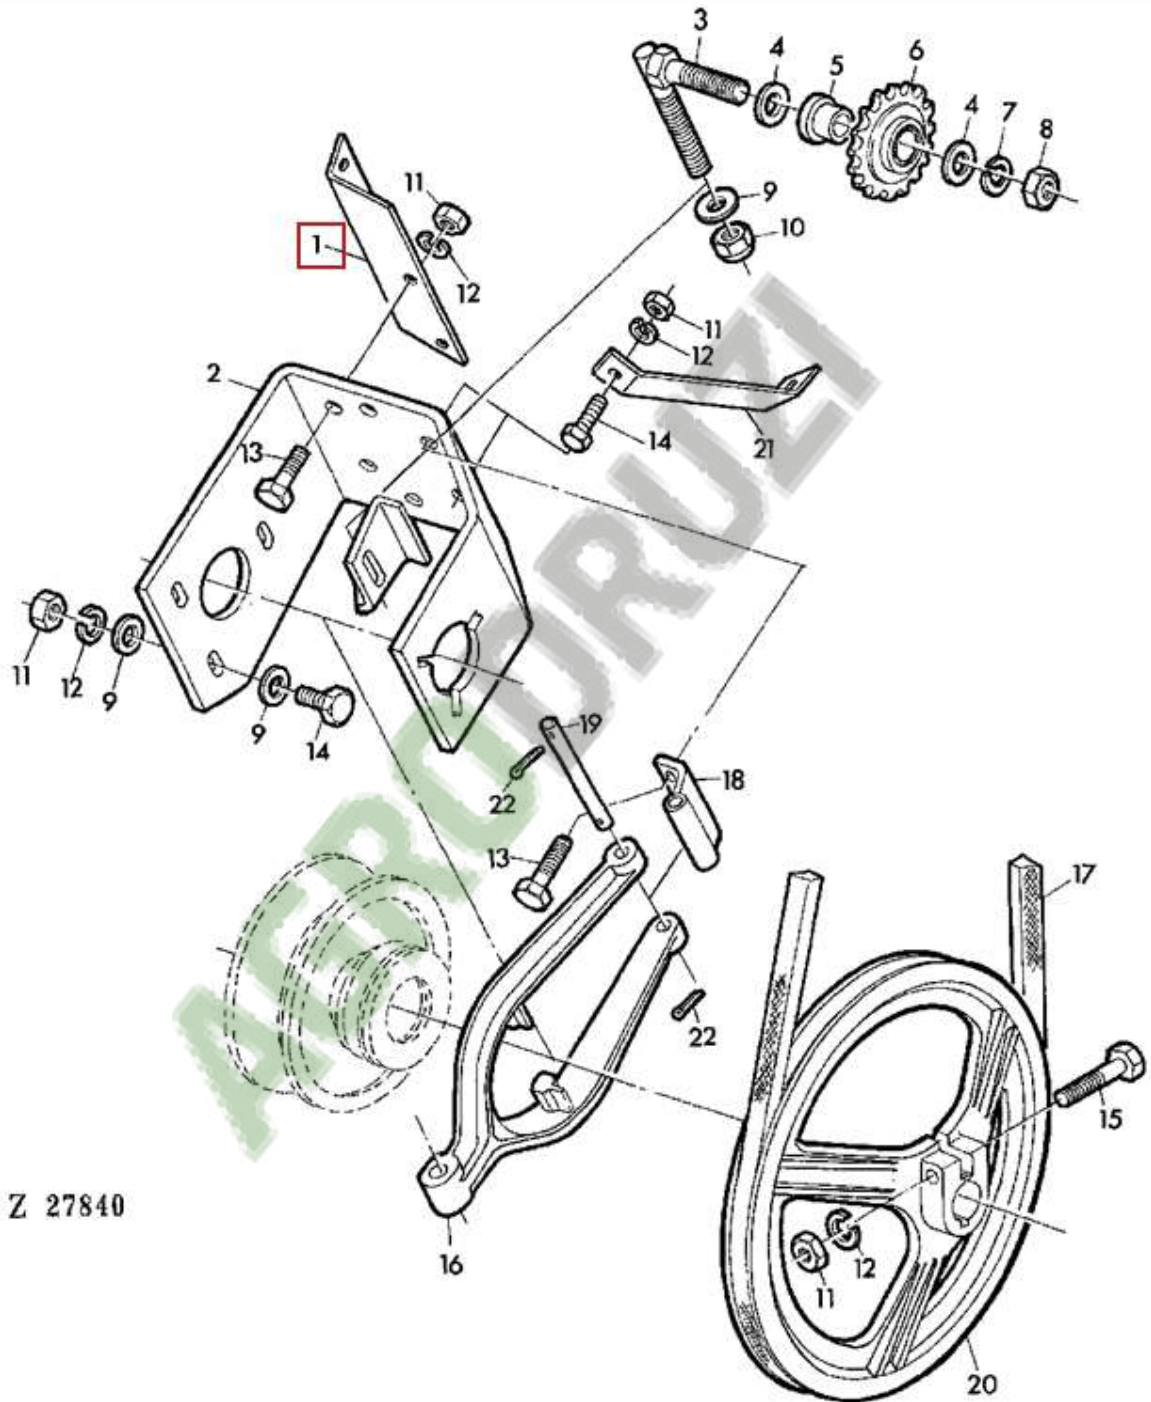


Z 27840

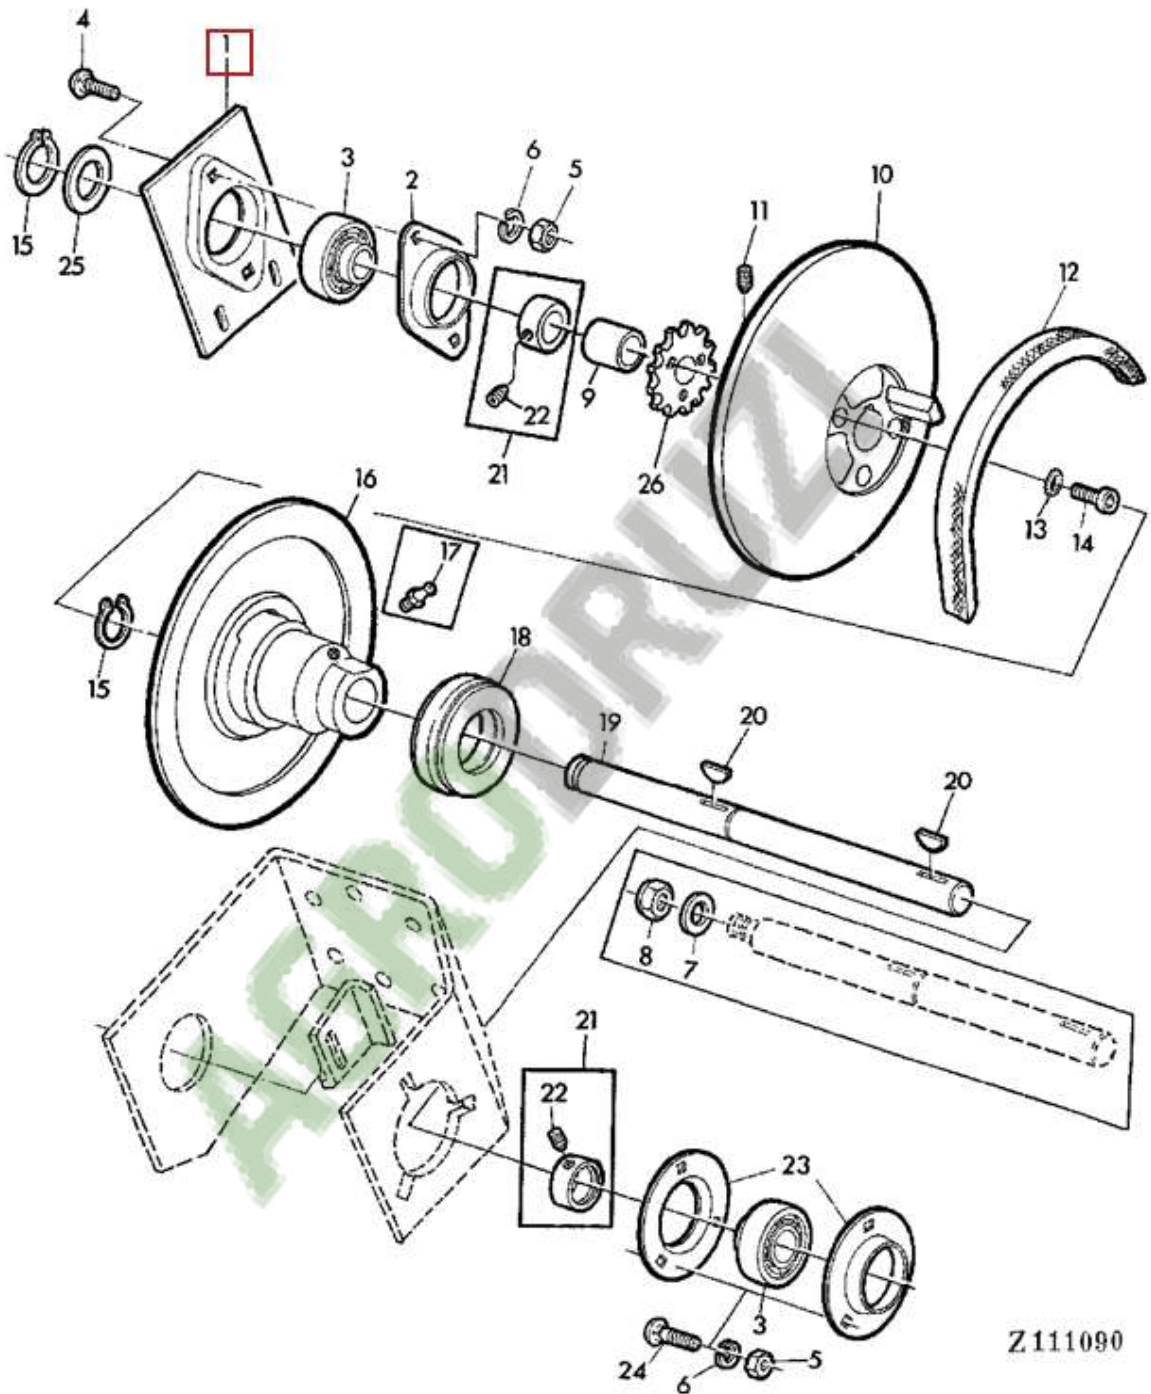


Z111090

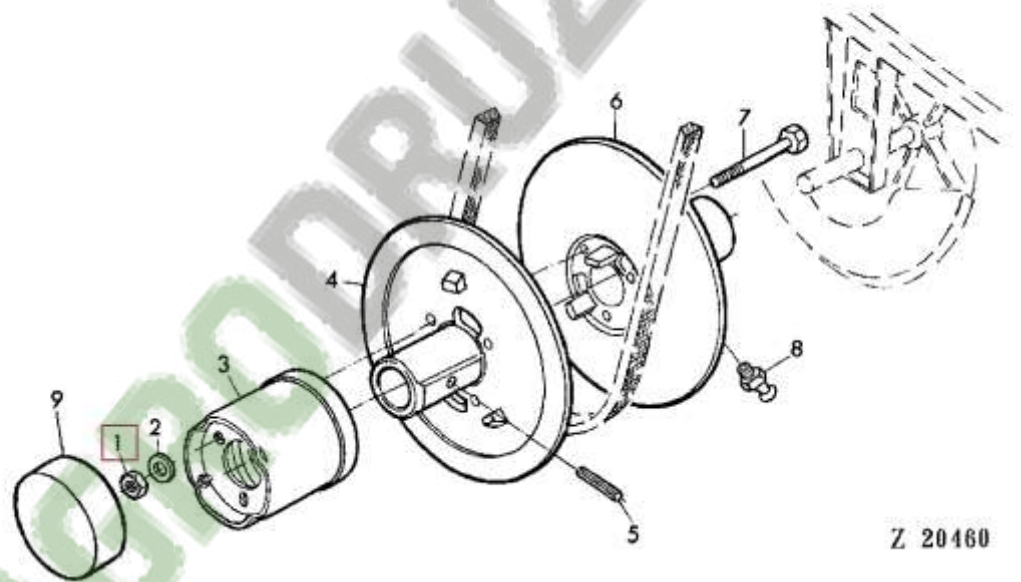



Z 20460

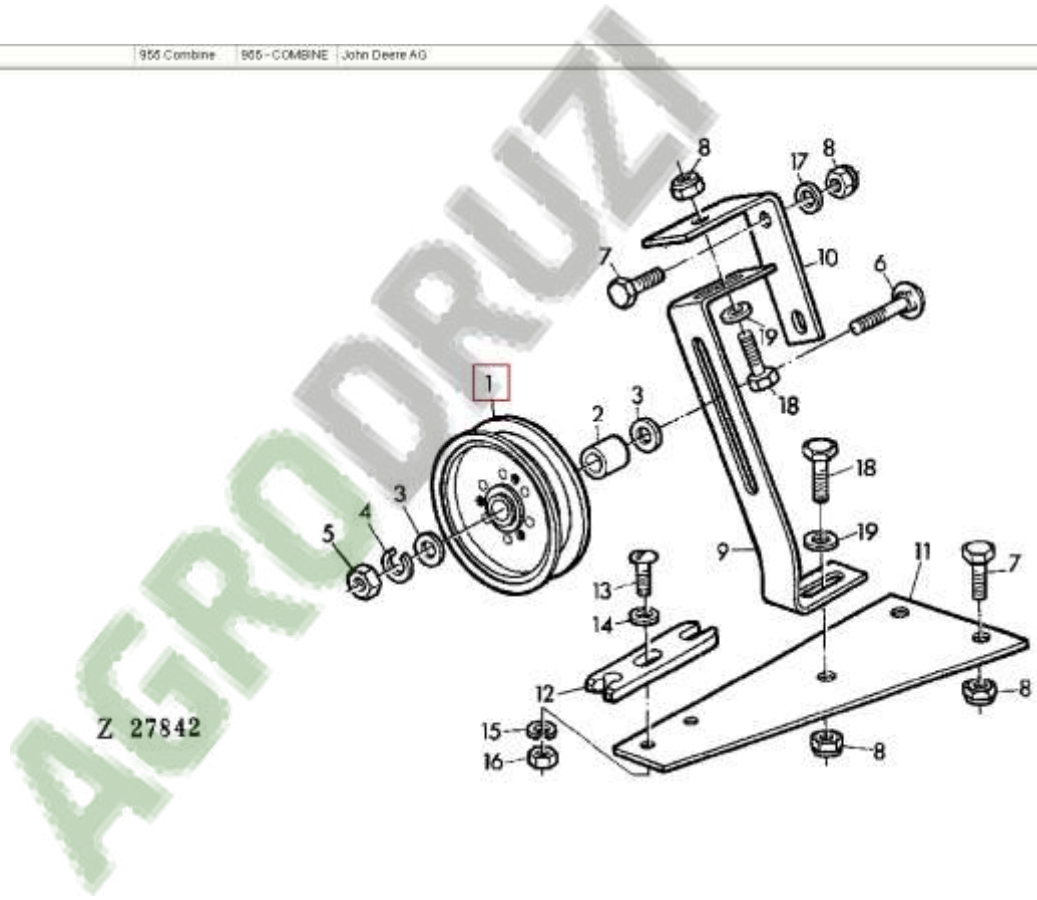


Z 27842

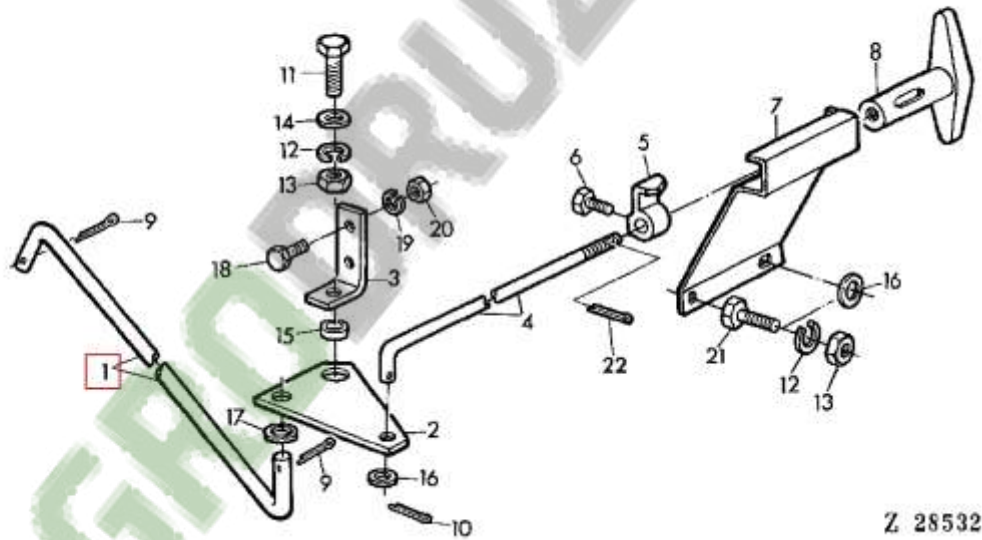


Z 28532

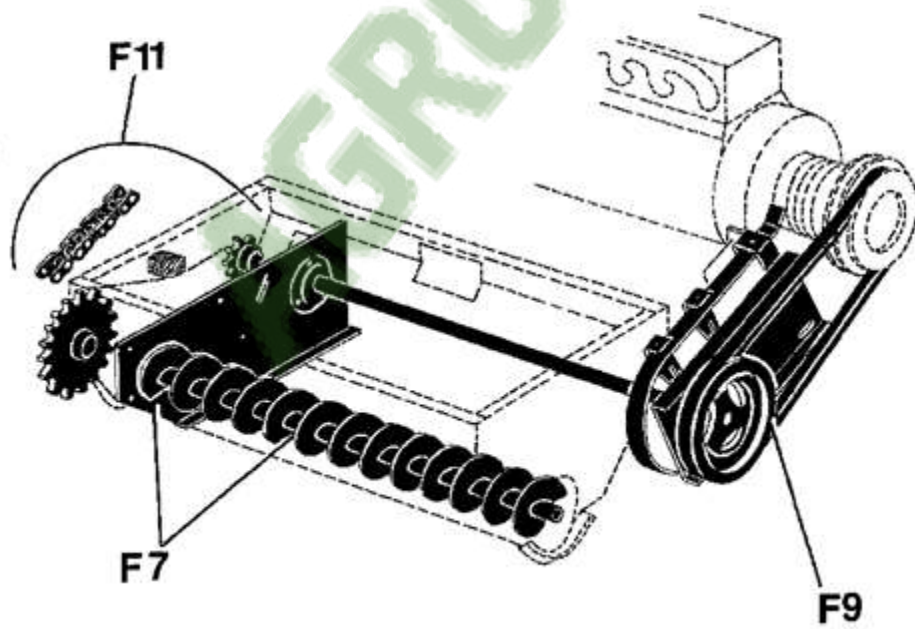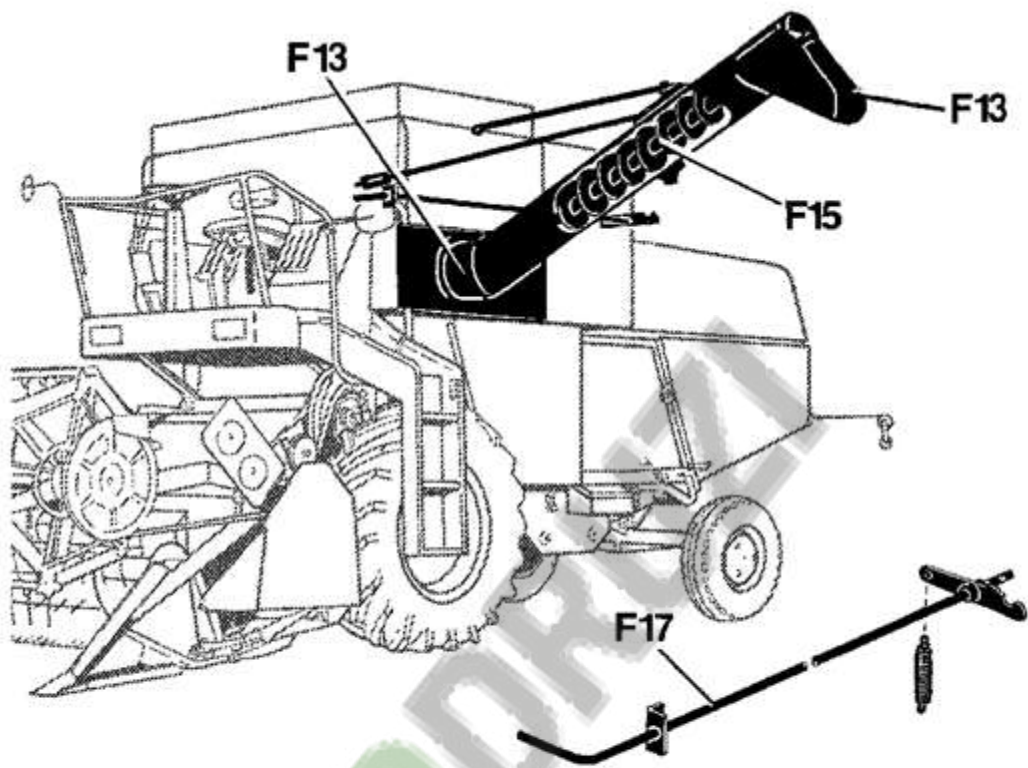


Z112976

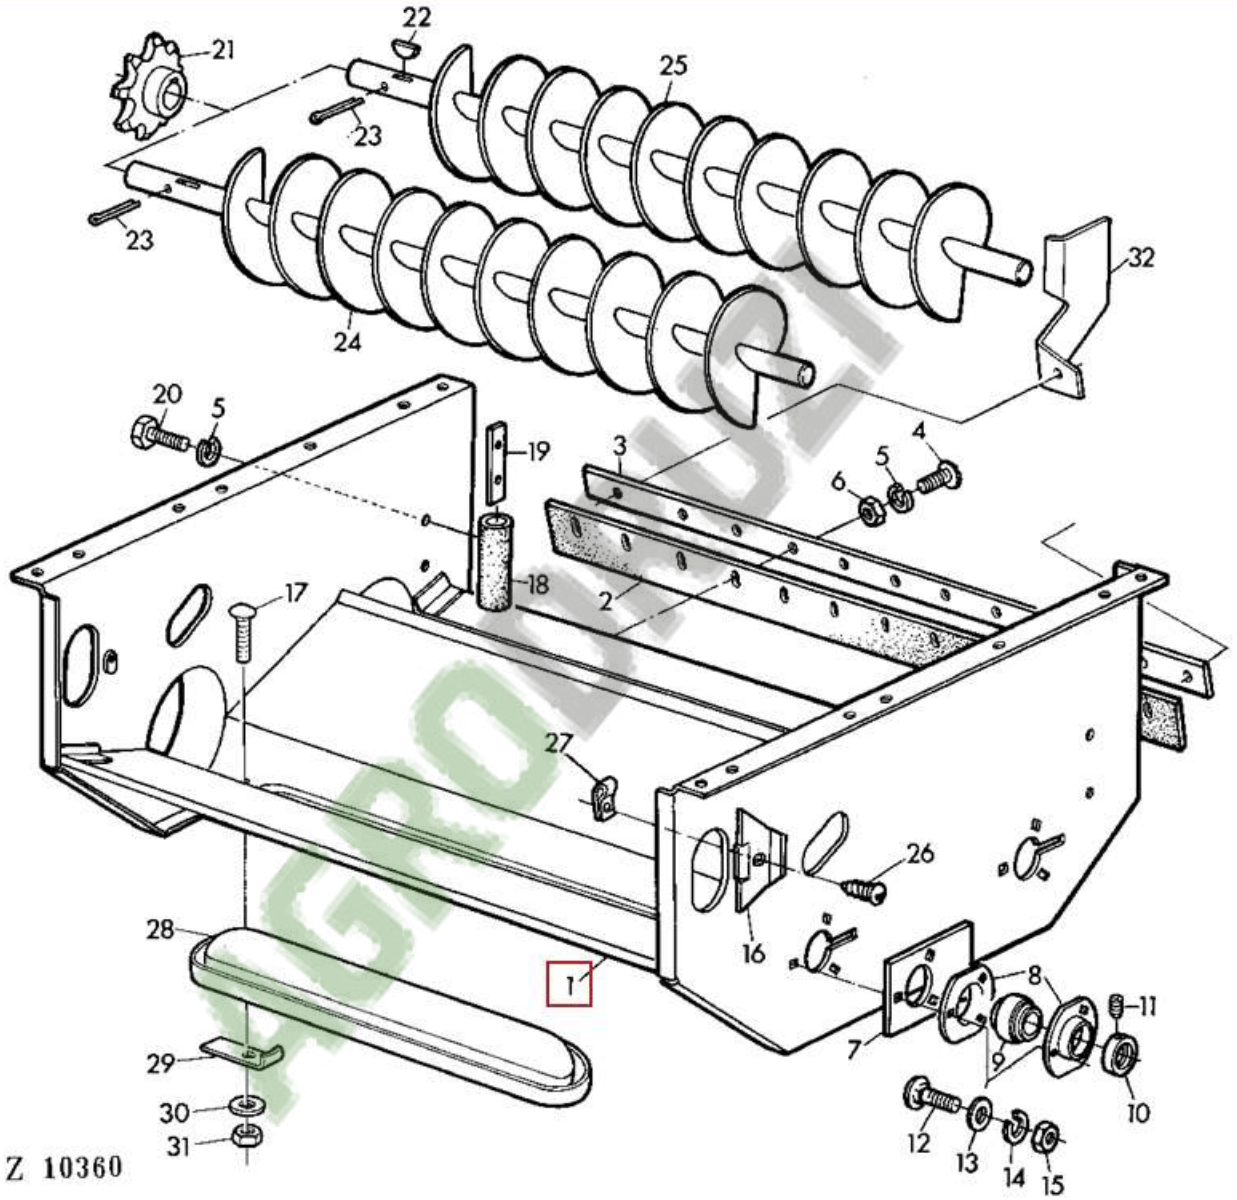


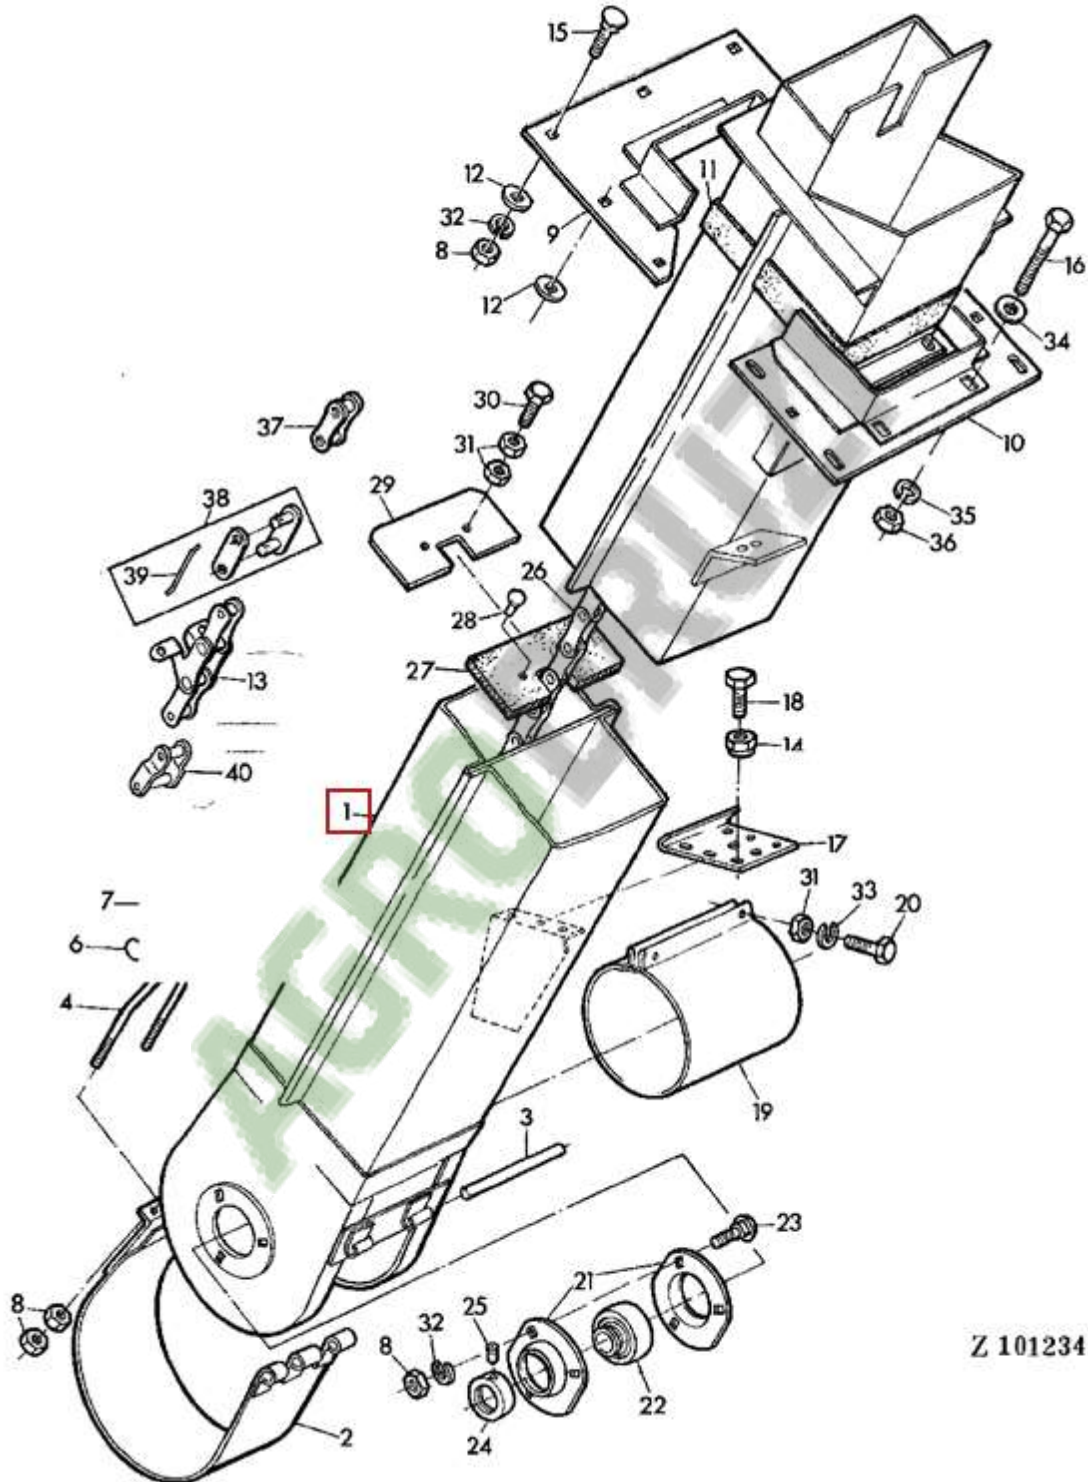


Z 101234

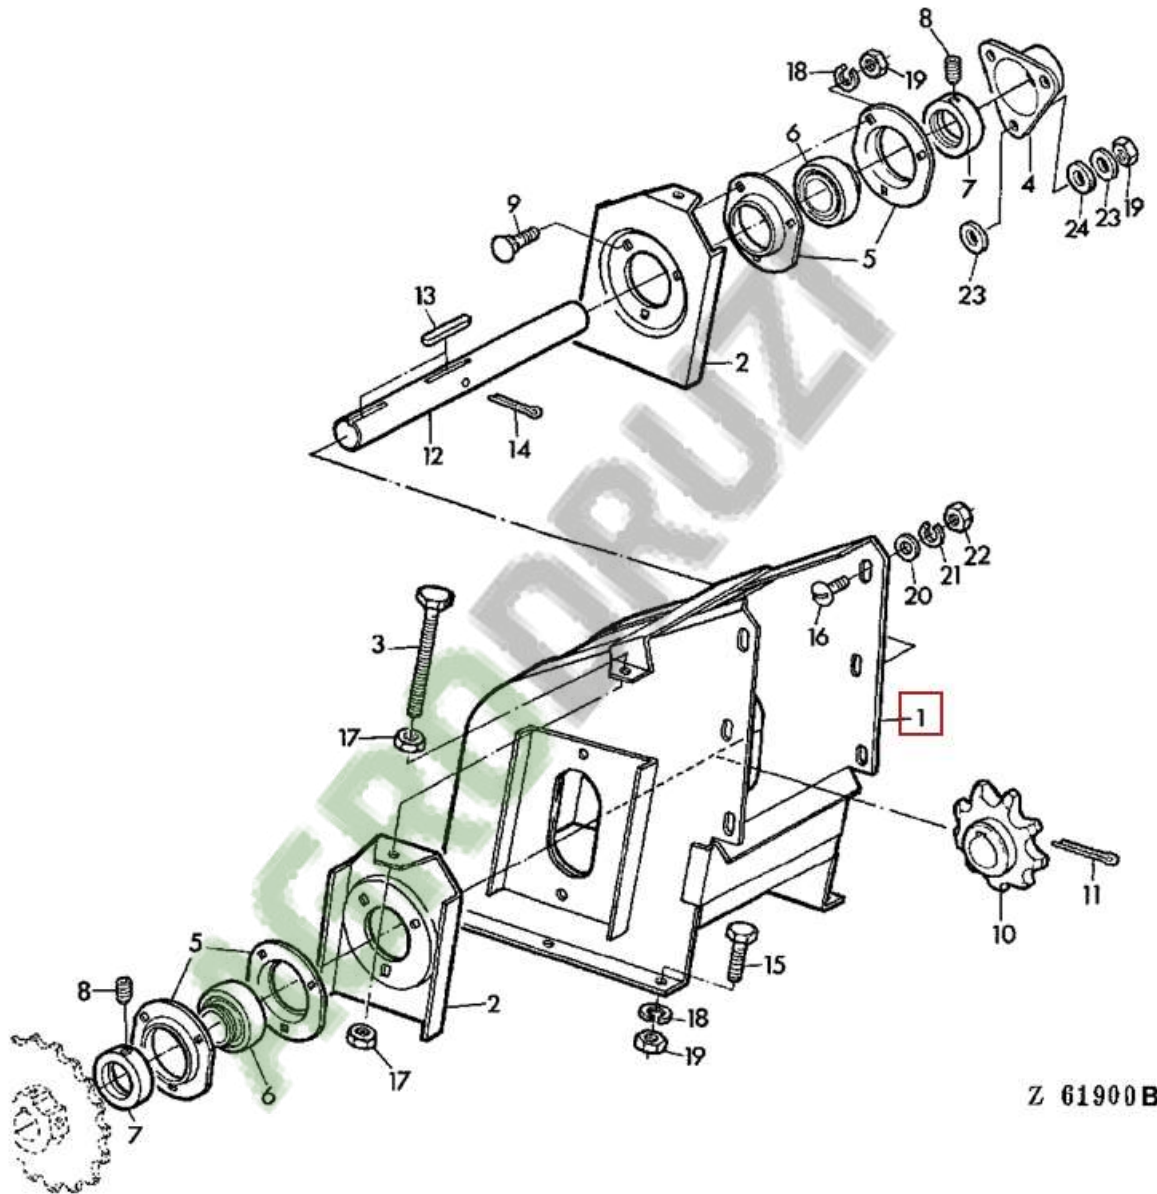


Z 61900B

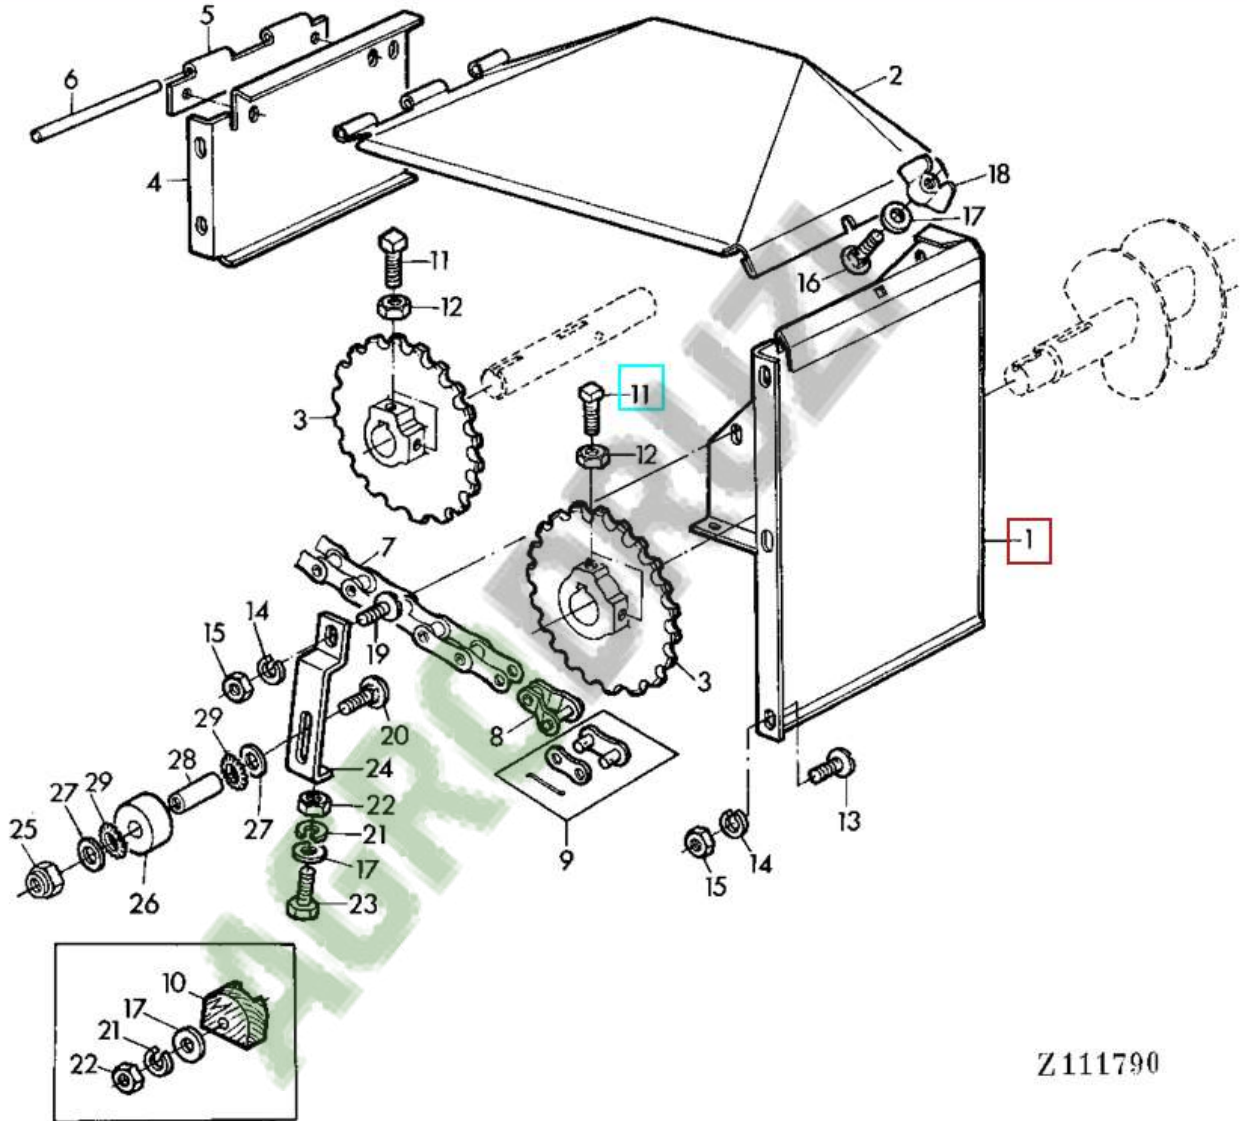


Z111790

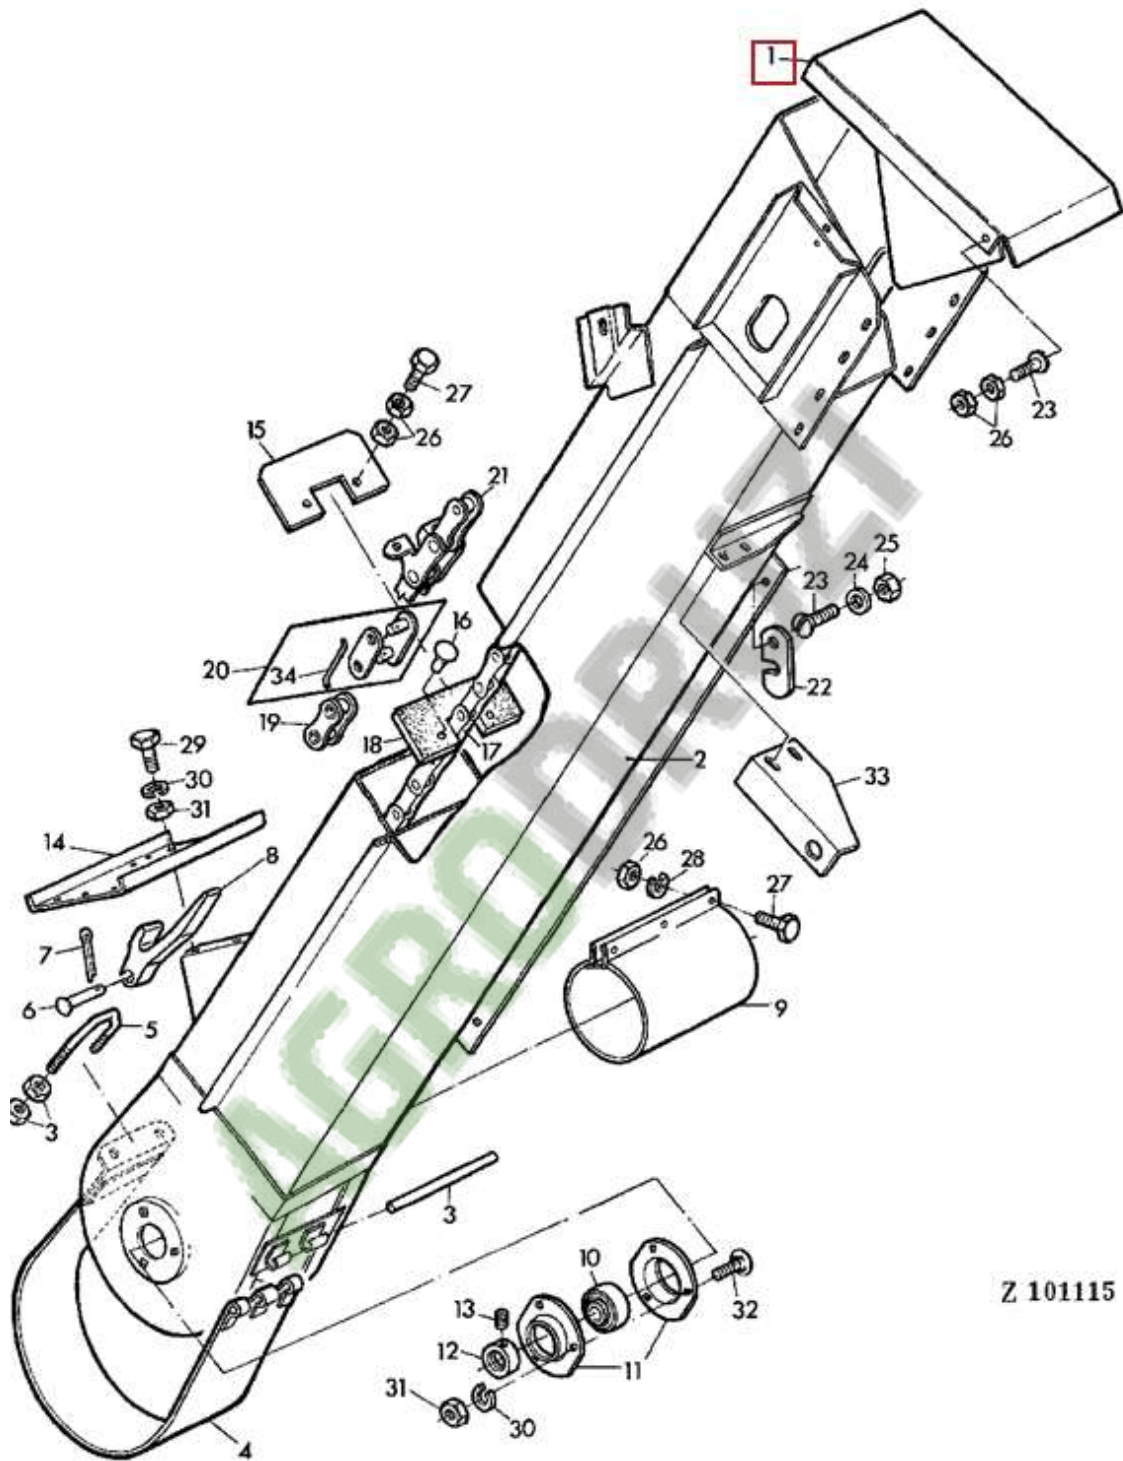


Z 101115

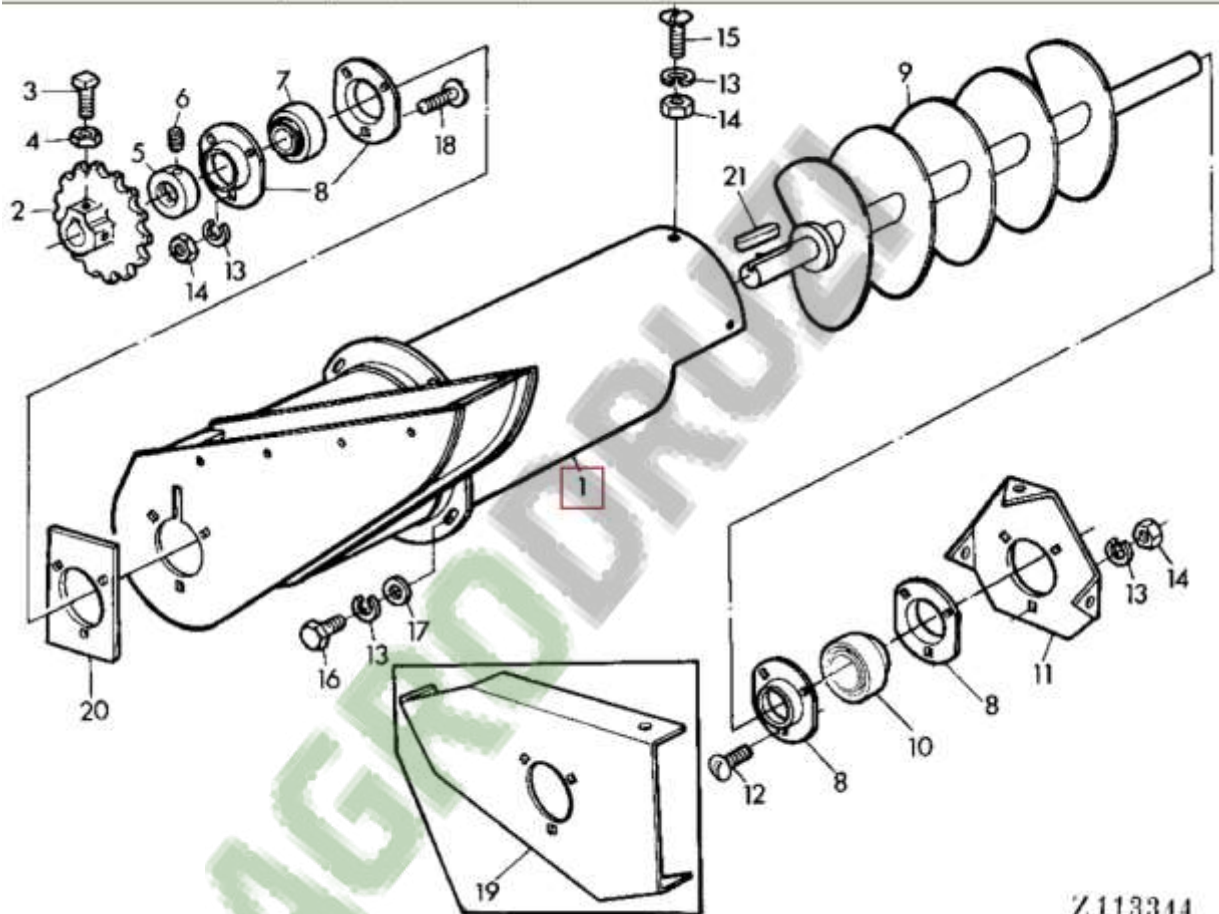


Z113314

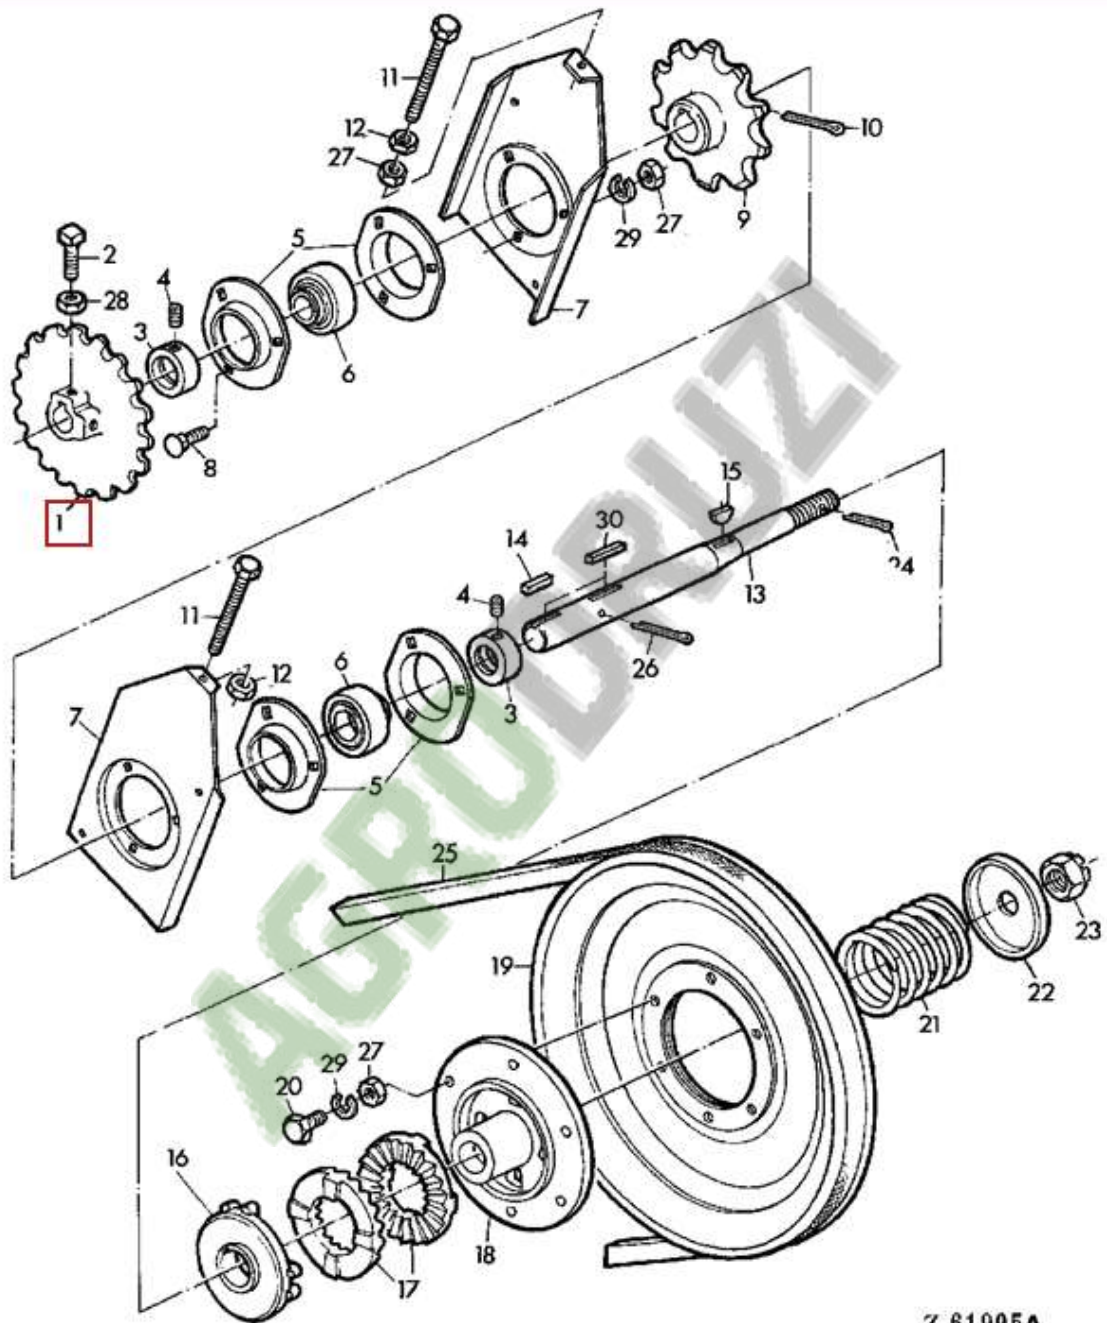


Z 61905A

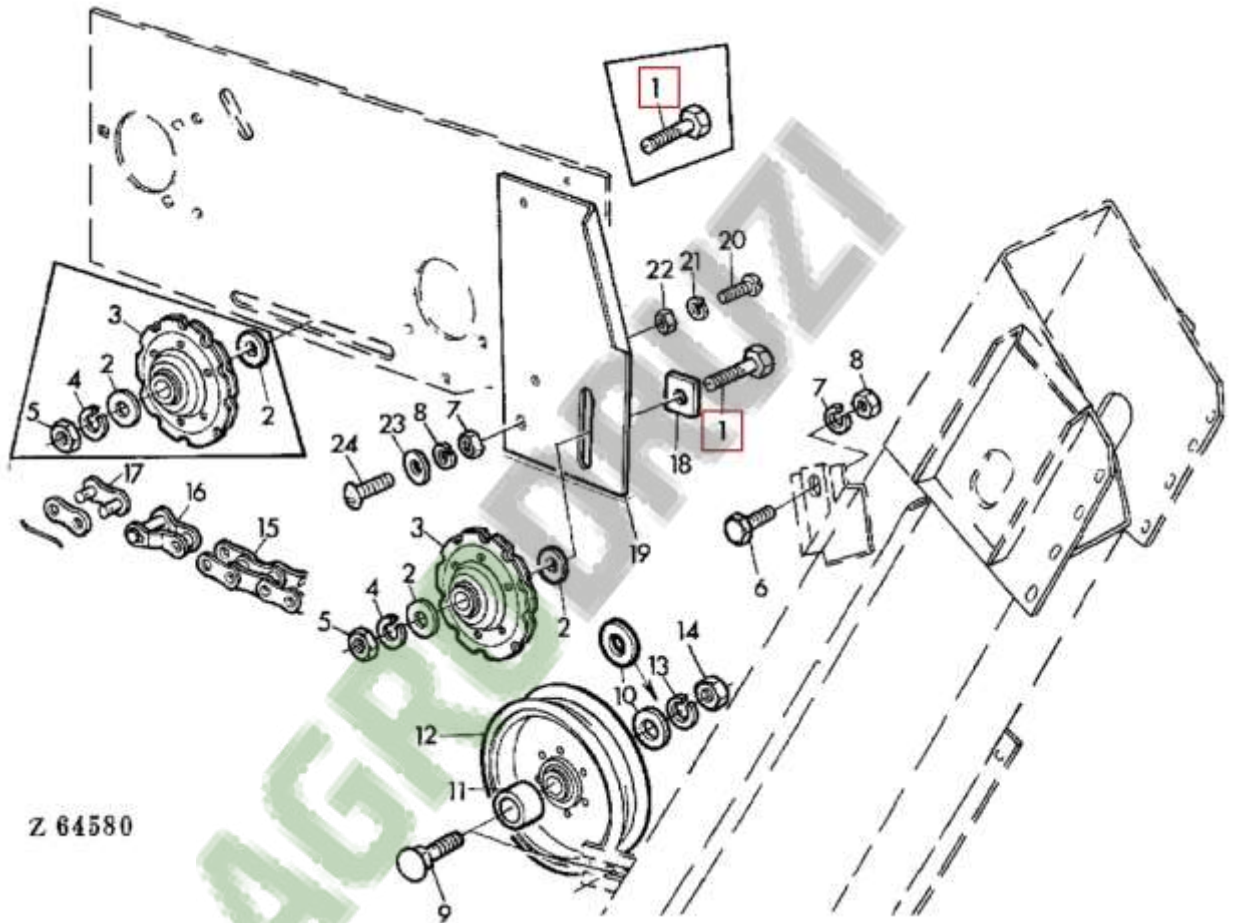


Z 64580

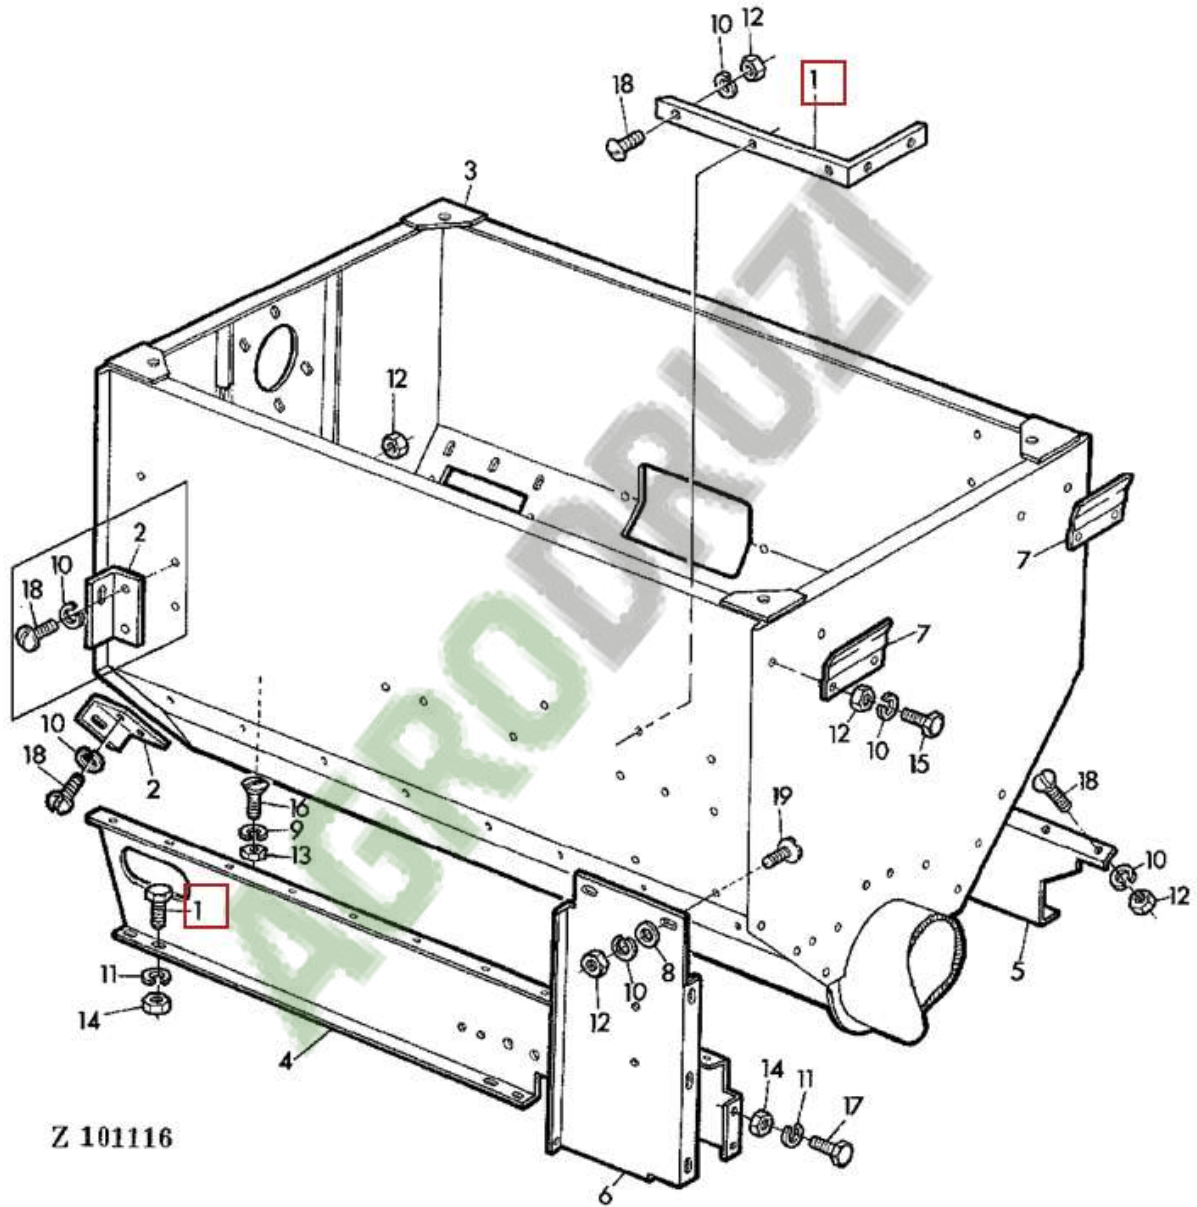


Z 101116

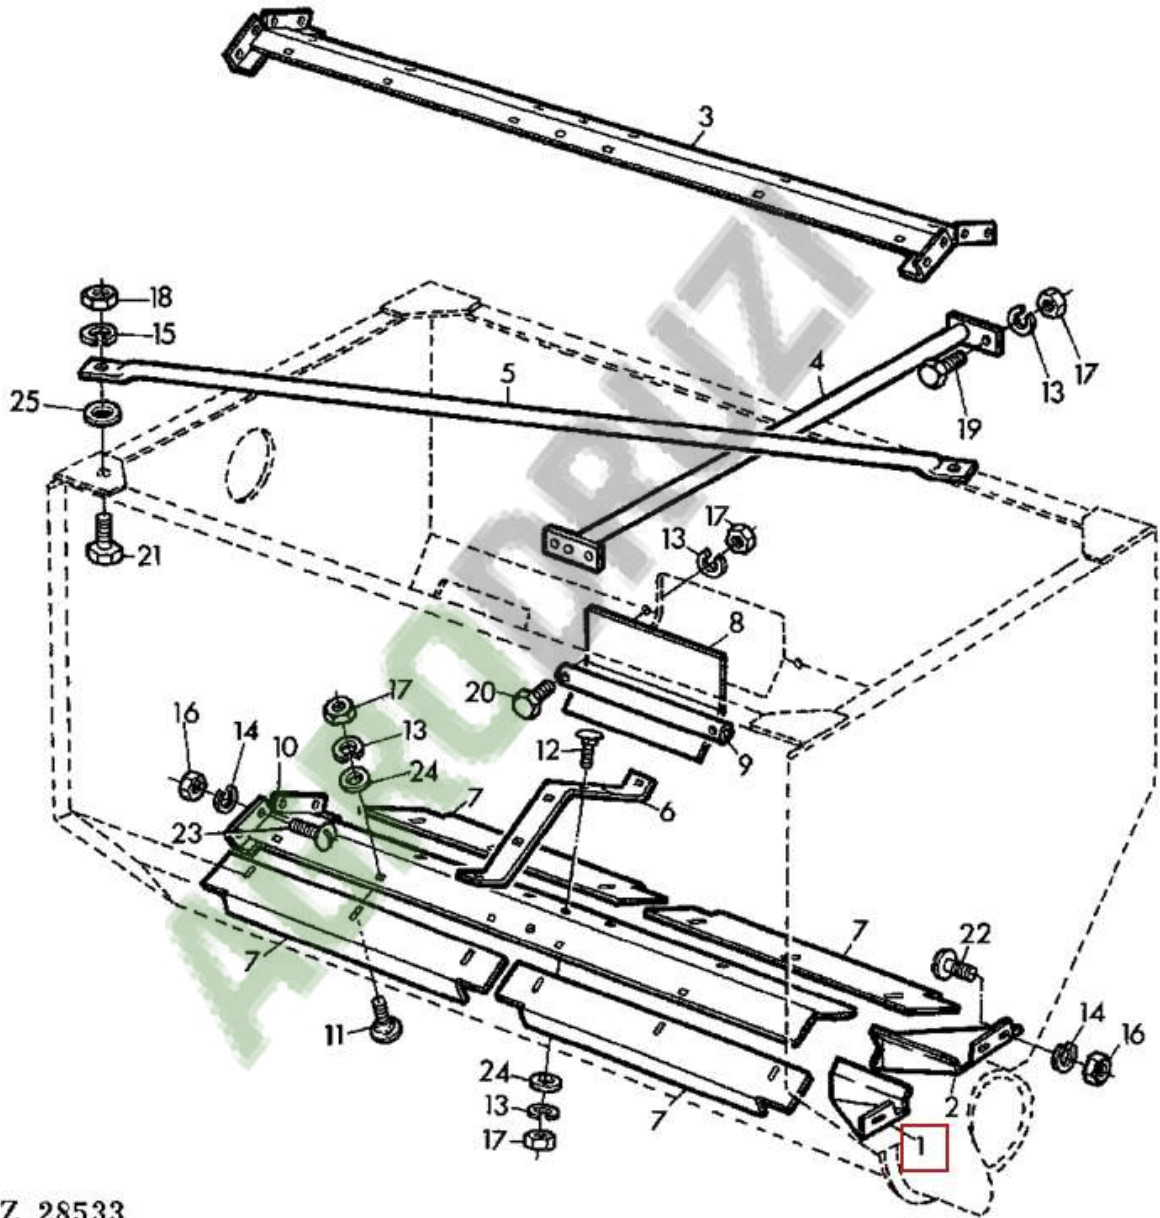


Z 28533

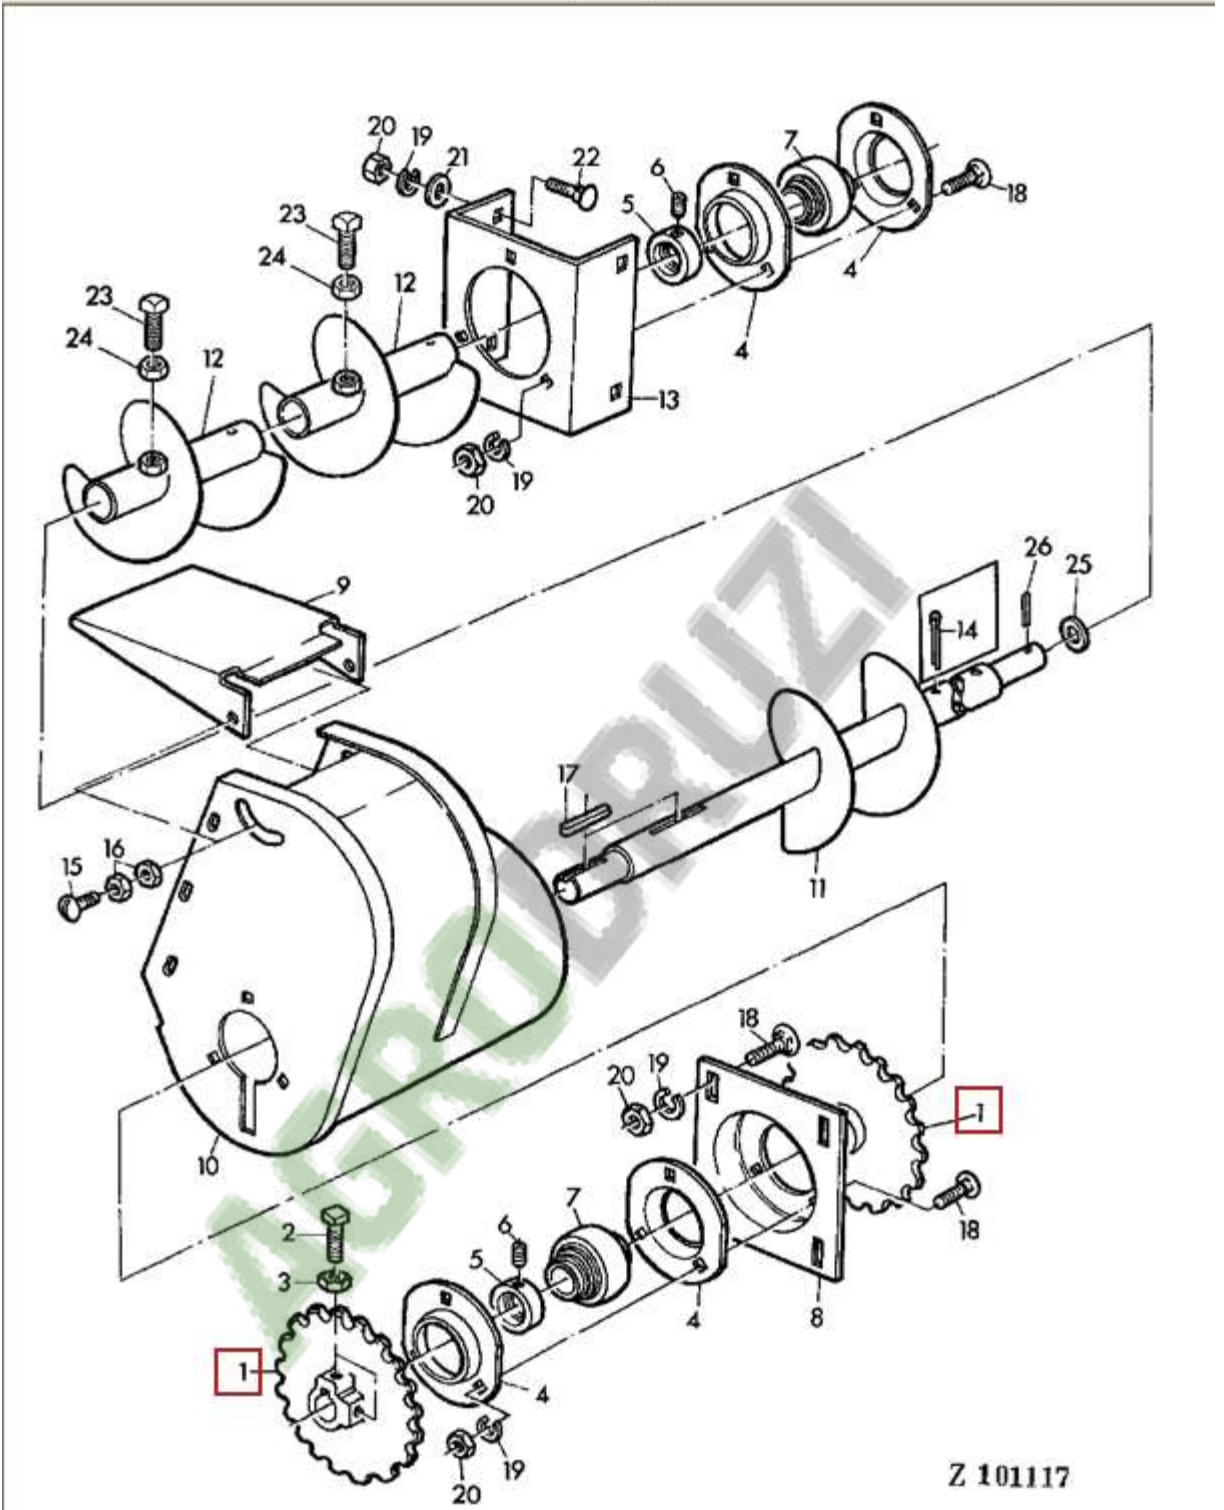


Z 101117

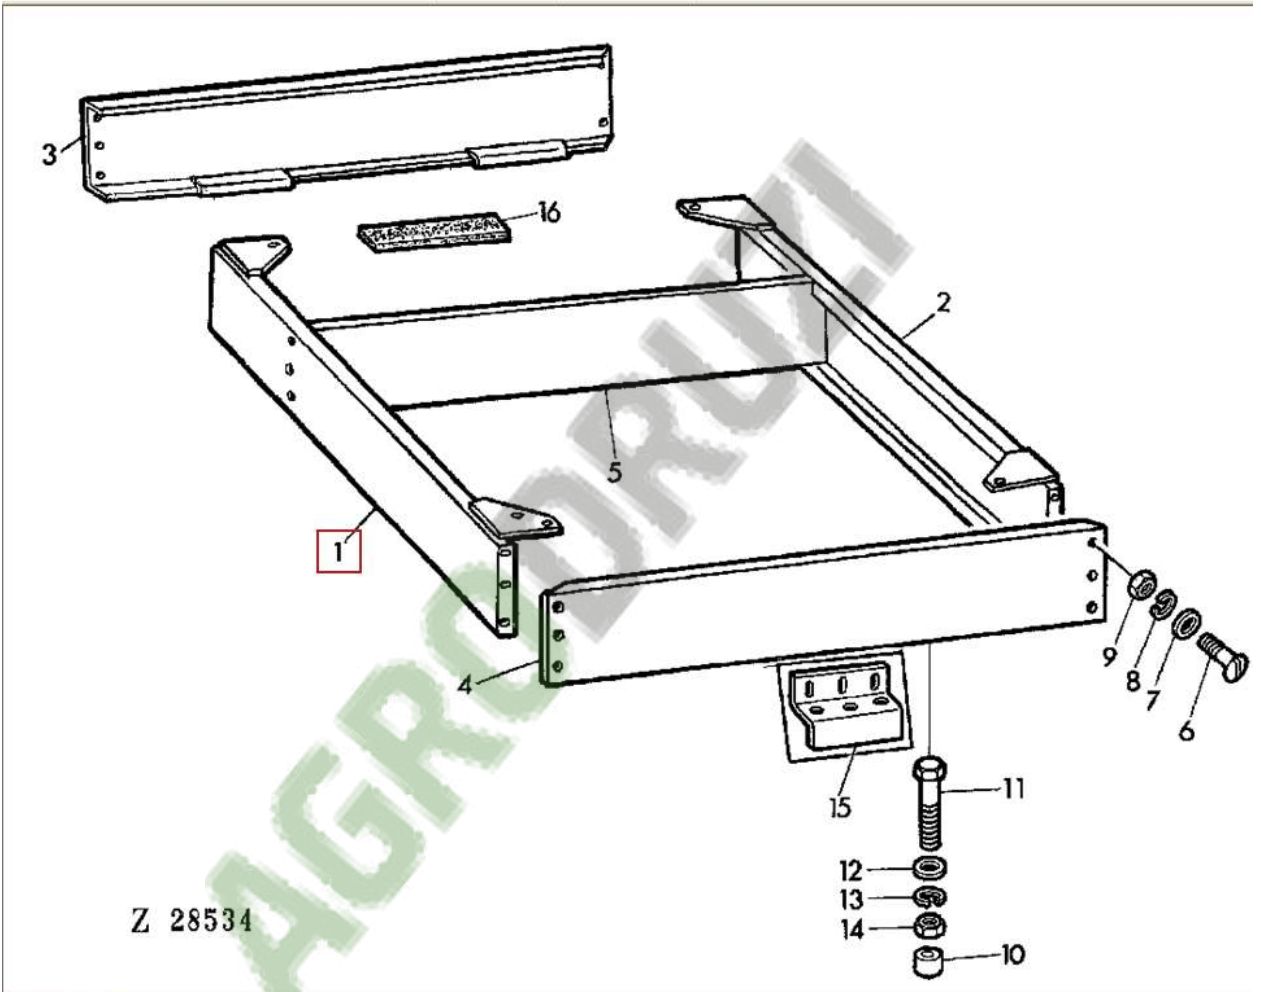


Z 28534

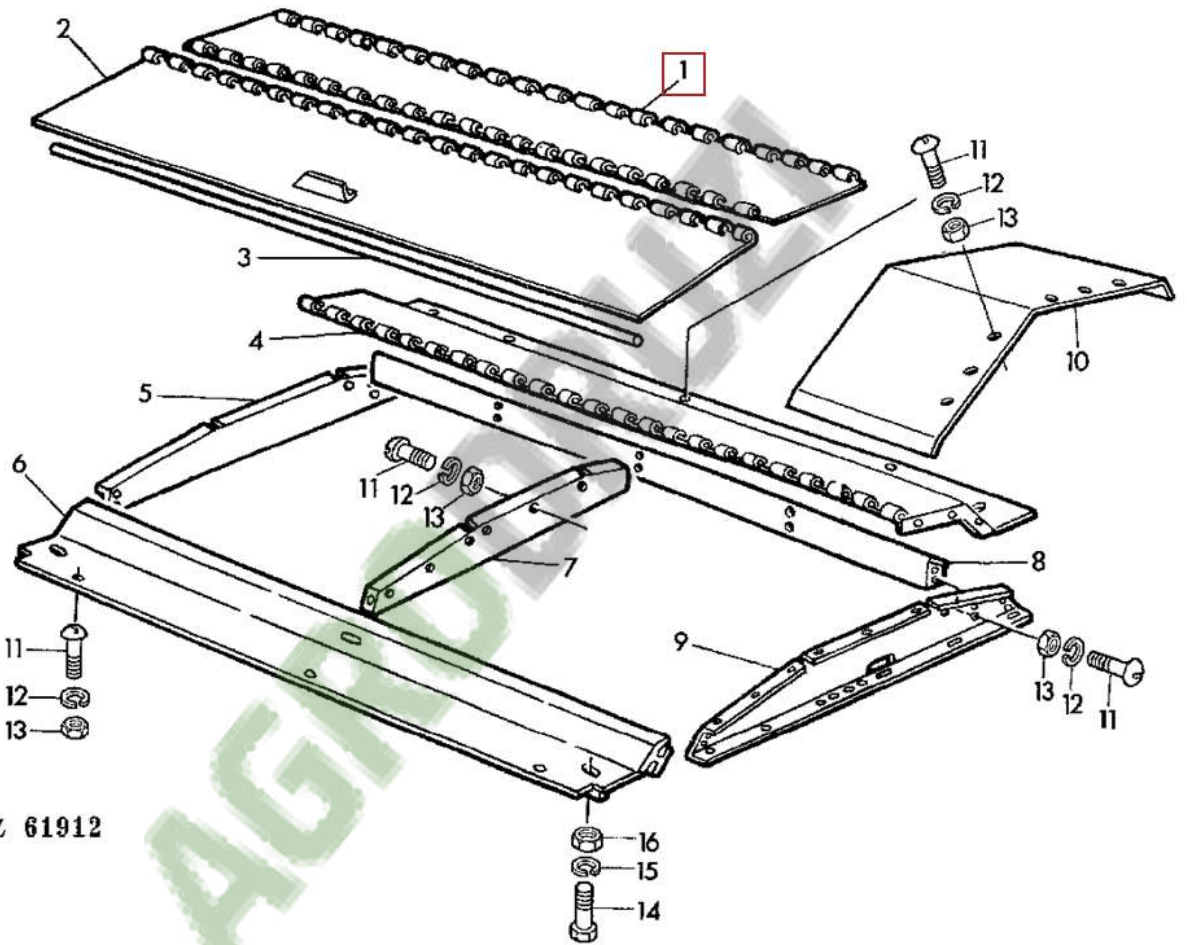


Z 61912

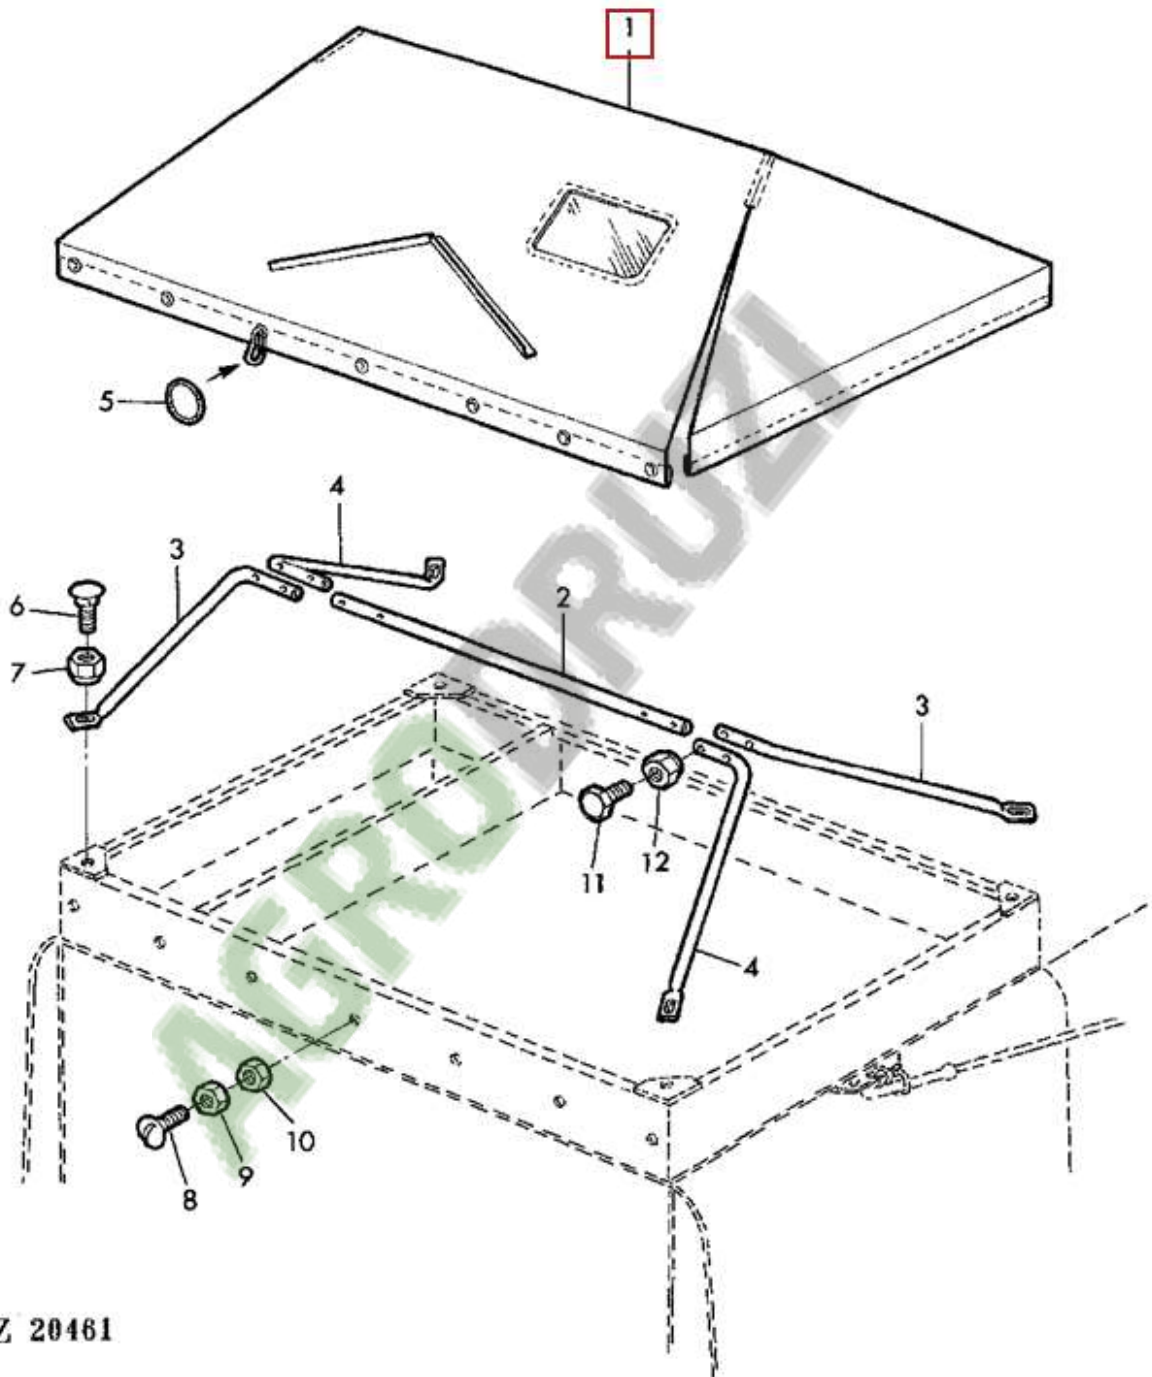


Z 20461

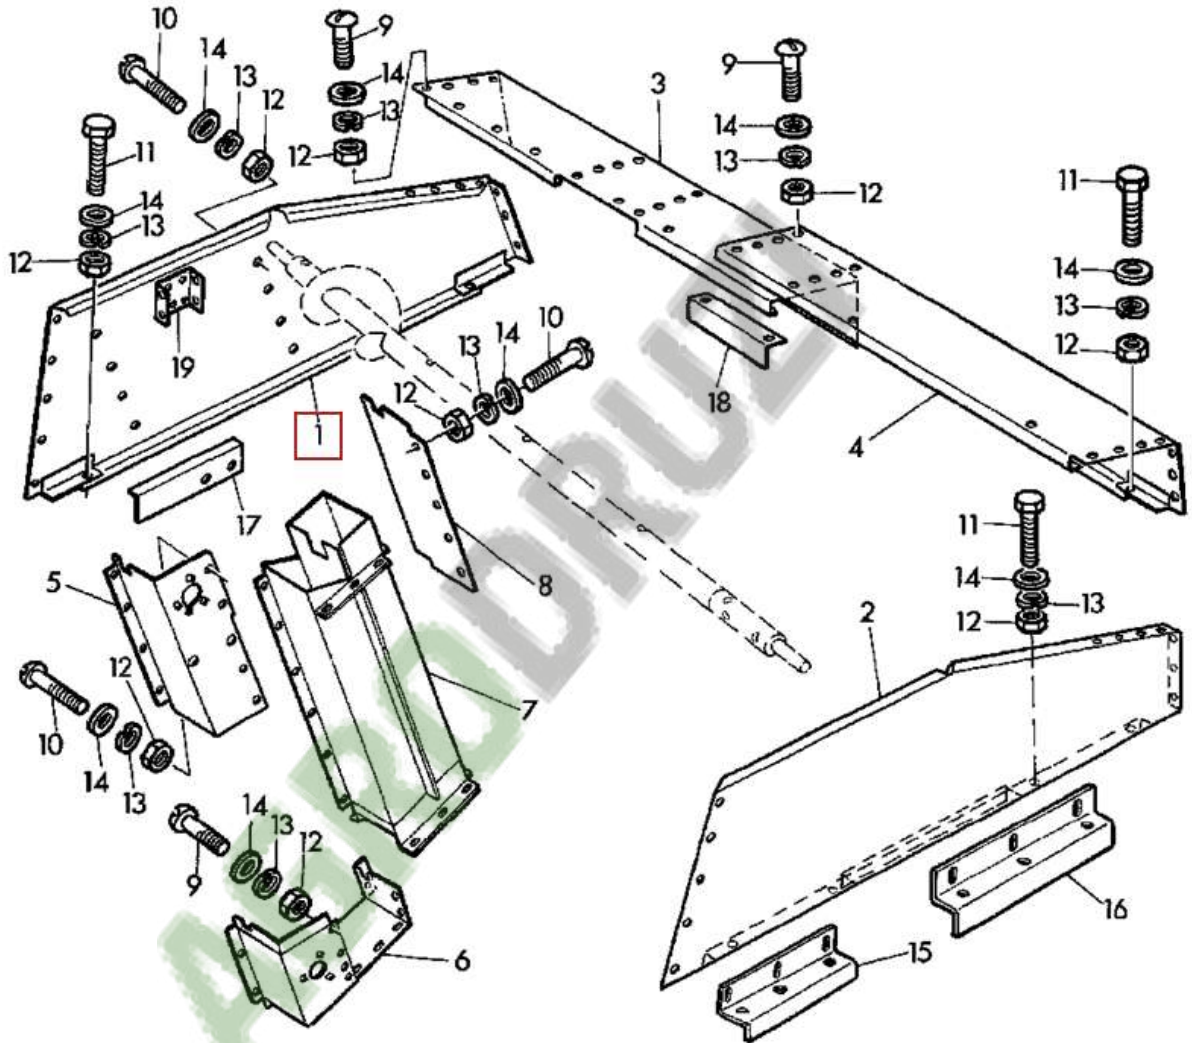


Z 61916

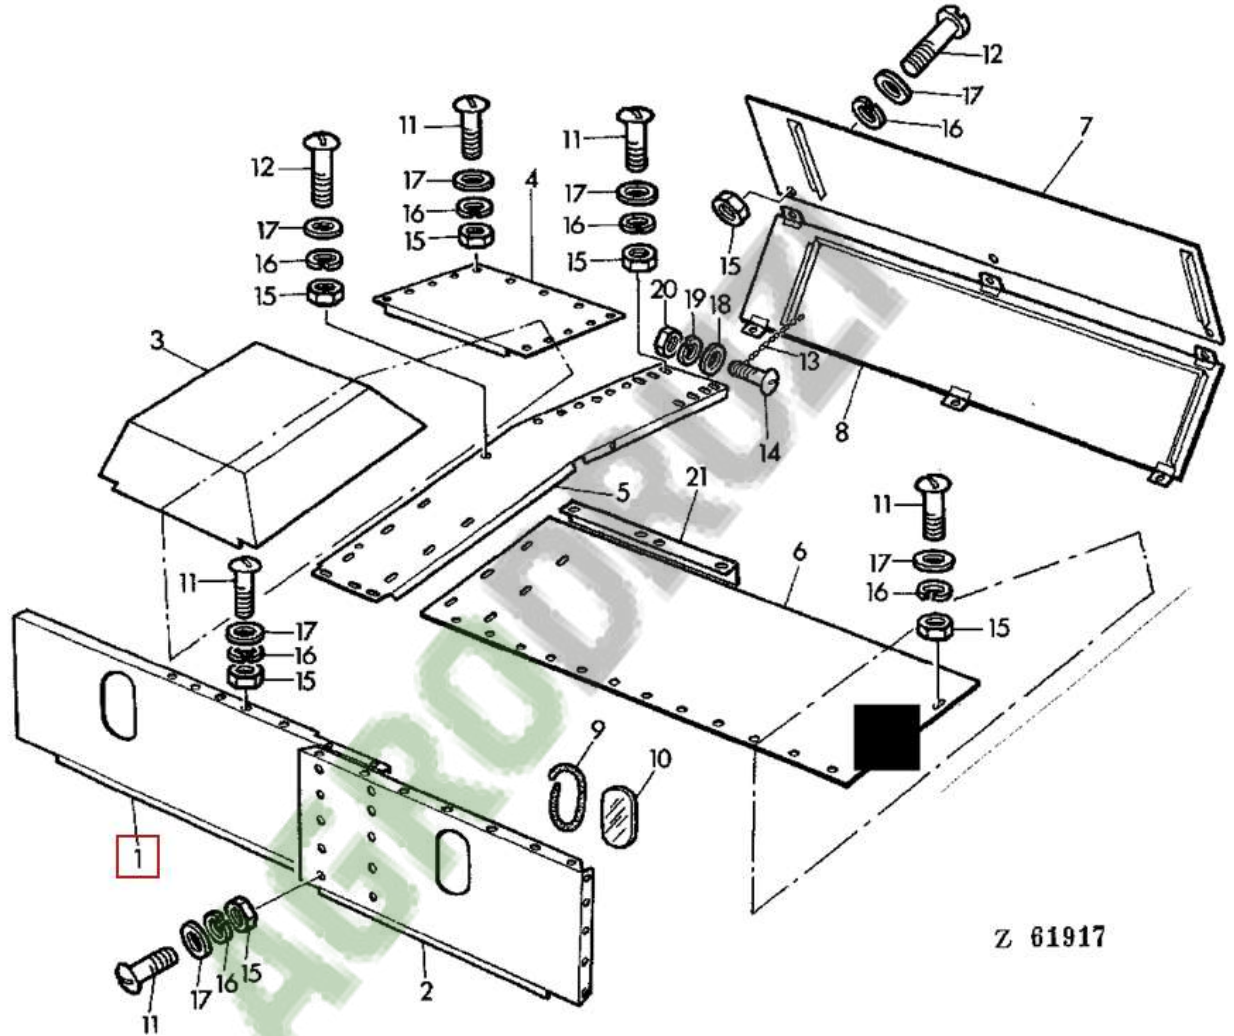



Z 61917

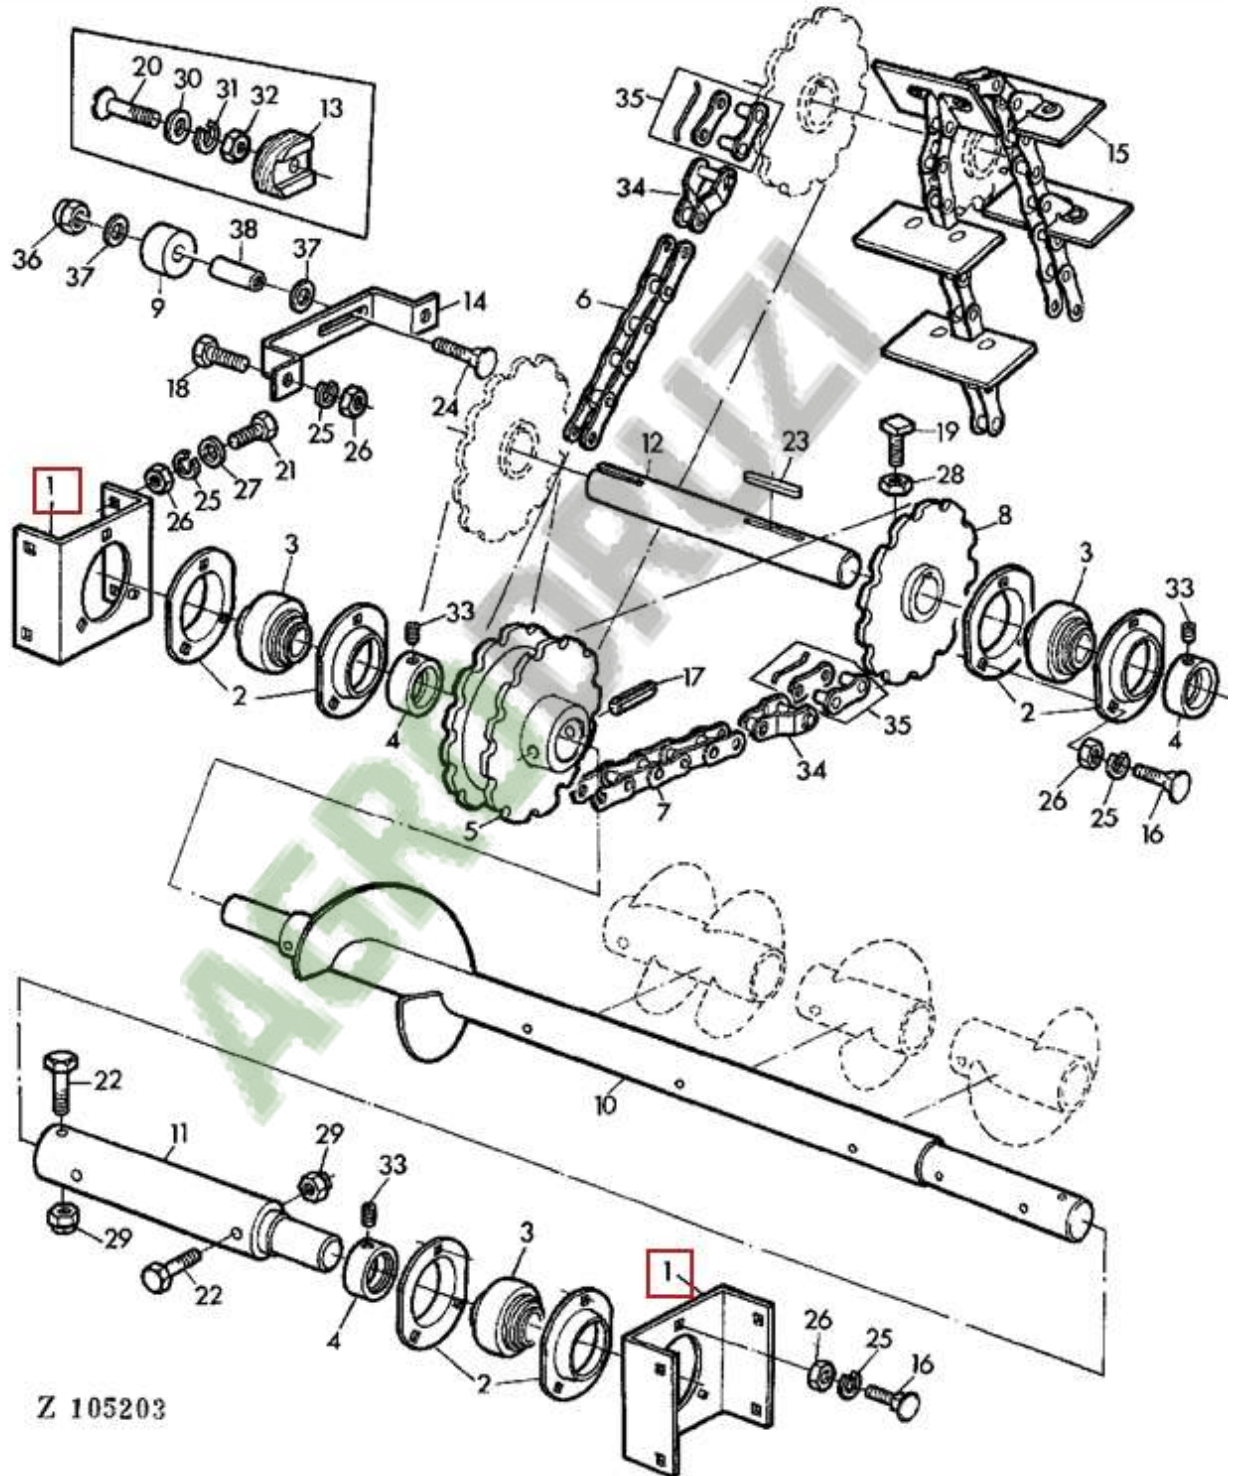


Z 105203

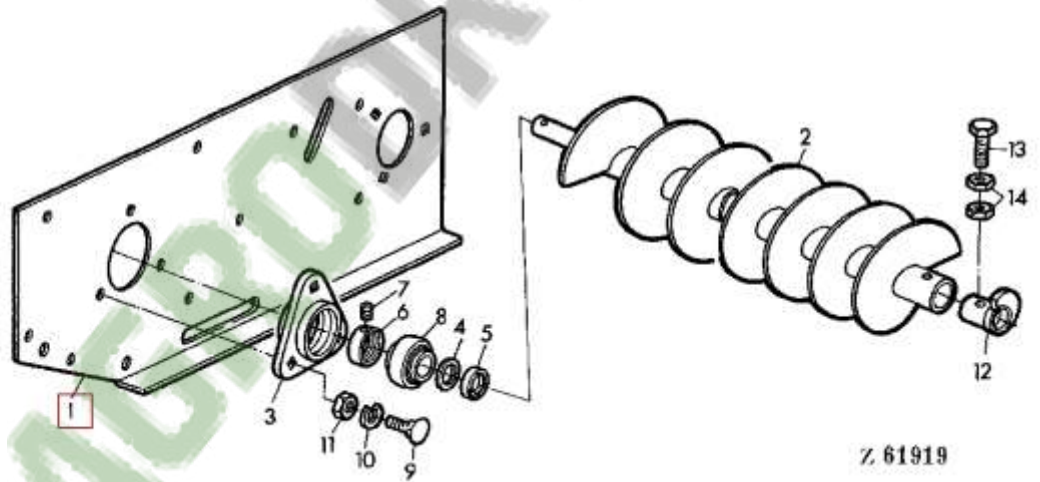


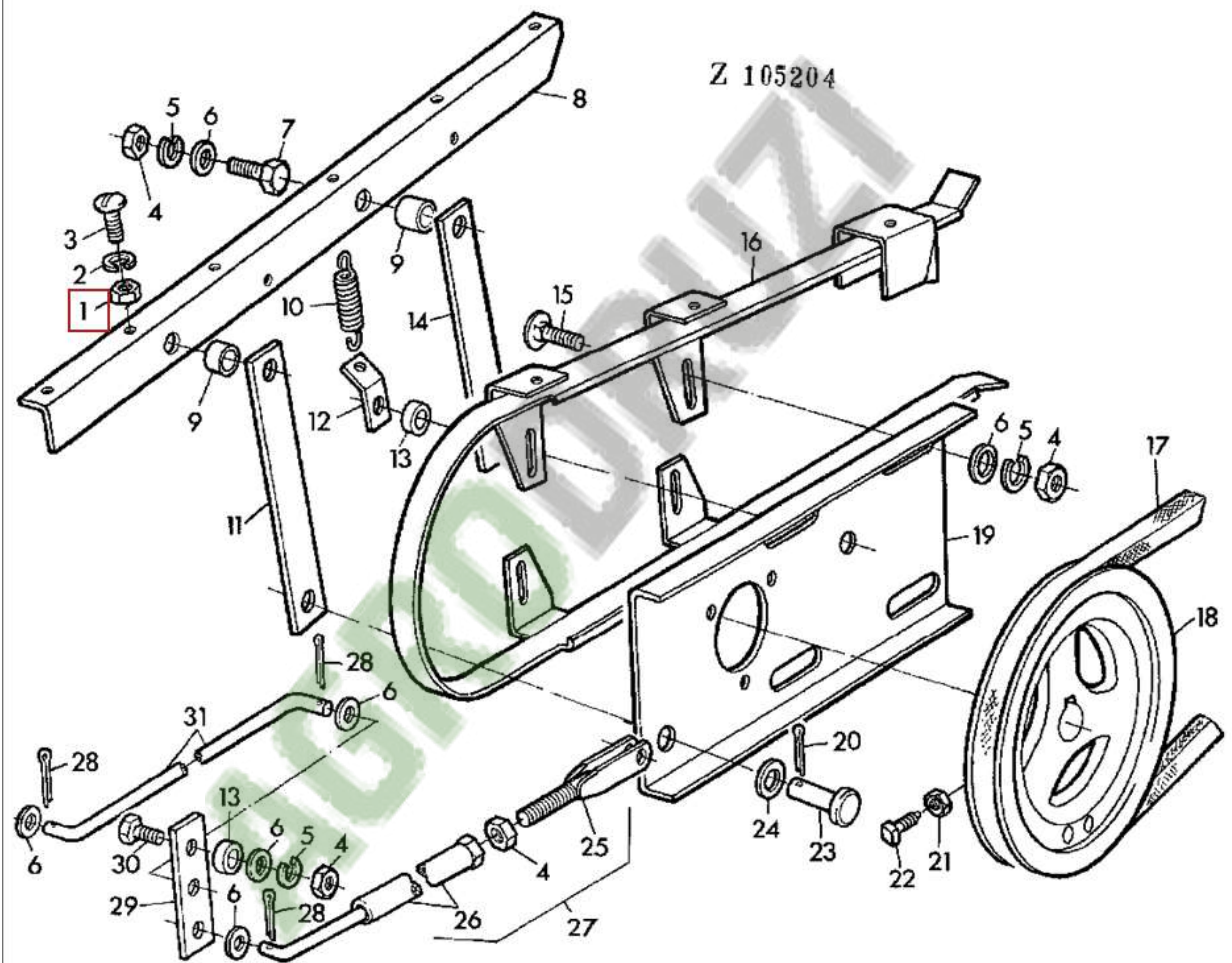

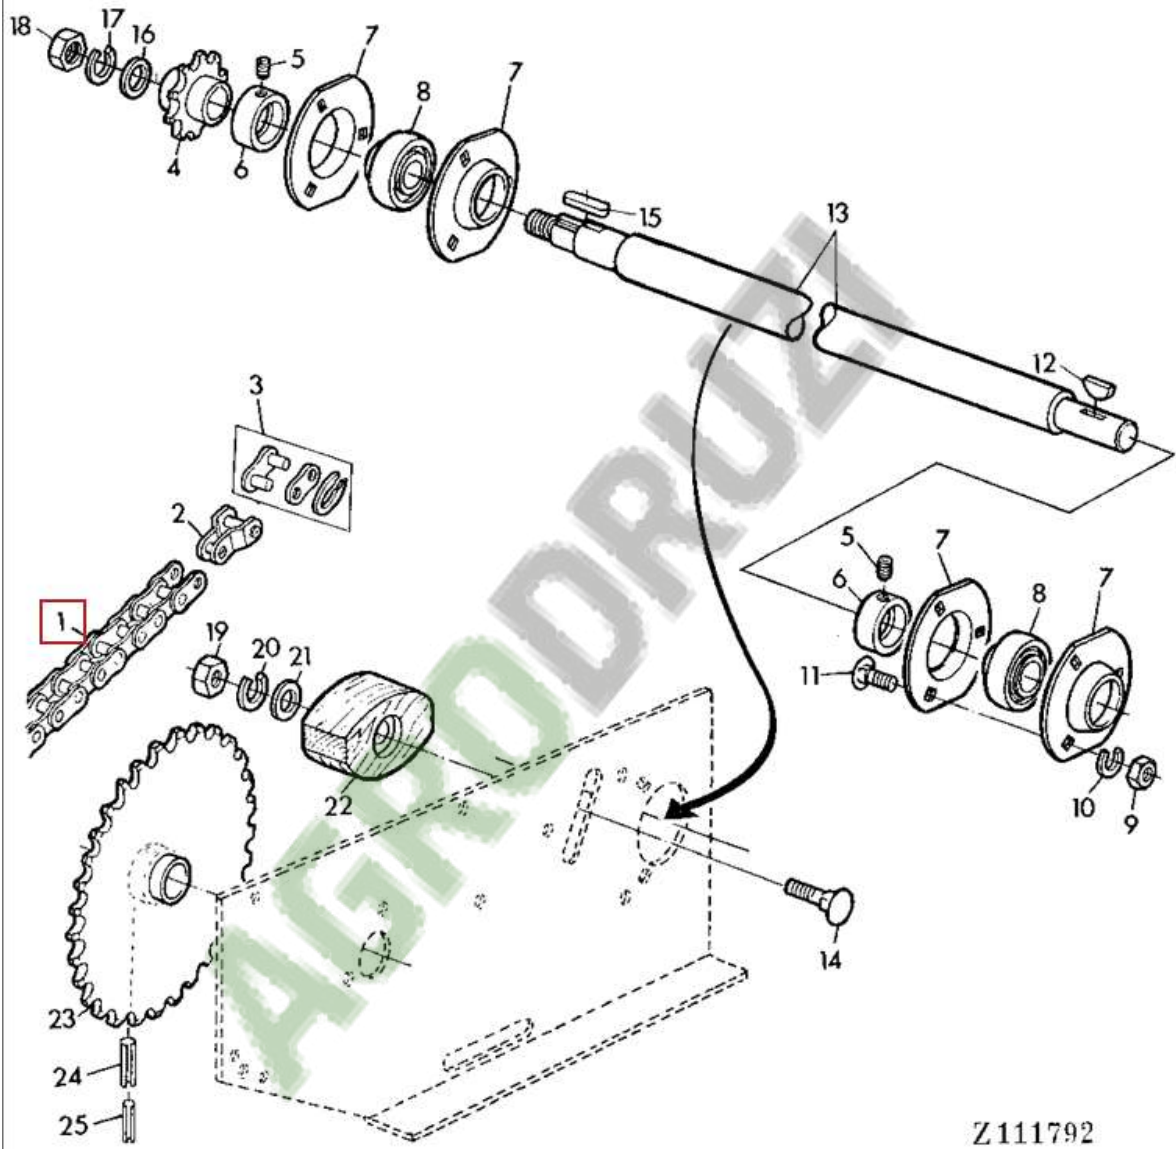


Z111792


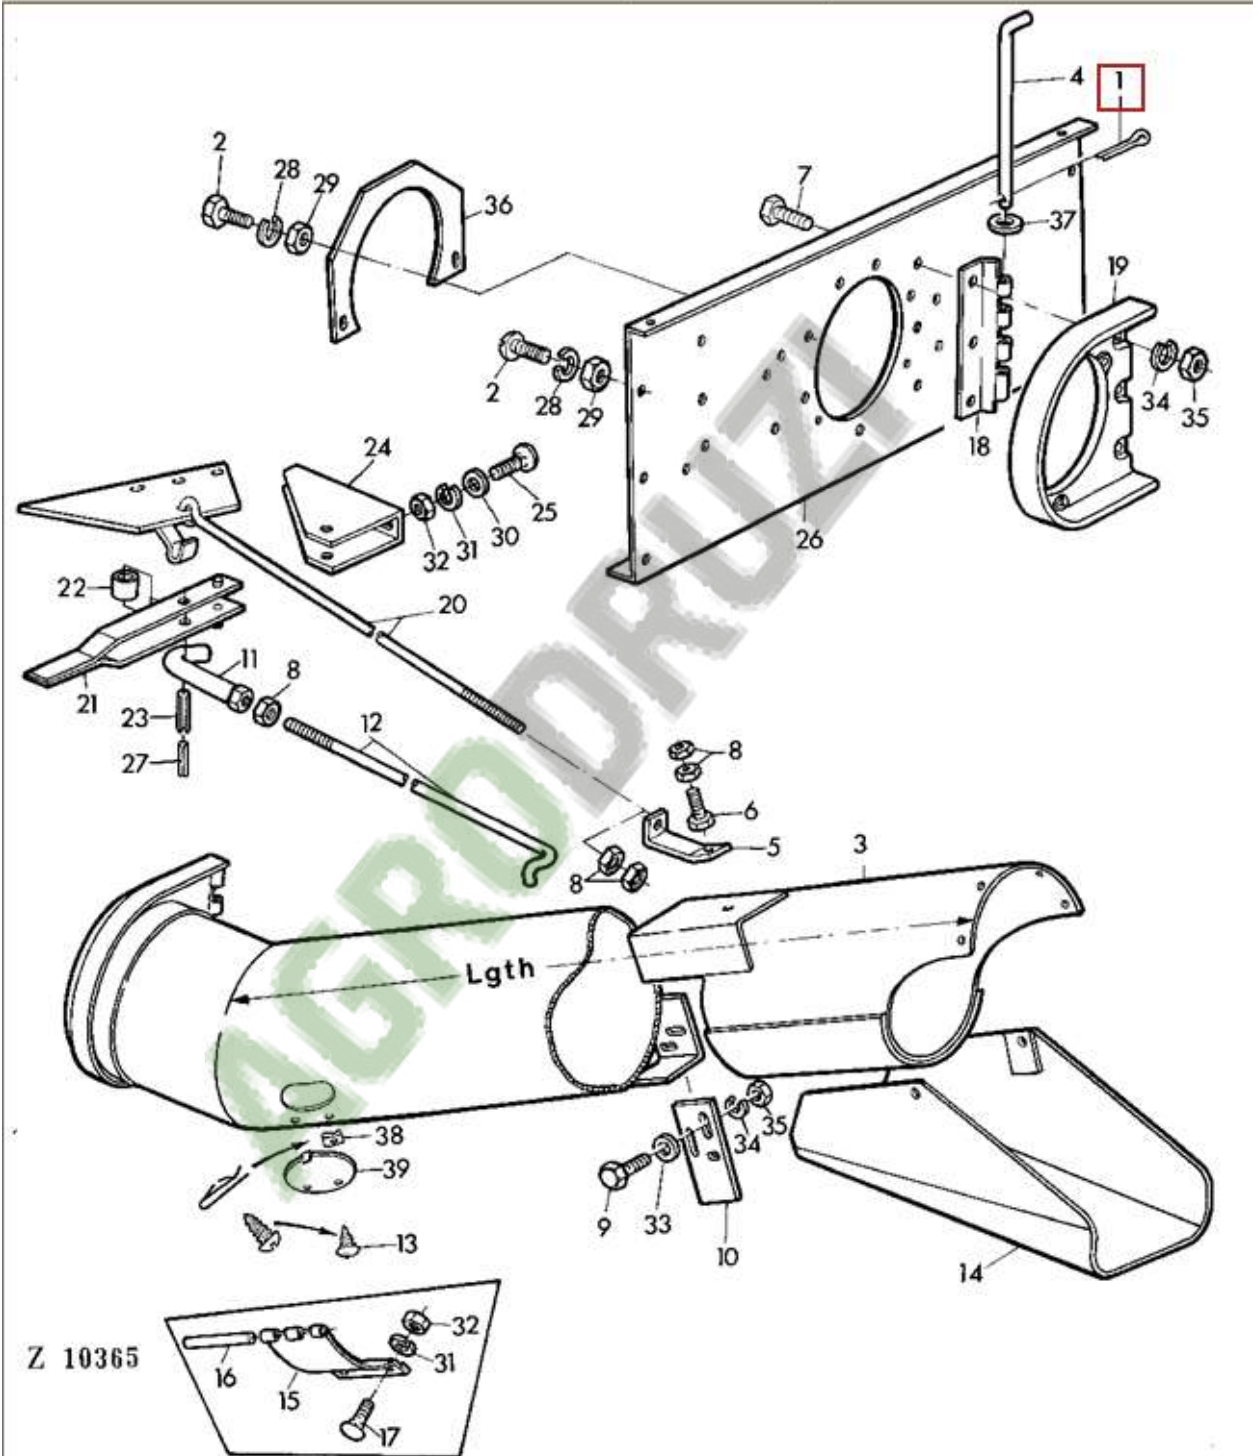


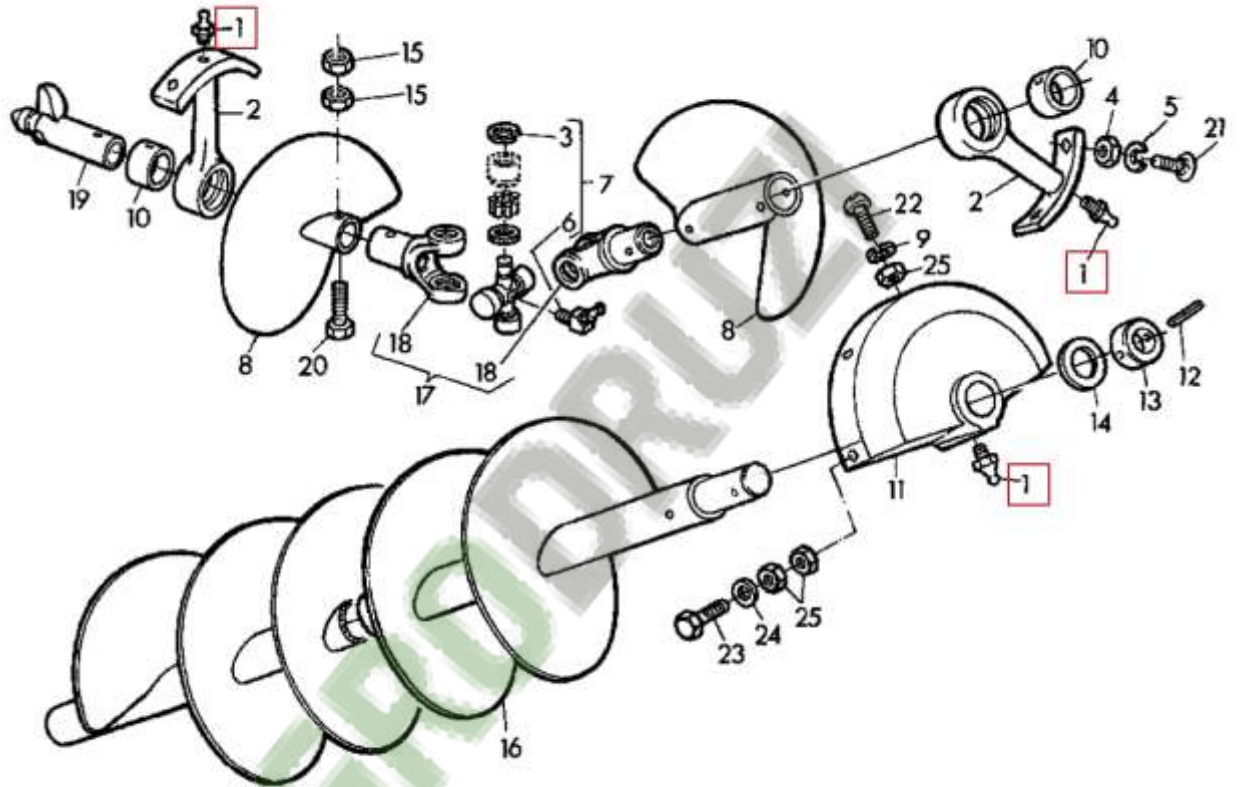


Z 28535

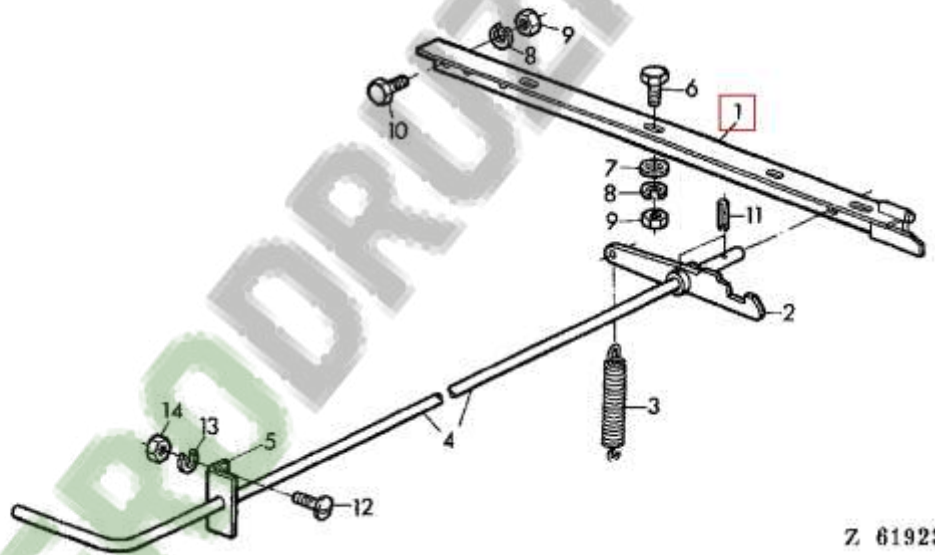


Z 61923

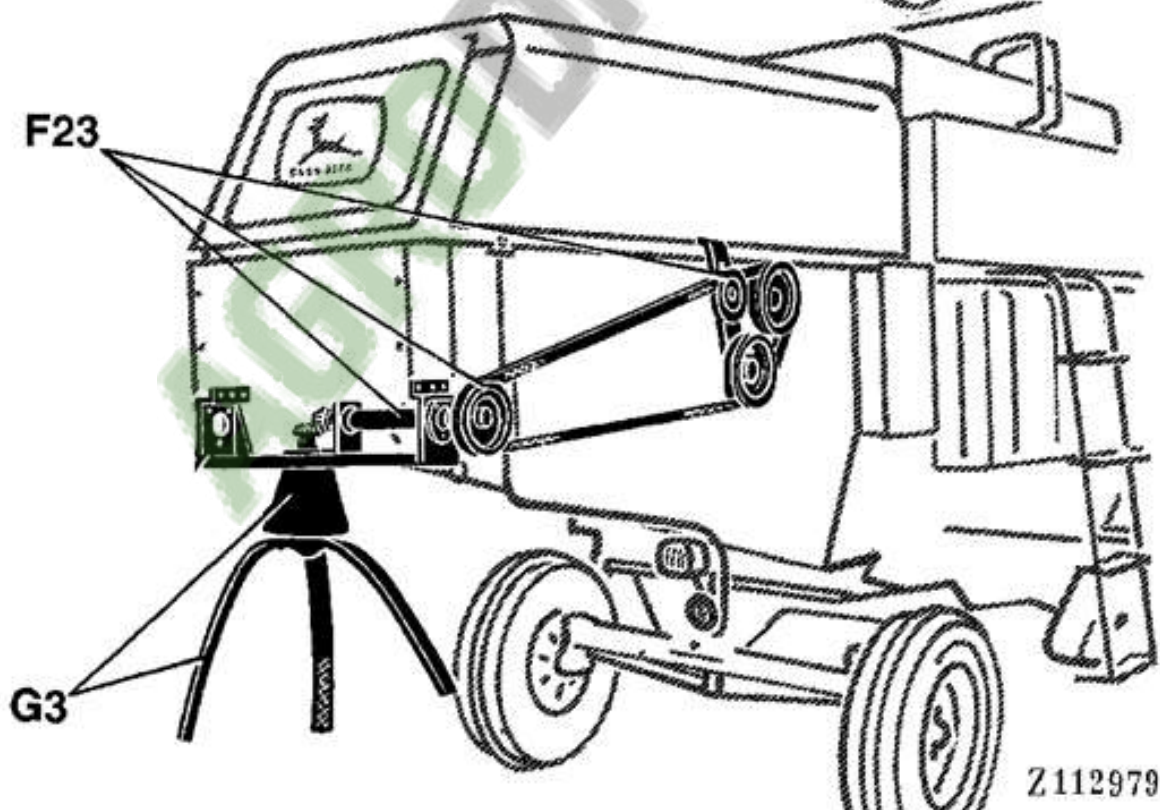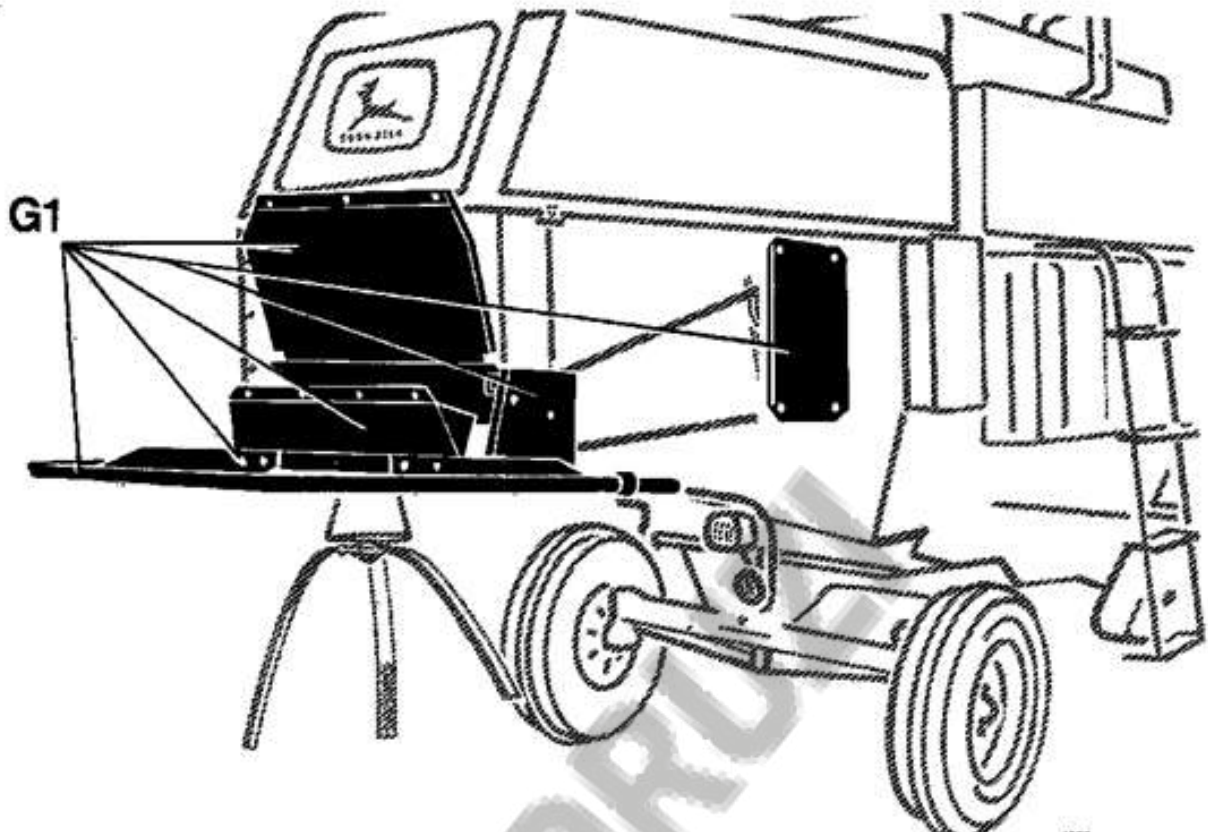


Z112979

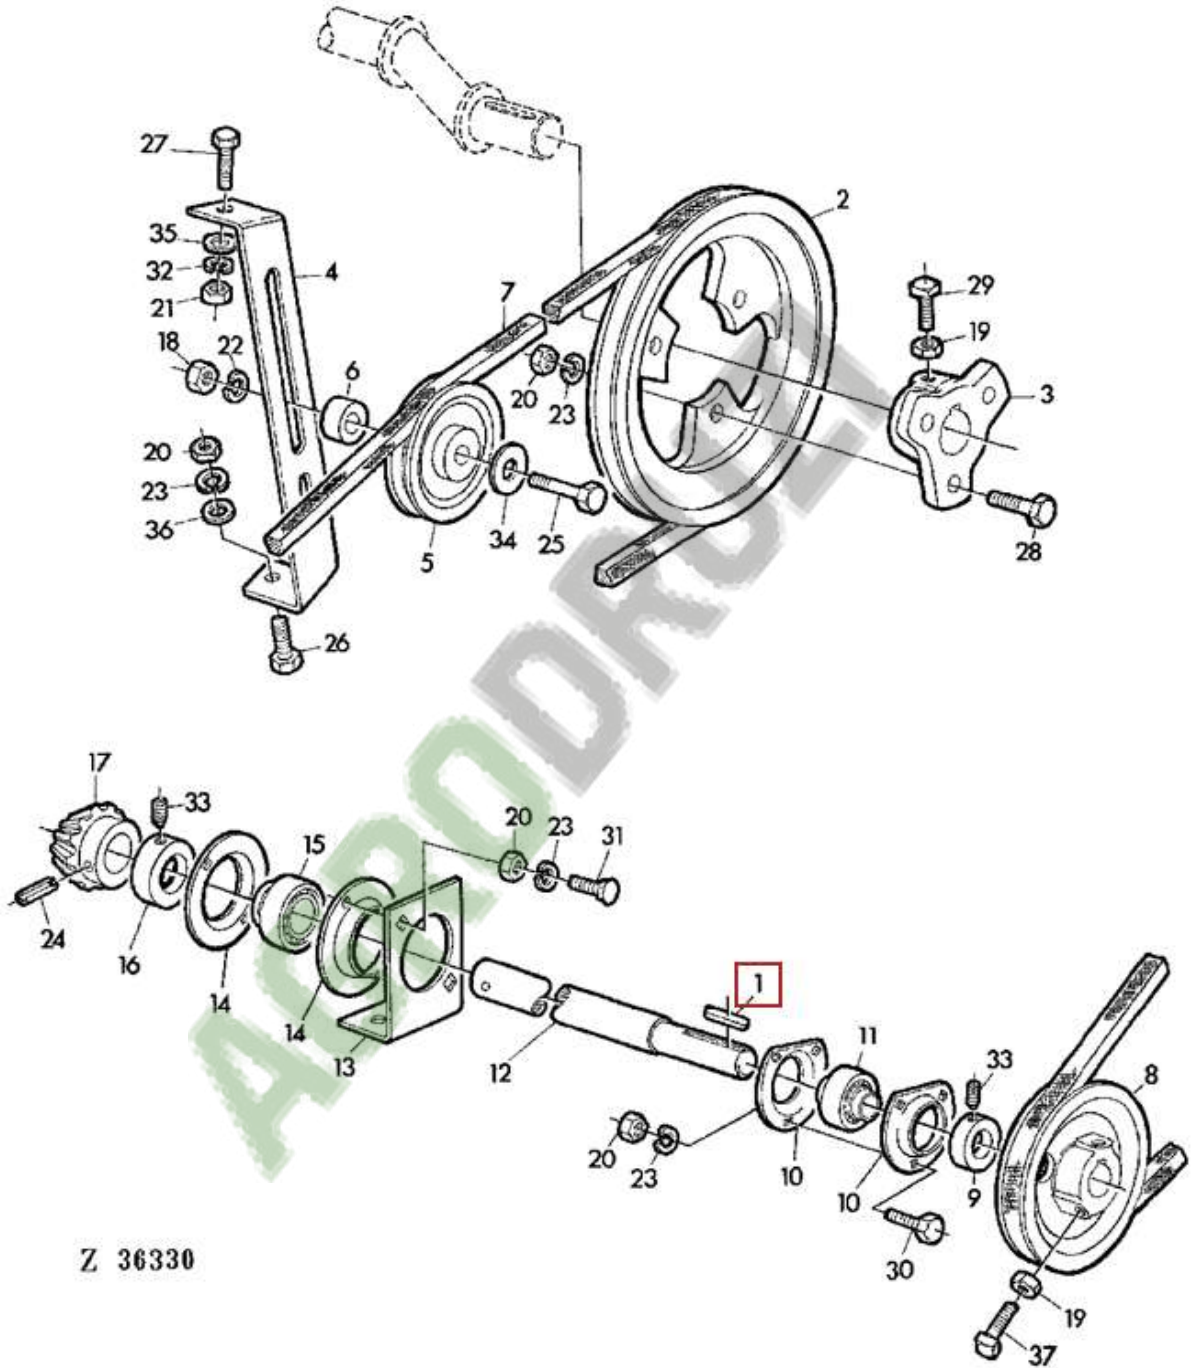

Z 36330

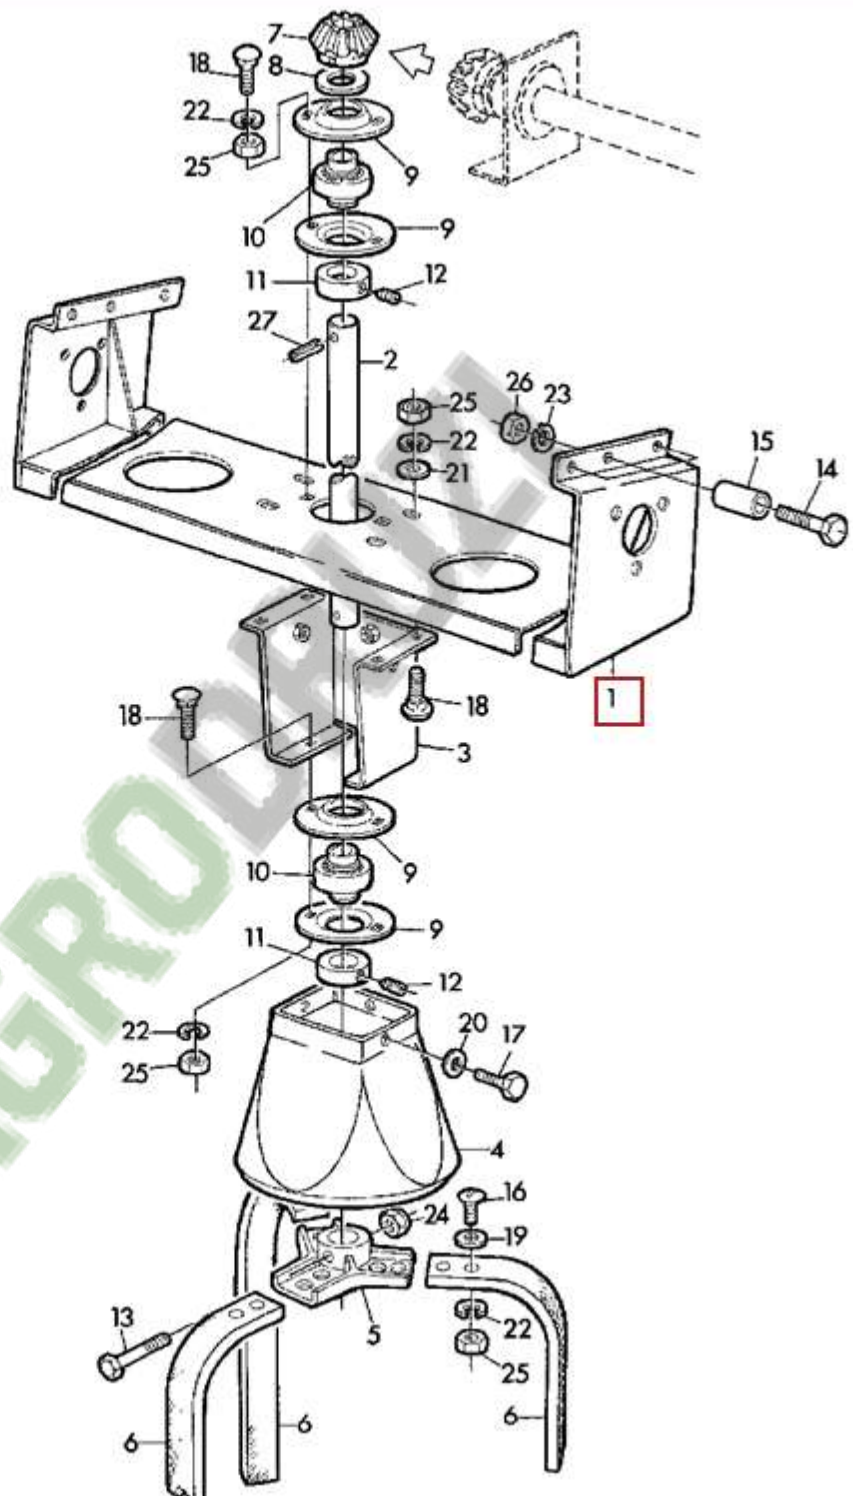

Z 36331

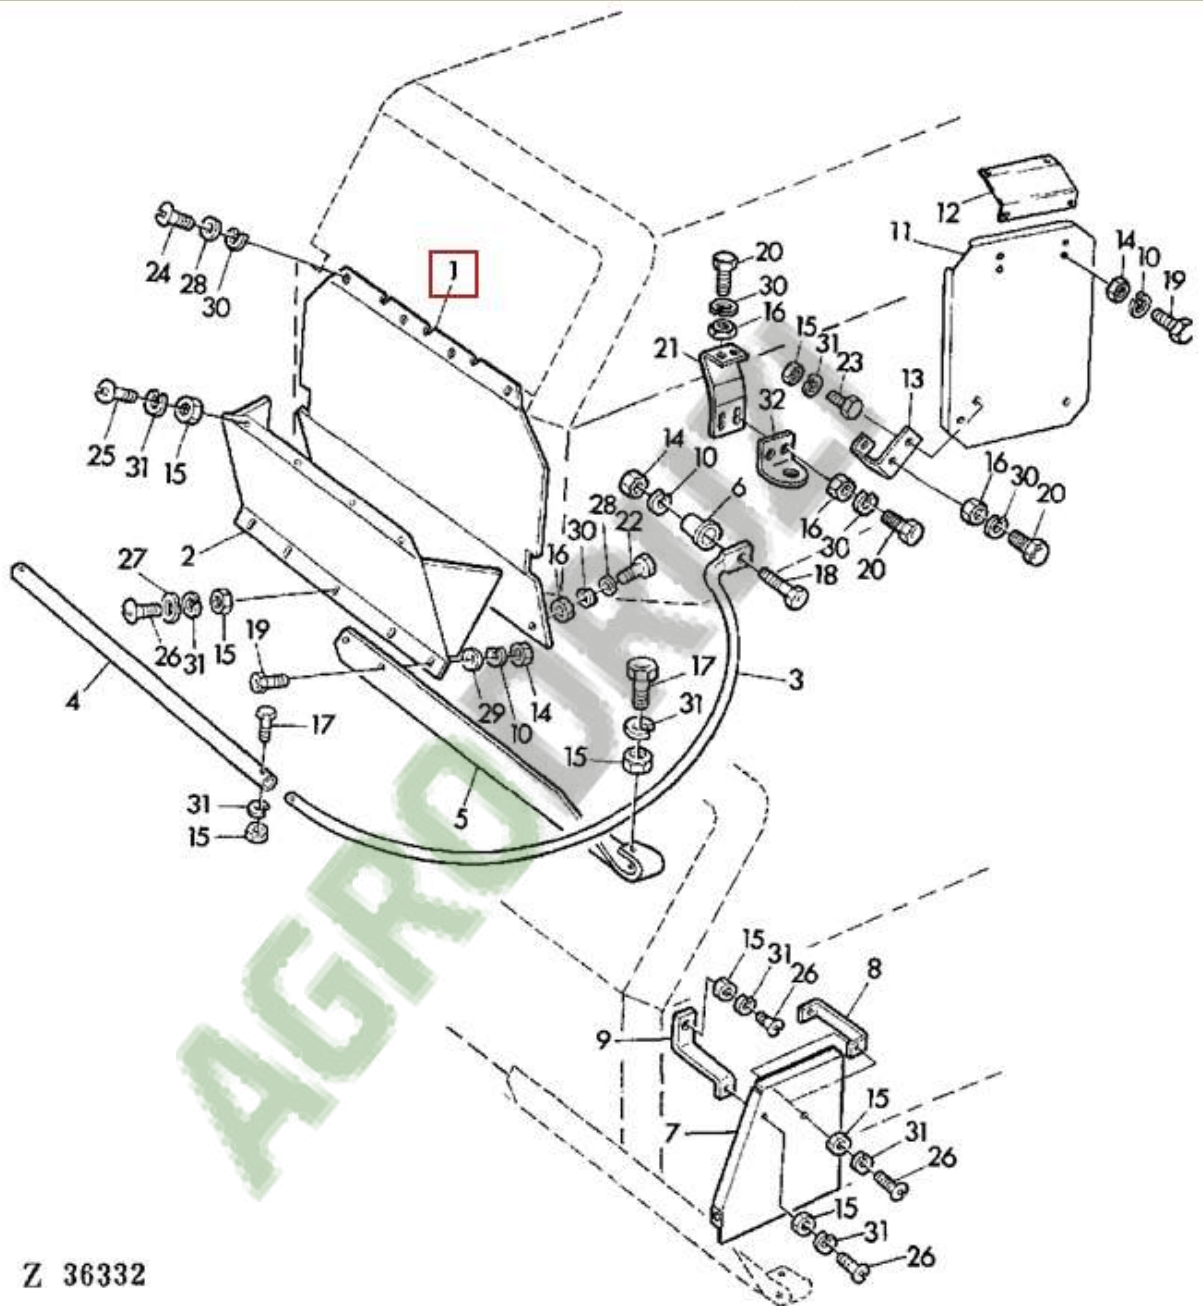

Z 36332

AGRO DRUZI